NEXOR

Turmheizer
Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

1. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die verwendete Spannung mit der auf dem Gerät angegebenen übereinstimmt.
2. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es nicht zusammengebaut ist, und schalten Sie es aus, wenn Sie es transportieren.
3. Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.
4. Stecken Sie keine Finger oder scharfen Gegenstände in die Schutzabdeckung, wenn das Heizgerät in Betrieb ist.
5. Verwenden Sie das Heizgerät fern von hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, sauren und alkalischen Ölen, Insektiziden, Vorhängen und anderen Gegenständen, die leicht angesaugt werden können.
6. Babys und ältere Menschen sollten sich nicht über längere Zeit direkt im starken Luftstrom aufhalten.
7. Stellen Sie das Heizgerät nicht auf unebenen Boden, um ein Umkippen zu verhindern.
8. Vor der Verwendung müssen Sie zunächst das Netzkabel und den Stecker auf Beschädigungen überprüfen. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Fachpersonal der Wartungsabteilung des Herstellers oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden.
9. Wenn Sie das Gerät verlassen oder es längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
10. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem Vorhänge oder Ähnliches angesaugt oder bedeckt werden könnten.
11. Decken Sie während des Betriebs keine Gegenstände ab.
12. Das Heizgerät ist nicht für den dauerhaften Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen Fähigkeiten vorgesehen.
13. Achten Sie während des Transports, der Montage und der Lagerung darauf, dass das Heizgerät nicht angestoßen oder gequetscht wird; insbesondere die Heizlamelle muss ordnungsgemäß geschützt werden, damit keine Verformungen entstehen, die die Leistung des Heizgeräts beeinträchtigen könnten.
14. Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen, Rauchentwicklung oder anderen Auffälligkeiten während des Gebrauchs schalten Sie das Gerät unverzüglich aus und senden Sie es zur Wartung an unseren Kundendienst.
15. Blasen Sie nicht gegen den Ofen oder das Gas.

VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor dem Entfernen der Schutzabdeckung, dass der Heizkörper vom Stromnetz getrennt ist.
※ Überhitzungsschutz des Heizgeräts: Im Motor des Heizgeräts ist eine Thermosicherung eingebaut. Wenn der Motor aufgrund verschiedener Unfälle überhitzt und die Motortemperatur das Niveau erreicht, bei dem die Thermosicherung ausgelöst wird, brennt die Sicherung durch und unterbricht die Stromversorgung.

Produktmerkmale

Zunächst einmal herzlich willkommen bei der Nutzung unserer Produkte. Die von uns hergestellte Serie luxuriöser Turmheizgeräte zeichnet sich durch ein schönes Erscheinungsbild, eine neuartige Struktur, geringes Gewicht und Komfort, sanfte Wärme und Behaglichkeit, schnelle Aufheizgeschwindigkeit, geringen Stromverbrauch sowie einfache Wartung aus. Sie eignet sich für den Einsatz in Wohnhäusern, Hotels und anderen Orten und ist ein ideales Haushaltsgerät, um die winterliche Kälte zu vertreiben und die warme Luft zu genießen.


Teileliste (Schema)



Leistungsspezifikation und Parameter

Modell	Nennspannung	Nennfrequenz	Nennleistung
20010	220–240 V	50/60 Hz	2000 W

Bedienung

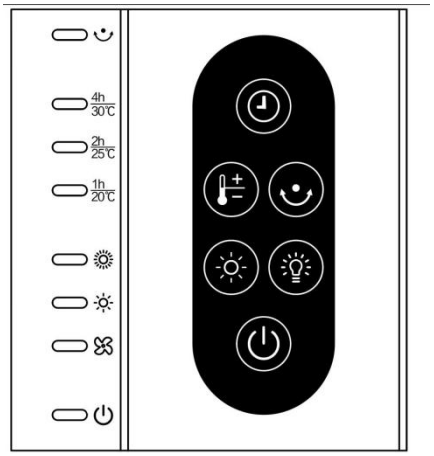

Bedienfeld



Fernbedienung

Bedienung mit der Fernbedienung (jede Taste auf der Fernbedienung entspricht einer Taste am Heizgerät):

Schalten Sie vor der Verwendung zunächst den Netzschalter auf der Rückseite des Geräts ein. Das Gerät gibt einen Alarmton („Di“) von sich, währenddessen leuchtet die Betriebsanzeige auf und die Temperatur wird auf dem Bedienfeld angezeigt.

- EIN/AUS: “ ⏻ ”

Wenn diese Taste gedrückt wird, startet das Heizgerät mit niedriger Geschwindigkeit; durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Heizgerät ausgeschaltet. (Hinweis: Wenn die Heizfunktion eingeschaltet ist und Sie die Aus-Taste drücken, erfolgt das Ausschalten mit einer Verzögerung von 30 Sekunden.)

- HEIZUNG “ ☼ ” “ ☼ ”

Drücken Sie diese Taste “ ☼ ” für „niedrige Heizleistung“ und diese Taste “ ☼ ” für „hohe Heizleistung“. Durch erneutes Drücken wird die Heizfunktion ausgeschaltet.

- SCHWINGUNG “ ☺ ”

Wenn diese Taste gedrückt wird, beginnt der Heizkörper, den Luftstrom zu schwenken; durch erneutes Drücken dieser Taste wird das Schwenken des Luftstroms beendet.

➢ TIMER “  ”

Wenn der Heizkörper in Betrieb ist und diese Taste gedrückt wird, wechselt er in den Timer-Modus; die Standardeinstellung beträgt 1 Stunde. Die Zeit kann zwischen 1 und 7 Stunden gewählt werden. Wenn der Timer auf 7 Stunden eingestellt ist und diese Taste gedrückt wird, wird die Zeitauswahl aufgehoben.

➢ Anzeige “  ”

Wenn das Heizgerät in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste “  ”, alle Anzeigeleuchten erlöschen; wenn Sie eine beliebige Taste drücken, leuchten die Anzeigen wieder auf.

➢ Temperatureinstellung “  ”

Drücken Sie „“  “, um die Temperatur einzustellen. Wenn „“  “ zum ersten Mal gedrückt wird,

Temperatur auf 20 °C eingestellt, beim zweiten Drücken von „“  “ auf 25 °C und

beim dritten Drücken von „“  “ auf 30 °C. Die entsprechende Zeitanzeige

leuchtet auf, und die Temperatureinstellung wird abgebrochen, wenn „“  “ zum vierten Mal gedrückt wird und alle Anzeigen erlöschen. (Hinweis: Die Anzeige für die Temperatureinstellung leuchtet rot).

※ Der oben beschriebene Vorgang kann auch über das Bedienfeld am Heizkörper durchgeführt werden, wobei die Vorgehensweise der oben beschriebenen entspricht.

Hinweis: Wenn das Heizgerät eine Zeit lang in Betrieb war und Sie das Gerät ausschalten, müssen Sie etwa 30 Sekunden warten, bis das Gerät vollständig ausgeschaltet ist.

Korrekte Verwendung der Fernbedienung und Batteriewechsel

1. Achten Sie bei der Verwendung der Fernbedienung darauf, dass die Vorderseite der Fernbedienung auf das Empfangsfenster am Heizkörper ausgerichtet ist.
2. Die Fernbedienung kann sich in einer Entfernung von etwa 5 Metern von der Vorderseite des Heizkörpers befinden; sie funktioniert normal, wenn die Abweichung innerhalb von 30 Grad liegt.
3. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Empfangsfenster, um die Funktion des Empfängers nicht zu beeinträchtigen.
4. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterie und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
5. Legen Sie bei Verwendung der Fernbedienung die Batterie ein. Die Fernbedienung wird mit einer Lithium-Batterie betrieben; das Einlegen erfolgt wie unten gezeigt:
a. Öffnen Sie die Batterieabdeckung. b. Legen Sie eine neue Batterie ein und achten Sie dabei auf die Polarität der Batterie (+ und -). c. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

Wartungshinweise

1. Vergewissern Sie sich vor der Reinigung dieses Produkts, as Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung der elektrischen Komponenten (wie Schaltnetzteil, Motor usw.); diese können mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine Schleifwerkzeuge oder Lösungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Sie können das Produkt mit Reinigungsmittel abwaschen und mit einem sauberen Tuch trockenwischen.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht, um Änderungen daran vorzunehmen. Es wird empfohlen, das Produkt jährlich zu überprüfen und zu reinigen, um seine [illegible] er zu verlängern.

Garantiehinweise

1. Ab dem Kaufdatum kann der Nutzer während der Reparaturgarantiezeit (ein Jahr) bei jedem nicht durch den Nutzer verursachten Defekt den Kaufbeleg, die Konformitätsbescheinigung und die Garantiekarte vorlegen und den kostenlosen Wartungsservice in der von unserem Unternehmen in China benannten Wartungsstelle in Anspruch nehmen.
2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind: fahrlässige Nutzung oder unsachgemäße Verwendung des Produkts, unbefugte Demontage oder Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung; Wartungsleistungen sind jedoch weiterhin verfügbar, wobei der Nutzer die Kosten für Ersatzteile und die Reparatur zu tragen hat.
3. Bitte lassen Sie sich beim Kauf des Produkts vom Verkaufsort einen Kaufbeleg

ausstellen und tragen Sie das Kaufdatum ein. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg und die Garantiekarte als Garantienachweis auf.

Ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts	
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, entsorgen Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rücknahme- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dieser kann das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegennehmen.