NEXOR

Radiateur colonne
Mode d'emploi



Merci beaucoup d'avoir acheté nos produits
Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation
Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr

Consignes de sécurité

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

1. Avant utilisation, vérifiez que la tension utilisée correspond à celle indiquée sur l'appareil.
2. Lorsque le radiateur n'est pas monté, ne le mettez pas sous tension, et mettez-le hors tension lorsque vous le déplacez.
3. Ne retirez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution ou de choc électrique.
4. N'introduisez pas vos doigts ou des objets pointus dans la grille de protection lorsque le radiateur est en marche.
5. Utilisez le radiateur à l'écart des sources de chaleur intense, d'humidité élevée, d'huiles acides ou alcalines, d'insecticides, de rideaux et d'autres objets susceptibles d'être aspirés.
6. Les bébés et les personnes âgées ne doivent pas rester longtemps exposés directement à un courant d'air fort.
7. Ne placez pas le radiateur sur un sol irrégulier afin d'éviter qu'il ne se renverse.
8. Avant utilisation, il est nécessaire de vérifier au préalable l'état du cordon d'alimentation et de la fiche. Si le cordon d'alimentation est endommagé, afin d'éviter tout danger, il doit être remplacé par des techniciens professionnels du service de maintenance du fabricant ou d'un service similaire.
9. Lorsque vous vous éloignez de l'appareil ou si celui-ci n'est pas utilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation et débranchez la fiche secteur afin d'éviter tout dysfonctionnement du circuit.
10. Ne placez pas l'appareil à un endroit où des rideaux, etc. pourraient être aspirés ou recouverts.
11. Ne couvrez aucun objet pendant l'utilisation.
12. Le radiateur n'est pas destiné à une utilisation prolongée par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques sont réduites.
13. Pendant le transport, le montage et le stockage, veillez à ne pas heurter ni écraser le radiateur ; en particulier, la lame doit être correctement maintenue afin d'éviter toute déformation susceptible d'affecter les performances de l'appareil.
14. En cas de bruit, d'odeur, de fumée ou de tout autre phénomène anormal pendant l'utilisation, coupez immédiatement l'alimentation électrique et envoyez l'appareil à notre service après-vente pour réparation.
15. Ne soufflez pas sur le radiateur ou le gaz.

ATTENTION : Avant de retirer le boîtier de protection, assurez-vous que le radiateur est débranché de l'alimentation électrique.
※ Protection contre la surchauffe du radiateur : un fusible thermique est installé dans le moteur du radiateur. Si le moteur surchauffe à la suite d'un incident et que sa température atteint le seuil d'activation du fusible thermique, celui-ci sautera pour couper l'alimentation électrique.

Caractéristiques du produit

Tout d'abord, bienvenue parmi les utilisateurs de nos produits. La série de radiateurs tour de luxe que nous fabriquons se caractérise par un design élégant, une structure innovante, une grande légèreté et praticité, une chaleur douce et confortable, une vitesse de chauffage rapide, une faible consommation d'énergie, un entretien facile, et convient à une utilisation dans les maisons, les hôtels et autres lieux. C'est l'appareil électroménager idéal pour vous protéger du froid hivernal et profiter d'un air chaud.


Liste des pièces (schéma)



Spécifications et paramètres de performance

Modèle	Tension nominale	Fréquence nominale	Puissance nominale
20010	220-240 V	50/60 Hz	2000 W

Mode d'emploi

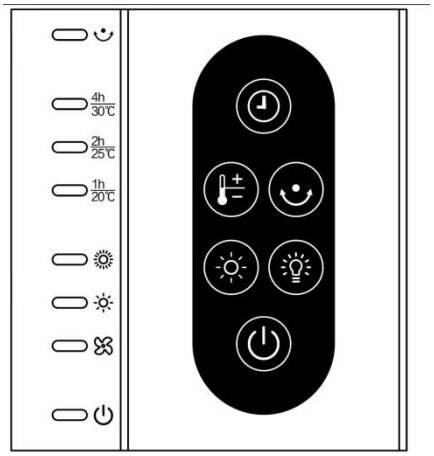

Panneau de commande



Télécommande

Utilisez la télécommande (chaque bouton de la télécommande correspond à celui du radiateur) :

Commencez par mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil avant de l'utiliser. L'appareil émettra un signal sonore « Di » d'alarme, tandis que le voyant d'alimentation s'allumera et que la température s'affichera sur le panneau de commande.

- MARCHE/ARRÊT : “ ⏻ ”

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le radiateur démarre à faible vitesse ; en appuyant à nouveau sur ce bouton, le radiateur s'arrête. (Remarque : lorsque le radiateur est en marche et que vous appuyez sur le bouton d'arrêt, il s'éteint avec un délai de 30 secondes.)

- CHAUFFAGE “ ☼ ” “ ☼ ”

Appuyez sur ce bouton “ ☼ ” pour « faible chaleur », appuyez sur ce bouton “ ☼ ” pour « forte chaleur ». Appuyez à nouveau pour désactiver la fonction chauffage.

- OSCILLATION “ ◡●◡ ”

Lorsque vous appuyez sur ce bouton, le radiateur commence à faire osciller le flux

d'air ; appuyez à nouveau sur ce bouton pour arrêter l'oscillation.

- MINUTERIE “  ”

Lorsque le radiateur fonctionne, si vous appuyez sur ce bouton, il passe en mode minuterie et le réglage par défaut est de 1 heure. La durée peut être sélectionnée entre 1 h et 7 h. Lorsque la minuterie est réglée sur 7 h, si vous appuyez sur ce bouton, la sélection de la durée sera annulée.

- Affichage “  ”

Lorsque le radiateur fonctionne, appuyez sur ce bouton “  ” pour éteindre tous les voyants lumineux ; appuyez sur n'importe quel bouton pour les rallumer.

- Réglage de la température “  ”

Appuyez sur “  ” pour régler la température. Lorsque vous appuyez une première fois sur “  ”, la température est réglée sur 20 °C, puis sur 25 °C lorsque vous appuyez une deuxième fois sur “  ” et sur 30 °C lorsque vous appuyez une troisième fois sur “  ”. L'indicateur de temps correspondant s'allume et le réglage de la température est annulé lorsque vous appuyez une quatrième fois sur “  ” et que tous les voyants s'éteignent. (Remarque : l'indicateur de réglage de la température s'allume en rouge).

※ L'opération ci-dessus peut également être effectuée sur le panneau de commande du corps du radiateur, en suivant la même méthode que celle décrite ci-dessus.

Remarque : lorsque le radiateur fonctionne depuis un certain temps, si vous éteignez l'appareil, vous devez attendre environ 30 secondes avant qu'il ne s'éteigne.

Utilisation correcte de la télécommande et remplacement des piles

1. Lorsque vous utilisez la télécommande, assurez-vous que la partie avant de la télécommande est alignée avec la fenêtre de réception située sur le corps de l'appareil de chauffage.
2. La télécommande peut se trouver à environ 5 mètres de l'avant du corps du radiateur ; elle fonctionne normalement si l'écart ne dépasse pas 30 degrés.
3. Évitez d'exposer la fenêtre de réception à la lumière directe du soleil afin de ne pas nuire au bon fonctionnement du récepteur.
4. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez la pile et rangez-la correctement.
5. Avant d'utiliser la télécommande, insérez la pile. La télécommande fonctionne avec une pile au lithium ; la méthode d'insertion est indiquée ci-dessous :
a. Ouvrez le couvercle du compartiment à pile. b. Insérez une pile neuve en respectant la polarité (+ et -). c. Refermez le couvercle du compartiment à pile.

Entretien

1. Avant de nettoyer ce produit, assurez-vous qu'il est bien hors tens
2. N'utilisez pas d'eau ni d'autres liquides pour nettoyer les composants électriques (tels que l'alimentation à découpage, le moteur, etc.) ; ceux-ci peuvent être essuyés à l'aide d'un chiffon propre.
3. N'utilisez pas d'outils abrasifs ni de solvants susceptibles d'endommager la surface pour nettoyer le produit. Vous pouvez laver le produit avec un détergent et l'essuyer avec un chiffon propre.
4. Ne démontez pas le produit pour le modifier. Il est recommandé d'inspecter et de nettoyer le produit une fois par an afin de prolonger sa durée de vie.

Instructions relatives à la garantie

1. À compter de la date d'achat, pendant la période de garantie de réparation (un an), pour toute défaillance non due à une intervention humaine, l'utilisateur peut présenter la preuve d'achat, le certificat de conformité et la carte de garantie et bénéficier d'un service de maintenance gratuit dans le centre de maintenance désigné de notre société en Chine.
2. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'un des éléments suivants : utilisation négligente ou abusive du produit, démontage non autorisé ou utilisation contraire au mode d'emploi ; toutefois, les services d'entretien restent disponibles et l'utilisateur est tenu de prendre en charge le coût des pièces et des réparations.
3. Lors de l'achat du produit, veuillez vous procurer la preuve d'achat auprès du point de vente et y indiquer la date d'achat. Veuillez conserver la preuve d'achat et la carte de garantie comme justificatifs de garantie.

Élimination correcte de ce produit	
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Afin d'éviter tout risque pour l'environnement ou la santé humaine lié à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Celui-ci pourra prendre en charge ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.