



120126

DE

LED-Cluster-Lichterkette mit 400 LEDs

Bedienungs- und Sicherheitshinweise
– Seite 2

FR

Guirlande lumineuse LED Cluster avec 400 LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
– Page 10

EN

LED cluster light chain with 400 LEDs

Operation and safety notes
– Page 6

NL

LED-clusterlichtketting met 400 LED's

Bedienings- en veiligheidsinstructies
– Pagina 14

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels. Wir hoffen, dass Sie lange Freude an dem Artikel haben werden und bitten Sie daher, die Bedienungsanleitung sorgfältig und bis zum Ende durchzulesen.

Lieferumfang

- 1 x LED-Cluster-Lichterkette mit Netzteil
- 1 x Bedienungsanleitung

Technische Daten

- Kettenlänge: ca. 8 m
- Zuleitungskabel: ca. 3 m
- Anzahl LEDs: 400
- Abstand LEDs: ca. 2 cm
- LED- Lichtfarbe: warmweiß
(Die LEDs sind nicht austauschbar.)
- Mit 8 Funktionen
- IP44-Adapter
- Für den Innen- und geschützten Außenbereich (IP44)
- Netzadapter: input 220 V-240 V ~ 50/60 Hz /
output: 31 V --- 6 W

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist ausschließlich für den Privatgebrauch; nicht für die gewerblich Nutzung entwickelt worden.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht zulässig.
- Dieser Artikel ist nur für den Gebrauch im Innen- und geschützten Außenbereich entwickelt worden. Bei der Nutzung des Artikels im Außenbereich wird empfohlen, den Artikel gegen jede Form von Niederschlag schützend anzubringen, sodass keine Feuchtigkeit in den Artikel eindringen kann.
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern sofern dies erforderlich ist.



Sicherheitshinweise

-  Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Artikels die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.
- Bei der Weitergabe des Artikels ist darauf zu achten, dass die Bedienungsanleitung mit ausgehändigt wird.
- Es ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
-  **Stromschlaggefahr!** Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.
- Bitte reparieren Sie den Artikel nicht selbst, da Sie sich und andere Mitmenschen verletzen könnten.
- Der Artikel ist ein Dekorationsartikel und kein Spielzeug für Kinder!
- Beitreiben Sie den Artikel nicht in der Verpackung.
- Schließen Sie den Artikel nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie ihn bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Dieser Artikel darf nicht elektrisch mit einem anderen Artikel verbunden werden, oder technisch umgebaut werden. Es birgt die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- Betreiben Sie den Artikel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel oder der Netzstecker defekt ist.
- Entsorgen Sie den Artikel umgehend, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel defekt sind.
- Tauchen Sie den Artikel, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Hängen Sie nichts an den Artikel.
- Lichterketten erwärmen sich: Dekorationen aus Papier, Stroh usw. in ausreichender Entfernung anbringen.
- Halten Sie den Artikel, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Stellen fern.
- Benutzen Sie den Artikel nicht der Nähe von Gas oder elektrischen Apparaten sowie offenem Licht.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das Kabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.



WARNING!

- **Stromschlaggefahr!** Benutzen Sie diesen Artikel unter keinen Umständen, wenn dieser sichtbare Schäden aufweist. Es kann zu einem Stromschlag kommen. Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb!
- **Verletzungsgefahr!** Das Licht der LEDs ist sehr hell und kann bei direktem Hineinblicken die Augen schädigen. Schauen Sie niemals von oben in die eingeschaltete Leuchte.

- Die LEDs in diesem Artikel sind nicht austauschbar!
- Im Zuge von nötigen Weiterentwicklungen behalten wir uns das Recht vor, Produkt, Verpackung oder Bedienungsanleitung jederzeit zu ändern, sofern dies erforderlich ist.

Erste Schritte und Inbetriebnahme des Artikels


1. Bitte entnehmen Sie den Artikel vorsichtig aus der Verpackung und achten Sie darauf, dass die Lichter beim Auspacken nicht gestaubt oder verschoben werden.
2. Wählen Sie einen geeigneten Platz für Ihren Artikel aus. Beachten Sie dabei, dass das Kabel nah genug an der Steckdose ist, sodass sich keine Stolperstellen bilden oder das Kabel auf Spannung sitzt.
3. Entwickeln Sie die LED-Lichterkette und platzieren Sie dort, wo sie es wünschen. Ob in Hauseingängen, in Bäumen oder Büschen, im Vorgarten und oder an ganzen Hausseiten; ihrer Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.
4. Stellen Sie sicher, daß der Netzadapter mittels der Verschlusskappe mit dem Zuleitungskabel verbunden ist. Die Verschlusskappe fixiert Zuleitungskabel und Netzadapter und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
5. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Der Artikel leuchtet.

Funktionen

- Sie sehen an der Front des Adapters einen Knopf mit der Aufschrift „PRESS“. Mittels dieses Knopfes können Sie den Artikel in verschiedenen Leuchtsequenzen leuchten lassen.
- Stecken Sie den Artikel mit dem Adapter erstmalig ein, gehen die Lichter in den Leuchtmodus Dauerleuchtmodus „Steady on“.

- Drücken Sie 1x den Knopf, sind Sie im „Wellen-Modus“ (Waves). Die Lichterkette leuchtet abwechselnd in Wellen.
- Drücken Sie den Knopf erneut, sind Sie im Modus „Sequentiell“ (Sequential). Die Kette leuchtet in kurzen, abgehackten Momenten verschieden lang.
- Drücken Sie auf den Knopf abermalig befinden Sie sich im „Slo-Go“-Modus. Hierbei leuchten die Lichter kurz auf und „verblasen“ anschließend wieder.
- Drücken Sie den Knopf ein weiteres Mal, sind sie im „Chasing-Flashing“. Hierbei leuchten die Lichter in schnell wechselnder Geschwindigkeit in verschiedenen Sequenzen.
- Drücken Sie den Knopf abermals, sind Sie im „Slow-Fade“-Modus. Die Lichter leuchten langsam auf, werden heller und dann wieder schwächer. Dieser Rythmus setzt sich kontinuierlich fort.
- Drücken Sie den Knopf erneut, sind Sie im Modus „Twinkle-Flash“-Modus. Die Lichter wechseln mehrmals sekundlich zwischen an und aus.
- Wenn Sie den Knopf abermalig drücken, sind Sie im Ausgangsmodus, dem Kombinationmodi (Combination). Hierbei wechseln sich verschiedene Lichtsequenzen ab.

Die Lichterkette hat eine Memory-Funktion, d.h. sie bleibt in dem Modus, den Sie zuletzt eingestellt haben.

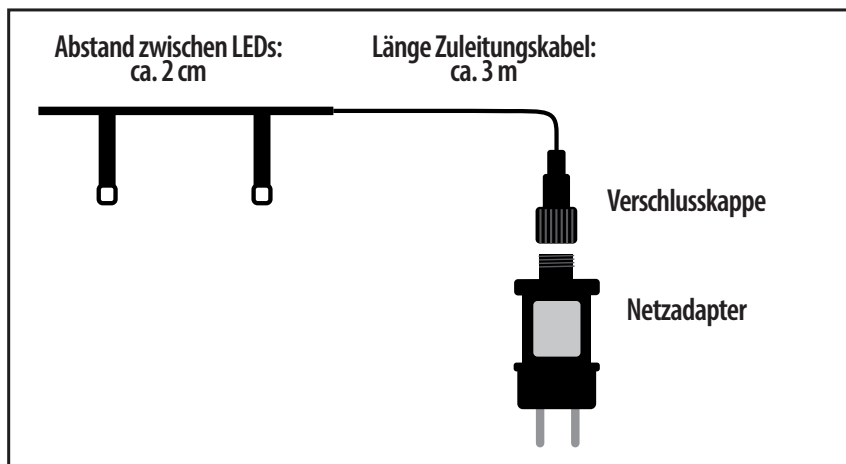

Problembehebung

Sollte sich die Lichterkette nicht einschalten, kann dies folgende Gründe haben:

- Sollte das Produkt nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die Schritte des Bereichs „Inbetriebnahme des Artikels“.
- Sollte Ihnen auffallen, dass eine oder mehrere LED-Lämpchen oder das Kabel des Artikels defekt oder gebrochen sind, ist dieser Artikel umgehend vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen.
- Bei Auffälligkeiten des Netzsteckers, wie z.B. einem Bruch, oder erkennbarem Eindringen von Feuchtigkeit, ist der Artikel vom Stromnetz zu nehmen und zu entsorgen.

Reinigen und Pflege



WARNING! Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Lösungs- und Scheuermittel, harte Bürsten, metallische oder scharfe Gegenstände.

Lösungsmittel sind gesundheitsschädlich und greifen die Plastikteile an, scheuernde Reiniger und Hilfsmittel zerkratzen die Oberfläche.

1. Ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung.
2. Reinigen Sie den Artikel mit einem angefeuchteten Tuch und verwenden Sie gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel.
3. Trocknen Sie den Artikel gut ab, bevor Sie ihn verstauen.
4. Wird der Artikel für längere Zeit nicht verwendet, bewahren Sie ihn gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt an einem trockenen, kühlen Ort in der Originalverpackung auf.

Lagerung

- Reinigen Sie den Artikel wie zuvor beschrieben und trocknen Sie ihn gut ab.
- Lagern Sie den Artikel in der Originalverpackung bei möglichst gleichbleibender Temperatur (zwischen +15 °C bis +25 °C) und geringer Luftfeuchtigkeit.

Gewährleistung


Bewahren Sie den Kassenbeleg zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf, falls Sie von der Gewährleistung Gebrauch machen müssen.

EG Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht allen zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen. Bei Bedarf fordern Sie die EG Konformitätserklärung zu diesem Artikel bitte beim Hersteller an. E-Mail: info@innocom-gmbh.de

Dieses Produkt ist von der Energiekennzeichnung befreit, da sein Lichtstrom unterhalb des für die Klassifizierung erforderlichen Bereichs gemäß der Verordnung (EU) 2019/2020 über die Energiekennzeichnung von Lampen liegt (und im Einklang mit der geltenden Energieeffizienzverordnung).

Dieser Artikel gehört jedoch zur Energieeffizienzklasse G. Diese Klassifizierung basiert auf der geltenden Energieeffizienzverordnung. Wenn Sie weitere Informationen zur Energieleistung dieses Produkts benötigen, entnehmen Sie bitte die technischen Spezifikationen.

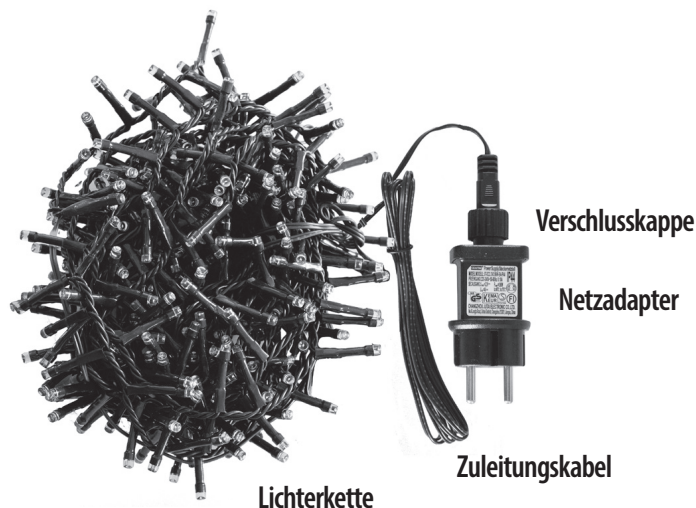

Lichterkette

Zuleitungskabel

Verschlusskappe

Netzadapter

Symbolerklärungen

Symbol	Bezeichnung	Erklärung
	CE-Kennzeichnung	Dieser Artikel entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt sind, gemäß EU-Verordnung 765/2008.
	GS-Symbol für Steckernetzgeräte	Dieser Artikel entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit und ist auf folgender Grundlage zertifiziert worden: (Abschnitt 5 ProdSG)
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte	Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass die Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deshalb sind Elektrogeräte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet. Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreiber, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Der Vertreiber hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts verknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlänge der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten. Batterien und Akkumulatoren die nicht fest vom Elektro- oder Elektronik Gerät umschlossen sind und störungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können. Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich. Verbraucher sind dazu angehalten, Maßnahmen zur Abfallvermeidung zu ergreifen. In Bezug auf Elektro- und Elektronikgeräte sind das eine Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchte Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung. Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rückgabe von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.
IP44	Angabe der Schutzart	Schutz gegen feste Fremdkörper größer als 1,0 mm z. B. Drähte oder Streifen dicker als 1,0 mm. Feste Fremdkörper über 1,0 mm Durchmesser. Geschützt gegen Spritzwasser. Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
	Schutzklasse 2	Gerät, bei dem der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei dem eine zusätzliche Schutzmaßname wie doppelte oder verstärkte Isolierung vorhanden ist; es ist keine Vorrichtung zum Anschluss eines Schutzleiters vorgesehen, und es wird nicht auf die Beschaffenheit der Installation vertraut.
	Recycling-Kennzeichnung	Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung des Materials zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). 21-PAP: sonstige Pappe, Verpackungen
	Bedienungsanleitung	Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des Artikels die Hinweise in der Bedienungsanleitung.
	Allgemeines Warnzeichen	Warnzeichen zur Warnung vor einer Gefahr bzw. zur Gefahrenerkennung im Rahmen der Unfallverhütungsvorschrift.

Product description

Thank you for purchasing this item.

We hope that you will enjoy the article for a long time and therefore ask you read the instruction manual carefully and to the end.

Scope of delivery

- 1 x LED cluster light chain with power supply unit
- 1 x operating instruction

Technical specifications

- Chain length: approx. 8 m
- Supply cable: approx. 3 m
- Number of LEDs: 400
- Distance between LEDs: approx. 2 cm
- LED light colour: warm white
(The LEDs are not interchangeable.)
- With 8 functions
- IP44 adapter
- For indoor and protected outdoor use (IP44)
- Mains adapter: input 220 V-240 V ~ 50/60 Hz /
output: 31 V --- 6 W

Intended use

- The item is for private use only; not developed for commercial use.
- Only use the item as described in the instructions. Any other use is not permitted.
- This item has been developed for indoor and protected outdoor use only. When using the item outdoors, it is recommended that the item is protected against all forms of precipitation so that no moisture can penetrate the item.
- In the course of necessary further developments, we reserve the right to change the product, packaging or operating instructions at any time if this is necessary.



Safety instructions



Please read the instruction manual carefully before using the item for the first time.

- Keep the instruction manual safe.
- When passing on the article, make sure that the instruction manual are also handed over.
- It is a decorative item and not a toy for children!



Risk of electric shock! Faulty electrical installation or excessive mains voltage can lead to electric shock.

- Please do not repair the item yourself, as you could injure yourself and others.
- The item is a decorative item and not a toy for children!
- Do not operate the item in the packaging.
Only connect the article if the mains voltage of the socket matches the information on the type plate.
- Only connect the article to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the power supply in the event of a fault.
- This article must not be electrically connected to another article, or technically modified. It carries the risk of an electric shock.
- Do not operate the item if it shows visible damage or if the power cable or plug is defective.
- Dispose of the item immediately if the power plug or cable is defective.
- Do not immerse the item, the power cable or the power plug in water or other liquids.
- Never touch the power plug with wet hands.
Never pull the plug out of the socket by the power cable; always hold the plug itself.
Never use the power cable as a carrying handle.
Do not hang anything on the item.
Fairy lights heat up: place decorations made of paper, straw, etc. at a sufficient distance.
- Keep the item, the plug and the power cable away from open flames and hot spots.
- Do not use the article near gas or electrical appliances or open flames.
- Lay the power cable so that it does not become a tripping hazard.
- Do not bend the cable or place it over sharp edges.
- The LEDs in this article are not replaceable!
- In the course of necessary further developments, we reserve the right to change the product, packaging or operating instructions at any time if this is necessary.



WARNING!

- **Risk of electric shock!** Do not use this item under any circumstances if it is visibly damaged. This may result in an electric shock. Never operate a damaged appliance!
- **Risk of injury!** The light from the LEDs is very bright and can damage your eyes if you look directly into it. Never look into the switched-on light from above.


First steps and commissioning of the product

1. carefully remove the item from the packaging and ensure that the lights are not compressed or displaced when unpacking.
 2. choose a suitable place for your item, making sure that the cable is close enough to the socket so that there are no tripping hazards or tension in the cable.
 3. develop the LED light chain and place it where you want it. Whether in house entrances, in trees or bushes, in the front garden or on the entire side of the house; there are virtually no limits to your creativity.
 4. make sure that the mains adapter is connected to the supply cable by means of the sealing cap. The sealing cap secures the supply cable and mains adapter and prevents the ingress of moisture.
 5. plug the mains adapter into the socket. The article lights up.
- If you press the button once, you are in 'wave mode' (Waves). The light chain lights up alternately in waves.
 - If you press the button twice, you are in 'Sequential' mode. The chain lights up for different lengths in short, choppy moments.
 - If you press the button again, you are in 'Slo-Go' mode. The lights light up briefly and then 'fade' again.
 - If you press the button yet again, you are in 'Chasing-Flashing' mode. Here, the lights light up at a rapidly changing speed in different sequences.
 - If you press the button once again, you are in 'slow fade' mode. The lights light up slowly, become brighter and then dimmer again. This rhythm continues continuously.
 - If you press the button the next time, you are in 'Twinkle-Flash' mode. The lights switch between on and off several times per second.
 - If you press the button again, you are in the output mode, the combination mode. Different light sequences alternate here.

Functions

- You will see a button labelled 'PRESS' on the front of the adapter. You can use this button to light up the article in different light sequences.
- When you plug in the item with the adapter for the first time, the lights switch to 'Steady on' mode.

The light chain has a memory function, i.e. it remains in the mode that you last set.

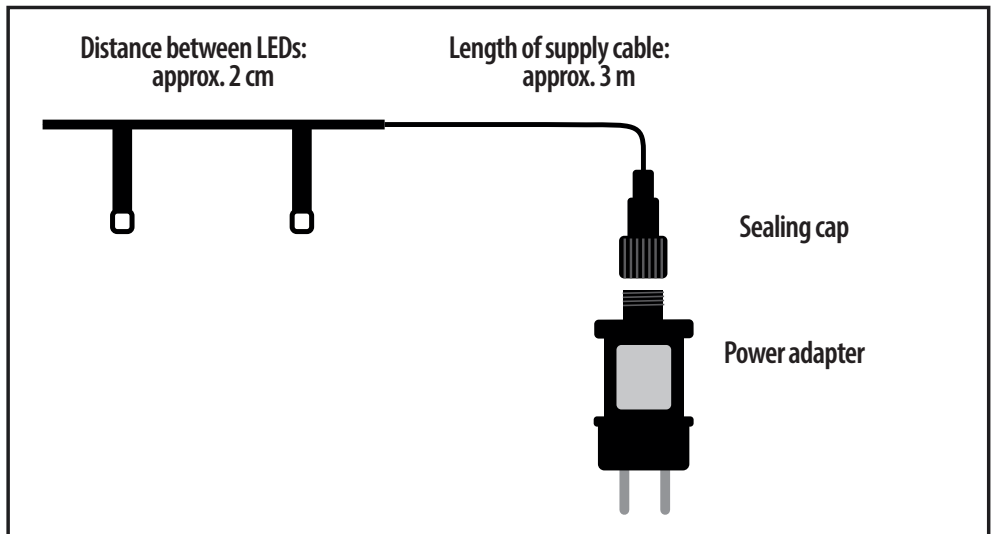

Troubleshooting

If the fairy lights do not switch on, this may be due to the following reasons:

- If the product does not work, please check the steps in the 'Putting the product into operation' section.
- If you notice that one or more LED lights or the cable of the product are defective or broken, this product must be disconnected from the power supply immediately and disposed of.
- If there are any abnormalities in the mains plug, such as a break or recognisable ingress of moisture, the product must be disconnected from the mains and disposed of.

Cleaning and care



WARNING! Never use solvents or scouring agents, hard brushes, metal or sharp objects for cleaning.

Solvents are harmful to health and attack the plastic parts, abrasive cleaners and tools scratch the surface.

1. Unplug the power plug before cleaning.
2. Clean the item with a damp cloth and use a mild detergent if necessary.
3. Dry the item well before putting it away.
4. If the item will not be used for a long period of time, store it clean and protected from sunlight in a dry, cool place in the original packaging.

Storage

- Clean the item as previously described and dry it well.
- Store the item in its original packaging at a temperature that is as constant as possible (between + 15 °C to + 25 °C) and low humidity.

Warranty

Keep the receipt together with the operating instructions in case you need to make use of the warranty.

EC Declaration of Conformity

The product complies with all standards which are necessary to obtain the CE-symbol. If necessary, please contact the manufacturer at info@innocom-gmbh.de for the EC Declaration of Conformity of this product.

This product is exempt from energy labeling as its luminous flux is below the range required for classification under Regulation (EU) 2019/2020 on energy labeling of lamps (and in accordance with the applicable Energy Efficiency Regulation).

However, this article belongs to energy efficiency class G. This classification is based on the applicable Energy Efficiency Regulation. If you need more information on the energy performance of this product, please refer to the technical specifications.



Fairy lights



Supply cable

Sealing cap

Power adapter

Symbol explanations

Symbol	Designation	Explanation
	CE-Marking	This article complies with the applicable requirements set out in the Community harmonisation legislation on its application, in accordance with EU Regulation 765/2008.
	GS symbol for plug-in power supplies	This article complies with the requirements of the Product Safety Act with regard to the guarantee of safety and health and has been certified on the following basis: (Section 5 ProdSG)
	Disposal symbol for electronic devices	Old devices must not be disposed of in the household waste! If the device can no longer be used, every consumer is legally obliged to dispose of old devices separately from household waste, e.g. at a collection point in his community/district. This ensures that the old devices are recycled professionally and negative effects on the environment are avoided. For this reason, electronic devices are marked with the symbol shown. Consumers have the option of handing in an old device free of charge to a distributor who is obliged to take it back if they purchase a new device of the same value with essentially the same function. This possibility also exists for deliveries to a private household. At the conclusion of the sales contract, the distributor informed the consumer about a corresponding to inquire about the intention to return. Apart from that, consumers can hand in up to three old devices of a device type to a distributor's collection point free of charge, without this being linked to the purchase of one new device is linked. However, the edge length of the respective devices must not exceed 25 cm. Batteries and accumulators that are not firmly enclosed by the electrical or electronic device and can be removed without causing problems must be separated from the device at a collection point before it is handed in and taken to a designated disposal facility. The same goes for lamps that can be removed from the device without destroying it. Owners of electrical and electronic devices from private households can hand them in at the collection points of the public waste disposal authorities or at the collection points set up by the manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG. The disposal of old devices is free of charge. Consumers are encouraged to take measures to avoid waste. With regard to electrical and electronic equipment, this means extending its lifespan by repairing defective equipment and selling used equipment that is in good working order instead of sending it for disposal.
IP44	Specification of the degree of protection	Protection against solid foreign bodies larger than 1.0 mm e.g. wires or strips thicker than 1.0 mm. Solid foreign bodies over 1.0 mm in diameter Protected against splash water. Water splashed against the housing from any direction must not have any harmful effect.
	Protection class 2	Device where the protection against electric shock is not only based on the basic insulation, but where an additional protective measure such as double or reinforced insulation is provided; no device for connecting a protective conductor is provided and no reliance is placed on the nature of the installation.
	Marking of recycling	The recycling code is used to identify the material for return to the recycling cycle. 21-PAP: miscellaneous cardboards, packaging
	User manual	Please refer to the instructions in the user manual before commissioning the article.
	General warning sign	Warning signs to warn of a danger or to detect hazards within the framework of the accident prevention regulation.

Description du produit

Merci d'avoir acheté cet article. Nous espérons que vous profiterez de cet article pendant longtemps et vous demandons donc de bien lire attentivement et jusqu'au bout le mode d'emploi.

Contenu de la livraison

- 1 x guirlande lumineuse LED Cluster avec adaptateur secteur
- 1 x mode d'emploi

Spécifications techniques

- Longueur de la chaîne : env. 8 m
- Câble d'alimentation : env. 3 m
- Nombre de LED : 400
- Distance entre les LED : env. 2 cm
- Couleur de la lumière LED : blanc chaud (Les LED ne sont pas interchangeables).
- Avec 8 fonctions
- Adaptateur IP44
- Pour l'intérieur et l'extérieur protégé (IP44)
- Adaptateur secteur : input 220 V-240 V ~ 50/60 Hz // sortie : 31 V === 6 W

Utilisation prévue

- Utiliser l'article uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi ; tout autre usage est interdit. Utiliser l'article uniquement de la manière décrite dans le mode d'emploi ; tout autre usage est interdit.
- Cet article a été conçu pour être utilisé uniquement à l'intérieur et à l'extérieur sous abri. En cas d'utilisation de l'article à l'extérieur, il est recommandé de le protéger contre toute forme de précipitations afin d'éviter que l'humidité ne pénètre dans l'article.
- Pour toutes améliorations nécessaires du produit, nous nous réservons le droit de modifier le produit, l'emballage ou la notice d'utilisation si besoin, sans information préalable



Notes concernant la sécurité

-
-



Lire et conserver le mode d'emploi.
Lire attentivement l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser le produit pour la première fois.

- Bien conserver le mode d'emploi.
- Lorsque vous transmettez le produit à un tiers, vous devez toujours le transmettre avec son mode d'emploi.
- Ce produit est un article de décoration et non un jouet pour les enfants !

-



Risque de choc électrique ! Une installation électrique défectueuse ou une tension de réseau trop élevée peuvent entraîner une décharge électrique.

- Ne réparez pas l'article vous-même, car vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes. Cet article est un article de décoration et non un jouet pour les enfants !
- N'utilisez pas l'article dans son emballage.
- Ne branchez l'article que si la tension de la prise de courant correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant facilement accessible, afin de pouvoir le débrancher rapidement en cas d'incident.
- Cet article ne doit pas être relié électriquement à un autre article, ni être transformé techniquement. Cela présente un risque de choc électrique.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des dommages visibles ou si le cordon ou la fiche d'alimentation est défectueux.
- Débarrassez-vous immédiatement de l'article si la fiche ou le cordon d'alimentation est défectueux. N'immergez pas l'article, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains humides.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise, mais saisissez toujours la fiche d'alimentation.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation comme poignée de transport.
- Ne suspendez rien à l'article.
- Les guirlandes lumineuses chauffent : placez les décorations en papier, paille, etc. à une distance suffisante.
- Tenez l'article, la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation à l'écart des flammes nues et des endroits chauds.
- N'utilisez pas l'article à proximité de gaz ou d'appareils électriques, ni d'une lumière vive.
- Placez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne fasse pas trébucher.
- Ne pliez pas le câble et ne le placez pas sur des bords tranchants.



REMARQUE IMPORTANTE !

- **Risque de choc électrique !** N'utilisez en aucun cas cet article s'il présente des dommages visibles. Il peut y avoir un risque de choc électrique. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé !
- **Risque de blessure !** La lumière des LED est très claire et peut endommager les yeux si on la regarde directement. Ne regardez jamais la lampe allumée par le haut.

- Les LED de cet article ne sont pas interchangeables !
- Dans le cadre de développements nécessaires, nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le produit, l'emballage ou le mode d'emploi, si cela s'avère nécessaire.

Premières étapes et mise en service de l'article


1. Retirez soigneusement l'article de l'emballage et veillez à ce que les lumières ne soient pas comprimées ou déplacées lors du déballage.
2. choisissez un emplacement approprié pour votre article, en veillant à ce que le câble soit suffisamment proche de la prise de courant pour éviter de trébucher ou de mettre le câble sous tension.
3. Développez la guirlande lumineuse LED et placez-la où vous le souhaitez. Que ce soit à l'entrée de la maison, dans les arbres ou les buissons, dans le jardin ou sur des côtés entiers de la maison, votre créativité ne connaît pas de limites.
4. Assurez-vous que l'adaptateur secteur est relié au câble d'alimentation au moyen du capuchon de fermeture. Le capuchon de fermeture fixe le câble d'alimentation et l'adaptateur secteur et empêche la pénétration d'humidité.
5. branchez l'adaptateur secteur dans la prise de courant. L'article s'allume.

Fonctionnalités

- Sur le devant de l'adaptateur, vous voyez un bouton portant l'inscription « PRESS ». Ce bouton vous permet de faire briller l'article dans différentes séquences lumineuses.
- Si vous branchez l'article avec l'adaptateur pour la première fois, les lumières se mettent en mode d'éclairage « Steady on ».

- Si vous appuyez 1x sur le bouton, vous êtes en mode « vagues » (Waves). La guirlande lumineuse s'allume en alternance par vagues.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous êtes en mode « séquentiel » (Sequential). La guirlande s'allume à des moments brefs et saccadés de différentes durées.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton, vous êtes en mode « Slo-Go ». Dans ce cas, les lumières s'allument brièvement et s'éteignent ensuite.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton, vous êtes en mode « Chasing-Flashing ». Dans ce cas, les lumières s'allument à une vitesse qui varie rapidement en différentes séquences.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous êtes en mode « slow fade ». Les lumières s'allument lentement, deviennent plus brillantes, puis s'affaiblissent à nouveau. Ce rythme se poursuit de manière continue.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton, vous êtes en mode « Twinkle-Flash ». Les lumières s'allument et s'éteignent plusieurs fois par seconde.
- Si vous appuyez une nouvelle fois sur le bouton, vous accédez au mode de sortie, le mode Combinaison (combinaison). Dans ce cas, différentes séquences lumineuses se succèdent.

La guirlande lumineuse a une fonction de mémoire, c'est-à-dire qu'elle reste dans le mode que vous avez réglé en dernier.

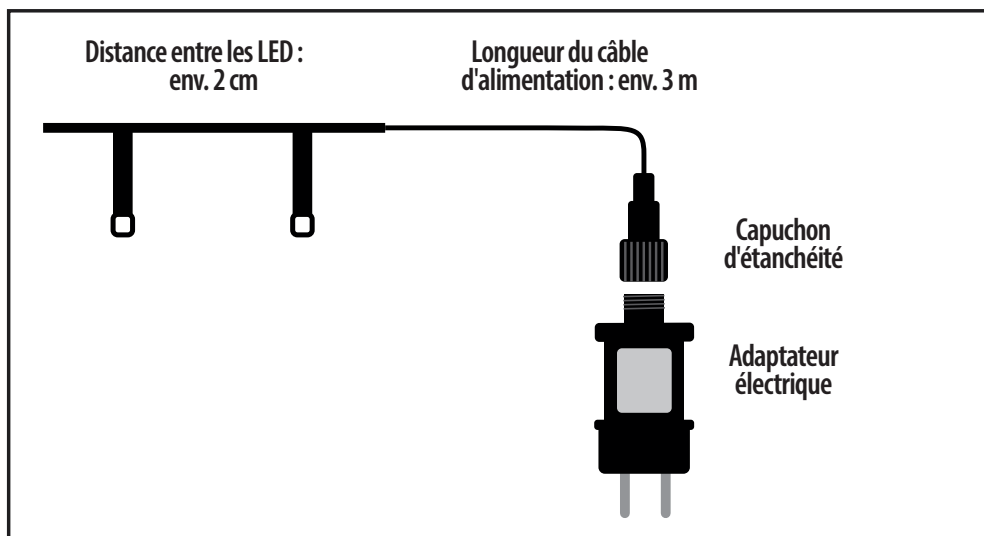

Dépannage

Si la guirlande lumineuse ne s'allume pas, cela peut être dû aux raisons suivantes :

- Si le produit ne fonctionne pas, veuillez vérifier les étapes de la section « Mise en service de l'article ».
- Si vous remarquez qu'une ou plusieurs ampoules LED ou le câble de l'article sont défectueux ou cassés, cet article doit être immédiatement débranché et mis au rebut.
- Si la fiche d'alimentation présente des anomalies, comme une rupture ou une infiltration d'humidité visible, l'article doit être débranché et éliminé.

Nettoyage et entretien



ATTENTION ! N'utilisez jamais de solvants, de nettoyeurs abrasifs, de brosses dures, d'objets métalliques ou tranchants pour le nettoyage. Les solvants sont nocifs pour la santé et attaquent les pièces en plastique, les nettoyeurs abrasifs et les produits d'aide au nettoyage rayent la surface.

1. Débranchez la fiche d'alimentation avant le nettoyage.
2. Nettoyez l'article avec un chiffon humide et, si nécessaire, utilisez un détergent doux.
2. Bien sécher l'article avant de le ranger.
4. Si l'article n'est pas utilisé pendant une longue période, conservez-le propre et à l'abri du soleil, dans un endroit sec et frais et dans son emballage d'origine.

Stockage

- Nettoyez l'article comme décrit précédemment et séchez-le bien.
- Rangez l'article si possible dans son emballage d'origine dans un endroit avec une température constante (entre +15 °C et +25 °C) et une faible humidité.

Garantie

Conservez le ticket de caisse ainsi que le mode d'emploi, vous en aurez besoin si vous voulez faire valoir la garantie.

Déclaration de conformité CE

L'article répond à toutes les normes requises pour obtenir le marquage CE. Si vous avez besoin de la Déclaration de conformité CE de ce produit, contactez le fabricant :

info@innocom-gmbh.de

Ce produit est exempté d'étiquetage énergétique car son flux lumineux est inférieur à la plage requise pour la classification en vertu du règlement (UE) 2019/2020 sur l'étiquetage énergétique des lampes (et conformément au règlement applicable en matière d'efficacité énergétique).

Toutefois, cet article appartient à la classe d'efficacité énergétique G. Cette classification est basée sur le règlement applicable en matière d'efficacité énergétique. Si vous avez besoin de plus d'informations sur la performance énergétique de ce produit, veuillez vous référer aux spécifications techniques.



Lumières de fées

Câble
d'alimentation

Capuchon
d'étanchéité

Adaptateur
électrique

Explications des symboles

Symbole	Désignation	Déclaration
	Marquage CE	Cet article répond aux exigences en vigueur établies dans la législation d'harmonisation communautaire relative à son installation, dans le respect du règlement CE 765/2008.
	Symbole GS pour les blocs d'alimentation	Cet article répond aux exigences de la loi sur la sécurité des produits en ce qui concerne la garantie de la sécurité et de la santé et a été certifié sur la base suivante : (section 5 ProdSG)
	Symbole de tri pour les appareils électriques	Les vieux appareils n'ont pas leur place dans les ordures ménagères ! Si l'appareil ne peut plus être utilisé, chaque consommateur est légalement obligé d'éliminer les appareils, sur un site de collecte approprié dans son quartier ou sa ville afin qu'ils puissent être recyclés. Cela garantit que les déchets seront recyclés en respectant l'environnement et en évitant les effets négatifs sur celui-ci. Par conséquent, les appareils électriques sont marqués par ce symbole. Les consommateurs ont la possibilité de se débarrasser gratuitement d'un appareil usagé auprès d'un distributeur tenu de le reprendre s'ils achètent un appareil neuf équivalent ayant essentiellement la même fonction. Cette possibilité existe également en cas de livraison à un ménage privé. Lors de la conclusion du contrat de vente, le distributeur doit interroger le consommateur sur son intention de restituer un tel appareil. En outre, les consommateurs peuvent déposer gratuitement jusqu'à trois appareils usagés d'un même type dans un point de collecte d'un distributeur, sans que cela soit lié à l'achat d'un appareil neuf. Toutefois, la longueur des côtés de chaque appareil ne doit pas dépasser 25 cm. Les piles et accumulateurs qui ne sont pas solidement fixés à l'appareil électrique ou électronique et qui peuvent être retirés sans problème doivent être séparés de l'appareil avant que celui-ci ne soit déposé à un point de collecte et remis à une filière d'élimination prévue à cet effet. Il en va de même pour les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil sans être détruites. Les propriétaires d'appareils électriques et électroniques provenant de ménages privés peuvent les déposer dans les points de collecte des organismes publics chargés de l'élimination des déchets ou dans les points de collecte mis en place par les fabricants ou les distributeurs au sens de Loi sur la mise sur le marché, la reprise et l'élimination non polluante des appareils électriques et électroniques [ElektroG]. La remise des appareils usagés est gratuite. Les consommateurs sont encouragés à prendre des mesures de prévention des déchets. En ce qui concerne les équipements électriques et électroniques, il s'agit notamment de prolonger leur durée de vie en réparant les appareils défectueux et en revendant les appareils usagés en bon état de fonctionnement plutôt que de les envoyer à la décharge. En règle générale, les distributeurs sont tenus de veiller à ce que les anciens appareils puissent être retournés gratuitement en proposant des options de retour appropriées à une distance raisonnable.
IP44	Indication du degré de protection	Protection contre les corps étrangers solides de plus d'1,0 mm. Ex. : fils métalliques ou bandes de plus d'1,0 mm d'épaisseur. Corps étrangers solides de plus d'1,0 mm de diamètre. Protection contre les éclaboussures. Qu'importe la direction par rapport au boîtier, les éclaboussures ne peuvent avoir aucun effet néfaste sur l'article.
	Classe de protection 2	Appareil dont la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation de base, mais sur une mesure de protection supplémentaire telle qu'une double isolation ou une isolation renforcée ; aucun dispositif n'est prévu pour le raccordement d'un conducteur de protection et l'on ne se fie pas à la nature de l'installation.
	Marquage de recyclage	Le code de recyclage est utilisé pour identifier les matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. 21-PAP: autre carton, emballage
	Identification recyclage	Déposer les appareils inutilisables dans un centre de recyclage des matériaux. Ne les éliminez pas avec les ordures ménagères. Des informations supplémentaires sont à votre disposition auprès des autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre région.
	Mode d'emploi	Avant la mise en service de l'article, veuillez lire les instructions et consignes indiquées dans le mode d'emploi.
	Symbole d'avertissement universel	Symbole d'avertissement mettant en garde contre un danger / permettant d'identifier un danger dans le cadre des règles de prévention des accidents.

Productomschrijving

Bedankt voor het kopen van dit artikel. We hopen dat je lang van het artikel zult genieten en vragen je daarom lees de gebruiksaanwijzing aandachtig en tot het einde.

Leveringsomvang

- 1 x LED-clusterlichtketting met voeding
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische specificaties

- Lengte ketting: ca. 8 m
- Voedingskabel: ca. 3 m
- Aantal LED's: 400
- Afstand tussen LED's: ca. 2 cm
- Kleur LED-licht: warm wit
(De LED's zijn niet verwisselbaar.)
- Met 8 functies
- IP44-adapter
- Voor binnen en beschermd buitengebruik (IP44)
- Netadapter: ingang 220 V-240 V ~ 50/60 Hz /
uitgang: 31 V --- 6 W

Beoogd gebruik

- Het item is alleen voor privégebruik; niet ontwikkeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik het artikel alleen zoals beschreven in de instructies. Elk ander gebruik is niet toegestaan.
- Dit artikel is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis en beschermd buitenshuis. Als je het artikel buitenshuis gebruikt, is het aan te raden het artikel te beschermen tegen alle vormen van neerslag, zodat er geen vocht in het artikel kan binnendringen.
- In het kader van noodzakelijke verdere ontwikkelingen behouden wij ons het recht voor om het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing op elk moment te wijzigen als dit nodig is.



Veiligheidsinstructies



Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het artikel voor de eerste keer gebruikt.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing goed.
- Het is een decoratief item en geen speelgoed voor kinderen!
- **Gevaar voor elektrische schokken!** Een onjuiste elektrische installatie of een te hoge netspanning kan leiden tot elektrische schokken.
- Repareer het artikel niet zelf, want u kunt uzelf en anderen verwonden.
- Het artikel is een decoratief artikel en geen speelgoed voor kinderen!
- Bewaar het product niet in de verpakking. Sluit het product alleen aan als de netspanning van het stopcontact overeenkomt met de specificatie op het typeplaatje.
- Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat gemakkelijk toegankelijk is, zodat u het in geval van een storing snel van het lichtnet kunt loskoppelen.
- Dit product mag niet elektrisch worden aangesloten op een ander product of technisch worden gewijzigd. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- Gebruik het product niet als het zichtbaar beschadigd is of als het netsnoer of de stekker defect is.
- Gooi het product onmiddellijk weg als de stekker of het netsnoer defect is.
- Dompel het product, het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan.
- Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact; houd de stekker altijd vast.
- Gebruik het netsnoer nooit als handvat.
- Hang niets aan het voorwerp.
- Sprookjesverlichting wordt warm: Plaats versieringen van papier, stro enz. op voldoende afstand.
- Houd het product, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete plaatsen.
- Gebruik het product niet in de buurt van gas- of elektrische apparaten of open vuur.
- Leg het netsnoer zo dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Knik het snoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- De LED's in dit artikel zijn niet verwisselbaar!
- We behouden ons het recht voor om het product, de verpakking of de gebruiksaanwijzing op elk moment te wijzigen als dit nodig is in het kader van verdere ontwikkeling.



LET OP!

- **Risico op elektrische schokken!** Gebruik dit product in geen geval als het zichtbaar beschadigd is. Dit kan leiden tot een elektrische schok. Gebruik nooit een beschadigd apparaat!
- **Risico op letsel!** Het licht van de LED's is erg fel en kan je ogen beschadigen als je er rechtstreeks in kijkt. Kijk nooit van bovenaf in het ingeschakelde licht.

Eerste stappen en ingebruikname van het artikel


1. Haal het item voorzichtig uit de verpakking en zorg ervoor dat de lampjes niet worden samengedrukt of verplaatst tijdens het uitpakken.
2. Kies een geschikte plaats voor uw item en zorg ervoor dat de kabel dicht genoeg bij het stopcontact is zodat er geen struikelgevaar of spanning in de kabel komt.
3. Ontwikkel de LED-lichtketting en plaats hem waar u hem wilt hebben. Bij de ingang van het huis, in bomen of struiken, in de voortuin of aan de hele zijkant van het huis; er zijn vrijwel geen grenzen aan uw creativiteit.
4. Zorg ervoor dat de netadapter is aangesloten op de voedingskabel door middel van de afsluitdop. De afsluitdop borgt het netsnoer en de adapter en voorkomt het binnendringen van vocht.
5. Steek de netadapter in het stopcontact. Het artikel licht op.

Functionaliteit

- Op de voorkant van de adapter zie je een knop met de tekst "PRESS". Je kunt deze knop gebruiken om het artikel in verschillende lichtsequenties te laten oplichten.
- Wanneer je het artikel voor de eerste keer in de adapter steekt, schakelen de lampjes over naar de modus "Constant aan".

- (Combinatie)lichtmodus. Dit wisselt tussen verschillende lichtsequenties.
- Als je één keer op de knop drukt, sta je in de "golmodus" (Waves). De lichtketting licht afwisselend in golven op.
- Als je nogmaals op de knop drukt, ben je in de "Sequentiële" modus. De ketting licht op voor verschillende lengtes in korte, onregelmatige momenten.
- Als u nogmaals op de knop drukt, bevindt u zich in de modus "Slo-Go". De lichten lichten kort op en "vervagen" dan weer.
- Als je nogmaals op de knop drukt, ben je in de modus "Chasing-Flashing". Hier lichten de lampjes op met een snel wisselende snelheid in verschillende volgordes.
- Als je nogmaals op de knop drukt, ga je naar de modus "langzaam knipperen". De lampjes lichten langzaam op, worden feller en worden dan weer zwakker. Dit ritme gaat continu door.
- Als u nogmaals op de knop drukt, bevindt u zich in de modus "Twinkle-Flash". De lampjes schakelen meerdere keren per seconde tussen aan en uit.
- Als je nogmaals op de knop drukt, ben je in de uitgangsmodus, de combinatiemodus. Hier wisselen verschillende lichtsequenties elkaar af.

De lichtketting heeft een geheugenfunctie, d.w.z. hij blijft in de modus die je het laatst hebt ingesteld.

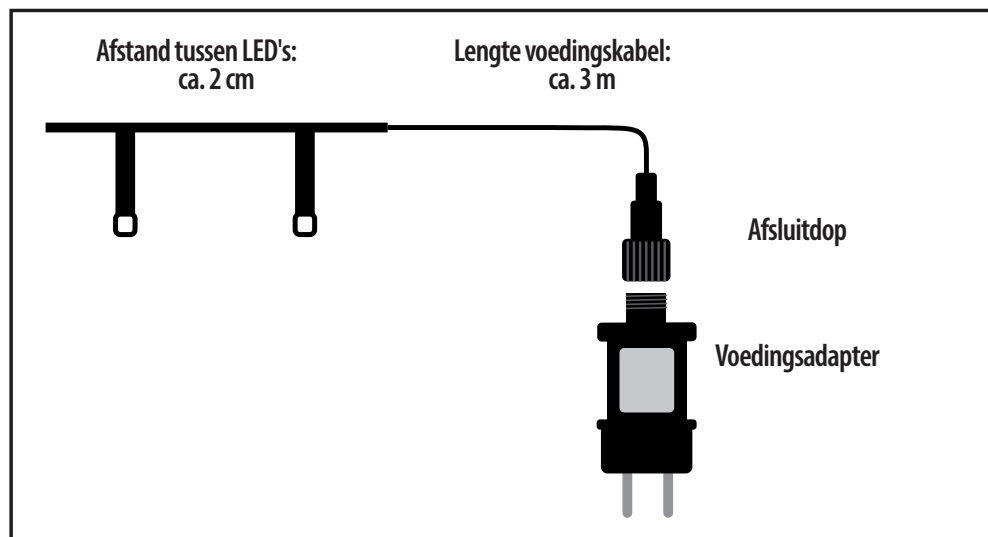

Probleemoplossen

Als de sprookjesverlichting niet aangaat, kan dit de volgende oorzaken hebben:

- Als het product niet werkt, controleer dan de stappen in het gedeelte "Het product in werking stellen".
- Als u merkt dat een of meer LED-lampjes of de kabel van het product defect of gebroken zijn, moet u dit product onmiddellijk loskoppelen van de voeding en weggooid.
- Als de netstekker afwijkingen vertoont, zoals een breuk of herkenbaar binnendringend vocht, moet het product van het lichtnet worden losgekoppeld en worden weggegooid.

Reiniging en verzorging



WAARSCHUWING! Gebruik voor de reiniging nooit oplosmiddelen of schuurmiddelen, harde borstels, metalen of scherpe voorwerpen. Oplosmiddelen

zijn schadelijk voor de gezondheid en tasten de kunststof onderdelen aan, schurende reinigingsmiddelen en gereedschappen krassen op het oppervlak.

1. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. Reinig het item met een vochtige doek en gebruik indien nodig een mild schoonmaakmiddel.
3. Droog het artikel goed af voordat u het opbergt.
4. Als het artikel voor langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan schoon en beschermd tegen zonlicht op een droge, koele plaats in de originele verpakking.

Opslag

- Maak het artikel schoon zoals eerder beschreven en droog het goed af.
- Bewaar het artikel in de originele verpakking bij een zo constant mogelijke temperatuur (tussen + 15°C tot + 25°C) en lage luchtvochtigheid.

Garantie

Bewaar de kassabon samen met de gebruiksaanwijzing voor het geval u gebruik wilt maken van de garantie.

EG-conformiteitsverklaring

Het artikel voldoet aan alle normen die vereist zijn om de CE-markering te verkrijgen. Vraag indien nodig het tuur de EG-conformiteitsverklaring voor dit artikel naar de fabrikant: E-mail: info@innocom-gmbh.de

Dit product is vrijgesteld van energie-etikettering omdat de lichtstroom lager is dan vereist voor indeling krachtens Verordening (EU) 2019/2020 inzake de energie-etikettering van lampen (en in overeenstemming met de toepasselijke verordening inzake energie-efficiëntie).

Dit artikel behoort echter tot energie-efficiëntieklasse G. Deze classificatie is gebaseerd op de toepasselijke energie-efficiëntieverordening. Als u meer informatie wenst over de energieprestaties van dit product, raadpleeg dan de technische specificaties.



Sprookjesverlichting



Voedingsadapter

Afsluitdop

Voedingskabel

Icoon uitleg

Symbol	Aanwijzing	Uitleg
	CE Etikettering	Dit artikel voldoet aan de toepasselijke eisen die zijn vastgelegd in de communautaire harmonisatiewetgeving inzake het aanbrengen ervan, in overeenstemming met EU-verordening 765/2008.
	GS-symbool voor stekkervoedingen	Dit artikel voldoet aan de eisen van de Wet Productveiligheid met betrekking tot het waarborgen van veiligheid en gezondheid en is gecertificeerd op de volgende basis: (Artikel 5 ProdSG)
	Elektrische apparaten	Oude apparaten horen niet bij het huisvuil!! Als het apparaat niet meer kan worden gebruikt, is elke consument wettelijk verplicht om oude apparaten gescheiden van het huisvuil in te leveren, bijvoorbeeld bij een inzamelpunt in zijn gemeente/wijk. Dit zorgt ervoor dat de oude apparaten professioneel worden gerecycled en negatieve effecten op het milieu worden voorkomen. Om deze reden zijn elektronische apparaten gemarkeerd met het getoonde symbool. Consumenten hebben de mogelijkheid om een oud toestel gratis in te leveren bij een distributeur, die verplicht is het terug te nemen bij aankoop van een nieuw toestel van dezelfde waarde met in wezen dezelfde functie. Deze mogelijkheid bestaat ook voor leveringen aan een particulier huishouden. Bij het sluiten van het verkoopcontract heeft de distributeur de consument geïnformeerd over een overeenkomstige informeren over het voornemen om terug te keren. Daarnaast kunnen consumenten maximaal drie oude toestellen van een toesteltype gratis inleveren bij het inzamelpunt van een distributeur, zonder dat dit gekoppeld is aan de aankoop van één toestel. nieuw apparaat is gekoppeld. De randlengte van de respectievelijke apparaten mag echter niet groter zijn dan 25 cm. Batterijen en accu's die niet stevig zijn omsloten door het elektrische of elektronische apparaat en zonder problemen kunnen worden verwijderd, moeten op een inzamelpunt van het apparaat worden gescheiden voordat het wordt ingeleverd en afgevoerd naar een daarvoor bestemde afvalverwerkingsfaciliteit. Hetzelfde geldt voor lampen die kan van het apparaat worden verwijderd zonder het te vernietigen. Bezitters van elektrische en elektronische apparaten uit particuliere huishoudens kunnen deze inleveren bij de inzamel-punten van de openbare afvalverwerkingsdiensten of bij de inzamelpunten die zijn ingericht door de fabrikanten of distributeurs in de zin van de ElektroG. Het afvoeren van oude apparaten is gratis. Consumenten worden aangemoedigd om maatregelen te nemen om verspilling te voorkomen. Met betrekking tot elektrische en elektronische apparatuur betekent dit dat de levensduur wordt verlengd door defecte apparatuur te repareren en gebruikte apparatuur die in goede staat verkeert te verkopen in plaats van deze op te sturen voor verwijdering.
IP44	Specificeren van de Mate van bescherming	Bescherming tegen vaste vreemde voorwerpen groter dan 1,0 mm bijv. B. draden of strips dikker dan 1,0 mm. Vaste vreemde voorwerpen met een diameter van meer dan 1,0 mm. Beschermd tegen opspattend water. Water dat uit elke richting tegen de behuizing wordt gesproeid, mag geen schadelijk effect hebben.
	Bescherming-Klasse 2	Apparaat waarbij de bescherming tegen elektrische schokken niet alleen is gebaseerd op de basisisolatie, maar waarbij een aanvullende beschermende maatregel zoals dubbele of versterkte isolatie is voorzien; er is niet voorzien in een voorziening voor het aansluiten van een beschermende geleider en er wordt niet vertrouwd op de aard van de installatie.
	Recyclinglabel	De recyclingcode wordt gebruikt om het materiaal te identificeren voor terugkeer naar de recyclingcyclus. 21-PAP: overig karton, verpakkingen
	Werkend handleiding	Let op de instructies voordat u het item gebruikt!
	Algemeen waarschuwingsbord	Waarschuwbord om te waarschuwen voor een gevaar of om een gevaar te identificeren in het kader van de ongevallenpreventievoorschriften.

Hergestellt für:

INNOCOM GmbH

Ehnkenweg 9

26125 Oldenburg

GERMANY

info@innocom-gmbh.de

Made in PRC

E-Mail: service@innocom-gmbh.de

(Bei Serviceangelegenheiten kontaktieren Sie bitte diese E-Mail)

Fax: + 49 441-93369-29

Service-Hotline: 0800 9336900

(kostenlos aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk ggf. abweichend)

Netzstecker: 



IP44

