

HAAAS + SOHN

Geräteblatt


Wien.L IV Easy (062)

DE

Inhalt


1. Maßbild Kaminofen	2
2. Ersatzteilübersicht	3
2.1. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A1	5
2.2. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A2, A3, A4	6
3. Umbau des Rauchrohrstutzens	7
4. Montage der Holzfachtür	8
5. Reinigung der Rauchgaswege	9

1. Maßbild Kaminofen

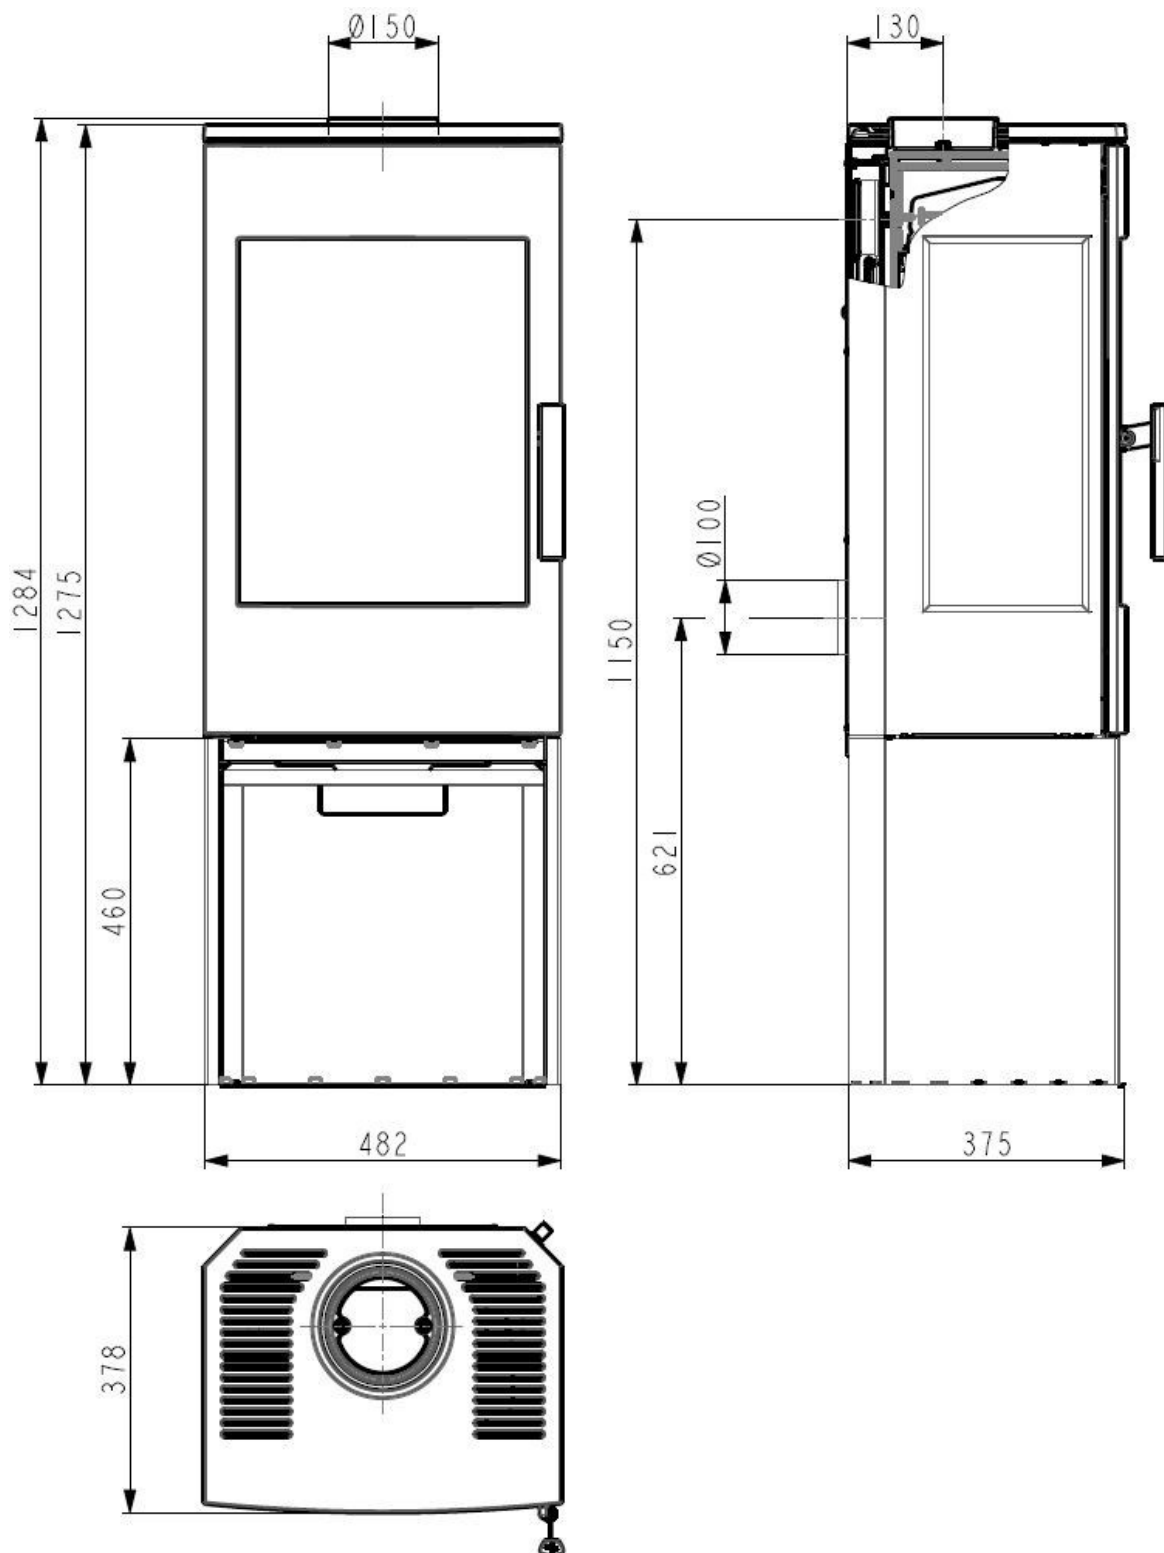


2. Ersatzteilübersicht

Position	Bezeichnung	Ersatzteilnummer
1	Feuerraumtür, perl-schwarz	0301010500440
2	Blinddeckel Rauchrohr	0301010500380
3	Dichtung Rauchrohrstutzen	0301010500390
4	Rauchrohrstutzen	0301010500370
5	Easycontrol — Reglerknopf PTFE + Gewindest. DIN913,M5x20 + Mutter DIN439B,M5	0335115006626
6	Aschekasten	0335015005650
7	Sichtfenster (519x408)	0335015005301
8	Rückwand	0335015005031
9	Seitenwand links/perl-schwarz	0301010510030
10	Seitenwand rechts/perl-schwarz	0301010510040
11	Zugumlenkung, Blech (oben)	0301012070010
12	Zugumlenkung, Blech (unten)	0301012070020
13	Zugumlenkplatte Vermiculite 30x167x385	0301012070030
14	Vermiculiteplatte hinten oben, rechts 30x161,5x400	0301010540010
15	Vermiculiteplatte hinten oben, links 30x161,5x400	0301010540020
16	Halteblech Zugumlenkung	0335115005029
18	Vermiculiteplatte Boden hinten 30x25x260	0301010540030
19	Vermiculiteplatte Boden seitlich 30x60,5x215 (2 Stück)	0301010540040
20	Vermiculiteplatte Boden vorne 30x53x260	0301010540050
21	Feuerrost 260x152	0002020225000
22	Stehrost	0335115005089
23	Steinhalteblech	0301010500430
24	Reglerscheibe Salzburg II/Wien IV	0301012070040
25	Stehrost seitlich	0335115005061
26	Sichtfenster seitlich 4x228x528	0335115005071
29	Türfeder	0335015005384
33	Zuluftkasten	0301010500450
34	Easy-Control Mechanik	0301010500460
35	Scharnierwinkel unten + 2 x Schraube DIN6921,M6x12 + 2x Gewindestift DIN913,M6x8	0301010510010
44	Dichtung seitlich 8x4mm (L=1,5m)	0335015005308
45	Glashalter lang	0335115001072
46	Glashalter kurz	0301010510020
47	Haltewinkel Gusstop links	0301010500120
48	Haltewinkel Gusstop rechts	0301010500110
49	Deckplatte	0301010500100
50	Rauchlochdeckel (Gusseisen), optional	0335015006188
51	Verschlussblech kpl.	0335015005345
52	Dichtung Reglerscheibe	0301012070050
53	Steinhaltewinkel	0301012070060
A1	Feuerraumtür, komplett	0301010500470
A2	Scharnier unten komplett	0335015005380
A3	easy-Control Regleranzeige mit Schrauben M3x6 (BN9524)	0335015005161
A4	Scharnier oben komplett	0335015005395
	Easy-Control Montagezubehör	0301010500480

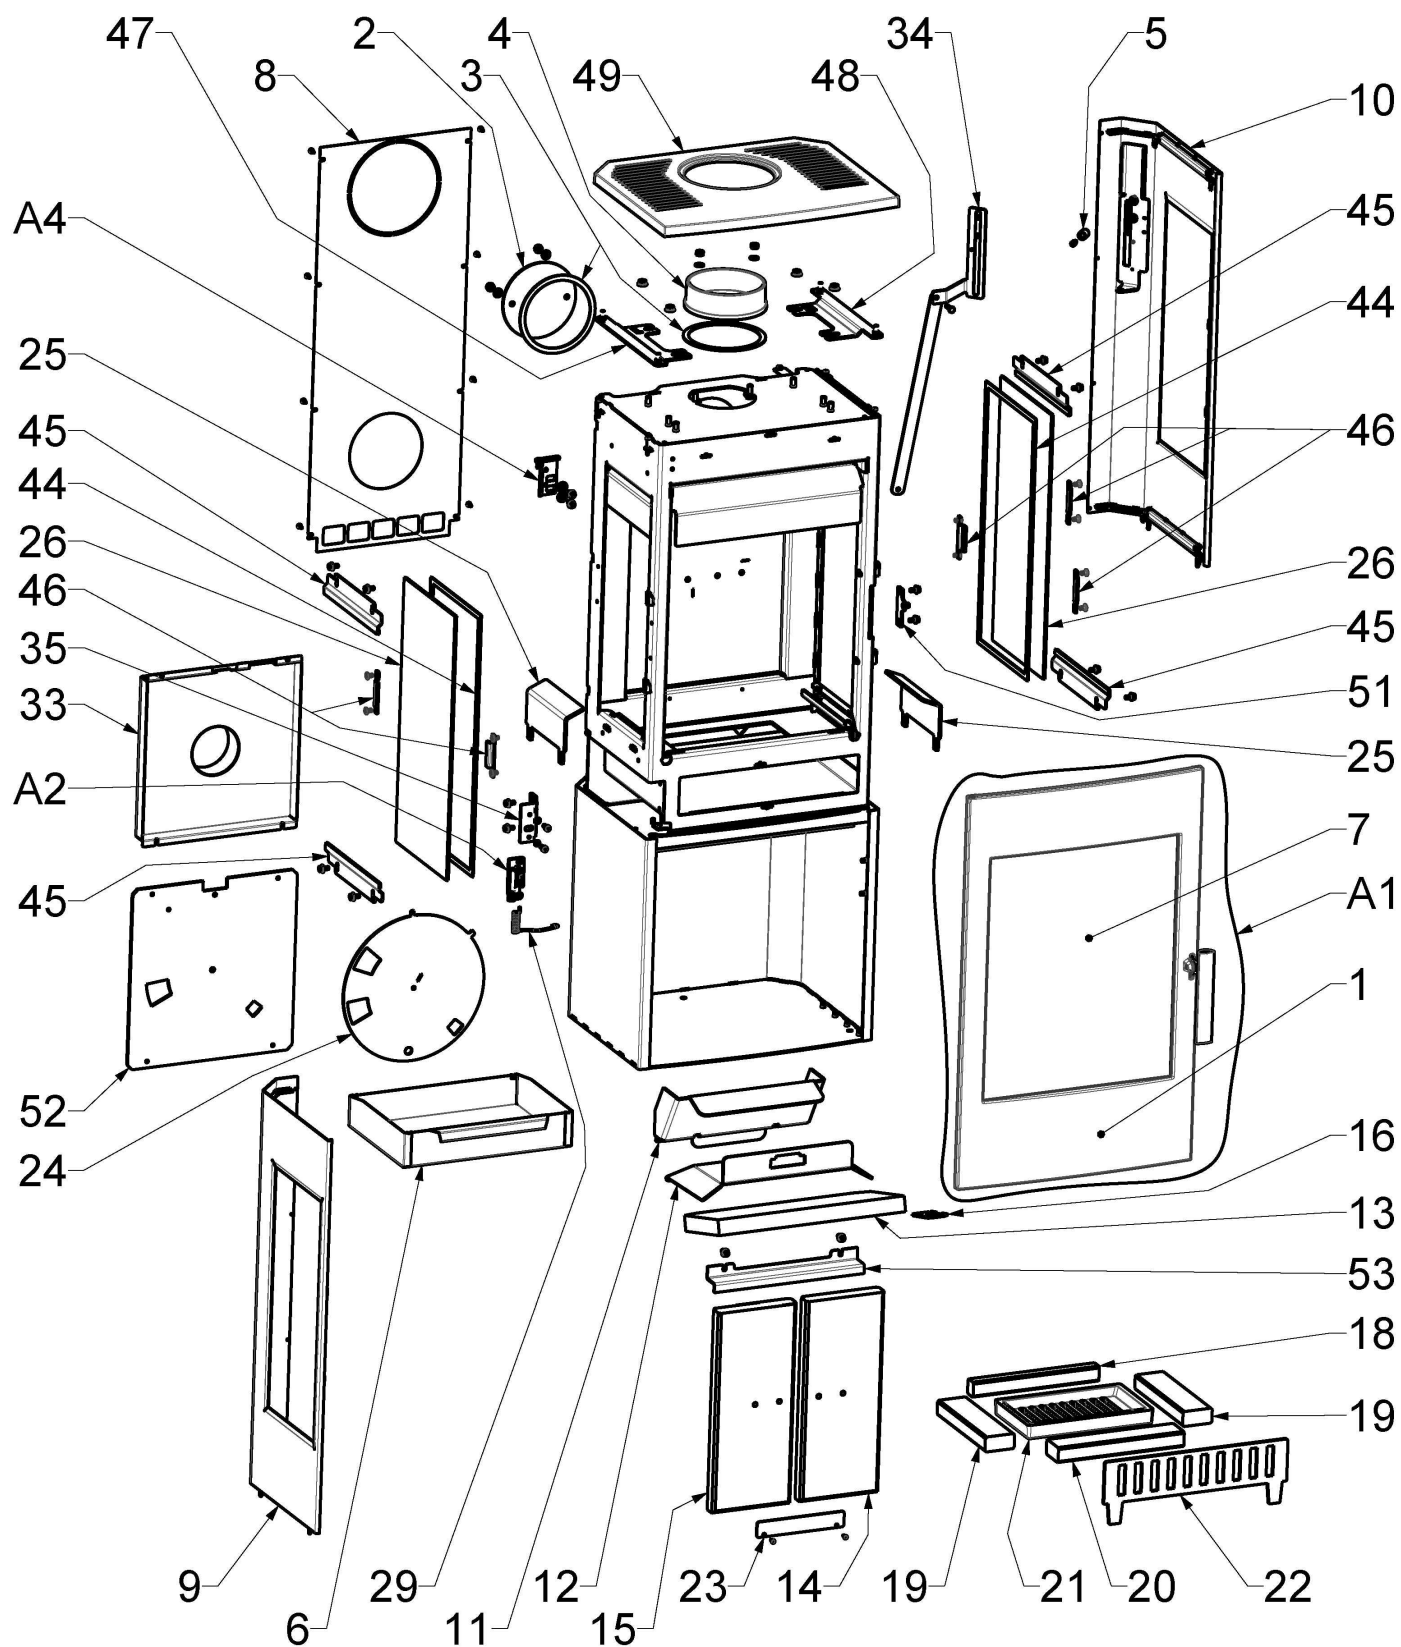


2.1. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A1

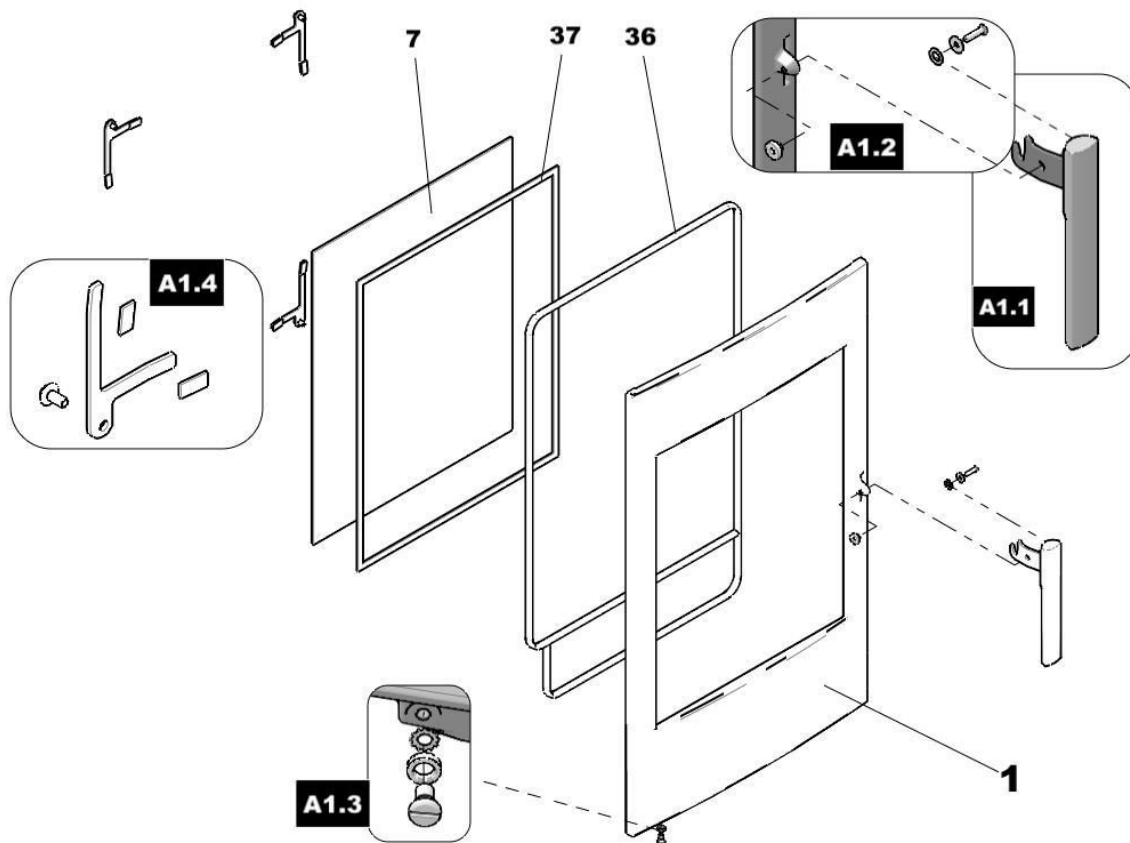


Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
Aufstellung A1			
A1.1	Türgriff mit Türgriffaufnahme	1 Stk.	0335015005350
A1.2	Türgriffverschraubung — Set	1 Stk.	0335015005351
A1.3	Halterung Türfeder — Set	1 Stk.	0335015005319
A1.4	Glashalterung — Set	4 Stk.	0335015005397
—	Dichtung Glashalterungen 10x2 mm (600 mm)	1 Stk.	0040102105000
1	Feuerraumtür/perl-schwarz	1 Stk.	0301010500440
7	Glasscheibe (519x408)	1 Stk.	0335015005301
36	Dichtung Tür 11 mm (2700 mm)	1 Stk.	0040300110005
37	Dichtung Glas 8x4 mm (1900 mm)	1 Stk.	0335015005308

2.2. Ersatzteilübersicht Feuerraumtür A2, A3, A4

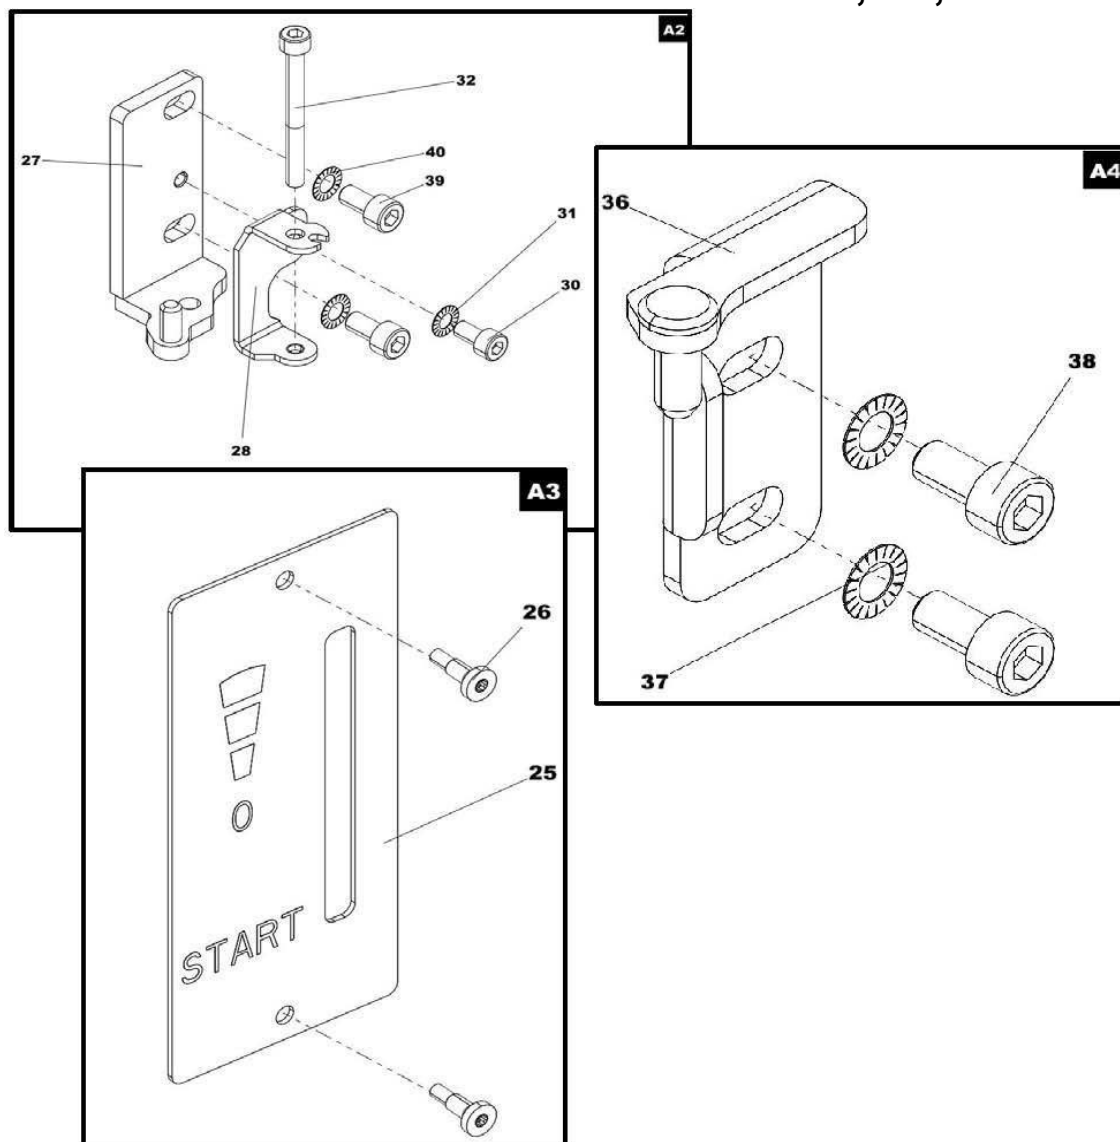


Position	Bezeichnung
Aufstellung A2	
27	Scharnierblech unten perl-schwarz
28	Federblech perl-schwarz
30	Linsenschraube M5x10 DIN 7380
31	Scheibe Zahn innengezahnt M5 DIN 6797 I
32	Schraube M5x50 DIN 912 schwarz
39	Schraube M6x20 DIN 912 schwarz
40	Scheibe Zahn innengezahnt M6 DIN 6797 I
Aufstellung A3	
25	easy-Control Regleranzeige
26	Schraube M3x10 BN 9524
Aufstellung A4	
36	Scharnierblech oben perl-schwarz
37	Scheibe Zahn innengezahnt M6 DIN 6797 I
38	Schraube M6x12 DIN 912 schwarz

3. Umbau des Rauchrohrstutzens

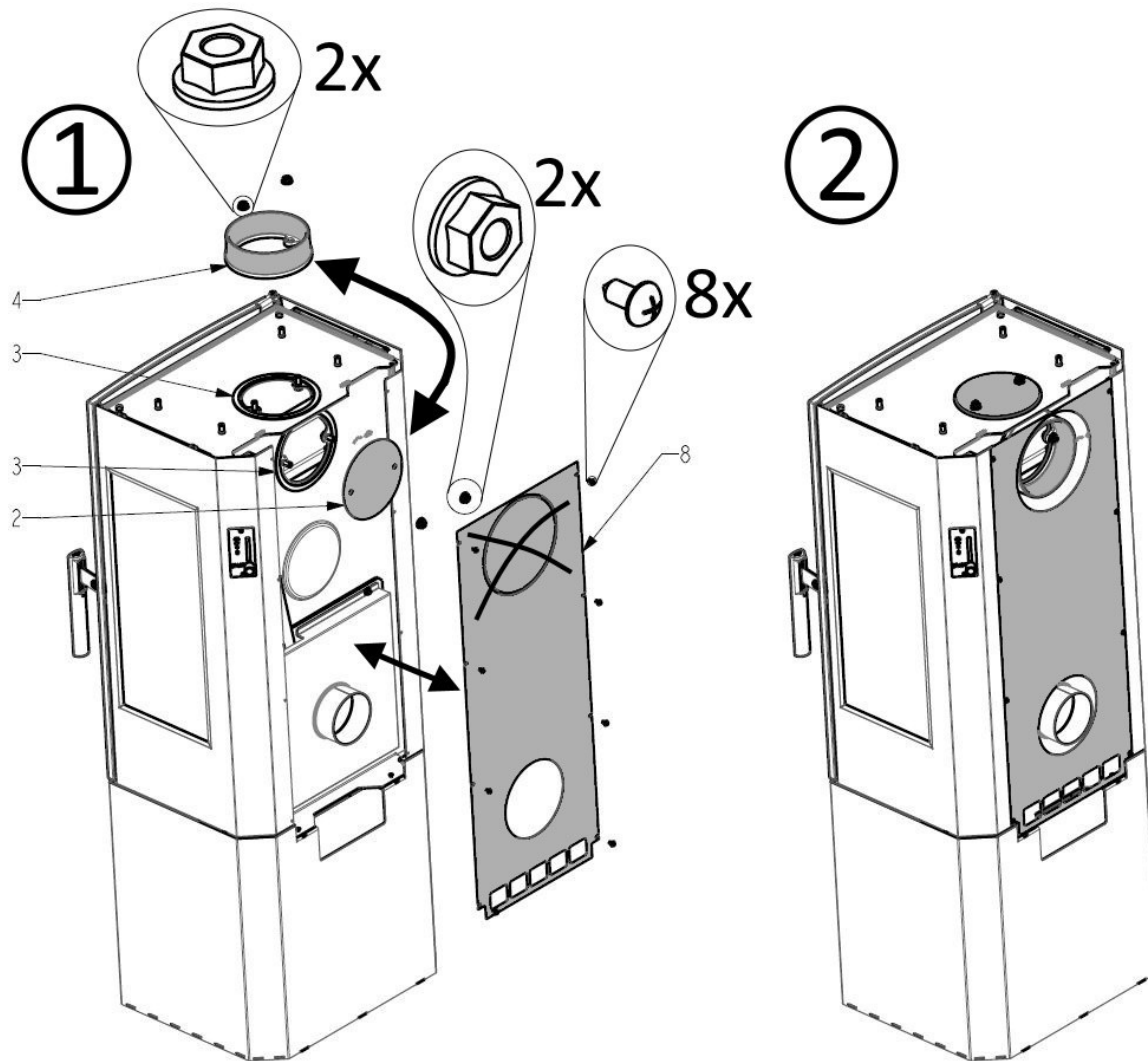

Position	Bezeichnung
2	Blinddeckel Rauchrohr
3	Dichtung Rauchrohrstutzen
4	Rauchrohrstutzen
8	Rückwand

4. Montage der Holzfachtür

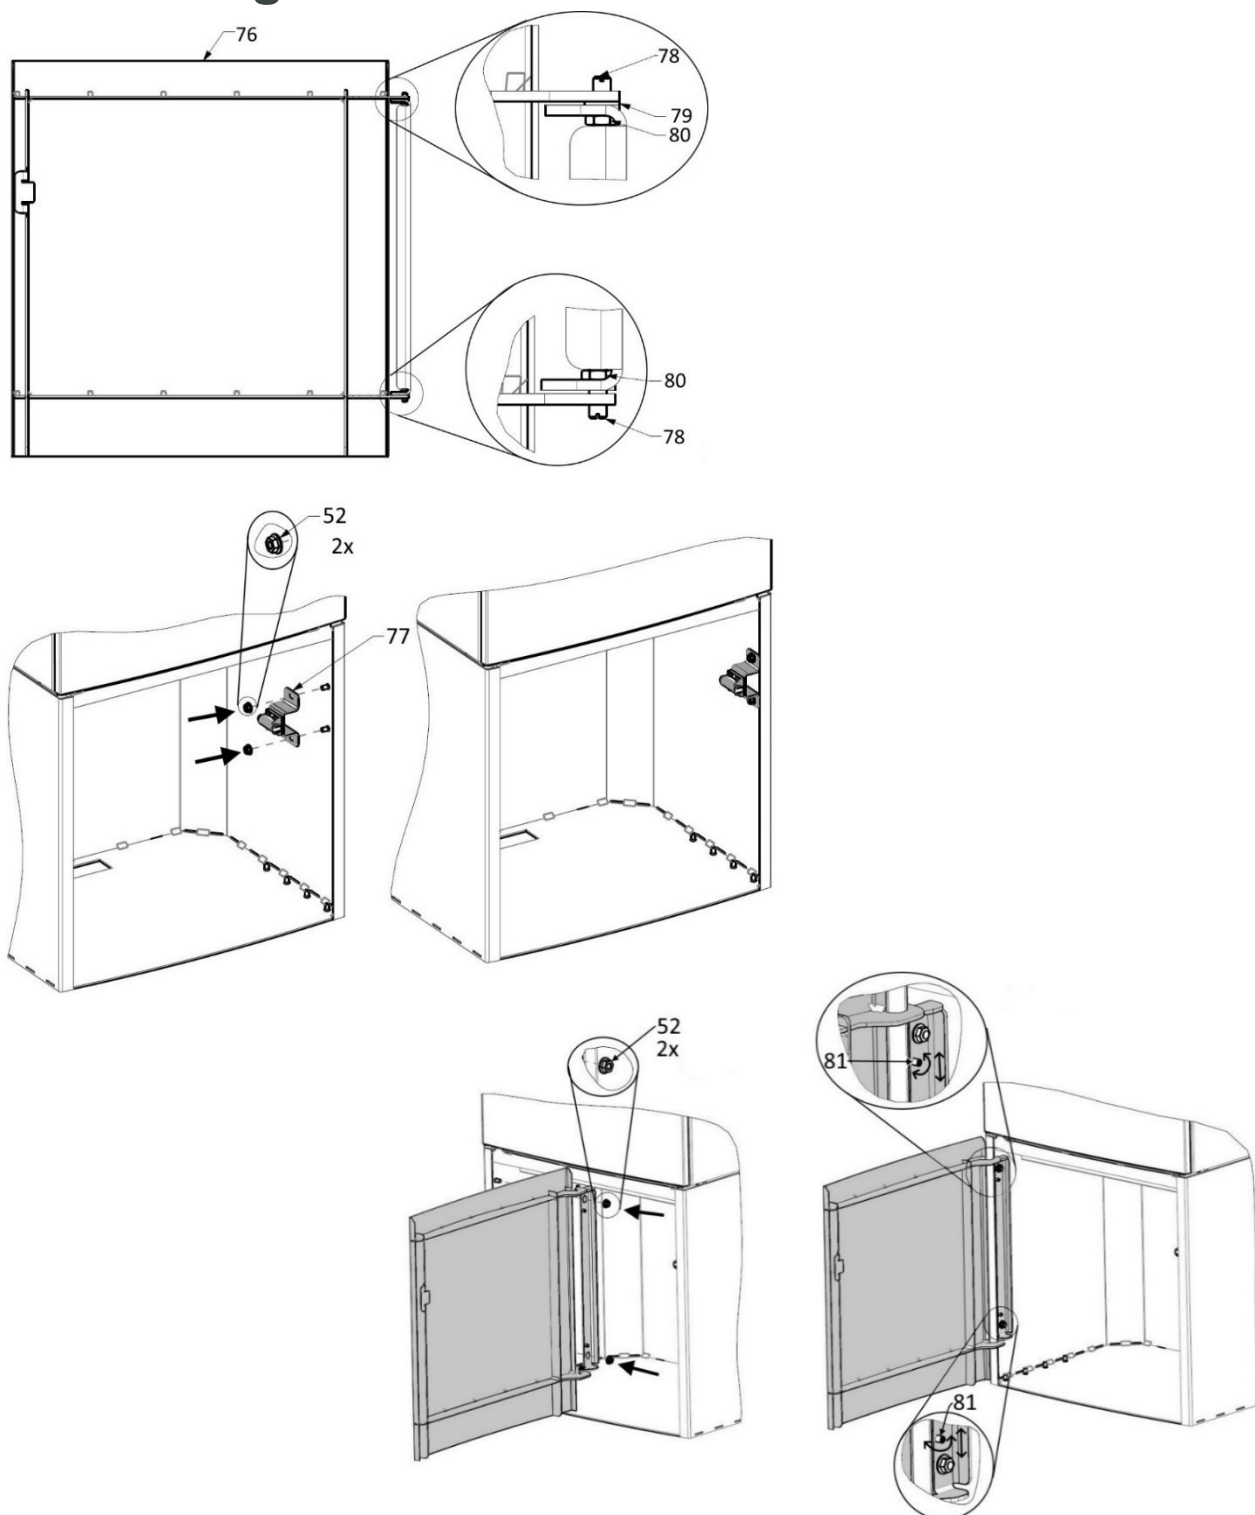

Position	Bezeichnung	Stück	Ersatzteilnummer
52	Mutter Verbus Ripp (BN 2798), M6 (schwarz)	4 Stk.	
76	Sockeltür montiert	1 Stk.	0301010500150
77	Magnethalter montiert	1 Stk.	0301010500160
78	Schaftschraube DIN427, M5x16	2 Stk.	0301010500140
79	Scheibe DIN125A, M5	1 Stk.	
80	Mutter DIN439B, M5	2 Stk.	
81	Gewindestift DIN913, M5x8	2 Stk.	

5. Reinigung der Rauchgaswege

Zum Reinigen der Rauchgaskanäle müssen zunächst die Zugumlenkungen entfernt werden. Dieses Gerät verfügt über insgesamt 3 Zugumlenkungen: die untere Zugumlenkung besteht aus Vermiculite, die beiden oberen Zugumlenkungen aus Metall. Die oberen Zugumlenkungen sind mit einer Steckverbindung befestigt.




Vorsicht beim Aus- und Einbau der Zugumlenkungen: Das hitzebeständige Vermiculite-Material muss sorgsam behandelt werden, damit die Zugumlenkungen nicht auseinanderbrechen oder Teile davon abbrechen!




Während längerem Heizbetrieb können oberflächliche Risse an den Teilen der Feuerraumauskleidung entstehen. Diese Risse sind harmlos. Auskleidungsteile sollten dann ersetzt werden, wenn der darunter liegende Metallkörper sichtbar wird.

Demontage der Zugumlenkungen:

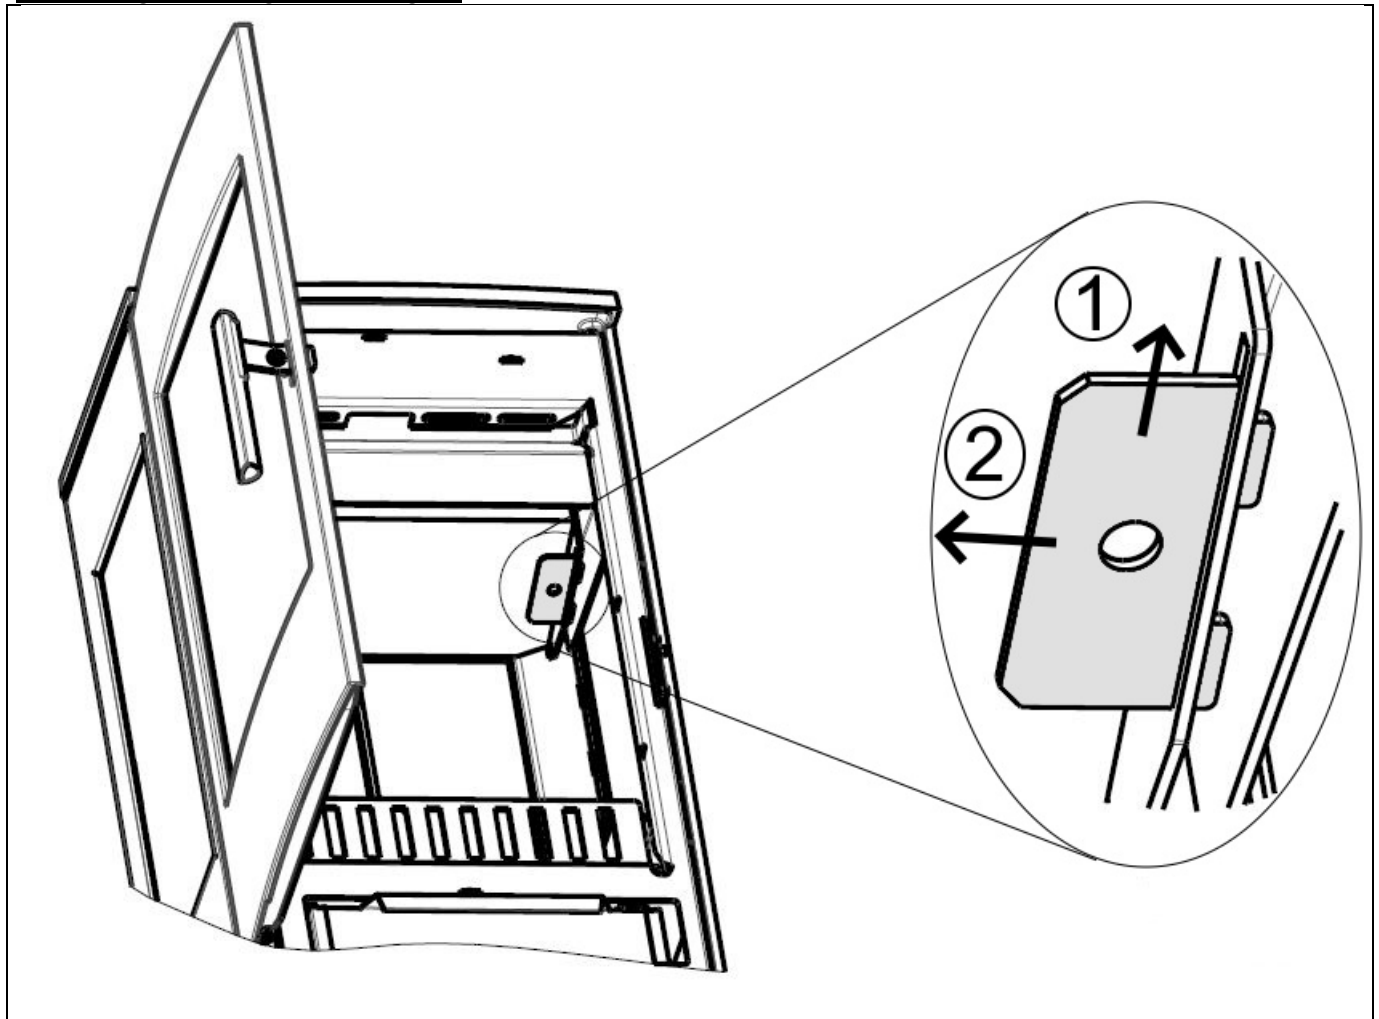


Untere Zugumlenkung ausbauen:


1. Halteblech nach vorne schieben und 2. nach links entnehmen.

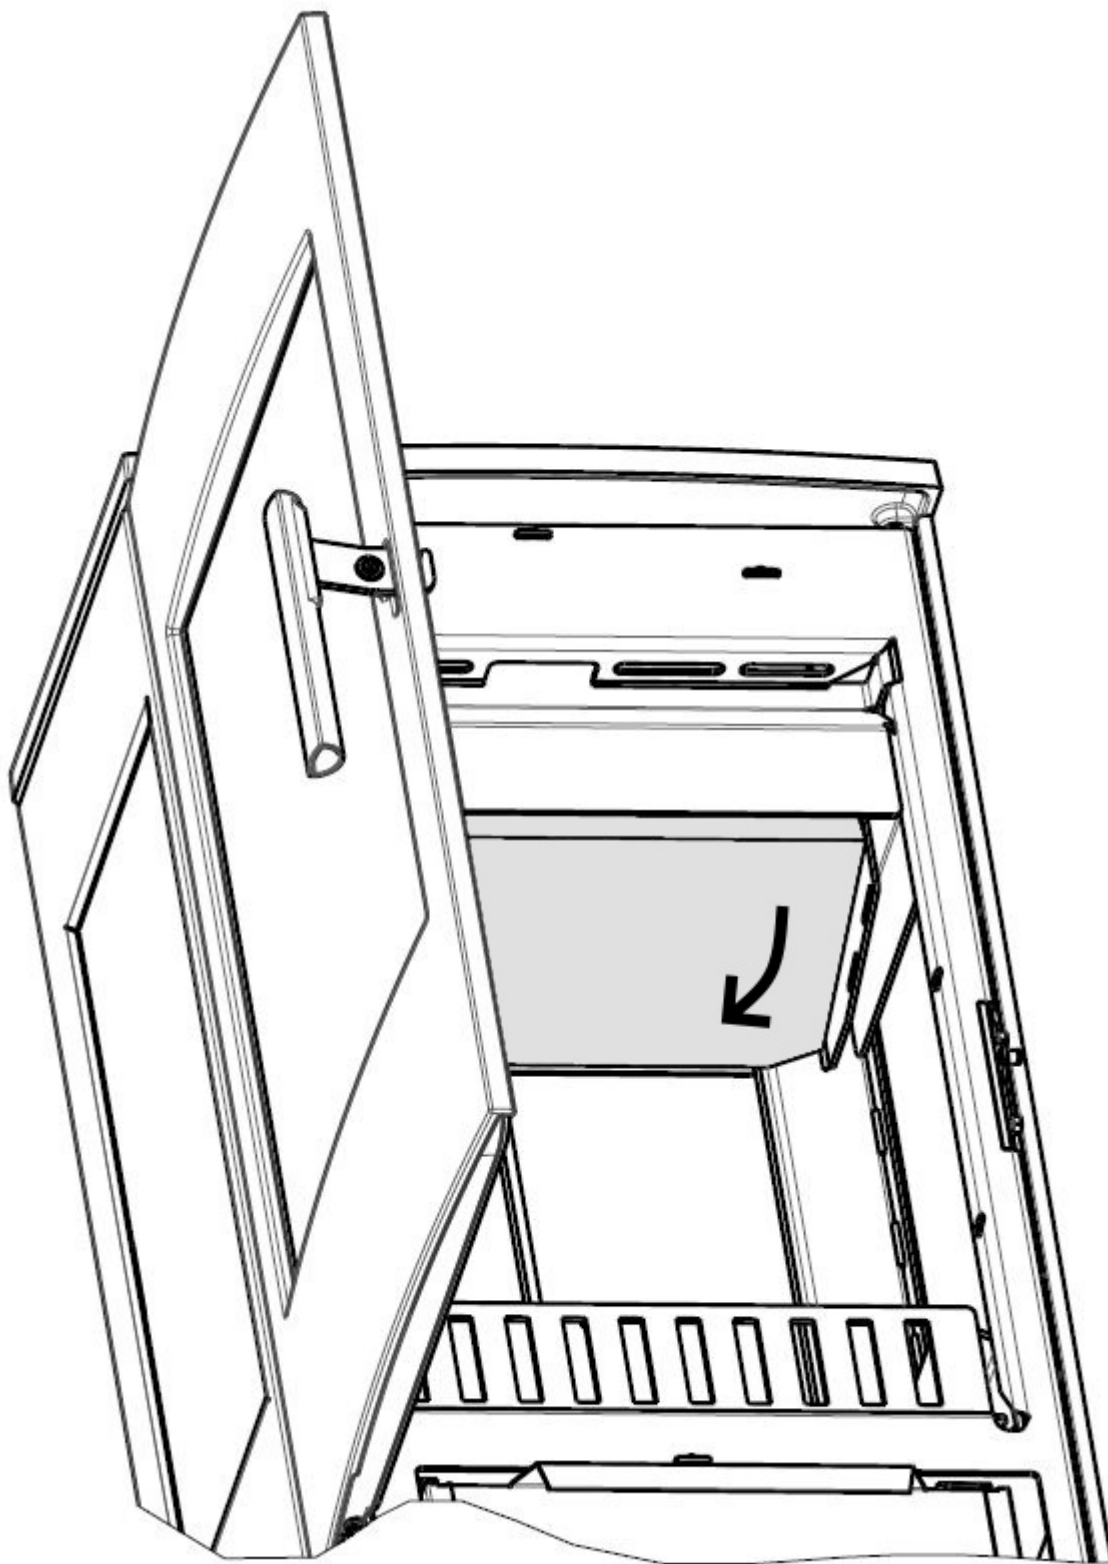

Untere Zugumlenkung ausbauen:
Zugumlenkung an der rechten Seite nach unten schwenken und herausnehmen.

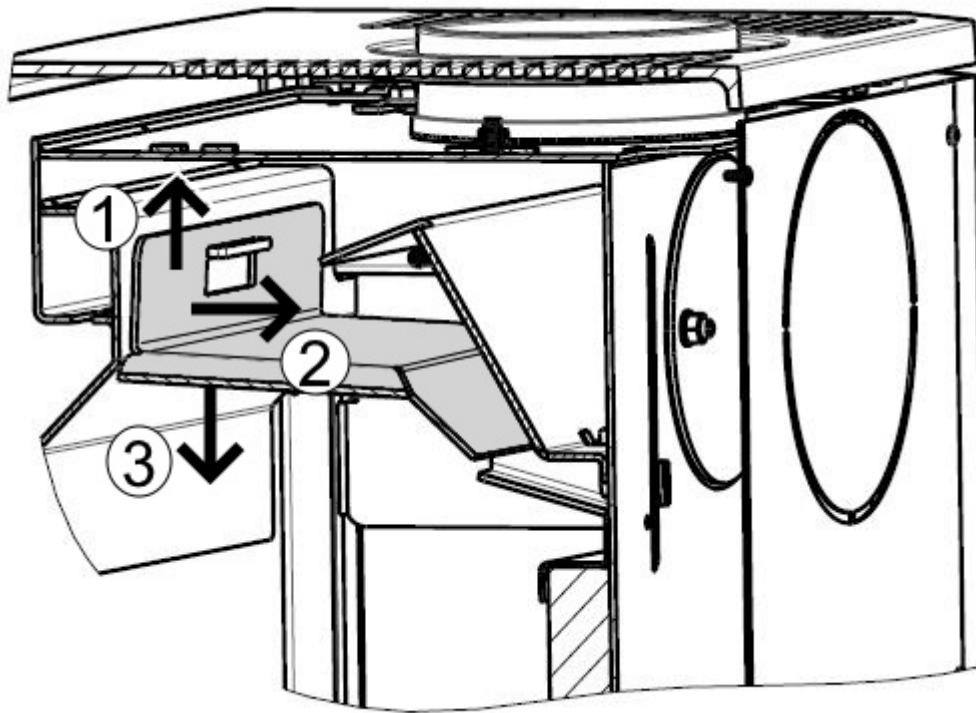

Mittlere Zugumlenkung ausbauen (diese ist im vorderen Bereich eingesteckt):
 1. leicht anheben, 2. etwas nach hinten bewegen und 3. nach unten herausnehmen.

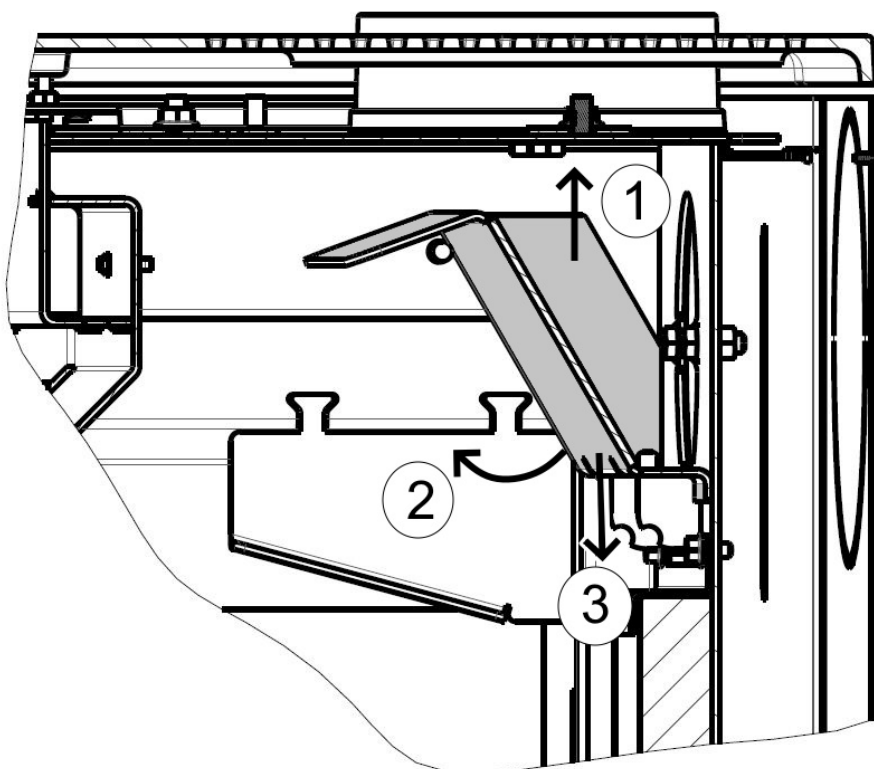

Obere Zugumlenkung ausbauen (diese ist im hinteren Bereich eingesteckt und oben an 2 Bolzen angelehnt):
 1. etwas nach oben bewegen, 2. untere Kante nach vorne schwenken und 3. Zugumlenkung herausnehmen

Somit sind die Rauchgaswege frei zum Reinigen.
 Bei Bedarf können nun zum Reinigen auch die Feuerraumauskleidungen entnommen werden.
 Das Reinigen funktioniert am besten mit einer Kehrbürste und einem Aschesauger.

Nach Abschluß der Reinigung erfolgt der Einbau der Zugumlenkungen wieder in umgekehrter Reihenfolge.

www.haassohn.com