



Inhalt

Über dieses Handbuch

Übersicht

Aussehen

Bedienfeld

Display

Vor der Verwendung

Handhabung

Idealer Standort

Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

Öffnen Sie den Deckel

Ein-/Ausschalten

Eingestellte Temperatur

Schaltmodus

Kindersicherung

Management

EcoFlow App herunterladen

Gerät koppeln und Internet einrichten

Steuerung über Smartphone

Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung von Lebensmitteln

Wartung und Pflege

Sicherheitshinweise und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Haftungsausschluss

Sicherheitshinweise

Konformitätserklärungen



FAQ



EcoFlow App



Kundendienst
richtlinie



Community

Über dieses Handbuch

- Dieses Benutzerhandbuch gilt für die Modelle 35 l, 45 l und 55 l des GLACIER Classic.
- Der Begriff „GLACIER Classic“ in diesem Handbuch bezieht sich auf Produkte der Serie EcoFlow GLACIER.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Handbuch ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden kann. Wenn Sie dieses Handbuch im PDF-Format lesen, beachten Sie bitte, dass Sie es online unter [EcoFlow Support](#) aufrufen können, um eine bessere Bedienung und die neuesten Updates zu erhalten.
- Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zur Demonstration. Bitte beachten Sie, welches Produkt Sie tatsächlich erhalten haben.
- Die Verfügbarkeit bestimmter in diesem Handbuch beschriebener Zubehörteile und Funktionen ist von Land oder Region abhängig.

Übersicht

Aussehen

Anhang

Packungsinhalt

Technische Daten




1	Trennwand-Riegel (nur 45 l/55 l)	Sichert den Trennwand an der Unterseite des Deckels.
2	Lichtleiste*	Sorgt für Beleuchtung im Kühlschrankinneren.
3	Rippen zur Positionierung der Trennwand (nur 45 l/55 l)	Führt und hält die Trennwand im Kühlschrank.
4	Batterieabdeckung	Deckt eine Schnittstelle zum Einbau einer Plug-In Batterie ab.
5	Deckelverschluss	Dient zum Öffnen oder Abnehmen des Deckels.
6	Anzeige- und Bedienfeld	Zeigt den Betriebsstatus an. Bietet Hardware-Steuertasten für verschiedene Funktionen.
7	Griff	Dient zum Anheben und Tragen des Kühlschranks.
8	Luftauslass	Leitet die interne Wärme ab.

*Die Anzahl der Lichtstreifen variiert je nach Modell.




9	Lufteinlass	Leitet die interne Wärme ab.
	Eingangsanschluss	Verbindet den Kühlschrank mit einer

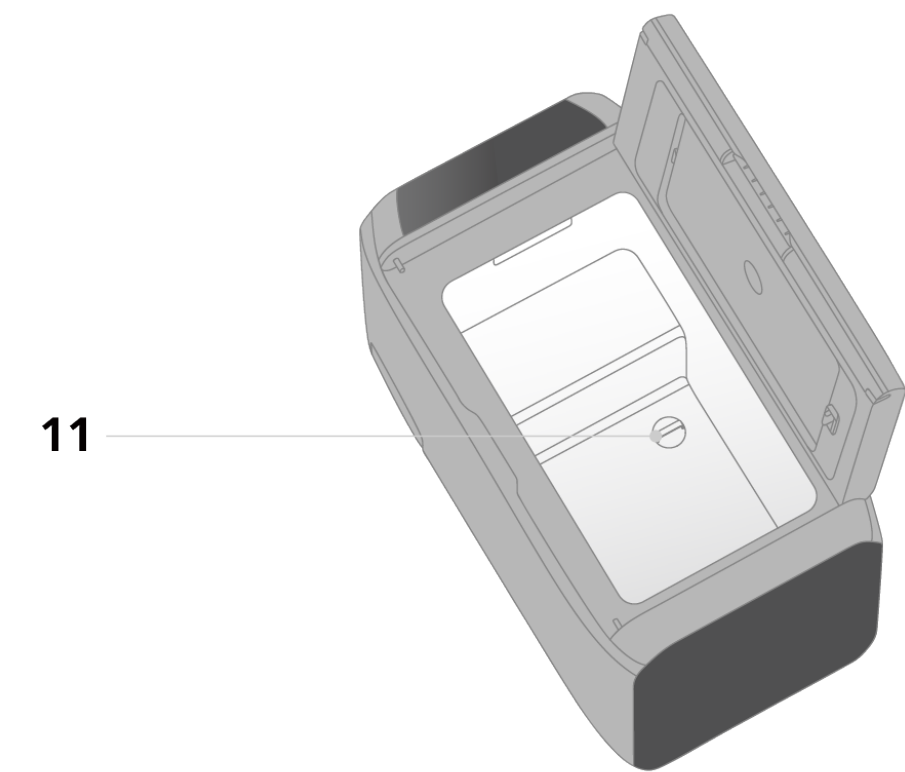

11 Ablassschraube Dient zum Ablassen von Flüssigkeit aus dem Gehäuse.

Bedienfeld

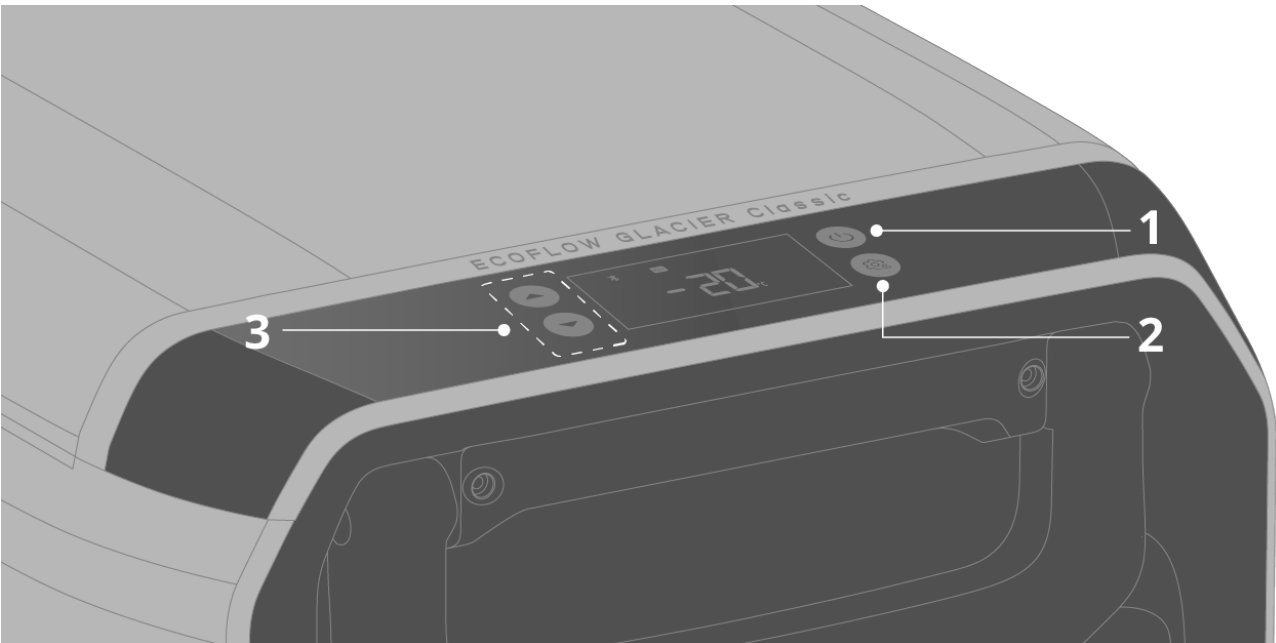

1 Betriebstaste

Die Taste hat folgende Funktionen:
Ein-/Ausschalten: 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Bildschirm aus: Einmal drücken, wenn der Kühlschrank eingeschaltet ist.
Temperatureinstellung bestätigen: Durch einmaliges Drücken wird die Temperatureinstellung ohne Wartezeit bestätigt.

2 Einstelltaste

Die Taste hat folgende Funktionen:
Umschaltmodus: Einmal drücken.
Schaltereinstellungszone (nur 45 l/55 l): Beim Einstellen der Temperatur einmal drücken.
Kindersicherung aktivieren/deaktivieren: 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Einstelltaste (Auf) und


Die Tasten haben folgende Funktionen:
Einstelltemperatur: Einmal drücken, um die Temperatureinstellungen einzugeben. Drücken Sie dann einmal, um den Wert um 1 °C/°F zu erhöhen oder zu

3	Einstelltaste (Ab)	verringern, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung schnell vorzunehmen. Temperatureinheit wechseln: Drücken Sie die Auf- und Ab-Tasten gleichzeitig 2 Sekunden lang.
---	--------------------	--



Tipp
Nachdem sich das Display ausgeschaltet hat, können Sie es durch kurzes Drücken einer beliebigen Taste wieder aktivieren.

Display

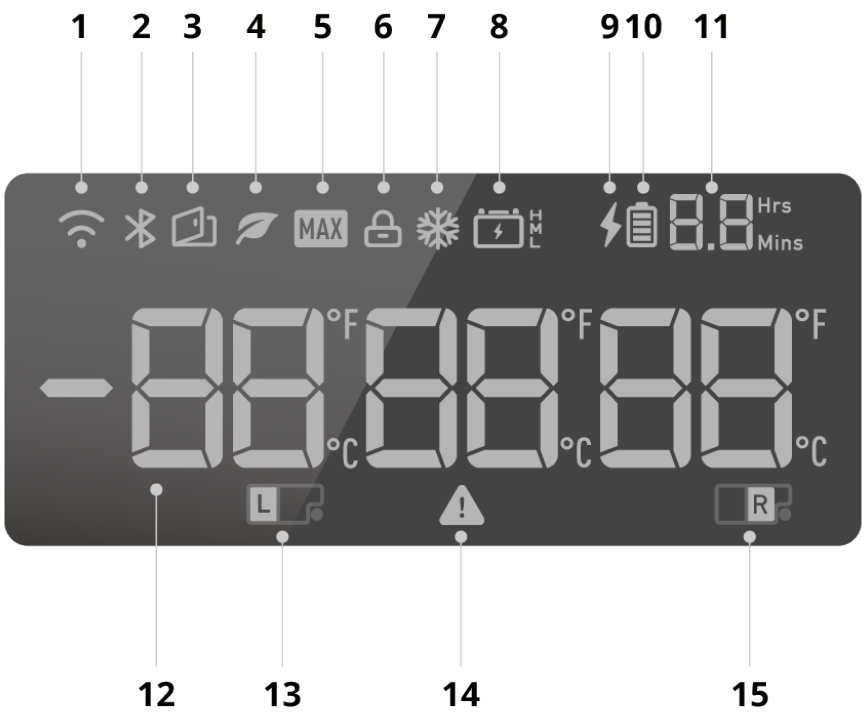


1	WLAN	Ein: Der Kühlschrank ist über ein drahtlos Netzwerk mit dem Internet verbunden.
2	Bluetooth	Ein: Der Kühlschrank ist mit einem Bluetooth Gerät verbunden.
3	Deckelalarm	Blinkt: Der Deckel war länger als 5 Minuten offen. Um eine optimale Kühlleistung zu gewährleisten, schließen Sie den Deckel.
4	Eco-Modus	Ein: Der Kühlschrank befindet sich im Eco-Modus. In diesem Modus verbraucht der Kühlschrank weniger Strom, wodurch sich die Laufzeit verlängert.
5	Max-Modus	Ein: Der Kühlschrank ist im Max-Modus. In diesem Modus ist die Temperaturregelung schneller und genauer, allerdings ist der Stromverbrauch höher.
6	Kindersicherung	Ein: Die Kindersicherung ist aktiviert. Um eine versehentliche Bedienung zu verhindern, ist das Bedienfeld deaktiviert.
7	Kühlstatus	Ein: Das Display ist aus, aber der Kühlschrank funktioniert noch.
8	Autobatterieschutz	Batterie: Der Autobatterieschutz ist aktiviert. H/M/L: Entspricht drei Einstellungen (Hoch/Mittel/Niedrig)

9	Ladestatus der Plug-in-Batterie	Ein: Eine Plug-In-Batterie ist angeschlossen und wird geladen. Die Anzahl der Batterien stellt den Ladezustand der Batterie dar.
10	Batterieanschluss per Plug-in	Ein: Eine Plug-In Batterie ist angeschlossen. Die Anzahl der Batterien stellt den Ladezustand der Batterie dar.
11	Verbleibende Lade-/Entladezeit	Ein: Zeigt die verbleibende Lade- bzw. Entladezeit der angeschlossenen Plug-In-Batterie an.
12	Temperatur	Ein: Zeigt die Echtzeittemperatur einer Temperaturzone an. Blinkt: Zeigt die Temperatur an, die für die Zone eingestellt wird, die Sie anpassen.
13	Linke Zone (nur 45 l/55 l)	Ein: Es sind zwei Zonen aktiviert und die linke Zone ist in Betrieb.
14	Fehlercode	Blinken: Ein Fehler ist aufgetreten. Lesen Sie die EcoFlow In-App Anleitung zur Fehlerbehebung.
15	Rechte Zone (nur 45 l/55 l)	Ein: Es sind zwei Zonen aktiviert und die rechte Zone ist in Betrieb.

Vor der Verwendung

Handhabung

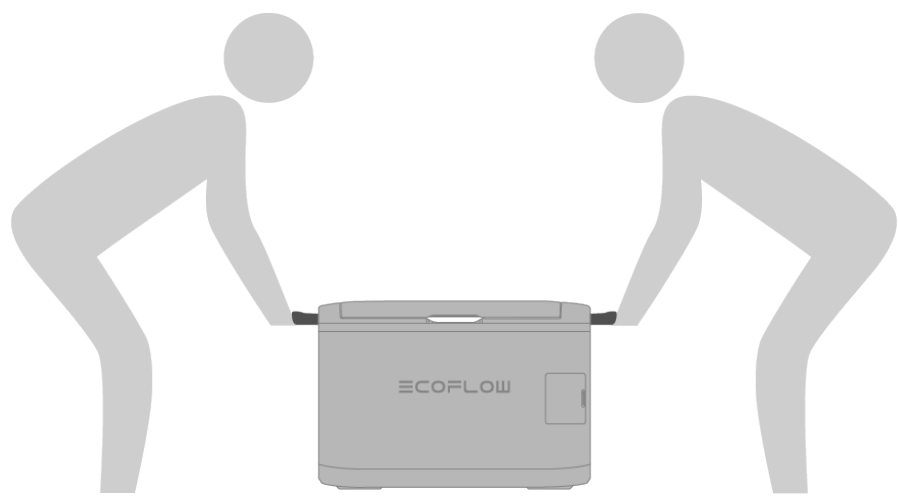

Für den Transport ist der Kühlschrank mit zwei Griffen ausgestattet.

Für den Transport sind mindestens zwei Personen erforderlich.

Verwenden Sie den Deckelriegel nicht, um den Kühlschrank zu bewegen.

Idealer Standort

Um den Energieverbrauch zu senken und einen ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlschranks zu gewährleisten, sollte seine Platzierung die folgenden Bedingungen erfüllen:

- Der Standort sollte sauber, trocken und vor Regen geschützt sein.
- Für ausreichende Belüftung muss gesorgt sein, mit einem Abstand von

mindestens 50 mm an allen vier Seiten des Kühlschranks.

- Der Untergrund sollte stabil und eben sein und eine Neigung von weniger als 30° aufweisen, um ein Auslösen des Kippschutzes durch längeres Kippen zu vermeiden.
- Der Standort sollte den Temperaturanforderungen entsprechen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und den Kühlschrank von Wärmequellen und Flammen fernhalten.
- Stellen Sie den Kühlschrank nicht in Bereichen mit hoher Gas- oder Rauchkonzentration auf, da dies zu Verfärbungen der Oberfläche führen kann.
- Es wird nicht empfohlen, den Kühlschrank auf einen Teppich zu stellen, da der Teppich Ablaufwasser aufnehmen und zu Schimmelbildung führen kann.



Tipp


Wenn der Kippschutz ausgelöst hat, stellen Sie den Kühlschrank bitte wieder aufrecht hin. Der Schutz wird nach 1 Minute aufgehoben.

Erste Schritte

Stromversorgung anschließen

An einer Wandsteckdose

Schließen Sie den Eingang des Kühlschranks mithilfe des mitgelieferten AC-Netzadapters an eine Steckdose an.

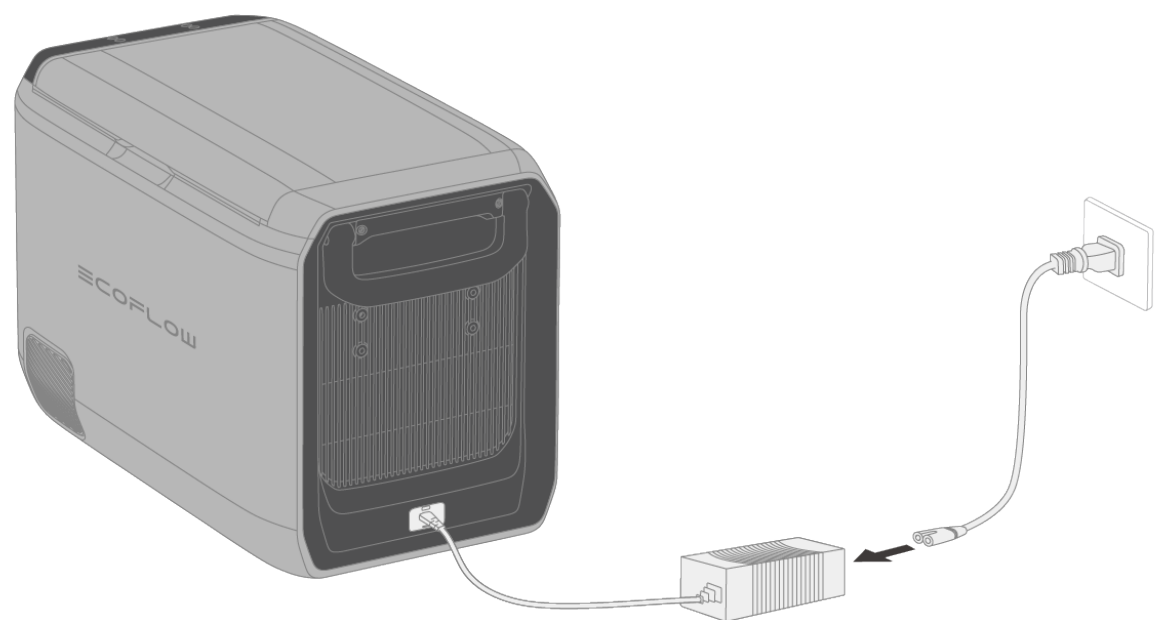

Verwenden Sie eine dedizierte Steckdose und teilen Sie die Steckdose nicht mit anderen Geräten.

An eine Plug-in-Batterie


Der Kühlschrank unterstützt die Stromversorgung durch die EcoFlow GLACIER Plug-in Zusatzbatterie (nachfolgend „Plug-in-Batterie“ genannt).

Installieren Sie die Plug-in-Batterie



Hinweis

Lesen Sie vor der Installation der Plug-in-Batterie [das Handbuch der Plug-in-Batterie](#) sorgfältig durch.

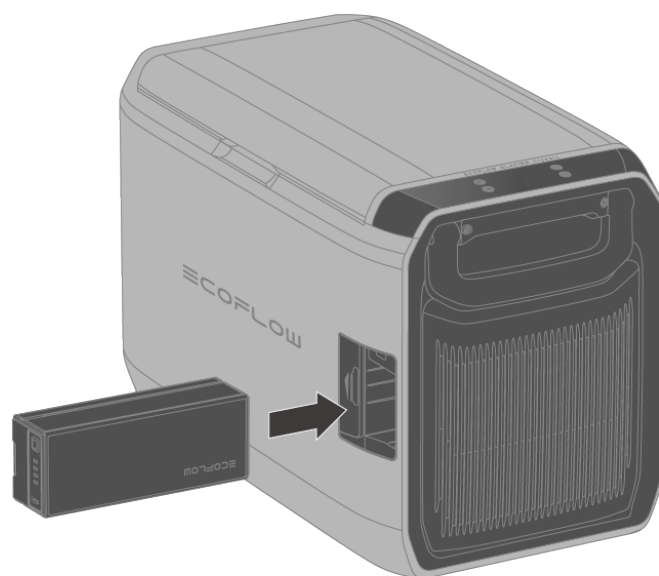


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Kühlschranks.
2. Legen Sie die Plug-In-Batterie mit der Seite der Plug-In-Batterie mit der Schnittstelle und dem Knopf nach außen (der Knopf sollte sich in der oberen rechten Ecke befinden) in das Fach ein.
3. Wenn das Batterie auf dem Display des Kühlschranks erscheint, bedeutet dies, dass die Plug-In-Batterie erfolgreich angeschlossen wurde.



Tipp

Wenn nach dem Anschließen der Plug-In-Batterie Strom an den Eingang des Anschluss angelegt wird, wird dieser Strom vorrangig zum Kühlen verwendet. Überschüssiger Strom lädt die Plug-in-Batterie auf.


Entfernen Sie die Plug-in-Batterie

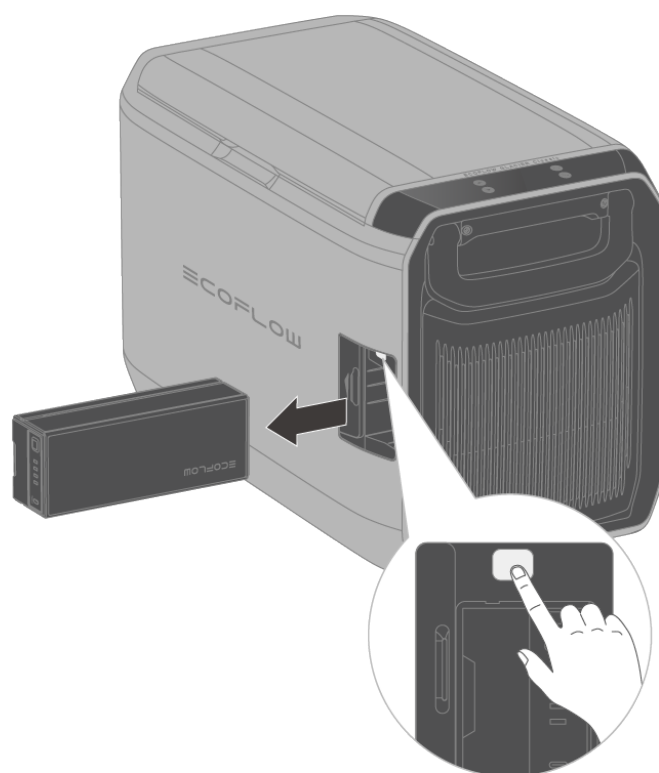

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung des Kühlschranks.
2. Drücken Sie die Taste zum Entfernen der Batterie.
3. Entnehmen Sie die Plug-In Batterie.
4. Schließen Sie die Batterieabdeckung.

An Solar

Wenn die Plug-in-Batterie angeschlossen ist, verwenden Sie ein EcoFlow Solar-zu-XT60i-Ladekabel, um das Solarpanel mit dem Eingang des Kühlschranks zu verbinden und Solarstrom zu nutzen.

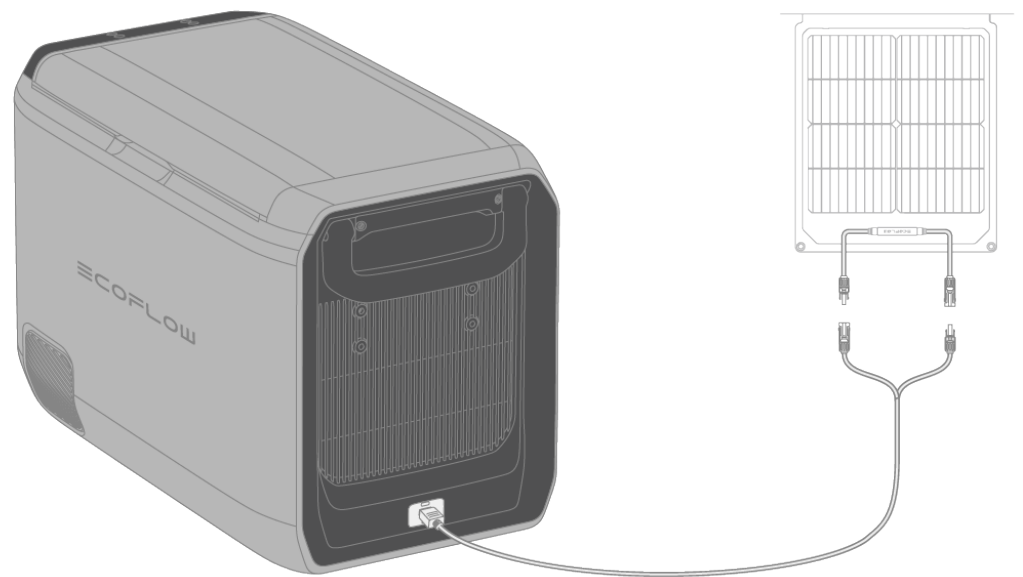


Hinweis

- Das EcoFlow Solar-zu-XT60i-Ladekabel und das Solarpanel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Bei der Nutzung von Solarstrom muss die Plug-In-Batterie angeschlossen bleiben, da der Kühlschrank sonst nicht richtig funktioniert.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Solarpanel sicher, dass seine Ausgang innerhalb von 30 V liegt, um eine Beschädigung des Kühlschranks zu vermeiden.

An Zigarettenanzünder-Anschluss

Anschluss

Verbinden Sie den Eingang des Kühlschranks mithilfe des mitgelieferten Autoladekabels mit dem Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.

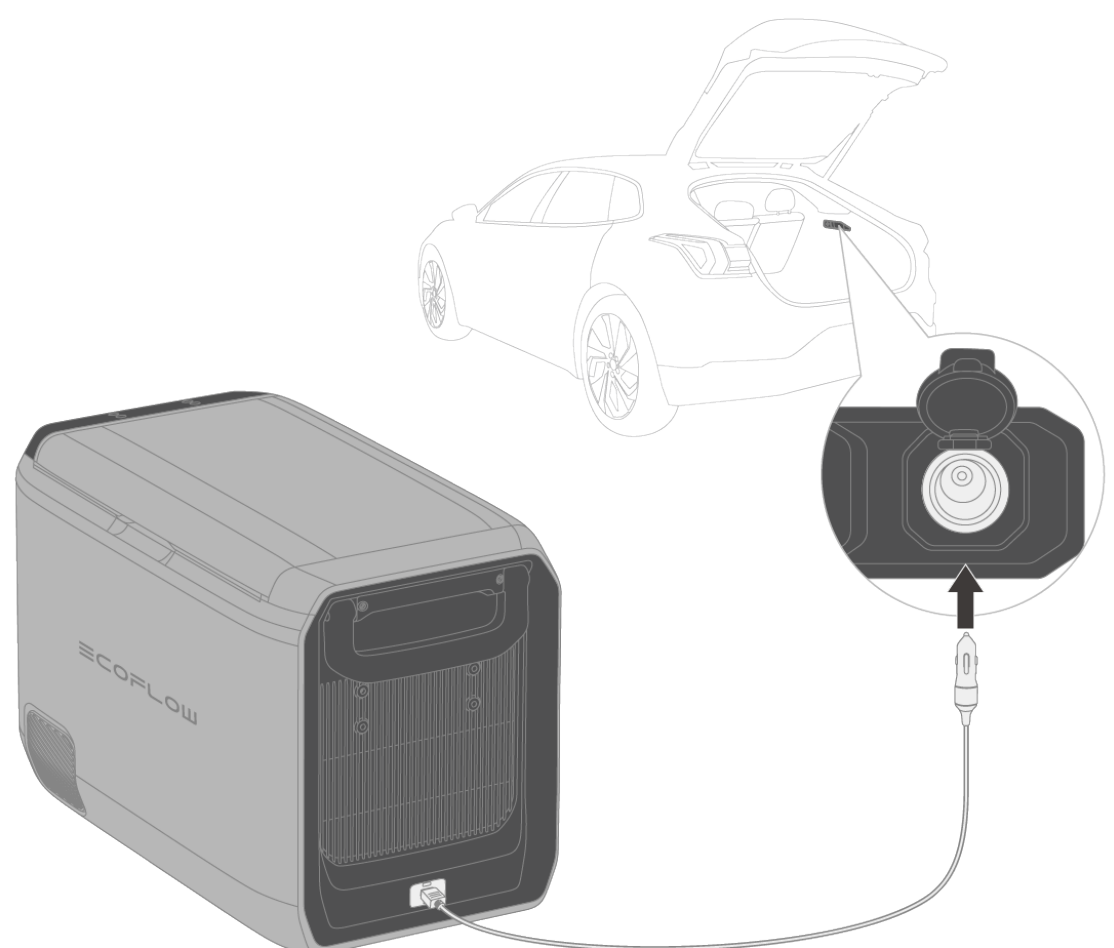

Autobatterieschutz

Der Kühlschrank verfügt über eine Batterie-Schutzfunktion, um eine Überentladung der Batterie zu verhindern.

Diese Funktion hat drei Ebenen: „Niedrig“, „Mittel“ und „Hoch“. Auf der Stufe „Hoch“ ist der Schutz am stärksten, während auf der Stufe „Niedrig“ der Kühlschrank mehr Strom aus der Batterie zieht.

Sie können den Autobatterieschutz aktivieren oder deaktivieren und dessen Stufe über die Eco Flow App anpassen.

**Tipp**

Die Schutzfunktion für die Autobatterie ist standardmäßig auf „Mittel“ eingestellt.

Um einen Ausfall der Zündung zu vermeiden, wird empfohlen, den Schutz der Autobatterie auf „Mittel“ oder „Hoch“ einzustellen.

Die drei Stufen der Schutzfunktion entsprechen unterschiedlichen Abschalt- und Betriebsspannungen.

		Niedrig	Mittel	Hoch
12-V-Autobatterie	Abschaltspannung	10,1 V	11,2 V	11,8 V
	Betriebsspannung	11,4 V	12,2 V	12,6 V
24-V-Autobatterie	Abschaltspannung	21,5 V	24,1 V	24,6 V
	Betriebsspannung	23 V	25,3 V	26,2 V

Wenn der Kühlschrank nicht an eine Plug-in-Batterie angeschlossen ist und die Spannung der Batterie unter die Spannung fällt, schaltet sich der Kühlschrank automatisch ab. Sobald die Spannung der Batterie wieder das Spannung erreicht, nimmt der Kühlschrank den Betrieb wieder auf, wie er vor dem Auslösen des Schutzes war.

Wenn der Kühlschrank an eine Plug-in-Batterie angeschlossen ist und die Spannung der Batterie unter die Spannung fällt, schaltet der Kühlschrank auf Batterie um und schaltet sich nicht automatisch ab.

**Tipp**

Wenn Sie den Kühlschrank über den Zigarettenanzünder einer Powerstation oder über ein Solarpanel mit Strom versorgen und die Stromversorgung nicht ordnungsgemäß funktioniert, deaktivieren Sie die Batterie-Schutzfunktion über die Eco Flow App und versuchen Sie es erneut.

Öffnen Sie den Deckel



Der Kühlschrank ist mit zwei Deckelverschlüssen ausgestattet und ermöglicht das beidseitige Öffnen.


Drücken Sie gleichzeitig auf beide Deckelriegel und heben Sie den Deckel nach oben, um ihn abzunehmen.



Tipp

Achten Sie beim Neupositionieren des Deckels auf die richtige Ausrichtung.

Ein-/Ausschalten

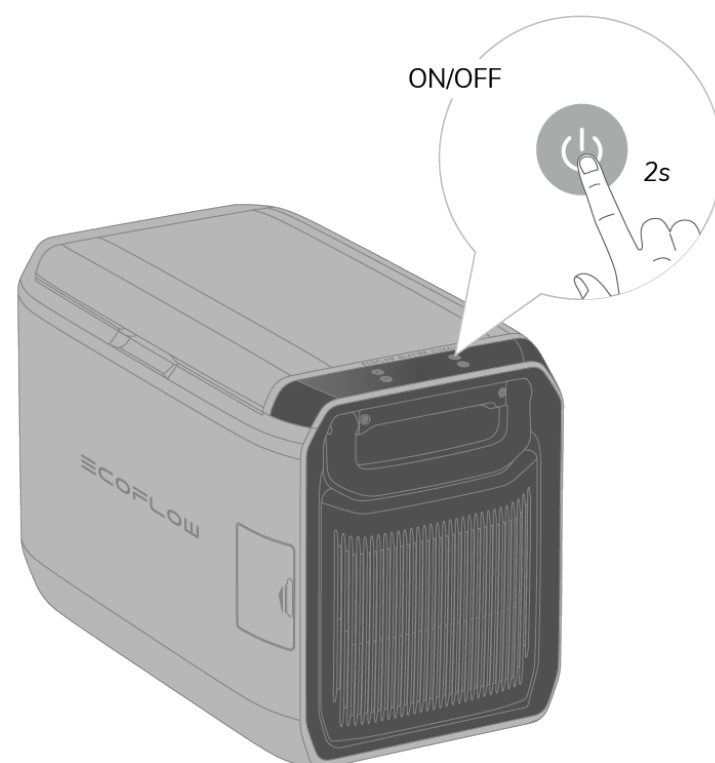

- **Ein-/Ausschalten:** Halten Sie die Betriebstaste etwa 2 Sekunden lang gedrückt.
- **Display ausschalten:** Wenn der Kühlschrank eingeschaltet ist, drücken Sie

kurz die Betriebstaste, um das Display auszuschalten.

- **Display aufwecken:** Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Display bei eingeschaltetem Kühlschrank aufzuwecken.




Tipp

- Wenn keine Plug-in-Batterie angeschlossen ist, schaltet sich der Kühlschrank automatisch ein, wenn er an eine beliebige Stromquelle angeschlossen wird.
- Wenn eine Plug-in-Batterie angeschlossen ist, der Kühlschrank an eine beliebige Stromquelle angeschlossen ist und die letzte abschalten manuell abschalten, schaltet sich der Kühlschrank nicht automatisch ein. Wenn der Kühlschrank jedoch zuletzt nicht ordnungsgemäß ausgeschaltet wurde, schaltet er sich automatisch ein.

Eingestellte Temperatur

Einzelzoneneinstellung

Temperatureinstellung

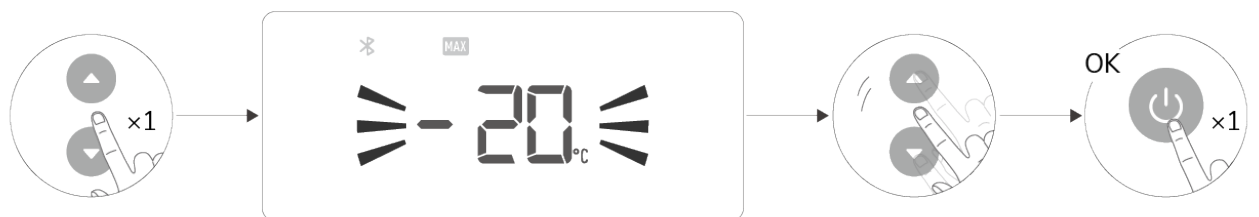

Nachdem der Kühlschrank eingeschaltet wurde, zeigt das Display die Echtzeittemperatur der Temperaturzone an.

Drücken Sie die Einstelltaste einmal, um die Temperatureinstellungen einzugeben, und die Temperaturziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um **die Temperatur einzustellen**. Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um schnelle Anpassungen vorzunehmen.

Wenn innerhalb von 3 Sekunden nach der Anpassung keine Aktion ausgeführt wird, werden die Einstellungen automatisch angewendet. Alternativ können Sie die Betriebstaste einmal drücken, um **die Einstellungen** sofort abzuschließen, ohne zu warten.



Tipp

Der Kühlkapazität reicht von -20 °C bis 20 °C.

Temperatureinheitenschalter

Der Kühlschrank unterstützt sowohl Celsius- als auch Fahrenheit-Temperatureinheiten.

Um zwischen ihnen zu wechseln, halten Sie die Auf- und Ab-Einstelltasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.


Zweizoneneinstellung



Hinweis

Nur die 45-l- und 55-l-Modelle unterstützen
Zweizoneneinstellungen.

Installieren Sie den Temperaturzonenteiler

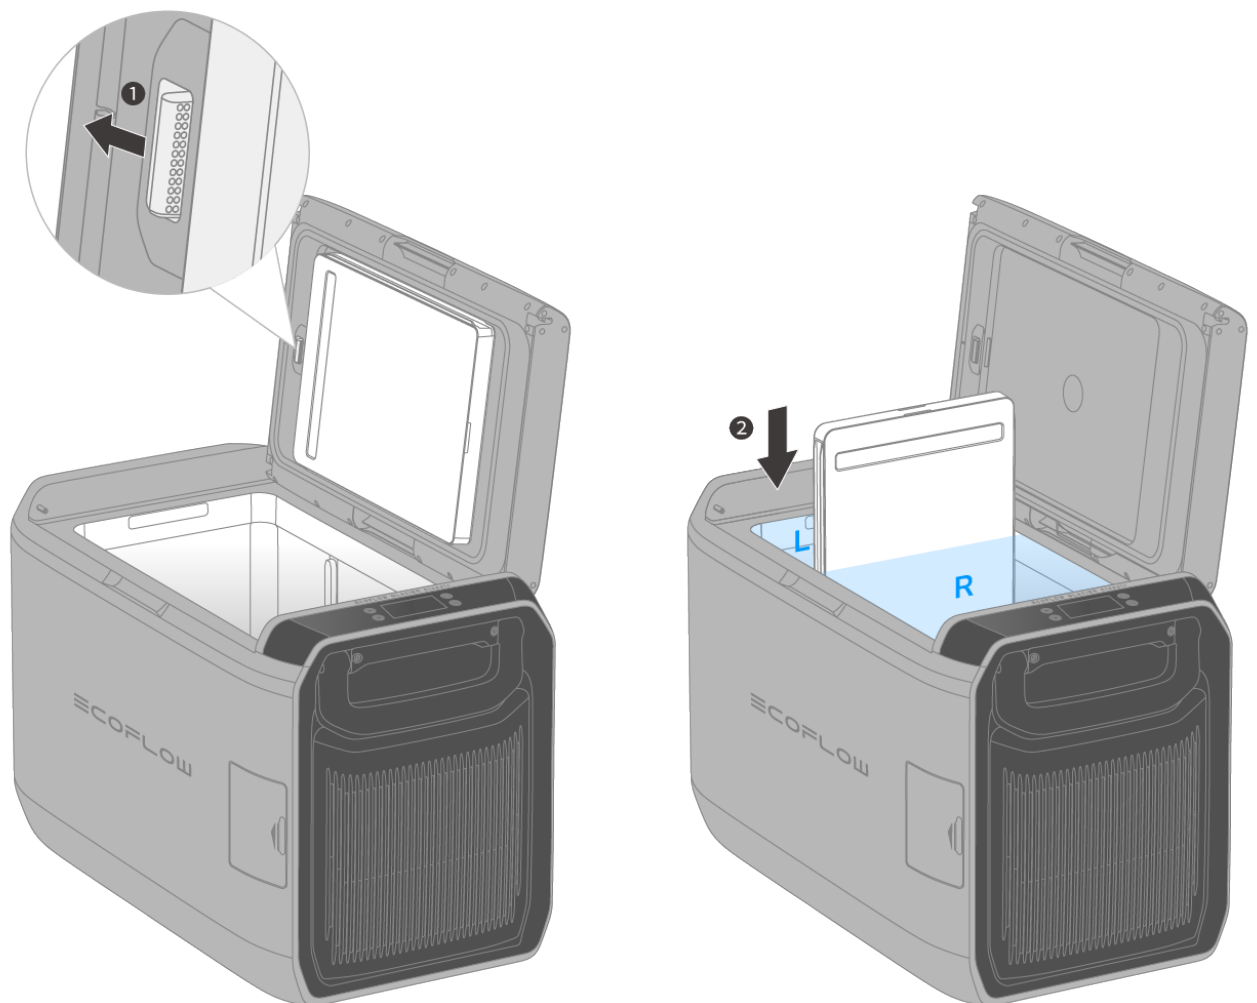

Die 45-Liter- und 55-Liter-Kühlschränke sind standardmäßig mit einer Trennwand ausgestattet.

Wenn die Trennwand nicht installiert ist, arbeitet der Kühlschrank im Einzelzonenmodus. Nach der Installation des Trennwand wechselt der Kühlschrank in den Zweizonenmodus.

Montageanweisungen

1. Drücken Sie die Trennwand nach außen, um die Trennwand von der Unterseite des Kühlschrankdeckels zu entfernen.
2. Setzen Sie die Trennwand entlang der Trennwandpositionsrippen in den Schrank ein.
3. Sobald die Trennwand angebracht ist, wechselt der Kühlschrank in den Zweizonenmodus.


Nach der Installation der Trennwand ist die Zone mit dem kleineren Volumen die linke Zone und die Zone mit dem größeren Volumen, die näher am Display liegt, die rechte Zone.



Tipp

Bei Nichtgebrauch kann die Trennwand unten im Kühlschrankdeckel verstaut werden.

Temperatureinstellung

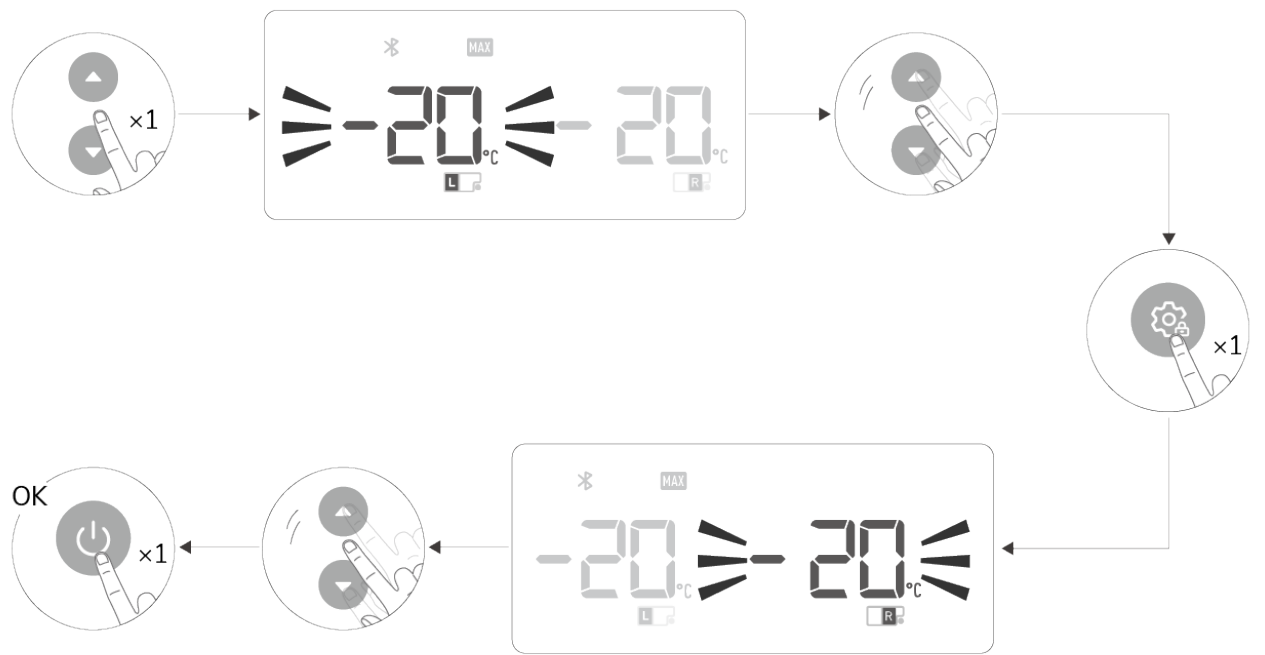

Nachdem der Kühlschrank eingeschaltet wurde, zeigt das Display die Echtzeittemperatur der Temperaturzonen an.

Drücken Sie die Einstelltaste einmal, um die Temperatureinstellung der linken Zone einzugeben. Die Temperaturziffern der Zone beginnen zu blinken. Drücken Sie die Einstelltaste erneut, um **die Temperatur einzustellen**. Halten Sie die Einstelltaste gedrückt, um schnelle Anpassungen vorzunehmen.

Drücken Sie beim Einstellen der Temperatur einmal die Einstelltaste, um **zwischen den Zonen zu wechseln**.

Wenn innerhalb von 3 Sekunden nach der Anpassung keine Aktion ausgeführt wird, werden die Einstellungen automatisch angewendet. Alternativ können Sie die Betriebstaste einmal drücken, um **die Einstellungen** sofort abzuschließen, ohne zu warten.



Tipps

- Die Kühlkapazität reicht von -20 °C bis 20 °C.
- Der Temperaturunterschied zwischen den beiden Zonen kann bis zu 22 °C betragen.

Temperatureinheitenschalter

Der Kühlschrank unterstützt sowohl Celsius- als auch Fahrenheit-Temperatureinheiten.

Um zwischen ihnen zu wechseln, halten Sie die Auf- und Ab-Einstelltasten gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt.

Empfohlene Einstelltemperatur für gängige Lebensmittel




Hinweis

Die empfohlenen Temperaturen dienen nur als Referenz.

Wasser	5 °C
Obst	5 °C bis 8 °C
Saft	8 °C bis 10 °C
Rotwein	13 °C

Getränke	5 °C bis 7 °C
Gemüse	3 °C bis 10 °C
Fleisch	-20 °C bis -18 °C
Fisch und Meeresfrüchte	-3 °C
Fertiggerichte	4 °C
Tiefkühlkost	-18 °C

Schaltmodus

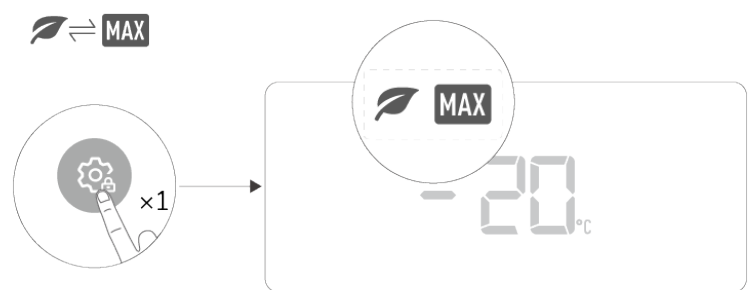

Drücken Sie einmal die Einstelltaste, um den Betriebsmodus des Kühlschranks umzuschalten.

Der Kühlschrank bietet zwei Betriebsarten: Eco-Modus und Max-Modus.

Eco-Modus: Der Kühlschrank verbraucht weniger Strom, wodurch die Laufzeit verlängert wird.

Max-Modus: Die Temperaturregelung ist schneller und genauer, allerdings ist der Stromverbrauch höher.

Kindersicherung

Kindersicherung aktivieren/deaktivieren: Halten Sie die Einstelltaste 2 Sekunden lang gedrückt.

Der Kühlschrank verfügt über eine Kindersicherung. Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Tasten auf dem Bedienfeld (einschließlich der Betriebstaste) deaktiviert, um eine versehentliche Bedienung zu verhindern.

Management

EcoFlow App herunterladen

EcoFlow bietet eine App für die Geräteverwaltung. Mit dieser mobilen Anwendung können Sie Folgendes:

- Die umfassende Fernsteuerung Ihrer EcoFlow Geräte nutzen.
- Details zum Stromverbrauch nahtlos in Echtzeit überwachen.
- Ihr Energieschema mit einer Reihe von anpassbaren Optionen personalisieren.

- Umgehend In-App Fehlerbehebungen und Firmware-Updates erhalten.



Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

Gerät koppeln und Internet einrichten

Nachdem Sie erfolgreich ein EcoFlow Konto registriert haben, verbinden Sie Ihre EcoFlow Geräte mit Ihrem Konto, um den Fernzugriff auf die Einstellungen des Geräts zu gewährleisten.

Ein neues EcoFlow Gerät verbinden:

1. Gehen Sie zur EcoFlow App und melden Sie sich bei Ihrem EcoFlow Konto an.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ oder das Symbol „+“ in der oberen rechten Ecke, um nach neuen EcoFlow Geräten zu suchen.
3. Wählen Sie Ihr EcoFlow Gerät aus und folgen Sie den Popup Anweisungen, um die Gerätebindung und die WLAN Einrichtung abzuschließen.



Tipp:

Wird diese Powerstation nicht über Bluetooth erkannt? Überprüfen Sie Folgendes:

- a. Ausschalten: Halten Sie die Betriebstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Kühlschrank auszuschalten.
- b. Bluetooth zurücksetzen: Halten Sie bei ausgeschaltetem Kühlschrank die Betriebstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um alle Bluetooth und WLAN-Verbindungen zurückzusetzen.
- c. Einschalten und erneut versuchen: Drücken Sie die Betriebstaste 2 Sekunden lang, um den Kühlschrank einzuschalten und die Suche erneut zu starten.

Steuerung über Smartphone

Mit der EcoFlow App können Sie alle Ihre gekoppelten EcoFlow Geräte auf Ihrem Smartphone verwalten.

Die Powerstation unterstützt WLAN- und Bluetooth-Verbindungen und passt sich an unterschiedliche Netzwerkbedingungen an, um einen bequemen Zugriff auf die Geräteeinstellungen zu gewährleisten.

Über das Internet

Wenn die WLAN-Verbindung stabil ist, können Sie über das Internet auf die Einstellungen des Geräts zugreifen. Diese Methode wird immer empfohlen, um sicherzustellen, dass Ihr EcoFlow Gerät rechtzeitig Firmware-Updates und Push-Nachrichten erhalten kann.



Ohne Internet

Wenn die WLAN-Verbindung eingeschränkt ist, können Sie das Gerät lokal über Bluetooth verwalten.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung von Lebensmitteln

- Heiße Speisen sollten vor dem Einlegen in den Kühlschrank abgekühlt werden. Andernfalls steigt die Temperatur im Kühlschrank an, was die Frische der anderen Lebensmittel beeinträchtigt und den Stromverbrauch erhöht.
- Öffnen Sie den Kühlschrankdeckel nicht häufig. Ansonsten steigt die Temperatur im Inneren des Kühlschranks. Bewahren Sie nicht zu viele Lebensmittel im Kühlschrank auf. Andernfalls lässt sich der Kühlschrankdeckel nicht schließen. Bitte verwenden Sie Plastikfolie oder eine Plastiktüte, um den Behälter abzudichten, oder verwenden Sie einen abgedeckten Behälter zur Aufbewahrung von Lebensmitteln. So können Sie die Verdunstung von Feuchtigkeit vermeiden, den Geschmack und die Nährstoffe der Lebensmittel erhalten und den Geruch im Kühlschrank reduzieren.
- Wenn die eingestellte Temperatur unter 0 °C liegt, stellen Sie keine Glasflaschen in den Kühlschrank, um ein Einfrieren des Inhalts zu verhindern. Dies könnte zum Platzen der Flaschen und zu Verletzungen führen.
- Wenn die eingestellte Temperatur unter 0 °C liegt, berühren Sie das Innere des Kühlschranks oder Metallbehälter nicht mit nassen Händen, da dies zu Erfrierungen führen kann.
- Vermeiden Sie im Falle eines unerwarteten Stromausfalls das Öffnen des Kühlschrankdeckels, um die Kühlleistung zu erhalten. Sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist, überprüfen Sie den Inhalt des Kühlschranks, um sicherzustellen, dass die Lebensmittel nicht verdorben sind.

Wartung und Pflege

Reinigung

1. Schalten Sie den Kühlschrank vor der Reinigung aus Sicherheitsgründen aus und trennen Sie ihn von allen Stromquellen.
2. Verwenden Sie zum Reinigen des Kühlschranks innen und außen nur ein weiches, mit Wasser oder einem milden, nicht scheuernden Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch. Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Tuch nicht tropfnass ist.
3. Spülen Sie den Kühlschrank nicht unter fließendem Wasser ab und tauchen Sie ihn nicht in Wasser.
4. Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und -auslass des Kühlschranks frei von Staub und Schmutz sind, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
5. Stellen Sie nach der Reinigung sicher, dass der Kühlschrank vollständig trocken ist und dass alle Anschlüsse und Kabel frei von Flüssigkeiten sind, bevor Sie ihn an eine Stromquelle anschließen.



Tipp

Bei hoher Luftfeuchtigkeit kann es nach längerem Betrieb zu Kondenswasserbildung auf der Kühlschrankoberfläche kommen. Wischen Sie es einfach mit einem weichen Tuch trocken.

Entleerung



Wenn sich im Kühlschrank Wasser angesammelt hat, entfernen Sie die Ablassschraube unten im Schrank, um das Wasser abzulassen.

Abtauen

Durch Feuchtigkeit kann sich im Inneren des Kühlschranks Reif bilden. Dadurch verringert sich die Kapazität. Zum regelmäßigen Abtauen gehen Sie wie folgt vor:

1. Nehmen Sie alle Gegenstände aus dem Kühlschrank. Bewahren Sie sie gegebenenfalls in einem anderen Kühlschrank auf, um sie kühl zu halten.
2. Schalten Sie den Kühlschrank aus.

3. Öffnen Sie den Kühlschrankdeckel und lassen Sie den Frost auf natürliche Weise auftauen.
4. Entfernen Sie die Ablassschraube, um das Wasser abzulassen, und entfernen Sie anschließend das restliche Wasser mit einem weichen Tuch.



Hinweis

Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere nicht vom Hersteller empfohlene Methoden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

Lagerung

Wenn der Kühlschrank längere Zeit nicht benutzt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie den Kühlschrank aus und trennen Sie ihn von allen Stromquellen.
2. Tauen Sie den Kühlschrank ab.
3. Reinigen und trocknen Sie den Kühlschrank.
4. Nachdem das Innere und das Äußere vollständig trocken sind, schließen Sie den Kühlschrankdeckel.

Sicherheitshinweise und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Haftungsausschluss

Bitte lesen Sie die Produktdokumentation und vergewissern Sie sich, dass Sie die Dokumentation vollständig verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren Verletzungen, Schäden oder Sachverlusten führen. Beziehen Sie sich immer auf die aktuellste Dokumentation, die unter

<https://www.ecoflow.com/support/download> verfügbar ist. Diese Dokumentation hat Vorrang vor allen anderen Versionen.

Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie alle in der Dokumentation genannten Bedingungen an und stimmen ihnen zu. EcoFlow haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung der mitgelieferten Anweisungen entstehen. In Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Vorschriften behält sich EcoFlow das Recht der rechtsgültigen Interpretation dieses Dokuments sowie aller Dokumente im Zusammenhang mit dem Produkt vor.

Sicherheitshinweise

Umgebung

1. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf.
2. Halten Sie das Gerät von Regen fern.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle, wie z. B.

Feuer oder Heizöfen.

Betrieb

1. WARNUNG: Halten Sie Lüftungsöffnungen, im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur, frei von Verstopfungen.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche. Vermeiden Sie Geräteschäden und Verletzungen durch Herabfallen oder Umkippen.
3. Tragen Sie das Produkt beim Transport horizontal und vermeiden Sie Kippen.
4. Um Schäden zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser in die internen Komponenten des Produkts eindringen, wie z. B. Anschlüsse und Lüftungsöffnungen.
5. Setzen Sie dieses Produkt keinen starken Stößen, Vibrationen oder Stürzen aus. Im Fall des Einwirkens erheblicher Kräfte stellen Sie die Verwendung dieses Produkts sofort ein und schalten Sie das Produkt aus.
6. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht selbst. Wenden Sie sich für jegliche Wartungs- oder Servicearbeiten an den Kundendienst von EcoFlow.
7. Trennen Sie das Produkt vor der Durchführung von Wartungs- oder Servicearbeiten immer von allen externen Stromquellen.
8. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene oder vom Hersteller empfohlene Komponenten und Zubehörteile. Falls Sie Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst.
9. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabeln oder Steckern.
10. Bevor Sie das Produkt starten, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und der Stecker trocken und sicher verbunden sind.
11. Bitte warten Sie mehr als 10 Sekunden, wenn Sie den Netzstecker aus- und wieder anschließen. Andernfalls kann das Produkt eine Fehlfunktion aufweisen.
12. Um eine Beschädigung des Steckers und des Kabels zu vermeiden, ziehen Sie beim Herausziehen des Produkts am Stecker und nicht am Kabel.
13. Berühren Sie freiliegende Kabel nicht mit bloßen Händen. Dies gilt insbesondere beim Betrieb des Produkts an AC-Netzstrom.
14. Trennen Sie das Produkt nach Gebrauch oder vor der Reinigung von allen externen Stromquellen.
15. Achten Sie beim Positionieren des Produkts darauf, dass das Anschlusskabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
16. Platzieren Sie weder Mehrfachsteckdosen noch tragbare Netzteile an der Rückseite des Geräts.
17. Verdecken Sie während des Betriebs weder Lufteinlass noch Luftauslass.
18. Führen Sie keine Drähte oder andere Metallgegenstände in den Lufteinlass, Luftauslass oder Anschluss des Produkts ein. Anderenfalls besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
19. Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
20. WARNUNG: Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder andere nicht vom Hersteller empfohlene Methoden, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.
21. WARNUNG: Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelablagen des Geräts, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.
22. WARNUNG: Bewahren Sie keine explosiven Substanzen wie Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen in diesem Gerät auf.
23. Das Produkt ist nicht zum Transport von ätzenden oder lösungsmittelhaltigen Stoffen geeignet.

24. Füllen Sie den Innenbehälter nicht mit Flüssigkeit.
25. Um eine Verunreinigung von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
 - Bitte prüfen Sie, ob die Kühlleistung des Geräts für die Lagerung der Lebensmittel oder Medikamente, die Sie kühlen möchten, ausreicht.
 - Lagern Sie Lebensmittel in der Originalverpackung oder in geeigneten Behältnissen.
 - Öffnen Sie das Kühlgerät nicht über längere Zeiträume, da dies die Temperatur in den Fächern erheblich erhöhen kann.
 - Reinigen Sie regelmäßig die Oberflächen und Entleerungen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können.
26. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
27. Stellen Sie vor dem Öffnen der Kühlschrankschranktür sicher, dass keine Gegenstände auf den Kühlschrank gelegt werden, um ein Herabfallen zu verhindern.
28. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, müssen die Kinder sorgsam beaufsichtigt werden.
29. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum leer steht: – Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von allen Stromquellen. – Tauen Sie das Produkt ab. – Reinigen und trocknen Sie das Produkt. – Schließen Sie den Deckel, nachdem das Innere und Äußere des Kühlschranks vollständig getrocknet ist.
30. Dieses Gerät ist ausgelegt für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen wie:
 - Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und sonstigen Wohnbereichen;
 - Bed-and-Breakfast-Umgebungen;
 - Catering und ähnliche Non-Retail-Bereiche;
 - Campingnutzung:
 - für den Campinggebrauch geeignet;
 - Das Gerät darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Im Notfall

1. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist. Halten Sie das Gerät sofort an und unterbrechen Sie jegliche Stromversorgung.
2. Im Notfall sind vor dem Berühren des Gerätes Vorsichtsmaßnahmen gegen elektrischen Schlag zu treffen, z. B. durch das Tragen von Isolierhandschuhen.
3. Wenn Sie einen starken Geruch bemerken, lüften Sie den Bereich sofort, schalten Sie das Produkt aus, vermeiden Sie die Verwendung von Elektrogeräten oder offenen Flammen in der Nähe und wenden Sie sich an den EcoFlow Kundendienst, um Unterstützung zu erhalten.
4. Wenn das Produkt oder die Kabel zu rauchen beginnen oder Feuer fangen, schalten Sie das Gerät sofort aus und rufen Sie die Feuerwehr. Es wird empfohlen, einen Trockenpulver- oder Kohlendioxid-Feuerlöscher zum Löschen des Feuers zu verwenden.
5. Versuchen Sie im Falle eines unerwarteten Stromausfalls, den Kühlschrankdeckel nicht zu öffnen, um die Kühlleistung zu erhalten.

Recycling und Entsorgung

1. Entfernen Sie die Türen, bevor Sie das Produkt entsorgen, um die Gefahr des Einschlusses von Kindern zu verhindern.

2. Die Isolierung des Geräts enthält brennbares Cyclopentan und erfordert besondere Entsorgungsverfahren. Bringen Sie das Produkt am Ende seines Lebenszyklus zu einer geeigneten Recyclingstelle.

Batterienutzung

1. Dieses Produkt ist nur kompatibel mit der EcoFlow GLACIER Plug-in Zusatzbatterie (Modell: EFBX100-EB).
2. Verwenden Sie keine nicht wiederaufladbaren Batterien.
3. WARNUNG: Verwenden Sie zum Aufladen der Batterie nur das mit diesem Gerät mitgelieferte abnehmbare Netzteil.
4. Sollte die chemische Substanz in der Batterie versehentlich auslaufen, berühren oder atmen Sie sie nicht ein. Bei versehentlichem Kontakt mit der Haut oder den Augen waschen Sie die Stelle mit reichlich Wasser und suchen Sie gegebenenfalls einen Arzt auf.
5. Um die Batterie zu entsorgen, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:
 - Achten Sie darauf, dass Sie die Batterien nach Möglichkeit vollständig entladen, bevor Sie sie in der dafür vorgesehenen Batterie-Recyclingtonne entsorgen. Batterien enthalten gefährliche Chemikalien und dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Recycling und zur Entsorgung von Batterien.
 - Wenn sich die Batterie aufgrund eines Fehlers nicht vollständig entladen lässt, dürfen Sie sie nicht direkt über die Batterie-Recyclingtonne entsorgen. Wenden Sie sich zwecks der Entsorgung an ein gewerbliches Batterie-Recyclingunternehmen.
 - Wenn die Batterie nach dem Entladen nicht mehr starten kann, entsorgen Sie sie gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für das Recycling und die Entsorgung von Batterien.

Konformitätserklärungen

FCC Compliance Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Compliance Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s)

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES(B) / NMB(B)

RF Exposure Statement

This equipment complies with the ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und werden von EcoFlow Inc. unter Lizenz verwendet. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



WEEE

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie dieses Produkt ordnungsgemäß, um eine mögliche Schädigung der Umwelt oder eine Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden und um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Bitte geben Sie Ihr gebrauchtes Produkt bei einer geeigneten Sammelstelle ab oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Ihr Einzelhändler nimmt gebrauchte Produkte an und führt sie einer umweltgerechten Recyclinganlage zu.

Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten finden Sie auf der folgenden Webseite:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

CE

Hiermit erklärt EcoFlow Inc., dass dieses Produkt den Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU+(EU) 2015/863, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2016 entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

Funkfrequenz (HF)-Spezifikationen für die EU:


Bluetooth

Frequenz: 2 402 MHz-2 480 MHz
Maximale Ausgangsleistung: 8,59 dBm

WLAN

Frequenz: 2 412 MHz - 2 472 MHz
Maximale Ausgangsleistung: 18,13 dBm


Abnehmbare Versorgungseinheit



产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T226572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。 备注: 以上标注“×”的部件是由于目前行业水平所限, 暂时无法实现替代或减量, 且完全符合欧盟 RoHS 指令要求 (属于豁免的部分)。						

Compliance-Warnung

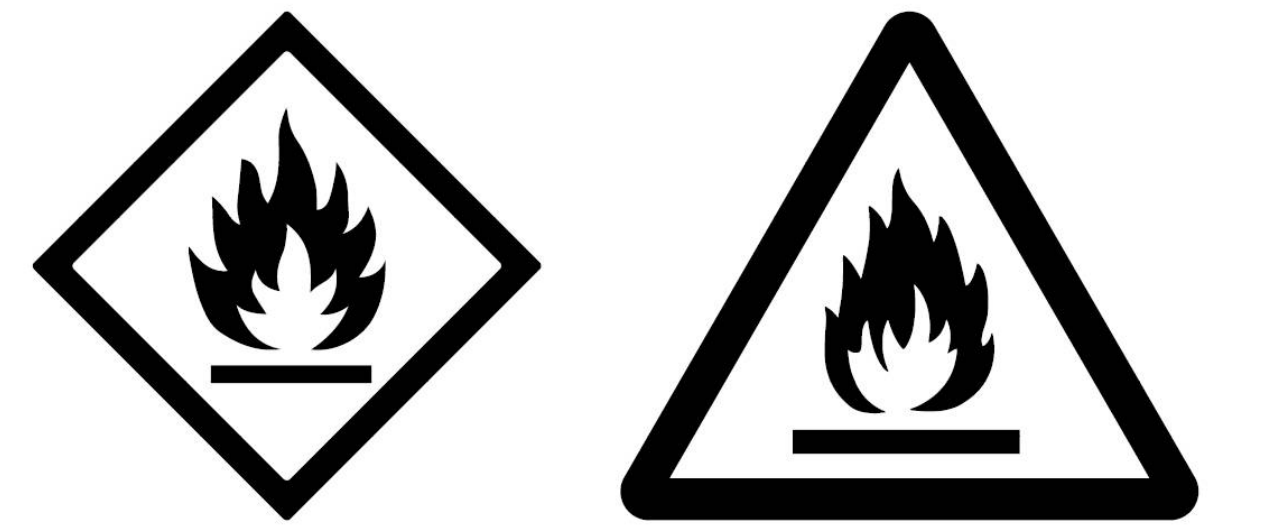

Warnung; Brandgefahr/Gefahr entzündbarer Stoffe


1. WARNUNG: Das System enthält Kältemittel unter hohem Druck. Nehmen Sie keine Manipulationen am System vor. Die Wartung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

2. GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird brennbares Kältemittel verwendet. Verwenden Sie zum Abtauen des Kühlschranks keine

- mechanischen Geräte. Kältemittelschläuche nicht durchstechen.
3. GEFAHR – Brand- oder Explosionsgefahr. Es wird brennbares Kältemittel verwendet. Darf nur von geschultem Servicepersonal repariert werden. Verwenden Sie nur vom Hersteller autorisierte Serviceteile. Eventuell verwendete Reparaturgeräte müssen für brennbare Kältemittel ausgelegt sein. Befolgen Sie alle Reparaturanweisungen des Herstellers.
Kältemittelschläuche nicht durchstechen.
 4. VORSICHT – Brand- oder Explosionsgefahr. Entsorgen Sie den Kühlschrank ordnungsgemäß gemäß den geltenden bundesstaatlichen oder örtlichen Vorschriften. Es wird brennbares Kältemittel verwendet.
 5. VORSICHT – Brand- oder Explosionsgefahr durch Beschädigung der Kältemittleitung. Befolgen Sie die Handhabungsanweisungen sorgfältig. Es wird brennbares Kältemittel verwendet.
 6. Ideal für den Einsatz im Freien
 7. WARNUNG Nur mit Trinkwasser füllen.
 8. WARNUNG Halten Sie Lüftungsöffnungen, im Gerätegehäuse oder in der Einbaustruktur, frei von Verstopfungen.
 9. WARNUNG Verwenden Sie nur mechanische Vorrichtungen oder sonstige Hilfsmittel zur Beschleunigung des Abtauprozesses, die vom Hersteller empfohlen werden.
 10. WARNUNG: Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
 11. WARNUNG Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelablagen des Geräts, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.
 12. WARNUNG: Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
 13. WARNUNG: Platzieren Sie keine Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile an der Rückseite des Geräts.
 14. WARNUNG: Nur an die Trinkwasserversorgung anschließen.
 15. WARNUNG: Um eine Gefährdung durch Instabilität des Geräts zu vermeiden, muss es gemäß den Anweisungen befestigt werden.
 16. WARNUNG: Das Kühlsystem steht unter hohem Druck. Manipulieren Sie es nicht. Kontaktieren Sie vor der Entsorgung qualifiziertes Servicepersonal.
 17. VORSICHT Um zu verhindern, dass ein Kind eingeklemmt wird, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und nicht in der Nähe des Gefrier- oder Kühlschranks auf.
 18. WARNUNG: Es besteht Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank wegwerfen:
 - *Türen abnehmen.
 - *Lassen Sie die Regale an ihrem Platz, damit Kinder nicht so leicht hineinklettern können.

Anhang

Packungsinhalt

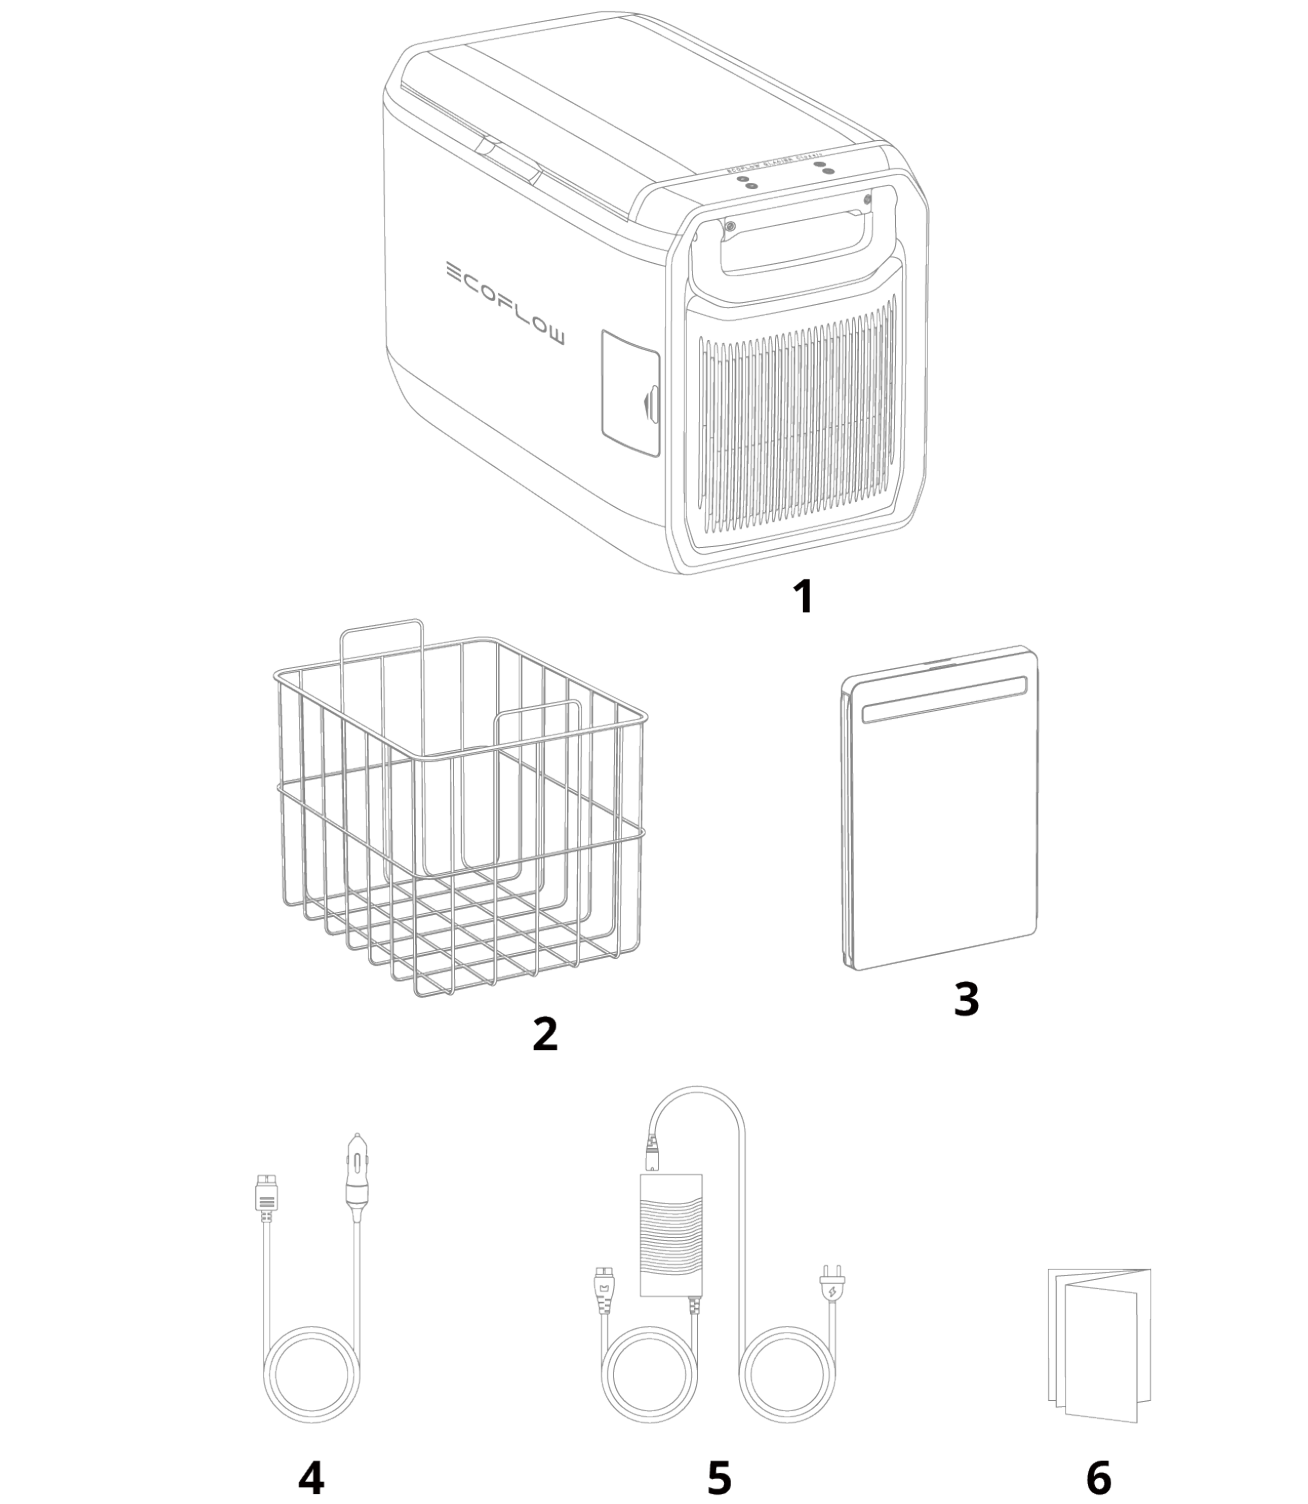

- 1. GLACIER Classic
- 2. Korb
- 3. Temperaturzonenteiler (nur 45 l/55 l)
- 4. Autoladekabel
- 5. AC-Netzadapter
- 6. Produktdokumente

 Wenn ein Artikel beschädigt ist oder fehlt, wenden Sie sich bitte an den EcoFlow Kundendienst.

Technische Daten

Modell	35 l: EF-GC-H-35
	45 l: EF-GC-H-45
	55 l: EF-GC-H-55
Abmessungen	35 l: 706×400×405 mm (27,8×15,7×15,9 Zoll)
	45 l: 706×400×480 mm (27,8×15,7×18,9 Zoll)
	55 l: 706×466×480 mm (27,8×18,3×18,9 Zoll)
	35 l: Ca. 20,5 kg (45,2 lbs)

Nettogewicht	45 l: Ca. 23,2 kg (51,2 lbs) 55 l: Ca. 25,2 kg (55,6 lbs)
Klimaklasse	SN/N/ST/T
Betriebsvolumen (Einzelzone)	35 l: 35 l 45 l: 45 l 55 l: 55 l
Betriebsvolumen (Zweizonen)	45 l: 42 l 55 l: 52 l
IP-Schutzart	IPX4
Kühlleistung	-20 °C bis 20 °C (-4 °F bis 68 °F)
Betriebsmodus	Max-Modus und Eco-Modus
Kompressorleistung	55 W
Kältemitteltyp und -menge	35 l: R600a, 22 g 45 l: R600a, 23 g 55 l: R600a, 25 g
Schaummittel	Cyclopentan
Durchschnittlicher Geräuschpegel (Schalldruckpegel)	< 38,5 dB
WLAN	Nur 2,4G WLAN wird unterstützt
Bluetooth	Unterstützt
AC-Eingang	100-240 V ~ 50/60 Hz, 95 W max.
Batterieeingang	21,6 V $\overline{=}$
Solareingang	11-30 V $\overline{=}$ 8 A max., 110 W max.
Autoeingang	12/24 V $\overline{=}$ 8 A max., 100 W max.
Betriebstemperatur	-10 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C