EUHOMY

ICE MAKER/EISWÜRFELMASCHINE/ MACHINE À GLAÇONS/ MACCHINA PER GHIACCIO/ MÁQUINA DE HIELO

SKU: IM008-BBL-DEEH
IM008-BBL-UKEH
IM008-BSI-DEEH
IM008-BSI-UKEH



EC REP
SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM.1,PLANTA 1,DERECHA, OFICINA 3,Fuenlabrada,Madrid,28947 Spain
successservice2@hotmail.com

UK REP
EVATOST CONSULTING LTD
Office 101 32 Threadneedle Street,London, United Kingdom, EC2R 8AY
contact@evatost.com

Felicidades

Estimado cliente:

Bienvenido a la familia Euhomy. Gracias por comprar uno de nuestros productos. Nuestro objetivo es brindarle un servicio superior. Si falta algo o está mal con su pedido, o si tiene alguna pregunta sobre el uso de nuestra máquina de hielo, POR FAVOR contáctenos.

Correo electrónico: support@euhomy.com
Facebook: @Euhomy.Official

El equipo de Euhomy está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para responder a sus preguntas, comentarios e inquietudes. Su satisfacción es nuestro objetivo final.

Nuestra misión:
* Ser la marca de electrodomésticos más confiable.
* Crear electrodomésticos prácticos y compactos que mejoren tu vida.

Asegúrese de registrarse en

www.euhomy.com/registrar

para actualizaciones, garantía y otra información relevante.

QA

1. ¿Con qué frecuencia debo limpiar mi máquina de hielo?
El programa de limpieza depende de sus hábitos de uso. Si usa su máquina de hielo con frecuencia, le recomendamos que la limpie al menos una vez a la semana. Si no se limpia la máquina, se acumularán incrustaciones, lo que eventualmente bloqueará la bomba y hará que el producto falle.
2. ¿Cómo debo limpiar la máquina?
Le recomendamos que utilice una solución débil de jugo de limón en agua o vinagre blanco en agua para la limpieza. Drene la fábrica de hielo inmediatamente después de limpiarla. Luego enjuague con agua pura. Además, le recomendamos que drene la máquina de hielo al menos una vez cada tres días. El drenaje reduce la dureza del agua. El drenaje también ayuda a eliminar las impurezas para reducir la probabilidad de que se acumulen incrustaciones en el tanque de agua.
3. ¿Por qué mi cubo de hielo está nublado?
El hielo turbio resulta del agua turbia. Le recomendamos que use agua destilada o agua del grifo de alta calidad en su máquina de hielo. Si el agua de su grifo es de baja calidad, le recomendamos que instale un sistema de filtración de agua.
4. ¿Puedo poner leche, jugo u otros líquidos en el tanque de agua para hacer cubitos de hielo?
No recomendamos hacer cubitos de hielo con líquidos que no sean agua pura. Nuestra investigación ha encontrado que las partículas en la leche y otras bebidas pueden bloquear la bomba y reducir su vida útil. Además, la proteína de la leche es propensa a la calcificación, que reacciona químicamente y eventualmente rompe la tubería de agua de PU dentro de la máquina, lo que hace que la máquina de hielo falle.
5.¿Por qué mis cubitos de hielo se derriten tan rápido?
Debido a que la máquina de hielo no es un refrigerador ni un congelador, no tiene una función de reducción de calor. Las altas temperaturas ambientales en climas y estaciones cálidas acelerarán el derretimiento de los cubitos de hielo. Puede cerrar la tapa de la máquina para mantener la temperatura interna. Si lo desea, puede intentar colocar ventiladores eléctricos cerca de la máquina para reducir la temperatura del aire. Sin embargo, si no va a usar los cubitos de hielo de inmediato, le recomendamos que los retire de la canasta de hielo y los guarde en el congelador.
6. ¿Por qué mis cubitos de hielo están pegados?
O el ciclo de fabricación de hielo es demasiado largo o la temperatura del agua en el tanque interior es demasiado baja. Puede resolver este problema deteniendo la fábrica de hielo y reiniciándola una vez que los bloques de hielo se hayan derretido. Luego rellene el tanque de agua. Recomendamos que siempre use agua que esté entre 40 °F y 90 °F.
7. ¿Por qué mis cubitos de hielo huelen a plástico?
Los cubitos de hielo en sí mismos no tienen sabor. Si detecta olor a plástico, limpie el interior de la máquina con una solución diluida de jugo de limón en agua. Haga funcionar la fábrica de hielo durante algunos ciclos. Finalmente, enjuague el aparato con agua destilada pura.
8. ¿Por qué mi máquina hace ruido?
Es normal que la máquina emita un sonido débil cuando está funcionando. Cerrar la tapa puede reducir este ruido. Si la bomba de agua hace algún ruido durante el uso, recomendamos apagar la máquina y limpiar el filtro del depósito de agua. Luego reinicie la máquina para ver si el ruido ha desaparecido.
9. ¿Por qué sale agua de mi máquina?
Puede ser que el tubo de PVA dentro de la máquina se haya caído durante el transporte. Puede quitar la tapa trasera de la máquina y volver a conectarla usted mismo. Si no sabe cómo hacerlo, póngase en contacto con el equipo de Euhomy. Le enviaremos un video profesional para ayudarlo a resolver el problema.
10. ¿Por qué fluye agua pero no se forma hielo?
Asegúrese de operar su máquina de hielo en una temperatura ambiente entre 50 °F y 105 °F. La temperatura del agua debe estar entre 40 °F y 90 °F. Si ha seguido estas instrucciones, entonces se ha producido una fuga de refrigerante. Envíenos un video o una imagen y el equipo de Euhomy lo ayudará.

Precauciones de seguridad

Instrucciones de seguridad importantes / Solo para uso doméstico

Tu seguridad y la de los demás es muy importante.

- Hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico.
- Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.
- Éste es el símbolo de alerta de seguridad:

Todos los mensajes de seguridad están precedidos por el símbolo de alerta de seguridad y la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA".

DANGER

AVERTISSEMENT :

Estas palabras significan:
Cuando vea una de estas advertencias, sepa que puede sufrir lesiones graves o incluso asesinado si no sigue las instrucciones inmediatas.
Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede pasar si no se siguen las instrucciones.

Precauciones de seguridad

Al usar aparatos eléctricos, precauciones básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas o propiedades. Leer todas las instrucciones antes de usar este o cualquier aparato.

- No opere este o cualquier otro aparato con un cable dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- Esta fábrica de hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible. Conéctelo únicamente a tomacorrientes debidamente polarizados. No se debe enchufar ningún otro aparato en el mismo tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.
- Esta fábrica de hielo debe colocarse de manera que el enchufe sea accesible. Conéctelo únicamente a tomacorrientes debidamente polarizados. No se debe enchufar ningún otro aparato en el mismo tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en el receptáculo.
- Si sconsiglia l'uso di una prolunga, in quanto potrebbe surriscaldarsi e causare un rischio di incendio. Se è necessario utilizzare una prolunga, utilizzare una dimensione minima di 0,75 mm^2 e una tensione nominale non inferiore a 16A/250V~con una spina.
- Desenchufe la fábrica de hielo antes de limpiarla o hacer cualquier reparación o servicio.
- Tenga cuidado y utilice una supervisión razonable cuando utilice el aparato cerca de niños.
- No use su máquina de hielo al aire libre. Coloque la máquina de hielo fuera de la luz solar directa. Asegúrese de que haya al menos 4 pulgadas de espacio entre la parte posterior de su unidad y la pared. Mantenga una distancia mínima de 4 pulgadas a cada lado de su unidad despejada.
- No utilice ningún líquido que no sea agua pura para hacer cubitos de hielo.
- No limpie su máquina de hielo con líquidos inflamables. Los vapores pueden crear un riesgo de incendio o explosión.
- No permita que la máquina de hielo se vuelque o sea golpeada.
- Si trae la máquina de hielo del exterior durante el invierno, espere unas horas para que se caliente temperatura ambiente antes de enchufarlo.

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA: Este aparato debe estar conectado a tierra.

 PELIGRO – Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. No utilice dispositivos mecánicos para descongelar la fábrica de hielo. No perfore la tubería de refrigerante.

PELIGRO – Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. Para ser reparado únicamente por personal de servicio capacitado. No perfore la tubería de refrigerante.

PRECAUCIÓN – Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. Disponer de la propiedad de acuerdo con las regulaciones federales o locales.

PRECAUCIÓN – Riesgo de incendio o explosión. Refrigerante inflamable utilizado. Siga cuidadosamente las instrucciones de manejo para evitar la perforación de la tubería de refrigerante.

La fábrica de hielo debe instalarse de acuerdo con el estándar de seguridad ASHRAE para sistemas de refrigeración, estándar 15.

Todo el mantenimiento y las reparaciones de la unidad, incluido el reemplazo de componentes, deben ser realizados por personal de servicio autorizado por la fábrica para minimizar el riesgo de posible ignición debido a piezas incorrectas o servicio inadecuado.

NOTA:

Los hilos de este cable de alimentación están coloreados de acuerdo con el siguiente código:

COLORES	CABLEADO DE
Amarilla	Puesta a tierra
Blu	Neutro
Marrone	en vivo

Para evitar riesgos derivados de la inestabilidad, el aparato debe colocarse sobre una superficie uniforme o plana.

Operación e Instalación

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

1. cuchara para hielo

2. Sensor de hielo lleno

3. Cesta de hielo

4. Tapa superior con ventana transparente


5. Salida de aire

6. Tapón de drenaje de agua: en la parte inferior delantera de la unidad


7. Indicador de nivel máximo de agua: —▲—

Retire la canasta de hielo para ver la marca del nivel del agua.

8. Mango

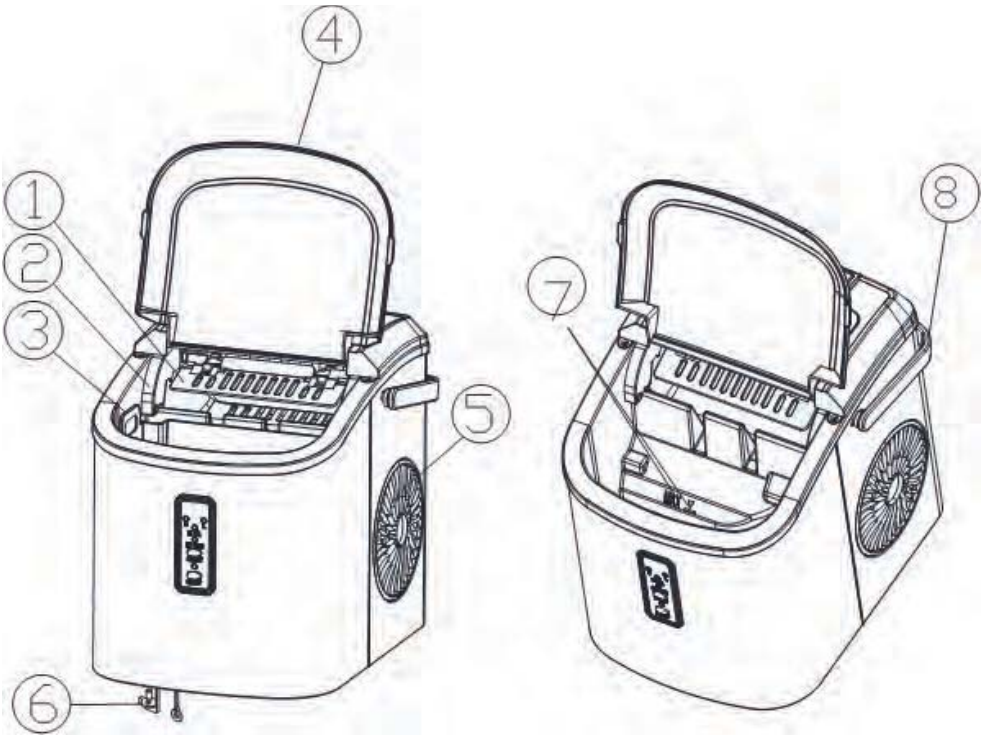

DIBUJO EN VISTA DE DESPIECE

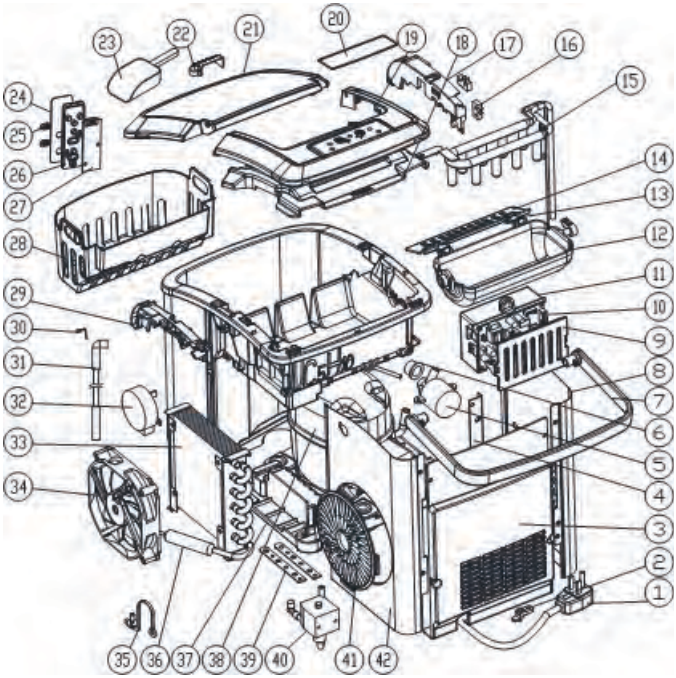



S/N	Descripción de la pieza	Qty/ Per	S/N	Descripción de la pieza	Qty/ Per	S/N	Descripción de la pieza	Qty/ Per
1	Cable de alimentación	1	15	Evaporador	1	29	Soporte del tanque interior, Dcho.	1
2	Clip de plástico	1	16	Microinterruptor	2	30	Cable de acero inoxidable	1
3	Panel posterior	1	17	Soporte del tanque interior, LH	1	31	Tubería de suministro de agua	1
4	Soporte posterior de la placa	1	18	Panel inferior trasero	1	32	Motor sincrónico	1
5	Bomba de agua de CC	1	19	Panel superior trasero	1	33	Condensador	1
6	Sellado de silicona de la bomba	1	20	Etiquetas adhesivas	1	34	Motor del ventilador de CC	1
7	Mango	1	21	Panel superior delantero	1	35	Tapón de drenaje de nailon	1
8	Panel lateral izquierdo	1	22	Filtro de agua	1	36	Filtro de tubo de cobre	1
9	Tapa de la caja de control	1	23	Pala para hielo	1	37	Fondo de plástico	1
10	PCB principal	1	24	Panel táctil	1	38	Compresor	1
11	Caja de control	1	25	Botón	1	39	Soporte inferior de la placa	2
12	Caja de fabricación de hielo	1	26	Panel de visualización	1	40	Válvula de magnetismo	1
13	Enlace de la pala para hielo	2	27	PCB de visualización	1	41	Aire agotador	1
14	Pala para hielo	1	28	Cesta de hielo	1	42	Panel lateral derecho	1

Operación e Instalación

POSICIÓN y FUNCIONES DEL PANEL DE CONTROL

Panel de control: Fácil de usar, funciones visibles, pantalla táctil de configuración.
A. Visualización del tamaño de hielo seleccionado: Pequeño y Grande.
B. Indicador de energía
C. Indicador de cubo de hielo lleno
D. Indicador de escasez de agua
E. Botón para encender/apagar la unidad.
F. Botón para seleccionar el tamaño del cubo de hielo.

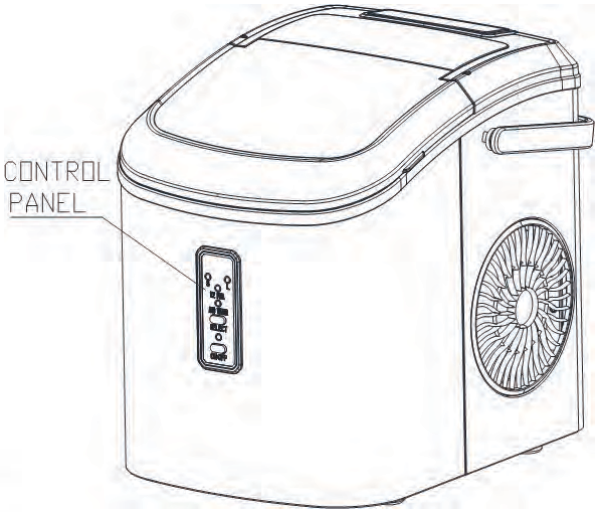

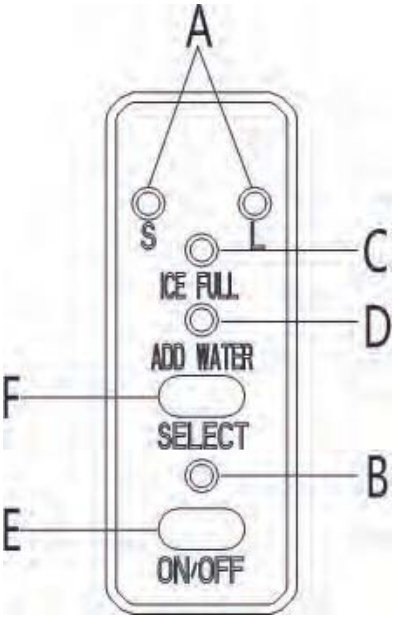

Operación e Instalación


DESEMBALAJE DE SU MÁQUINA DE HIELO

- Retire el embalaje exterior e interior. Verifique si la canasta de hielo y la cuchara de hielo están adentro. Si falta alguna pieza, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
- Quite la cinta que sujeta la pala para hielo, la canasta para hielo y la cuchara para hielo. Limpie el tanque y la canasta de hielo.
- Coloque la máquina de hielo sobre una encimera plana y nivelada, fuera de la luz solar directa y lejos de otras fuentes de calor (p. ej., estufa, horno, radiador). Asegúrese de que haya un espacio de al menos 4 pulgadas entre la unidad y las paredes u otras superficies verticales.
- Espere una hora para que el líquido refrigerante se asiente antes de enchufar la fábrica de hielo.
- El aparato debe colocarse de forma que se pueda acceder al enchufe.

⚠ **ADVERTENCIA:** Llénelo solo con agua potable (potable).

MANGO DE MONTAJE

Gire el mango al mismo ángulo que el orificio de montaje en la máquina, colóquelo en la máquina.

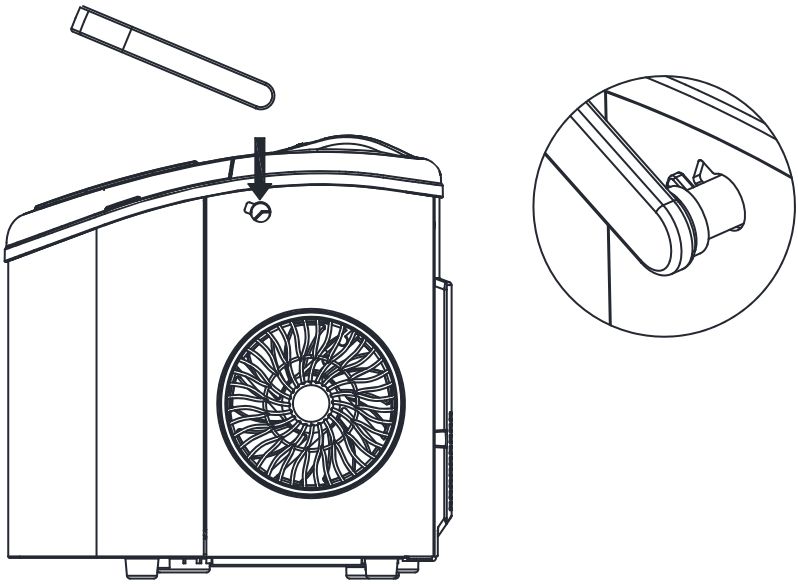

Operación e Instalación

CONEXIÓN DE SU MÁQUINA DE HIELO

⚠ **PELIGRO:** El uso inadecuado del enchufe con conexión a tierra puede provocar una descarga eléctrica. Si el cable de alimentación está dañado, llame a nuestro servicio de atención al cliente.

- Esta unidad debe estar debidamente conectada a tierra para su seguridad. El cable de alimentación de este electrodoméstico está equipado con un enchufe de tres clavijas que se acopla a los tomacorrientes de pared estándar de tres clavijas para minimizar la posibilidad de descarga eléctrica.

- Enchufe su electrodoméstico en un tomacorriente de pared exclusivo, correctamente instalado y con conexión a tierra. Bajo ninguna circunstancia, corte o extraiga la tercera clavija (tierra) del cable de alimentación. Cualquier pregunta relacionada con la alimentación y/o la conexión a tierra debe dirigirse a un electricista certificado.

- Este aparato requiere un tomacorriente eléctrico estándar de 220-240V 50HZ, con conexión a tierra de tres clavijas. electricista.

PROGRAMA AUTOMÁTICO DE AUTOLIMPIEZA

Conecte la unidad, presione el botón "**ON/OFF**" en el panel de control durante más de 5 segundos para ingresar al programa de autolimpieza que necesita 30 minutos, el indicador "**S, L**" parpadeará alternativamente durante la limpieza. Después de la limpieza, drene el agua del tanque interno a través de la salida de drenaje en la parte inferior de la máquina.

UTILISATION DE VOTRE MACHINE À GLAÇONS

1. Abra la tapa, retire la cesta de hielo y vierta agua en el tanque. Mantenga el nivel de agua por debajo de la marca de nivel de agua.
2. Presione el botón "**ON/OFF**" en el panel de control para iniciar el ciclo de fabricación de hielo.
3. Seleccione el tamaño del cubo de hielo presionando el botón "**SELECT**". Si la temperatura ambiente es inferior a 15°C, se recomienda seleccionar un cubo de hielo pequeño para evitar que los cubos de hielo se peguen entre sí.
4. El ciclo de fabricación de hielo dura aproximadamente de 6 a 13 minutos, dependiendo de la selección del tamaño del cubo de hielo y la temperatura ambiente. La temperatura ambiente recomendada es de 10°C a 38°C.
5. Si la bomba de agua no puede inyectar agua, la máquina de hielo se detendrá automáticamente y el indicador "**ADD WATER**" se encenderá. Presione el botón "**ON/OFF**", llene el depósito de agua hasta la marca de nivel de agua máximo y presione nuevamente el botón "**ON/OFF**" para reactivar la unidad. Permita un mínimo de 3 minutos para que el líquido refrigerante dentro del compresor se estabilice antes de reanudar la operación.
6. La máquina de hielo se detiene cuando la cesta de hielo está llena y el indicador "**ICE FULL**" se encenderá. **Advertencia: La luz solar directa o el reflejo de la luz solar pueden causar un mal funcionamiento del sensor infrarrojo. Si la unidad no se detiene incluso si los cubos de hielo obstruyen el sensor, mueva la unidad a un lugar sin luz solar.**
7. Cambie el agua en el depósito de agua cada 24 horas para garantizar un nivel de higiene razonable.
8. Si la unidad no va a ser utilizada, drene toda el agua y seque el tanque.

Mantenimiento y consejos

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SU MÁQUINA DE HIELO

Antes de usar su máquina de hielo, se recomienda encarecidamente limpiarla a fondo.

- Saque la canasta de hielo.
- Limpie el interior con agua jabonosa tibia y un paño suave. Use un líquido lavavajillas suave o un abón líquido para manos para este fin.
- Enjuague el interior y las partes internas con agua limpia. Drene el agua desenchufando la tapa de drenaje en la parte inferior delantera.
- El exterior de la máquina de hielo debe limpiarse regularmente con una solución de detergente suave y agua tibia.
- Seque el interior y el exterior de la unidad con un paño limpio y suave.

⚠ NOTA:


No utilice disolventes orgánicos, agua caliente, detergentes agresivos ni ácidos o bases fuertes para limpieza. Vacíe y seque el tanque de agua antes de guardar la máquina de hielo.

Parámetros técnicos y diagrama de circuito

PARÁMETROS TÉCNICOS


Modelo	HZB-12/H	HZB-12/SH
SKU	IM008-BBL-DEEH IM008-BBL-UKEH	IM008-BSI-DEEH IM008-BSI-UKEH
Potencia	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	222 x 294 x 290 mm	222 x 294 x 290 mm
Tipo de protección	I	I
Tipo de clima	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
Ice-Making Corriente	0.8A	0.8A
Ice-Harvest Corriente	1.0A	1.0A
Refrigerante	R600a/22g	R600a/22g
Peso neto	6.3Kg	6.3Kg
Vesicante	C_5H_{10}	C_5H_{10}
Carcasa	Plástico	Acero inoxidable


DIAGRAMA DE CIRCUITO

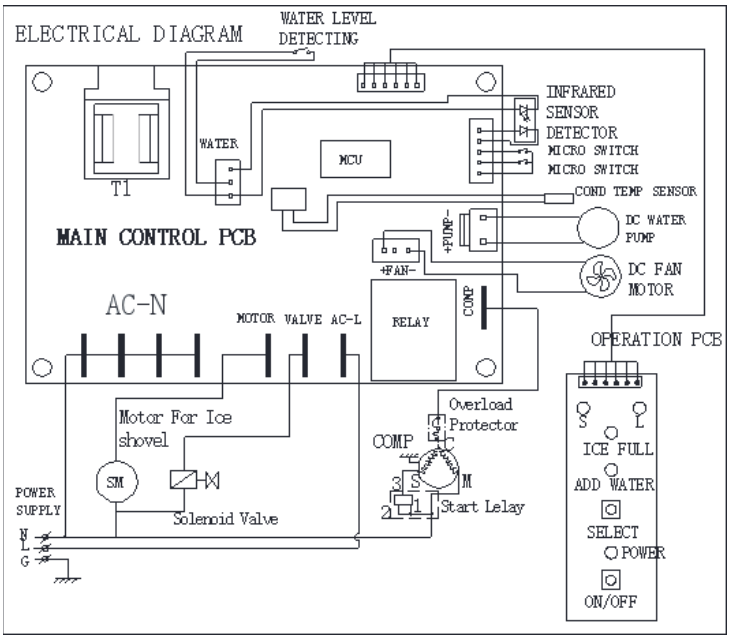


Lista de embalaje

ACCESORIOS ADICIONALES

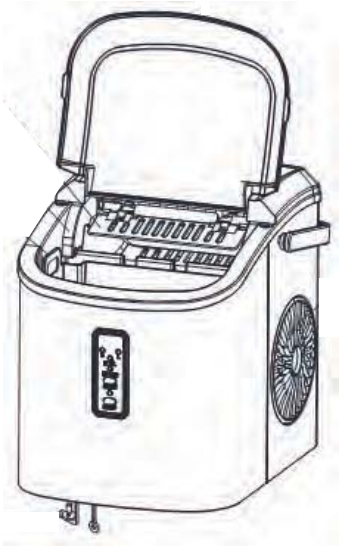

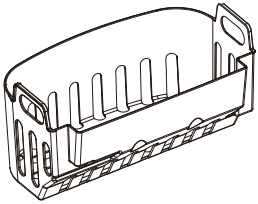

CESTA DE HIELO



CUCHARA DE HIELO

NO.	Descripción	Cantidad
1	Manual	1 pc
2	Cesta de hielo	1 pc
3	pala de hielo	1 pc
4	Manejar	1 pc

Garantía

Euhomy ofrece una garantía limitada de 1 año ("período de garantía") en todos nuestros productos comprados nuevos y sin usar de la empresa Euhomy, con un comprobante de compra original y donde haya surgido un defecto, total o sustancialmente, como resultado de una fabricación defectuosa. piezas o mano de obra durante el período de garantía. La garantía no se aplica cuando el daño es causado por otros factores, incluidos, entre otros:

(a) desgaste normal;
(b) abuso, mal manejo, accidente o incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento;
(c) exposición a líquidos o infiltración de partículas extrañas;
(d) mantenimiento o modificaciones del producto que no sean realizados por Euhomy;
(e) uso comercial o no doméstico.

La garantía de Euhomy cubre todos los costes relacionados con la restauración del producto defectuoso comprobado mediante la reparación o sustitución de cualquier pieza defectuosa y la mano de obra necesaria para que se ajuste a sus especificaciones originales. Se puede proporcionar un producto de reemplazo en lugar de reparar un producto defectuoso. La obligación exclusiva de Euhomy bajo esta garantía se limita a dicha reparación o reemplazo. Se requiere un recibo que indique la fecha de compra para cualquier reclamo, así que guarde todos los recibos en un lugar seguro. Aunque es muy apreciado, no se requiere el registro del producto para activar ninguna garantía y el registro del producto no elimina la necesidad del comprobante de compra original. La garantía se anula si los intentos de reparación son realizados por terceros no autorizados y/o si hay se utilizan piezas distintas de las proporcionadas por Euhomy.

También puede solicitar el servicio después de que expire la garantía por un costo adicional. Estos son nuestros términos generales para el servicio de garantía, pero siempre instamos a nuestros clientes a comunicarse con nosotros si tienen algún problema, independientemente de los términos de la garantía. Si tiene un problema con un producto Euhomy, comuníquese con nosotros (support@euhomy.com) y haremos todo lo posible para resolverlo.

Resolución de problemas (support@euhomy.com)

Problema	Causa posible	Solución
El indicador de "ADD WATER" está encendido.	Falta de agua.	Detenga la máquina de hacer hielo, llene agua y presione el botón "ON/OFF" nuevamente para reiniciar la unidad.
El indicador de "ICE FULL" está encendido.	El recipiente de hielo está lleno.	Quite el hielo del recipiente de hielo. Presione continuamente el botón "SELECT" durante 5 segundos, la unidad podría hacer hielo durante 10 ciclos incluso si el indicador de "ICE" está encendido.
Los cubitos de hielo se pegan entre sí.	El ciclo de fabricación de hielo es demasiado largo.	Detenga la máquina de hacer hielo y reiníciela cuando los bloques de hielo se derritan. Seleccione la opción de cubitos de hielo de tamaño pequeño.
	La temperatura del agua en el tanque interior es demasiado baja.	Reemplace el agua. Se recomienda una temperatura de agua de 8-32°C.
El ciclo de fabricación de hielo es normal pero no se forma hielo	La temperatura ambiente o la temperatura del agua en el tanque interior es demasiado alta.	La temperatura ambiente debe ser de 10-43°C, y la temperatura del agua debe ser de 8-32°C.
	Fuga de refrigerante en el sistema de enfriamiento.	Póngase en contacto con support@euhomy. Com
	El tubo en el sistema de enfriamiento está bloqueado.	Póngase en contacto con support@euhomy. Com