ELTHERM TT 6
UPORABNIŠKO PRIJAZEN TERMOSTAT

NAVODILO ZA UPORABO IN MONTAŽO




NAVODILO ZA UPORABO

A. Izbira lokacije za vgradnjo
Da boste zagotovili kar najboljše delovanje termostata vam priporočamo, da upoštevate spodnja priporočila:

- Poiščite lokacijo katera bo približno 1.5 metra od tal
- Izogibajte se mest kjer bi bilo lahko moteno tipanje temperature kot so: direktna sončna svetloba, bližina dimnika ali drugih grelnih teles, hladilnikov, vrat, oken…
- Termostata ne vgrajujte na mesta, kjer bi lahko bilo onemogočeno kroženje zraka (v pohištvo, kot sobe)
- Ne vgrajujte ga v prostore z veliko prisotnostjo zračne vlage – vlaga lahko povzoči okvaro termostata ali njegovo nepravilno delovanje
- Ob obnavljanju sten pazite, da snamete termostat in ga primerno zaščitite pred barvo, prahom…
- Ni potrebno da termostat nastavljate že pred vgradnjo.
- Priključne žice skrajšajte in onemogočite da bi prišlo do kratkega stika v ohišju termostata. Žice skrijte za termostat v stensko odprtino. Če ostane med termostatom in stensko odprtino reža, jo pokrijte z negorljivim neprevodnim materialom.
- Vstavite 2 bateriji(LR06 1,5V) v termostat in bodite pozorni na + in – oznake.

B. ZAČETEK VGRADNJE: Kako odprete pokrov?

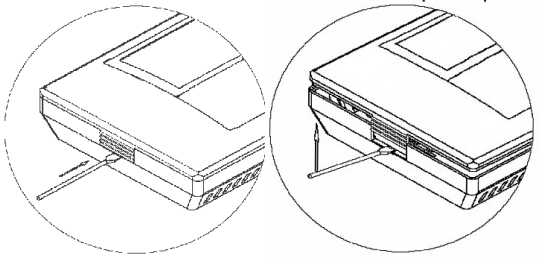


C. ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV
Upoštevajte shemo, ki je odtisnjena na pokrovu.




ELEKTRIČNA PRIKLJUČITEV

Priklop termostata izvedite po eni od navedenih električnih shem:


Priklop elektromotornega krogelnega ventila **FIRŠT**:
EMV..110 ali regulacijskega motorja MV 120/... 16A/250VAC, cosφ=1
10A/250VAC, cosφ=0.6

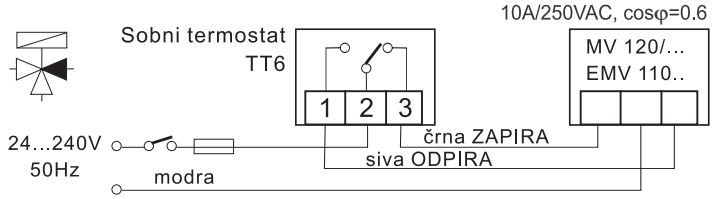


Priklop gorilca ali obtočne črpalke

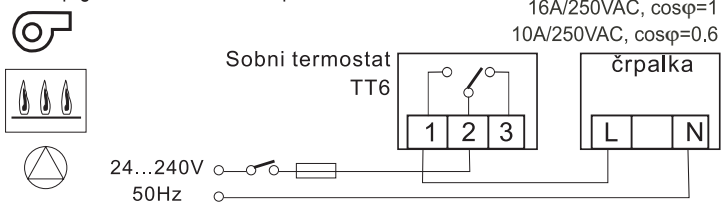


Priklop električnih radiatorjev in drugih grelnih teles

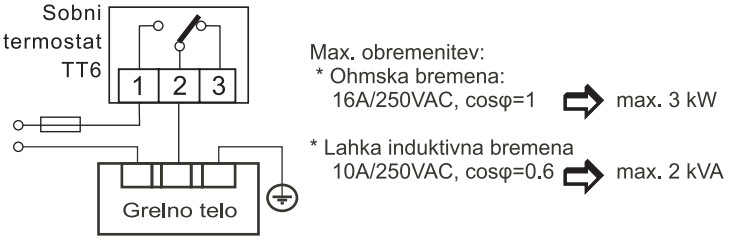


Priklop za električne toplovodne kotle **TERMOMONT:**
ETK-SET, ETK SET U, ETK - SET za enocevne sisteme

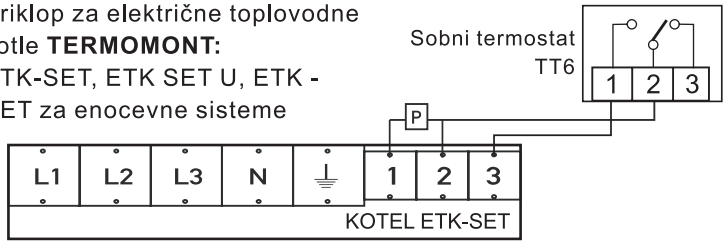

Priklop za električne toplovodne kotle **TERMOMONT:**
ETK - SET ELEKTRONIK

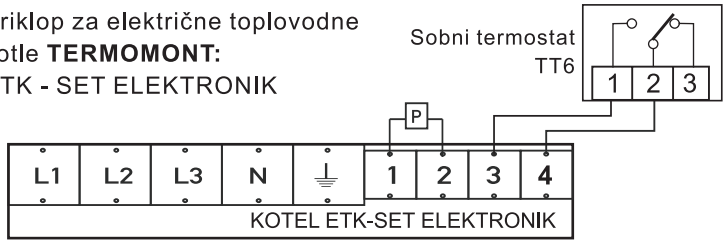

Priklop za kotle na trda goriva, olje **TERMOMONT:**
TKK, TKK3, TKU3, TŽK, TEMY, CTK, BTK

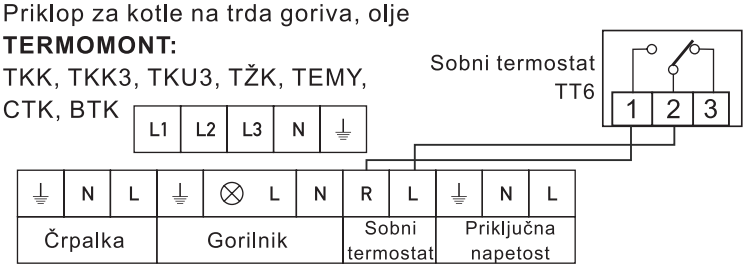


FIRŠT-ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, SI-3330 Mozirje, Slovenija
tel. +386 3 898 35 00, fax. +386 3 898 35 35, e-mail: info@first.si, http://www.first.si

cx4-4608-Eltherm-TT6-v7-170403.cdr

NASTAVITEV URE

1.Vrtljivi gumb postavite v položaj »RUN«

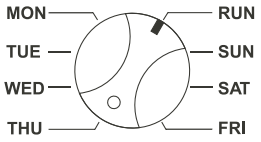

2. Pritisnite ⏲ da vstopite v nastavitve časa in dneva

3. Pritisnite ⊕ ali ⊖ , da nastavite dan v tednu

(MON- ponedeljek, TUE- torek, WED- sreda, THU- četrtek, FRI- petek, SAT-sobota, SUN-nedelja)

4. Pritisnite ⏲ da boste nastavili točen čas - uro

5. Pritisnite ⊕ ali ⊖ , da nastavite uro


6. Pritisnite ⏲ in ⊕/⊖ da boste nastavili točen čas – minute

7. Po 5 sekundah se bodo nastavitve avtomatsko shranile in termostat bo začel delovati

A. PROGRAMIRANJE

-Nastavitev ekonomične ☾ in ☼ komfortne temperature

1.Vrtljivi gumb naj bo v položaju »RUN«

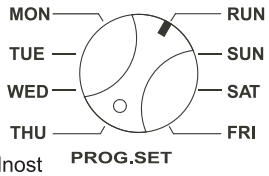

2.Pritisnite ☼ da boste nastavili komfortno temperaturo ☼

3.S tipko ⊕ ali ⊖ nastavite želeno vrednost komfortne temperature

4.Pritisnite ☾ da boste nastavili ☾ ekonomično temperaturo


5.S tipko ⊕ ali ⊖ nastavite želeno vrednost ekonomične temperature

6.Po 5 sekundah si bo termostat shranil nastavljene vrednosti in se vrnil na osnovni prikaz.

※ Ta termostat upravlja z ogrevalnimi napravami v dveh različnih temperaturnih nivojih katere lahko uporabnik poljubno programira vsak dan posebej v korakih po 30 minut.


NASTAVITEV PROGRAMOV

1.Postavite vrtljivi gumb na položaj dneva katerega želite nastavljati (slika prikazuje sredo)

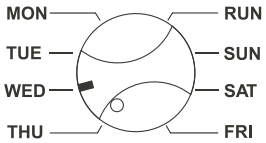

(MON- ponedeljek, TUE- torek, WED- sreda, THU- četrtek, FRI- petek, SAT-sobota, SUN-nedelja)

2. Na zaslonu se bo prikazalo

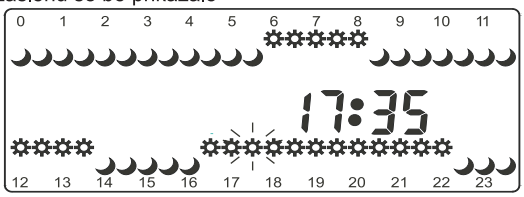


3.Pritisnite ☼ ali ☾ da boste nastavljali ekonomičen ☾ ali ☼ komforten nivo.

4.Pritisnite ⊕ ali ⊖ da se prestavljate po programskem času naprej ali nazaj. Na zaslonu bo prikazan tudi programski čas in simbol katerega nastavljate bo utripal.


5. Po nastavitvi vseh 7 dni v tednu postavite vrtljivi gumb zopet v položaj »RUN« in termostat bo deloval po nastavljenem programu

PON-PET (MON ~ FRI)

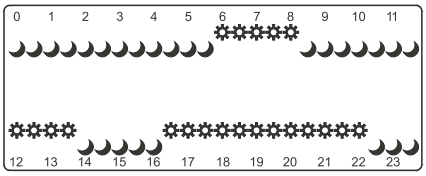

※ Tovarniška nastavitev (prvotne vrednosti po reset – u)

SOB-NED (SAT, SUN)

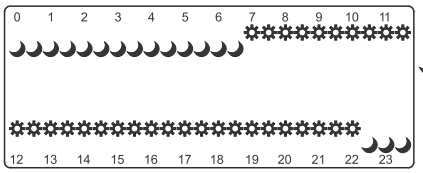


☼ = 21°C

☾ =16°C

C. HOLD (KONSTANTNA TEMPERATURA)

1.Vrtljivi gumb postavite v položaj »RUN«

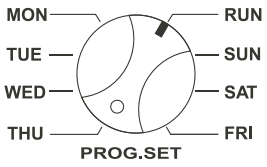

2.Pritisnite HOLD da aktivirate delovanje po konstantni temperaturi, na zaslonu se bo prikazalo »temp set« in »hold«

3.Pritiskajte ⊕ ali ⊖ ta nastavite želeno temperaturo


4.Na zaslonu bo utripala nastavljena temperatura približno 8 sekund nato se bo prikazala dejanska temperatura (ta vrednost ne bo utripala). Termostat bo do preklica deloval samo po tej nastavljeni temperaturi, ne glede na nastavljen program.

5. Če želite preveriti, na katero temperaturo je v režimu „HOLD“ nastavljen, pritisnite tipko ⊕ ali ⊖ in se začasno izpiše nastavljena vrednost.

6. Če želite preklopitina delovanje po programu, še enkrat pritisnete tipko HOLD

MANUAL
(ZAČASNI PREKLOP NA DRUG TEMPERATURNI NIVO)

1. Postavite vrtljivi gumb na položaj "RUN“

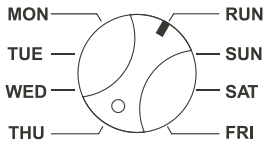

2. Pritisnite ⊕ ali ⊖ da se na zaslonu prikaže trenutni komforten ☼ ali ekonomičen nivo. ☾

3. Pritisnite ⊕ ali ⊖ da nastavite temperaturo

4. Na zaslonu utripa vrednost cca 8 s, nato program preide na začetni položaj in preneha utripati. Termostat izvaja funkcijo ročne nastavitve "MANUAL"

※ Termostat ohrani ročno nastavljeno vrednost do naslednjega programskega mesta - če je na koraku ☼ bo držal to nastavitev do naslednjega koraka ☾ , in obratno.

Ko termostat izvaja začasni preklop "MANUAL" , na zaslonu izgineta simbola ☾ ali ☼ .


5. Za izklop funkcije "MANUAL" zavrtite vrtljiv gum iz položaja "RUN" spet v položaj "RUN". S tem izklopite začasno nastavitev.



INDIKACIJA STANJA BATERIJ


⚠ Če se na ekranu pojavi izpis **„Lo“** je potrebno zamenjati 2 bateriji!

Priporočamo uporabo alkalnih baterijskih vložkov LR06 1,5V.

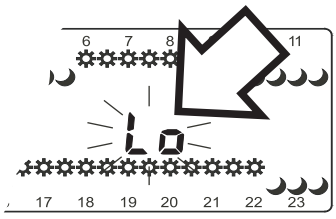

INDIKACIJA DELOVANJA OGREVANJA

Simbol 🔥 pomeni vklop ogrevanja oz. vklop črpalke ali vira ogrevanja.

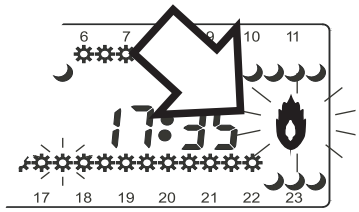

FIRŠT-ROTOTEHNIKA, s.p., Radegunda 54, SI-3330 Mozirje, Slovenija
tel. +386 3 898 35 00, fax. +386 3 898 35 35, e-mail: info@first.si, http://www.first.si