

LED **CEILING LIGHT**
ASTRA & NOIR SERIE


1

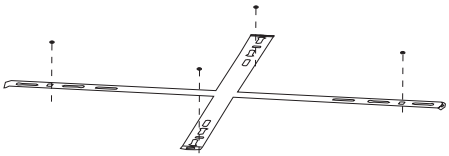


3

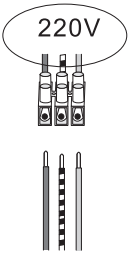


2

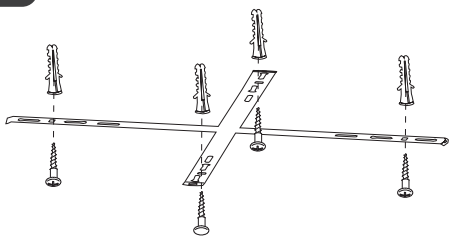

4

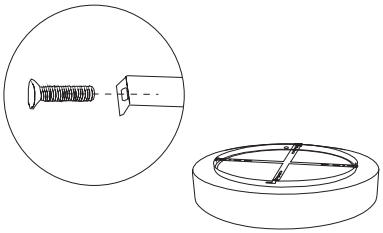

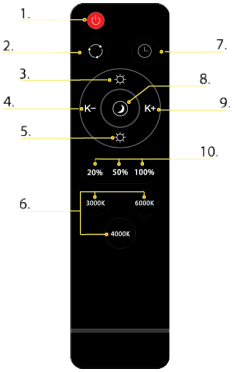

HR BA UPUTE ZA UPOTREBU

PROMJENA BOJE SVJETLOSTI
LED plafonjere nude mogućnost podešavanja boje svjetlosti. Opremljene su daljinskim upravljačem koji omogućuje odabir bilo koje nijanse svjetlosti unutar raspona od 3000K do 6000K, za precizno i glatko podešavanje.

INSTALACIJA
Prvo označite mjesto gdje ćete bušiti rupu na stropu za montažu plafonjere.
Umetnite tiple i pričvrstite montažnu ploču na označeno mjesto na stropu koristeći vijke.
Spojite žice prema uputama, vodeći računa o ispravnoj vezi s napajanjem (220V).
Na kraju pričvrstite samu plafonjeru na montažnu ploču pomoću vijaka.

GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje.
2. Pritisnite za cikličnu promjenu temperature boje (CCT) između 3000K, 4000K i 6000K.
3. Podesite svjetlinu do maksimuma.
4. Prilagodite temperaturu boje do minimalno 3000 K.
5. Podesite svjetlinu do minimuma.
6. Pomoću tipke za promjenu temperature boje (CCT), možete birati između 3000K, 4000K ili 6000K.
7. Neaktivan gumb
8. Svjetlo za noćnu upotrebu - Pritisnite za aktivaciju svjetla koje je idealno za noćnu upotrebu.
9. Prilagodite temperaturu boje do maksimalno 6000 K.
10. Postavke svjetline - Odaberite postavke svjetline: 20%, 50%, 100%

SR ME UPUTSTVO ZA UPOTREBU

PROMENA BOJE SVETLOSTI
LED plafonjere nude mogućnost podešavanja boje svetlosti. Opremljene su daljinskim upravljačem koji omogućava odabir bilo koje nijanse svetlosti u rasponu od 3000K do 6000K, za precizno i glatko podešavanje.

INSTALACIJA
Prvo označite mesto gde ćete bušiti rupu na plafonu za montažu plafonjere.
Umetnite tiple i pričvrstite montažnu ploču na označeno mesto na plafonu koristeći šrafove.
Spojite žice prema uputstvu, vodeći računa o ispravnoj vezi sa napajanjem (220V).
Na kraju pričvrstite samu plafonjeru na montažnu ploču pomoću šrafova.

GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU
1. Pritisnite za uključivanje ili isključivanje.
2. Pritisnite za cikličnu promenu temperature boje (CCT) između 3000K, 4000K i 6000K.
3. Podesite svetlinu do maksimuma.
4. Prilagodite temperaturu boje do minimalno 3000K.
5. Podesite svetlinu do minimuma.
6. Pomoću tastera za promenu temperature boje (CCT) možete birati između 3000K, 4000K ili 6000K.
7. Neaktivan taster.
8. Svetlo za noćnu upotrebu – pritisnite za aktivaciju svetla idealnog za noć.
9. Prilagodite temperaturu boje do maksimalno 6000K.
10. Podešavanje svetline – odaberite 20%, 50% ili 100%

SI NAVODILA ZA UPORABO

SPREMEMBA BARVE SVETLOBE
LED plafonjere omogočajo nastavitev barve svetlobe. Opremljene so z daljinskim upravljalnikom, ki omogoča izbiro katerekoli barvne temperature med 3000K in 6000K, za natančno in gladko prilagajanje.

MONTAŽA
Najprej označite mesto na stropu, kjer boste vrtali luknjo za montažo plafonjere.
Vstavite vložke in pritrdite montažno ploščo na označeno mesto s pomočjo vijakov.

Povežite žice v skladu z navodili in pazite na pravilno povezavo z napajanjem (220V).
Na koncu pritrdite plafonjerco na montažno ploščo z vijaki.

GUMBI NA DALJINSKEM UPRAVLJALNIKU
1. Pritisnite za vklop ali izklop.
2. Pritisnite za ciklično spreminjanje barvne temperature (CCT) med 3000K, 4000K in 6000K.
3. Nastavite svetilnost na maksimum.
4. Prilagodite barvno temperaturo na minimum 3000K.
5. Nastavite svetilnost na minimum.
6. Z gumbom za spremembo temperature barve (CCT) lahko izbirate med 3000K, 4000K ali 6000K.
7. Neaktiven gumb.
8. Nočna svetloba – pritisnite za aktivacijo svetlobe primerne za nočno uporabo.
9. Prilagodite barvno temperaturo na maksimum 6000K.
10. Nastavitve svetilnosti – izberite 20%, 50% ali 100%.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

FARBTEMPERATURWECHSEL
LED-Deckenleuchten bieten die Möglichkeit, die Farbtemperatur einzustellen. Sie sind mit einer Fernbedienung ausgestattet, die jede Lichtnuance im Bereich von 3000K bis 6000K ermöglicht – für präzise und sanfte Anpassung.

INSTALLATION
Markieren Sie zuerst die Stelle an der Decke, an der Sie das Loch für die Montage bohren werden.
Setzen Sie die Dübel ein und befestigen Sie die Montageplatte an der markierten Stelle mit Schrauben.
Verbinden Sie die Kabel gemäß den Anweisungen und achten Sie auf den korrekten Anschluss an die Stromversorgung (220V).
Zum Schluss befestigen Sie die Deckenleuchte mit Schrauben an der Montageplatte.

TASTEN AUF DER FERNBEDIENUNG
1. Drücken zum Ein- oder Ausschalten.
2. Drücken für einen zyklischen Wechsel der Farbtemperatur (CCT) zwischen 3000K, 4000K und 6000K.
3. Helligkeit auf Maximum einstellen.
4. Farbtemperatur auf mindestens 3000K einstellen.
5. Helligkeit auf Minimum einstellen.
6. Mit der CCT-Taste können Sie zwischen 3000K, 4000K oder 6000K wählen.
7. Inaktive Taste.
8. Nachtlicht – drücken zum Aktivieren des für die Nacht geeigneten Lichts.
9. Farbtemperatur auf maximal 6000K einstellen.
10. Helligkeitseinstellungen – wählen Sie 20%, 50% oder 100%.

EN MANUAL INSTRUCTIONS

COLOR TEMPERATURE ADJUSTMENT
LED ceiling lights offer the ability to adjust the color temperature. They are equipped with a remote control that allows selecting any light shade between 3000K and 6000K for precise and smooth adjustment.

INSTALLATION
First, mark the spot on the ceiling where you will drill a hole for mounting the ceiling light.
Insert the wall plugs and attach the mounting plate to the marked location using screws.
Connect the wires according to the instructions, ensuring proper connection to the power supply (220V).
Finally, secure the ceiling light to the mounting plate with screws.

BUTTONS ON THE REMOTE CONTROL
1. Press to turn on or off.
2. Press to cycle through color temperatures (CCT) between 3000K, 4000K, and 6000K.
3. Set brightness to maximum.

4. Adjust color temperature down to a minimum of 3000K.
5. Set brightness to minimum.
6. Use the CCT button to select 3000K, 4000K, or 6000K.
7. Inactive button.
8. Night light – press to activate light ideal for nighttime use.
9. Adjust color temperature up to a maximum of 6000K.
10. Brightness settings – choose 20%, 50%, or 100%.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ПРОМЯНА НА ЦВЕТОВАТА ТЕМПЕРАТУРА
LED плафонерите предлагат възможност за регулиране на цветовата температура. Те са оборудвани с дистанционно управление, което позволява избор на всякакъв нюанс между 3000K и 6000K за прецизно и плавно настройване.

ИНСТАЛАЦИЯ
Първо отбележете мястото на тавана, където ще пробиете отвор за монтаж.
Поставете дюбелите и закрепете монтажната планка на обозначеното място с винтове.
Свържете кабелите според указанията, като внимавате за правилното свързване към захранването (220V).
Накрая закрепете самата плафонера към монтажната планка с винтове.

БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
1. Натиснете за включване или изключване.
2. Натиснете за циклична промяна на цветовата температура (CCT) между 3000K, 4000K и 6000K.
3. Настройте яркостта на максимум.
4. Регулирайте цветовата температура до минимум 3000K.
5. Настройте яркостта на минимум.
6. С бутона за промяна на цветовата температура (CCT) можете да избирате между 3000K, 4000K или 6000K.
7. Неактивен бутон.
8. Нощна светлина – натиснете за активиране на светлина, подходяща за нощна употреба.
9. Регулирайте цветовата температура до максимум 6000K.
10. Настройки на яркостта – изберете 20%, 50% или 100%.

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

ПРОМЕНА НА БОЈАТА НА СВЕТЛИНАТА
LED плафонските светилки нудат можност за прилагодување на бојата на светлината. Опрезмени се со далечински управувач кој овозможува избор на било која нијанса од 3000K до 6000K, за прецизно и мазно подесување.

ИНСТАЛАЦИЈА
Прво обележете го местото на таванот каде што ќе ја дупчите дупката за монтажа.
Вметнете типли и прицврстете ја монтажната плочка на означеното место со шрафови.
Поврзете ги жиците според упатството, внимавајќи на правилната врска со напојувањето (220V).
На крај прицврстете ја самата плафонска светилка на монтажната плочка со шрафови.

КОПЧИЊА НА ДАЛЕЧИНСКИОТ УПРАВУВАЧ
1. Притиснете за вклучување или исклучување.
2. Притиснете за циклична промена на температурата на бојата (CCT) помеѓу 3000K, 4000K и 6000K.
3. Наместете ја јачината на светлина на максимум.
4. Прилагодете ја температурата на бојата до минимум 3000K.
5. Наместете ја јачината на светлина на минимум.
6. Со копчето за промена на температурата на бојата (CCT) можете да изберете 3000K, 4000K или 6000K.
7. Неактивно копче.
8. Ноќно светло – притиснете за активирање на светлина идеална за ноќна употреба.
9. Прилагодете ја температурата на бојата до максимум 6000K.
10. Подесување на јачината – изберете 20%, 50% или 100%.