

RGB Panel Up & Down

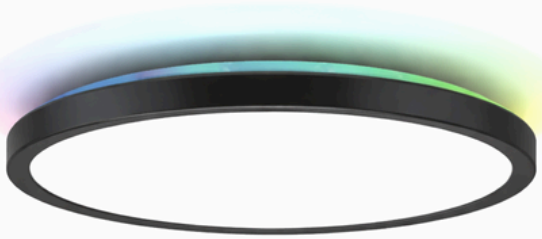

BEDIENUNGSANLEITUNG

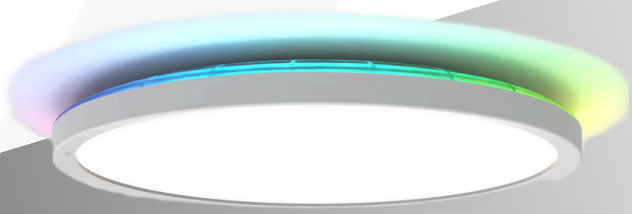

LX300265 - LX300266

1 INFORMATIONEN

BESCHREIBUNG

Dieses moderne RGB LED-Panel sorgt für eine stilvolle und energieeffiziente Beleuchtung in Wohn- und Arbeitsräumen. Die flache Deckenleuchte überzeugt durch ihr zeitloses Design und gewährleistet mit 15 Watt Leistung und 1550 Lumen eine gleichmäßige, blendfreie Ausleuchtung. Neben klassischem Weißlicht mit drei wählbaren Farbtemperaturen (3000 K, 4000 K und 6500 K) verfügt die Deckenleuchte über eine integrierte RGB-Funktion mit vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten. Es stehen verschiedene Farben zur direkten Auswahl sowie automatische Farbwechselprogramme zur Verfügung. Zudem kann die Effektgeschwindigkeit angepasst und die Helligkeit reguliert werden.

TECHNISCHE DATEN

- **Leistung: 15 W**
- **Lumen: 1550 lm**
- **Farbwiedergabe: 80**
- **Material: PC + PS**
- **Spannung: 220-240V**
- **Schutzart: IP44**
- **Schutzklasse: ||**
- **Abstrahlwinkel: 120°**
- **Lebensdauer: 25.000 h**
- **Temperaturbereich: -20°C bis +40°C**



MODEL	FARBE	LICHTFARBE	MASSE
LX300265	Weiß	RGB , 3CCT	Ø 283 x 28 mm
LX300266	Schwarz	RGB , 3CCT	Ø 283 x 28 mm

2 INFORMATIONEN

ACHTUNG!

Bei Installation, Wartung und Betrieb sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten:

1. Installation nur durch eine elektrotechnische Fachkraft.
2. Vor Arbeiten: Strom abschalten, Spannungsfreiheit feststellen.
3. DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3): Regelmäßige Prüfung elektrischer Betriebsmittel
4. Keine Arbeiten unter Spannung.
5. Schutzleiter korrekt anschließen, Schutzmaßnahmen gemäß VDE beachten.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Diese Leuchte ist zur Beleuchtung von Arbeits-, Wohn- oder vergleichbaren Innenräumen vorgesehen und ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden; jede andere Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder Personenschäden führen.

HINWEIS ZUR ÖKODESIGN-RICHTLINIE

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2019/2020.

HINWEIS ZUR LICHTQUELLE

Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar.

DOKUMENTVERSION

Stand: 16.04.2025
Technische Änderungen sowie Änderungen in Konstruktion und Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.


3 MONTAGE

LIEFERUMFANG


Das Produkt enthält folgende Teile:

- **3 × Schrauben**
- **3 × Dübel**
- **3 × Gummidichtungen**
- **1 x Fernbedienung**


ANLEITUNG

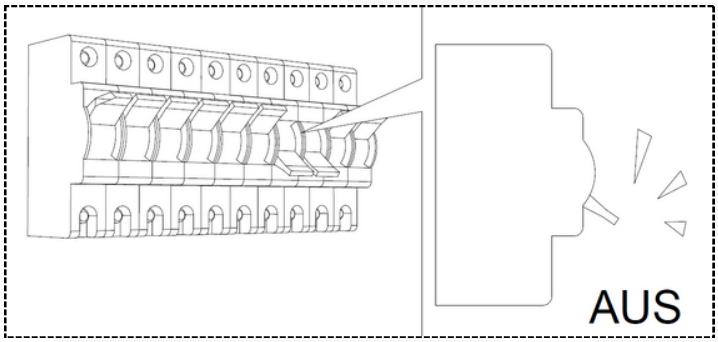

<u>Schritt 1:</u>
Schalten Sie die Stromversorgung aus.

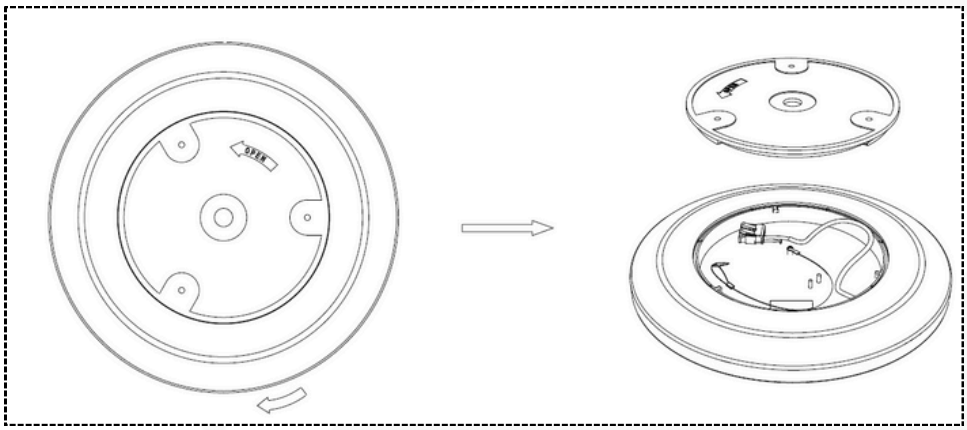


<u>Schritt 2:</u>
Nehmen Sie die Montageplatte ab.

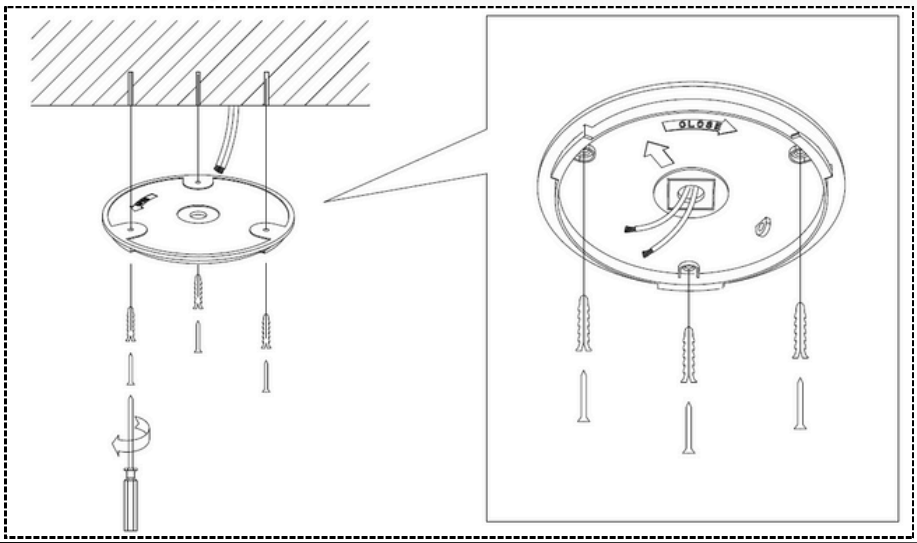


<u>Schritt 3:</u>
Bohren Sie drei Löcher und befestigen Sie die Platte an der Wand oder Decke.

4 MONTAGE


ANLEITUNG

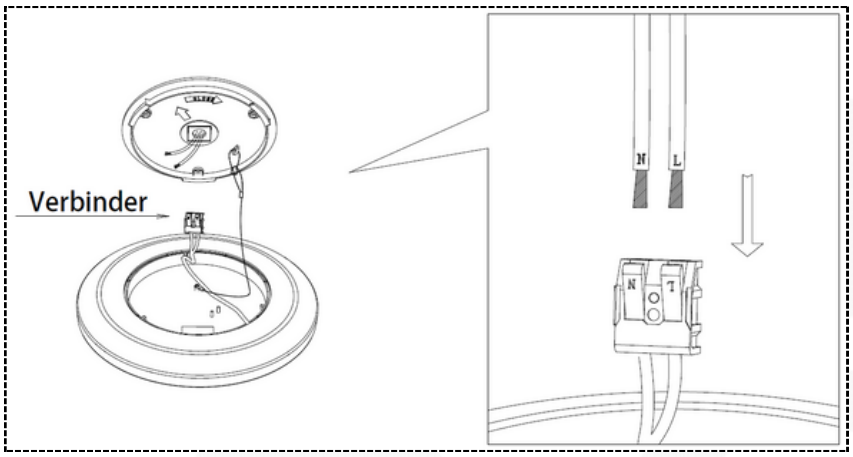


Schritt 4:
Schließen Sie das Kabel an (Anschluss in der Anschlussdose).

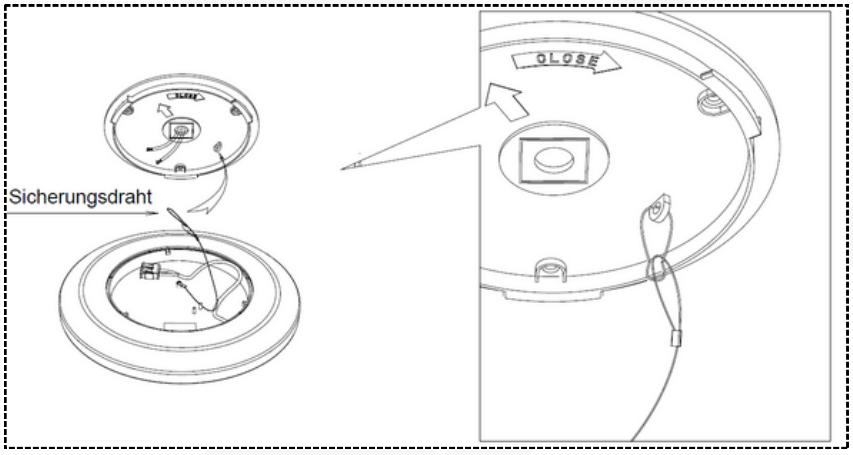

Schritt 5:
Richten Sie das Dreiecksymbol auf der Abdeckung mit dem Dreiecksymbol auf der Platte aus und drehen Sie die Abdeckung anschließend im Uhrzeigersinn.

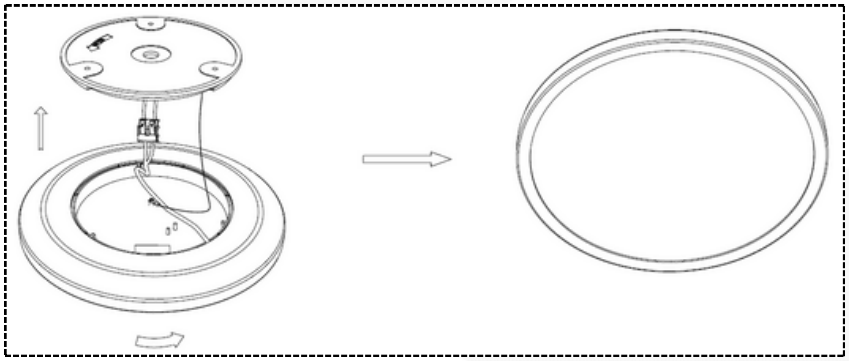

Schritt 6:
Nach dem Drehen im Uhrzeigersinn ist die Abdeckung auf der Platte befestigt.

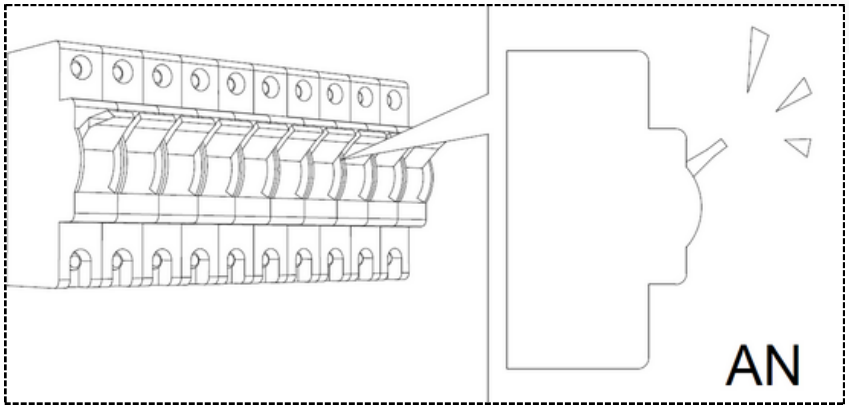



Schritt 7:
Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.

ANLEITUNG

Funktionen der IR-Fernbedienung

	Bedientaste	Funktion
1	W ON/OFF	Schaltet das Licht ein oder aus.
2	60S OFF	Das Licht blinkt zweimal zur Bestätigung und schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch aus.
3	RGB ON/OFF	Schaltet das RGB-Licht ein oder aus.
4		Erhöht die Lichthelligkeit.
5		Verringert die Lichthelligkeit.
6	Mode +	Wechselt zum nächsten RGB-Modus.
7	Mode −	Wechselt zum vorherigen RGB-Modus.
8	Speed +	Erhöht die Geschwindigkeit im RGB-Modus.
9	Speed −	Verringert die Geschwindigkeit im RGB-Modus.
10		Nachtlichtmodus - 10 % Helligkeit.
11	50%W	Stellt die Helligkeit auf 50 %.
12		CCT-Umschaltung – Wechsel der Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6500 K.
13		Farbwahltasten – Durch Drücken einer Farbtaste wählen Sie die Lichtfarbe: R = Rot, G = Grün, B = Blau, W = Weiß.

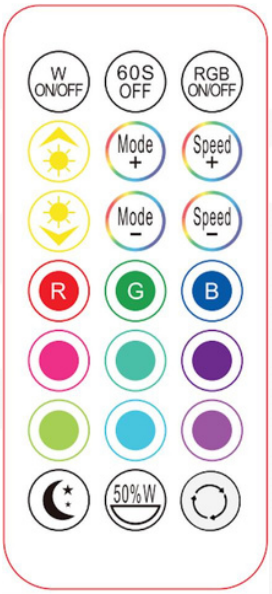

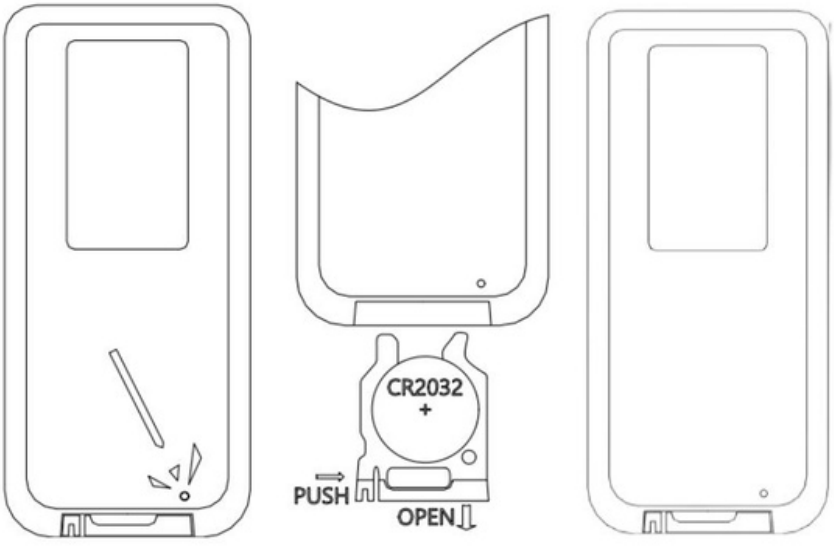

Installationsanleitung:

(1) Führen Sie das Werkzeug in die im Bild gezeigte Öffnung ein.
(2) Drücken Sie die Batteriehalterung nach innen.
(3) Ziehen Sie den Batteriehalter nach vorne heraus.
(4) Ersetzen Sie die Batterie.
(5) Setzen Sie den Batteriehalter wieder in die Fernbedienung ein.

Sicherheitshinweise zur Batterie:

- Verwenden Sie ausschließlich eine
- CR2032-Batterie. Werfen Sie die
- Batterie nicht ins Feuer.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter, wenn die Batterie ausgelaufen ist. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht weiter, wenn ein Kurzschluss aufgetreten ist.

5 SICHERHEITSHINWEISE + INFORMATIONEN

WICHTIG

Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung und auf dem Gerät. Bei Nichtbeachtung können Unfälle sowie Personen- und Sachschäden entstehen. In solchen Fällen erlischt der Garantieanspruch – der Hersteller übernimmt keine Haftung.

Garantieverlust und Haftungsausschluss gelten bei:

- **Unsachgemäße Installation, Bedienung oder Reparatur**
- **Nutzung ohne funktionsfähige Sicherheitsvorkehrungen**
- **Einsatz ungeeigneter Ersatzteile oder baulicher Veränderungen**
- **Vernachlässigung von Wartung oder Verschleißteilen**
- **Entfernen des Typenschilds**

Weitere Hinweise:


- **Gerät nie im geöffneten Zustand betreiben**
- **Bei Defekt oder Störung sofort außer Betrieb nehmen und Service kontaktieren**
- **Reparaturen nur durch qualifizierte Techniker durchführen lassen**
- **Das Gerät ist ausschließlich gemäß den technischen Daten und dieser Anleitung zu verwenden**
- **Nur mit trockenem Tuch reinigen**

Tipp:

Die aktuelle Anleitung finden Sie unter www.enovatek.de als PDF.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektro-Altgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher nicht im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte!

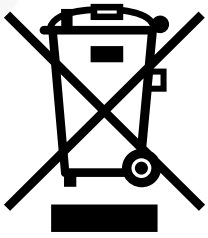

HERSTELLER

ENOVATEK GmbH
Sillensteder Str. 213
26441 Jever
Telefon: 04461 / 7464233
Email: info@enovatek.de