


# RGB Steuerung – Fernbedienung

## Bedienungsanleitung

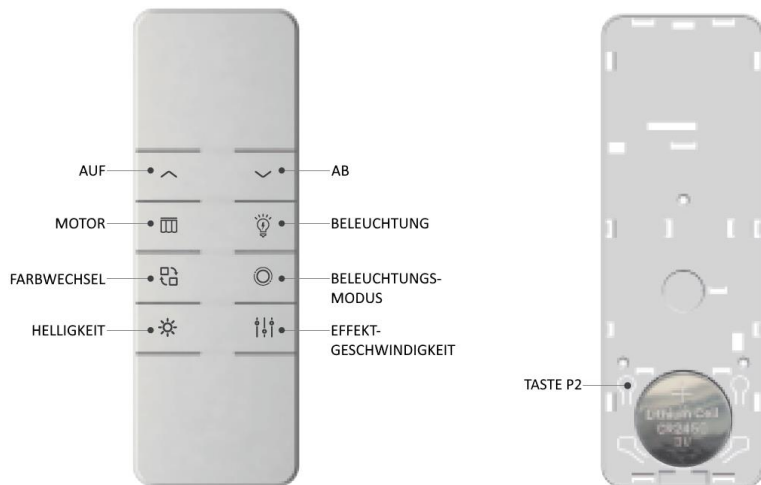

Die Fernbedienung Ihrer neuen Markise steuert sowohl das Ein- und Ausfahren, als auch die integrierte RGB LED Beleuchtung.

Bitte machen Sie sich mit dieser Anleitung vertraut um alle Funktionen nutzen zu können.

### BATTERIEN EINLEGEN:

1. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung
2. Bei einem Batteriewechsel, entnehmen Sie die alte Batterie
3. Legen Sie eine neue Batterie (Typ CR2450) in das Batteriefach, achten Sie auf die korrekte Polarität (Pluspol nach oben)
4. Schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder

### STEUERUNG:

Es wird unterschieden zwischen den Funktionstasten und den Steuertasten

Funktionstasten	Steuertasten
MOTOR	AUF
BELEUCHTUNG	
FARBWECHSEL	AB
BELEUCHTUNGSMODUS	
HELLIGKEIT	
EFFEKTGESCHWINDIGKEIT	

Wählen Sie zunächst mit den Funktionstasten die gewünschte Funktion aus.  
Danach können Sie mit den Steuertasten die gewünschte Funktion ausführen.

Sollte die Markise nicht auf die Fernbedienung reagieren, programmieren Sie Diese bitte neu auf den Motor. Sie haben für die Durchführung der Programmierung ab Einstecken des Steckers max. 10 Sekunden Zeit.

### PROGRAMMIERUNG DER FERNBEDIENUNG

- Ziehen Sie den Stecker der Markise aus der Steckdose
  - Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite der Fernbedienung. Neben der Batterie befindet sich die Taste „P2“
  - Stecken Sie den Stecker wieder in die Steckdose – der Motor sollte 1x piepsen
  - Drücken Sie 2x hintereinander die Taste „P2“
  - Fernbedienung umdrehen und auf der Vorderseite die Taste „AUF“ drücken
  - Der Motor sollte mit versch. Signaltönen quittieren, dass er die Programmierung angenommen hat
- [Hier eingeben]