




Wichtige Hinweise!




Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung oder einer Beschädigung des Spiegels führen können.

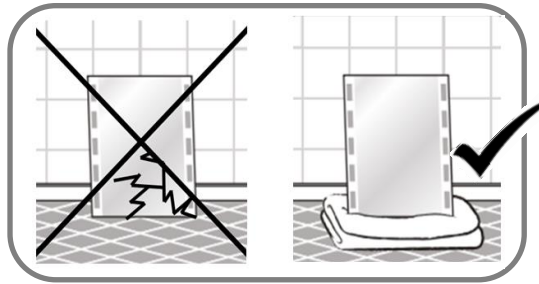


Achtung – Glasbruchgefahr!!!


Stellen Sie Ihren Spiegel nicht ungeschützt auf dem Boden ab!
Ein mehrfach gefaltetes Handtuch oder eine Decke schützen Ihren Spiegel vor Beschädigungen.

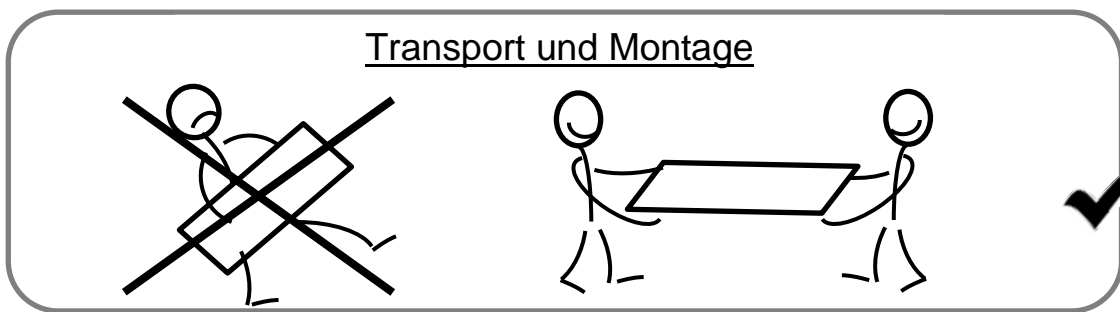

Für den Transport und die Montage ist eine zweite Person erforderlich!

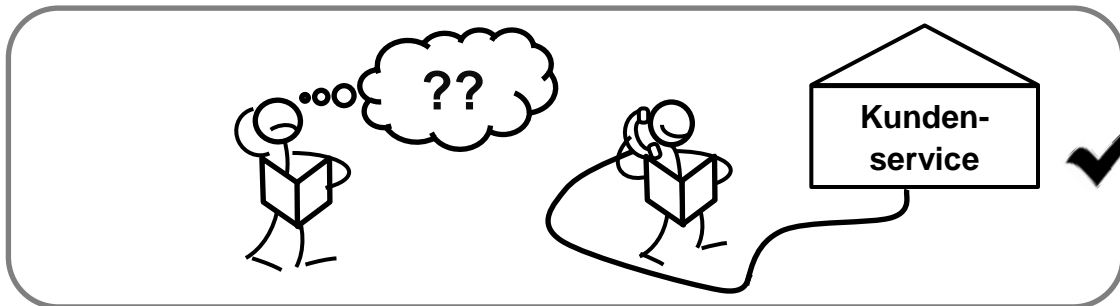

Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Ihrem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an unseren **Kundenservice (Telefon: +49 (0) 4531 16 16 / E-Mail: info@d-b-k.de)**.

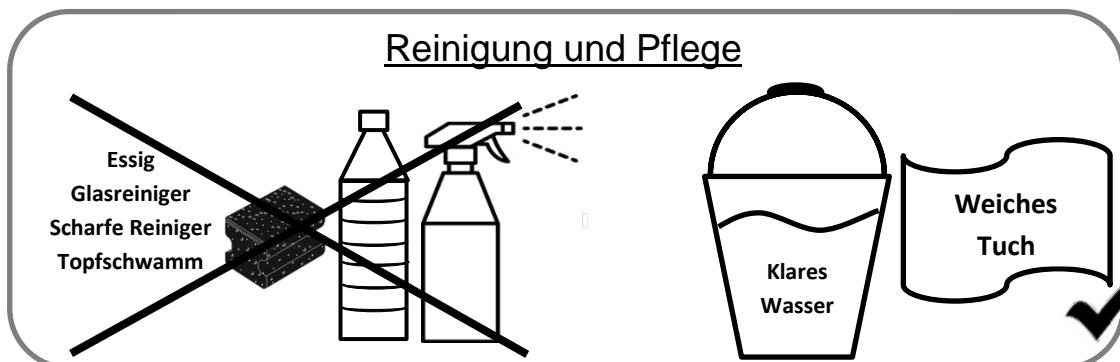

Reinigen Sie Ihren Spiegel nur mit klarem warmen Wasser und einem weichen Tuch.
Hausmittel, wie z.B. Essig, Glasreiniger oder andere scharfe Reiniger beschädigen auf lange Sicht die Silberschicht Ihres Spiegels. Raue Schwämme können die Glasoberfläche beschädigen.



Adresse: DSK GmbH & Co. KG
Rögen 52
DE - 23843 Bad Oldesloe

Kundenservice
Telefon: +49 (0) 4531 16 16
E-Mail: info@d-b-k.de



Fehlerbehebung



Sollte das Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen Sie zunächst, ob Sie das Problem selbst beheben können.



Versuchen Sie nicht, einen elektrischen Defekt eigenständig zu reparieren! Der elektrische Anschluss oder Arbeiten an der Elektronik des Spiegels dürfen nur durch ausreichend qualifizierte Fachkräfte durchgeführt werden. Vor dem elektrischen Anschluss oder Arbeiten an der Elektronik des Spiegels ist das Leitungsnetz stromlos zu schalten (Hauptschalter/Hauptsicherung ausschalten).

| Problem | Lösungen und Tipps |
|--|---|
| Materialfehler - Kratzer oder Einschlüsse im Glas. | - Während der Herstellung des Spiegels können sich Produktions- und Klebereste auf dem Glas oder an den Spiegelkanten ablagern, die auf den ersten Blick einem Materialfehler gleichen. Diese lassen sich aber mit dem Fingernagel oder etwas Brennspiritus und einem weichen Tuch entfernen. |
| Die Zusatzfunktion funktioniert nicht. (Nur für Spiegel mit Zusatzfunktion) | - Ob Ihr Spiegel mit einer besonderen Zusatzfunktion (z.B. stufenlose Dimmfunktion oder stufenloser Lichtfarbenwechsel) ausgestattet ist, entnehmen Sie bitte der Beschreibung auf dem Karton. - Um die Funktion anzuwenden, schalten Sie die Beleuchtung durch einmaliges Berühren des Touch-Sensor-Schalters ein. Im Anschluss halten Sie den Touch-Sensor-Schalter gedrückt, bis die gewünschte Helligkeit bzw. Lichtfarbe eingestellt ist. |
| Die Uhr lässt sich nicht einstellen. (Nur für Spiegel mit integrierter Uhr) | - Halten Sie die linke/obere Taste für einige Sekunden gedrückt, bis die Anzeige blinkt. - Drücken Sie kurz die rechte/unteren Taste zum Einstellen der Zeit. - Drücken Sie kurz die linke/obere Taste, um die nächste Ziffer anzuwählen. |
| Die Uhr zeigt 00:00. (Nur für Spiegel mit integrierter Uhr) | - Ersetzen Sie die Backup-Batterie (Knopfzelle CR2032). - Diese ist auf der Rückseite des Spiegels direkt hinter der Uhr verbaut. - Öffnen Sie dazu die schwarze Box mit der Aufschrift „electronic clock“ und tauschen Sie die Batterie aus. |
| Die Elektronik zeigt gar keine Funktion. | - Schalten Sie die Hauptsicherung aus und prüfen Sie, ob der Spiegel korrekt an das Stromnetz angeschlossen ist. - Überprüfen Sie den festen Sitz der Kontakte in der Lüsterklemme. - Schalten Sie die Hauptsicherung Ihres Stromnetzes wieder ein. |

Einstellen der Uhr (Nur für Spiegel mit integrierter Uhr)

1. 2.

- Halten Sie die linke/obere Taste gedrückt, bis die erste Ziffer anfängt zu blinken. Stellen Sie durch kurzes Drücken der rechten/unteren Taste die gewünschte Stunde ein.
- Drücken Sie nun kurz die linke/obere Taste, um eine Ziffer weiter zu springen. Wiederholen Sie den Vorgang mit der rechten/unteren Taste zum Einstellen der übrigen Ziffern.

! ACHTUNG !

Stellt sich die Uhr nach dem Ausschalten des Spiegels immer wieder auf zurück?

- Ersetzen Sie die Batterie (Knopfzelle CR2032).
- Die Batterie ist auf der Rückseite des Spiegels direkt hinter der Uhr verbaut.
- Öffnen Sie dazu die schwarze Box mit der Aufschrift „electronic clock“ und tauschen Sie die Batterie aus.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.



Adresse: DSK GmbH & Co. KG
Rögen 52
DE - 23843 Bad Oldesloe


Kundenservice
Telefon: +49 (0) 4531 16 16
E-Mail: info@d-b-k.de



Important instructions!




Please read this manual carefully. This will avoid errors that lead to malfunction or damage to the mirror.

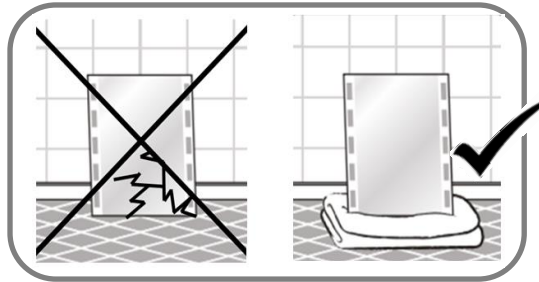


Caution - risk of glass breakage!!!


Do not leave your mirror unprotected on the floor!
A folded towel or blanket will protect your mirror from damage.

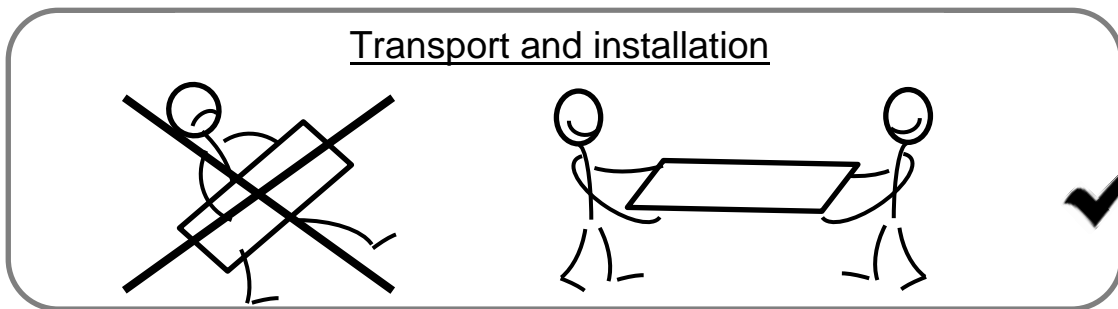

For transport and installation, a second person is required!

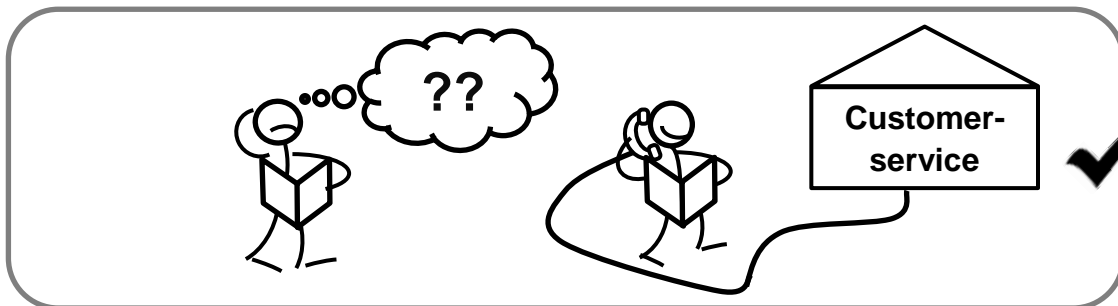

If you need help or have questions about your product, please contact our **customer service (Phone: +49 (0) 4531 16 16 / E-Mail: info@d-b-k.de)**.

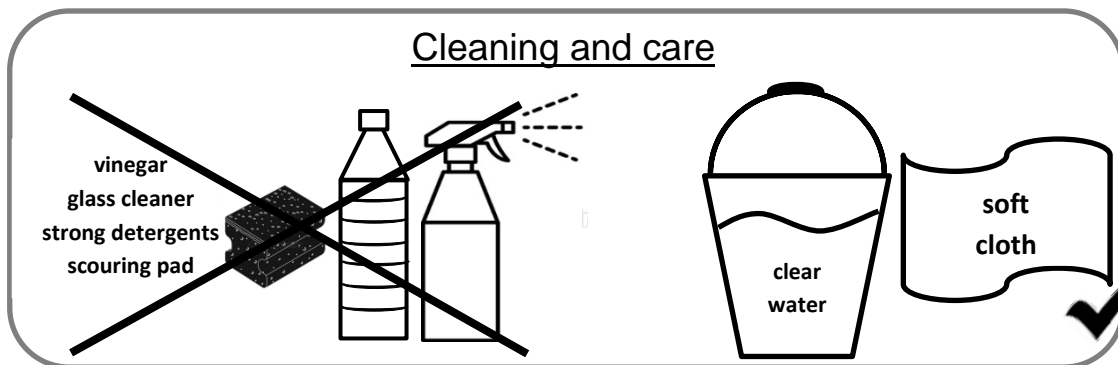

Clean your mirror only with clear warm water and a soft cloth.
Household cleaners, such as vinegar, glass cleaner or other strong detergents damage the silver layer of your mirror in the long term. Rough scouring pads or sponges can damage the glass surface.



Adresse: DSK GmbH & Co. KG
Rögen 52
DE - 23843 Bad Oldesloe

Kundenservice
Telefon: +49 (0) 4531 16 16
E-Mail: info@d-b-k.de



Troubleshooting




If the mirror does not work properly, first check if you can fix the problem by yourself.



Do not try to repair an electrical defect by yourself!
The electrical connection or work on the electronics of the mirror should only be carried out by a qualified electrician. Before installation or working on the electronics of the mirror it must be ensured, that the electrical network is switched off (switch off the main switch or fuse).

| Problem | Solutions and tips |
|---|---|
| Material defects - scratches or inclusions in the glass. | - During the production of the mirror, production and adhesive residues can deposit on the glass or on the mirror edges, which at first glance resemble a material defect. These can be removed with a fingernail or some methylated spirits and a soft cloth. |
| The additional function doesn't work. (Only for mirrors with additional functions) | - Please refer to the description on the box to see if your mirror is equipped with a special additional function (for example stepless dimming function or stepless change of light color). - To use the function, turn on the lights by touching the touch sensor switch once. Then press and hold the touch sensor switch until the desired brightness or light color is set. |
| The clock can not be set. (Only for mirrors with integrated clock) | - Hold down the left/upper button until the first digit starts to flash. Set the desired hour by tapping the right/lower button. - Now tap the left/upper button to jump to the next digit. Repeat the process with the right/lower button to set the remaining digits. |
| The clock shows 00:00. (Only for mirrors with integrated clock) | - Replace the backup battery (button cell CR2032). - The battery is installed on the back of the mirror directly behind the clock. - Open the black box marked "electronic clock" and replace the battery. |
| The electronics shows no function at all. | - Switch off the main fuse and check that the mirror is correctly connected to the electrical network. - Check that contacts fit tightly in the luster terminal. - Switch on the main fuse of your power supply. |

Setting the clock (Only for mirrors with integrated clock)

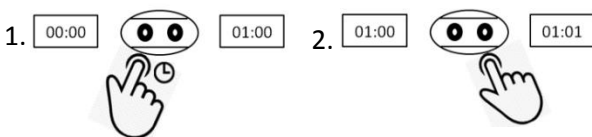

1. Hold down the left/upper button until the first digit starts to flash. Set the desired hour by tapping the right/lower button.
2. Now tap the left/upper button to jump to the next digit. Repeat the process with the right/lower button to set the remaining digits.



Does the clock always go back to after turning off the mirror?

- Replace the battery (button cell CR2032).
- The battery is installed on the back of the mirror directly behind the clock.
- Open the black box marked "electronic clock" and replace the battery.

In case the provided information does not lead to success, please contact our customer service.



Adresse: DSK GmbH & Co. KG
Rögen 52
DE - 23843 Bad Oldesloe

Kundenservice
Telefon: +49 (0) 4531 16 18
E-Mail: info@d-b-k.de