
Colocación del módulo WiFi



Módulo WiFi


Dos referencias según la potencia. Equipos de 2,6 y 3,5 kW USBWIFI03 9-12

Equipos de 5,2 kW y 7,1 kW **USBWIFI03 18-24**

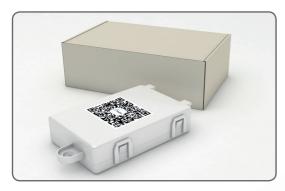





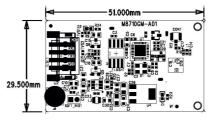

Módulo WiFi para equipos de 2,6kW y 3,5kW

USBWIFI03 9-12

En esta referencia se incluye un adhesivo en la parte posterior del módulo para su correcta colocación el la tapa de la unidad interior del equipo.

Una vez pegado en su lugar, los cables se pasan por los soportes habilitados y se conecta*.





Módulo WiFi para equipos de 5,2kW y 7,1kW

USBWIFI03 18-24

En esta referencia el módulo va alojado en un hueco especialmente creado para ello en la unidad interior del equipo y se fija mediante un tornillo (incluido).

Una vez alojado en su lugar, los cables se pasan por los soportes habilitados y se conecta*.





 Conexión entre módulo Wifi y unidad interior



 Módulo Wifi sin conectar



2. Módulo Wifi



3. Módulo Wifi conectado y tapa correctamente colocada y cerrada