

SECUTRONIC

SECUTRONIC

Language

es Español..... 4

en Download: www.burg.biz

fr Download: www.burg.biz

nl Download: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz

cz Stáhnout: www.burg.biz

sk Download: www.burg.biz

hu Letölthető: www.burg.biz

ro Descărcare: www.burg.biz

dk Download: www.burg.biz

fi Ladattava tiedosto: www.burg.biz

no Download: www.burg.biz

se Download: www.burg.biz

pl Pobieranie pliku: www.burg.biz

sl Download: www.burg.biz

es Descarga: www.burg.biz

pt Download: www.burg.biz

bg Download (зареди): www.burg.biz

hr Download: www.burg.biz

ru Загрузка: www.burg.biz

el Λήψη: www.burg.biz

et Download: www.burg.biz

lv Download: www.burg.biz

tr İndir: www.burg.biz

it Download: www.burg.biz



SECUTRONIC



- es **Manual de instrucciones**
- en **Operating instructions**
- fr **Mode d'emploi**
- nl **Gebruiksaanwijzing**


- | | | |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| en Operating instructions | fi Käyttöohje | ru Инструкция по эксплуатации |
| fr Mode d'emploi | no Bruksanvisning | el Οδηγίες χειρισμού |
| nl Gebruiksaanwijzing | se Användarmanual | et Kasutusjuhend |
| it Istruzioni d'uso | pl Instrukcja obsługi | lv Lietošanas instrukcija |
| cz Návod k obsluze | sl Navodilo za uporabo | tr Kullanma Kılavuzu |
| sk Návod na obsluhu | es Manual de instrucciones | it Naudojimo instrukcijos |
| hu Használati útmutató | pt Manual de Instruções | |
| ro Instrucțiuni de operare | bg Упътване за употреба | |
| dk Brugsanvisning | hr Naputak za upotrebu | |



DESCARGA


SWW/BHG SECUTRONIC V1.0 01/2020

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany
www.burg.biz

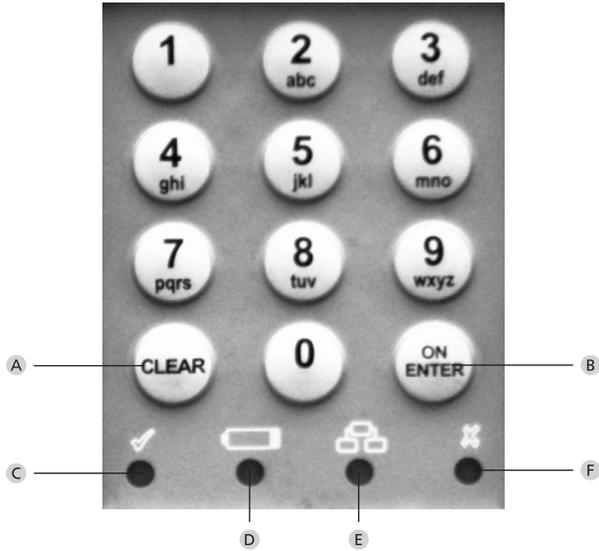

- A Tecla de borrar**
Salir del modo de programación
- B Botón On / Enter**
- C Disponible para abrir**
El LED se enciende cuando se introduce un código de apertura válido y la programación ha sido correcta
- D Símbolo de cambio de batería**
Si este LED se enciende, por favor cambie las 3 baterías

(LR6 / AA / 1.5V / alcalino).
- E Listo para la entrada / programación**
Al entrar en el modo de programación, el LED se ilumina. Se apaga cuando se abandona de nuevo el modo de programación.
- F Rechazo de entrada / tiempo de bloqueo**
El LED se enciende cuando se introduce un código no válido o cuando se ha producido una programación incorrecta. Si se introduce un código incorrecto tres veces seguidas, la cerradura bloquea el funcionamiento durante 5 minutos. Durante este tiempo el LED parpadea. La apertura no es posible en este estado ni siquiera con un código de apertura válido.

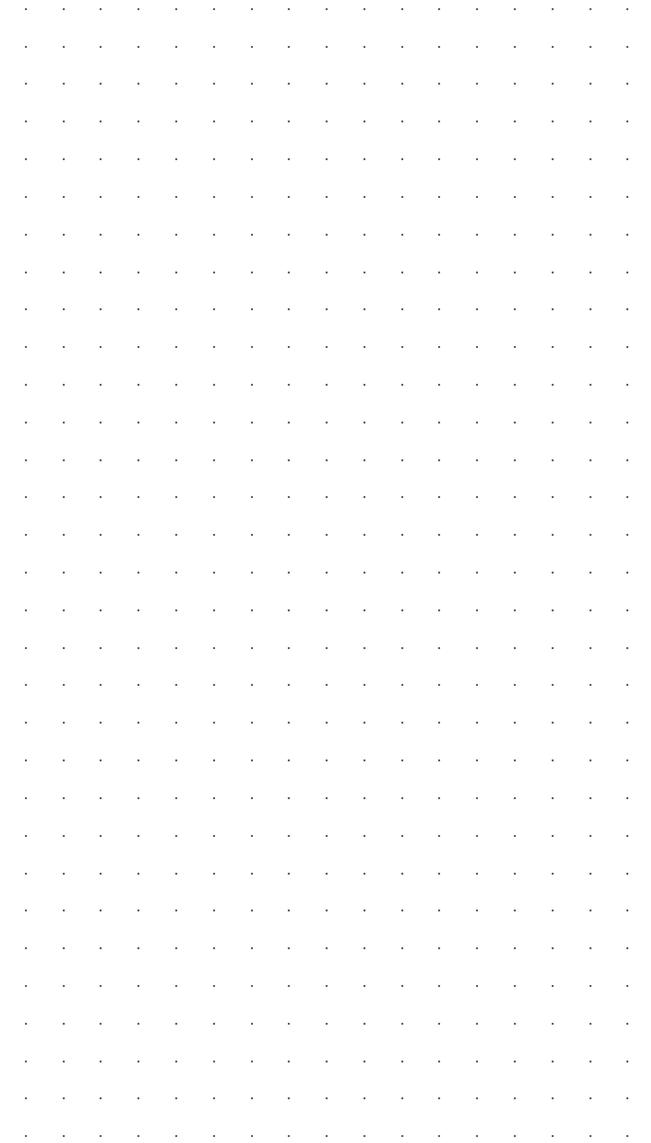

Estimado cliente,

muchas gracias por elegir una caja fuerte BURG-WÄCHTER con la electrónica SECUTRONIC. Esta electrónica está certificada según la clase A de la ECB-S y se puede abrir con un código Pin.

Acaba de adquirir un producto que cumple con requisitos extremos de seguridad y que fue desarrollado y producido de acuerdo con las más modernas posibilidades técnicas.

Importante: Antes de la programación lea detenidamente todas las instrucciones de uso y consérvelas para poder consultarlas en cualquier momento.

Le deseamos muchas satisfacciones con su nueva caja fuerte BURG-WÄCHTER.

Atentamente BURG-WÄCHTER KG.

electrónicas

Información general: Asegúrese de que los códigos y soportes de código no queden en manos de personas no autorizadas. Por tanto, guarde los códigos y los soportes de código en un lugar seguro, de modo que solo tengan acceso personas autorizadas. En caso de perder un código o soporte de código, debe configurarse un nuevo código / soporte de código de la cerradura o cambiarse la cerradura.

- Se debe cambiar el código de fábrica en cuanto se ponga en funcionamiento la cerradura.
- No deben utilizarse códigos sencillos (por ej. 1, 2, 3, 4, 5, 6) que sean fáciles de adivinar.
- No deben utilizarse como código datos personales (por ej. fechas de cumpleaños) u otros datos que se puedan deducir por tener conocimientos sobre el propietario del código.
- ¡Todas las modificaciones del código de usuario deben realizarse con la puerta de la caja fuerte abierta! Después de que el sistema de cierre se haya cambiado a un nuevo código, debe utilizarse varias veces con el nuevo código cuando la puerta está abierta.

Generalidades

Se dispone de un código Pin para la apertura.

Código Pin: 123456 (ajuste de fábrica)

El código Pin siempre tiene 6 dígitos.

Datos técnicos

Número Código Pin	1
Tiempo de bloqueo	Después de 3 x entradas de código erróneo 5 minutos, después de cada entrada adicional 10 minutos más
Suministro de tensión	3 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE
Condiciones ambientales permitidas	-15 °C hasta +50 °C hasta el 95 % de humedad relativa (sin condensación)

Estructura del menú

Puede ver números y letras en cada dígito del teclado.

Para programar funciones específicas, se introducen combinaciones de números o letras. Las primeras letras de una operación de programación corresponden a la combinación de números (para facilitar la búsqueda). Los submenús concretos lo describen explícitamente en cada caso.

Abrir con código PIN

- Pulsar la tecla "On/Enter".
- Introduzca el código Pin. Si el código se introduce correctamente, se enciende el LED verde, en caso de rechazo del código, el rojo.

Gire la empuñadura giratoria en el sentido de las agujas del reloj para abrir la puerta.

Entrada en el modo de programación para cambiar los ajustes de la cerradura

- Pulse la tecla "On / Enter".
- Teclee los números 76 (**M**odo de **p**rograma).
- Pulse "On / Enter" e introduzca el código Pin válido.

Cuando se introduce el código Pin válido, el LED verde se enciende brevemente y luego el LED amarillo parpadea. Mientras el LED amarillo "Listo para la entrada/programación" esté parpadeando, usted se encuentra en el modo de programación y puede realizar varias acciones.

Acciones en el modo de programación

Cambiar código Pin


- Introduzca los números 22 (**c**ambiar **c**ódigo) y después pulse "On / Enter".
- Introduzca el nuevo código (6 dígitos) y confirme con "On / Enter".
- Vuelva a introducir el nuevo código repetidamente y confírmelo con "On / Enter".

El LED amarillo parpadea durante todo el proceso.

El LED verde se enciende si el cambio se ha realizado con éxito.

Salga del modo de programación pulsando dos veces la tecla "Clear".

Cambio de las pilas

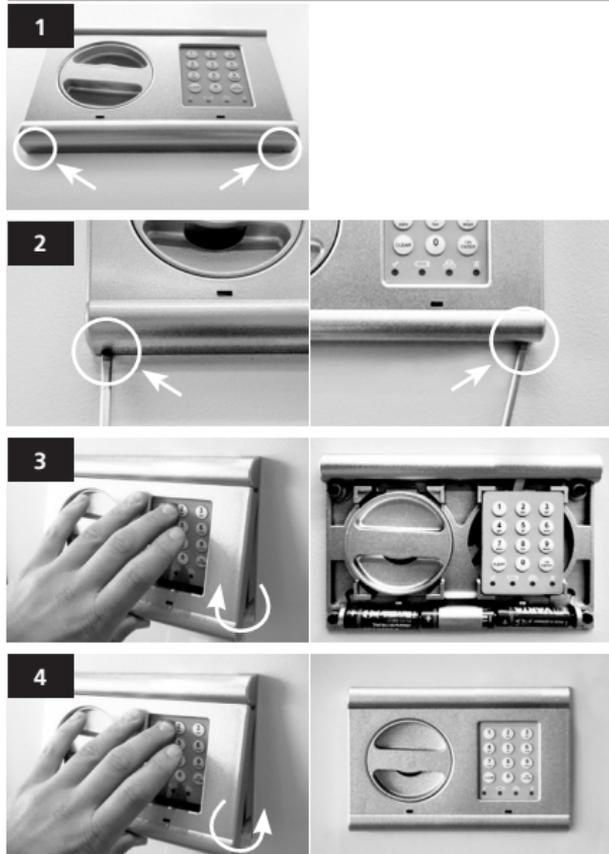

Baterías: 3 x 1,5V Mignon (LR6)

Eliminación de las baterías

Estimado cliente,

Ayúdenos por favor a reducir las cantidades de residuos no utilizados. Si en algún momento tiene intención de desechar este aparato, tenga en cuenta que varios de sus componentes contienen materiales valiosos que pueden reciclarse. Por favor, no tire el dispositivo a los residuos, sino pregunte a la oficina responsable de su localidad por los puntos de recogida de residuos eléctricos.



Advertimos que los aparatos identificados como eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse como residuo doméstico sino recogerse de forma separada. Infórmese en la oficina responsable de su municipio de los puntos de recogida para pilas y residuos eléctricos.



Por la presente, BURG-WÄCHTER KG declara que el presente aparato cumple la Directiva/UE, (RED) 2014/30/UE, (EMC) y 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.burg.biz

Errores y cambios reservados.

Avisos

