

## PRECAUCIONES:

1. No utilizar sobre superficies o líos mojados o húmedos. Esto puede dañar el motor y los componentes eléctricos.
2. No utilizar para limpiar vidrio, metal u otros materiales potencialmente peligrosos.
3. El tamaño máximo de partículas que CRUMBY™ puede soportar es de aproximadamente 0.25 in de diámetro. Las partículas más grandes pueden obstruir la apertura o forzar el motor, y dañar la unidad. Recoja las partículas de gran tamaño con la mano.
4. Para evitar riesgos de lesiones, mantenga los dedos u otras partes del cuerpo alejadas de la abertura en la cubierta de la base de la unidad cuando la esté usando.
5. Nunca haga funcionar la unidad sin la cubierta de la base y el filtro correctamente instalado.
6. Los niños mayores de 3 años no deben utilizar este limpiador a menos que estén vigilados atentamente por un adulto.



### ADVERTENCIAS

¡ATENCIÓN! NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. PIEZAS PEQUEÑAS RIESGO DE ASFIXIA. NO ES UN JUGUETE.

Fabricado en China © Tristar Products, Inc.



Importado y distribuido por:  
BEST OF TV IBERIA, S.L.  
Ramírez de Arellano, 17 - 2  
28043 Madrid - ESPAÑA  
[www.lasofertasdelatele.es](http://www.lasofertasdelatele.es)

# crumby™

MINI ASPIRADOR

para los pequeños líos

## MANUAL DEL USUARIO

- Funciona con 2 pilas AA de 1.5 V
- Voltaje del motor: CC de 3.0 V
- Tiempo aproximado de operación: 2 horas (por cada par de baterías)
- Capacidad de limpieza: 2.5 cucharadas



## USO:


Para la limpieza de pequeñas partículas secas y residuos de superficies duras y tapizadas como: encimeras, escritorios, mesas, pisos de madera y baldosas, alfombras de pelo corto a moderado, sofás, sillas, camas, mantas, superficies de cuero, interior de carros, bolsas y maletas.

Funciona muy bien con: migas, azúcar, sal, pimienta, grageas, café, fórmula para bebés, escarcha, virutas de lápiz, plastilina seca, tierra, arena y deshielo.

## FUNCIONAMIENTO:


### INSTALACIÓN DE LAS PILAS:

1. Abra la carcasa tipo domo superior girándola en sentido antihorario. La línea del indicador que se encuentra en el borde de la carcasa tipo domo debería pasar de "CERRADO" a "ABIERTO" (ver Fig. 1).
2. Instale 2 pilas AA de 1.5 V respetando la polaridad indicada (Ver Fig. 2).
3. Vuelva a colocar la carcasa tipo domo superior.

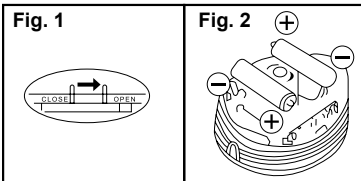

### ENCENDIDO/APAGADO:

1. Utilice el pulgar (o un dedo) para deslizar el interruptor de alimentación ubicado en el lado de la unidad de "APAGADO" a "ENCENDIDO" (Ver Fig. 3).

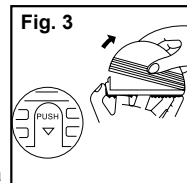

### VACIADO/LIMPIEZA:

1. Retire la cubierta de la base presionando la pestaña "PULSAR", mientras inclina la cubierta de la base hacia abajo para separarla de la carcasa superior (ver Fig. 4).
2. Retire el conjunto del filtro simplemente tirando de él hacia afuera de la carcasa superior. Se desprenderá con un "chasquido" para exponer la turbina del motor.

### MANTENIMIENTO:

1. Vacíe los restos de las partículas de la cubierta de la base en la basura después de cada uso asegurar para un mejor rendimiento.
2. Retire completamente la cubierta de la base y el conjunto del filtro de la unidad para su limpieza. Enjuague la cubierta de la base y el filtro con agua tibia para limpiar las partículas sobrantes y los residuos. Asegúrese de que la cubierta y el filtro estén completamente secos antes de volver a armarlo.
3. No exponga la carcasa superior o los componentes del motor al agua. Estos componentes se deben limpiar solo con aire comprimido o un pequeño cepillo si es necesario.
4. Si se observa una disminución en el rendimiento de limpieza, vacíe la cubierta de la base, compruebe si hay obstrucciones y reemplace las pilas si es necesario.