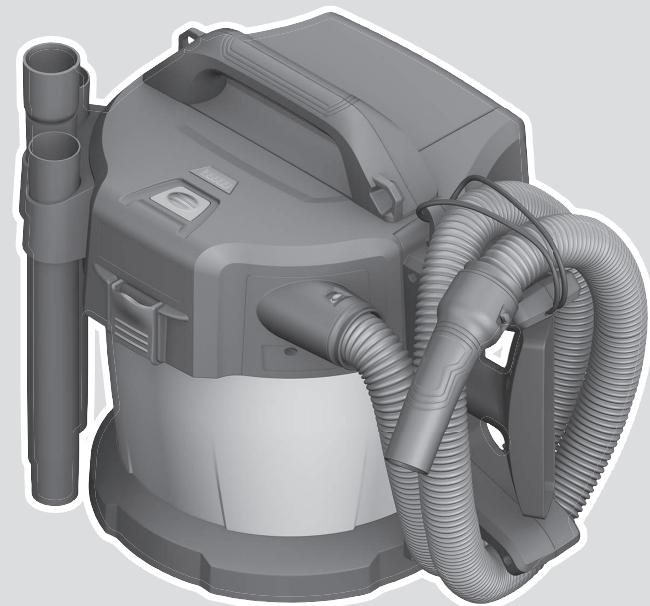


**BOSCH**

GAS 18V-10 L Professional

HEAVY DUTY

Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart
GERMANY

www.bosch-pt.com

1 609 92A 5KE (2020.04) T / 213



1 609 92A 5KE



de	Originalbetriebsanleitung	ru	Оригинальное руководство по эксплуатации
en	Original instructions	uk	Оригінальна інструкція з експлуатації
fr	Notice originale	kk	Пәйдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
es	Manual original	ro	Instructiuni originale
pt	Manual original	bg	Оригинална инструкция
it	Istruzioni originali	mk	Оригинално упатство за работа
nl	Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	sr	Originalno uputstvo za rad
da	Original brugsanvisning	sl	Izvirna navodila
sv	Bruksanvisning i original	hr	Originalne upute za rad
no	Original driftsinstruks	et	Algupärane kasutusjuhend
fi	Alkuperäiset ohjeet	lv	Instrukcijas oriģinālvalodā
el	Πρωτότυπο οδηγών χρήσης		
tr	Orijinal işletme talimatı		
pl	Instrukcja oryginalna		
cs	Původní návod k používání		
sk	Pôvodný návod na použitie		
hu	Eredeti használati utasítás		




Deutsch	Seite 8
English	Page 14
Français	Page 20
Español	Página 27
Português	Página 34
Italiano	Pagina 40
Nederlands	Pagina 46
Dansk	Side 52
Svensk	Sidan 58
Norsk	Side 64
Suomi	Sivu 69
Ελληνικά	Σελίδα 75
Türkçe	Sayfa 82
Polski	Strona 88
Čeština	Stránka 95
Slovenčina	Stránka 101
Magyar	Oldal 107
Русский	Страница 113
Українська	Сторінка 120
Қазақ	Бет 127
Română	Pagina 134
Български	Страница 141
Македонски	Страница 147
Srpski	Strana 154
Slovenščina	Stran 160
Hrvatski	Stranica 166
Eesti	Lehekülg 172
Latviešu	Lappuse 177
Lietuvių k.	Puslapis 184
한국어	페이지 190
عربى	الصفحة 196
فارسی	صفحه 203






CE







|




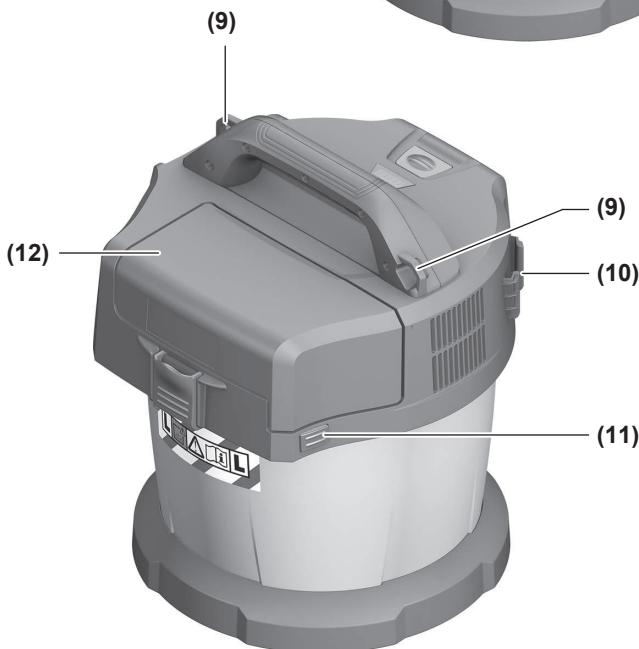
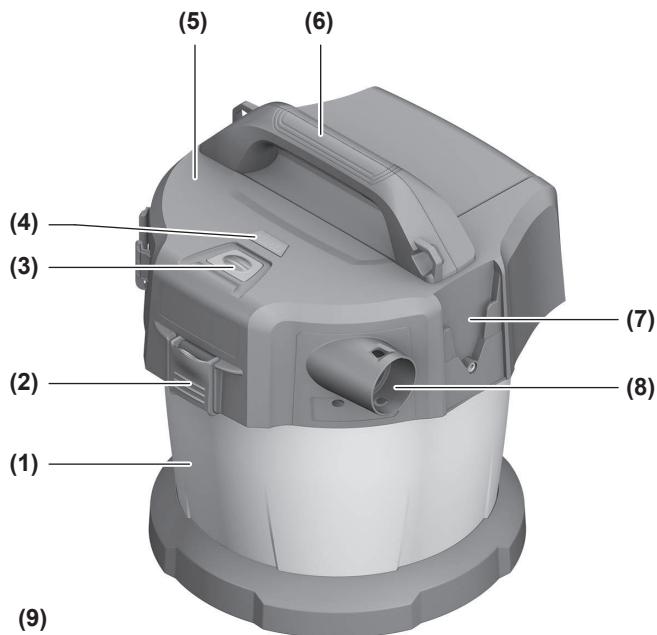


GAS 18V-10 L

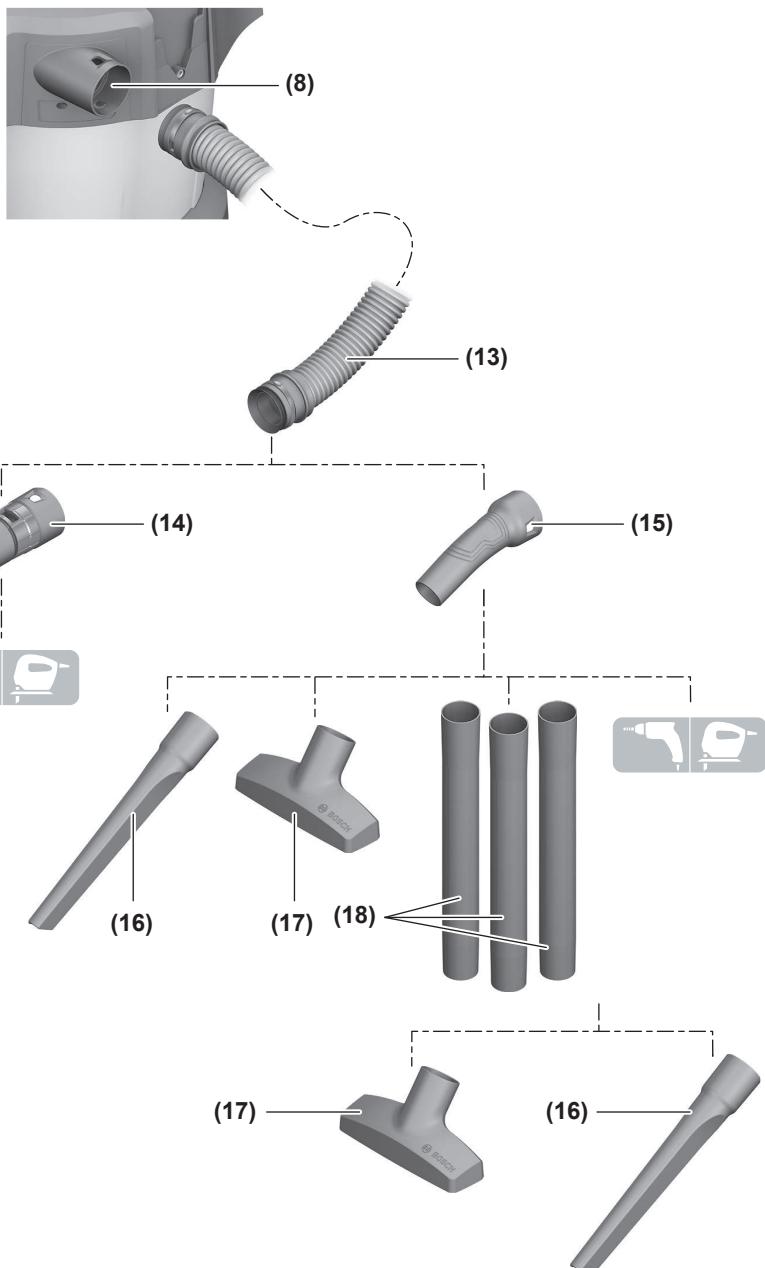

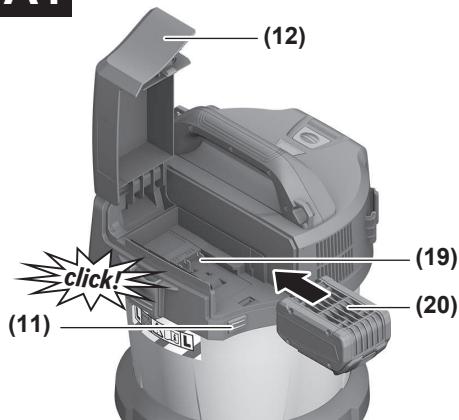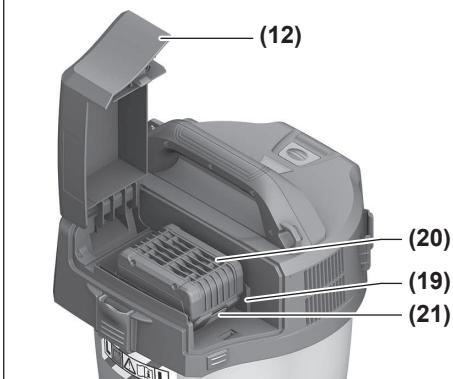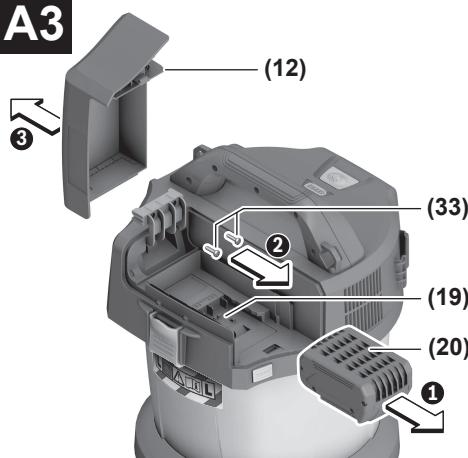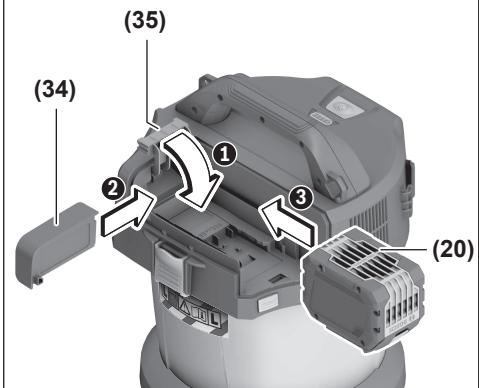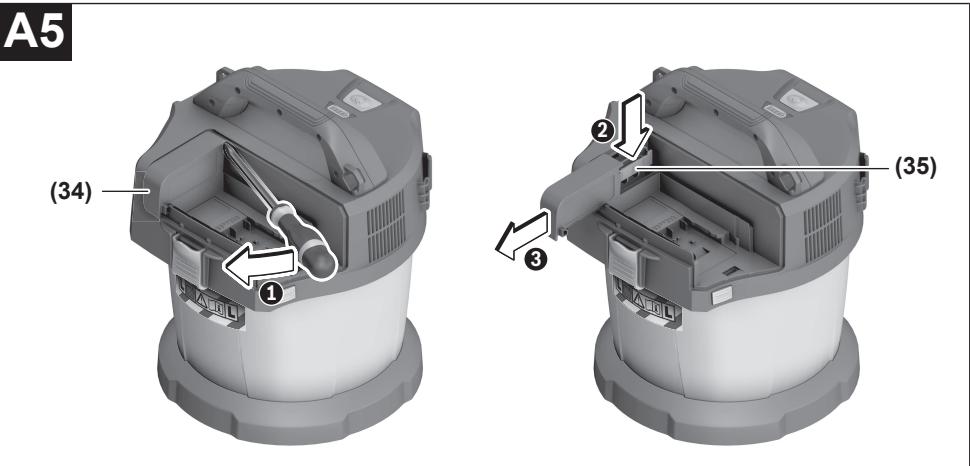A1**A2****A3****A4****A5**

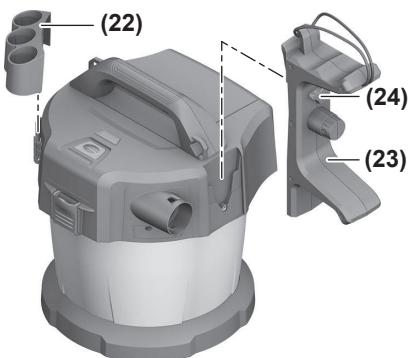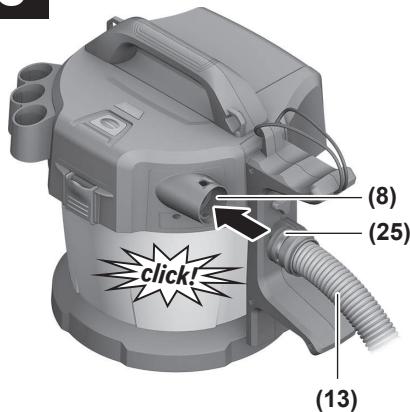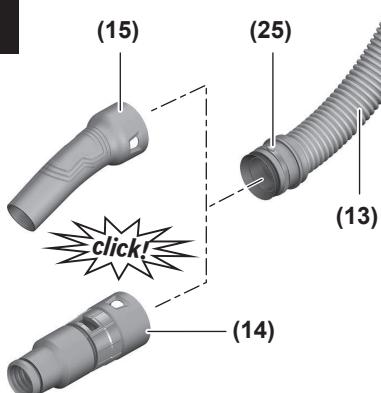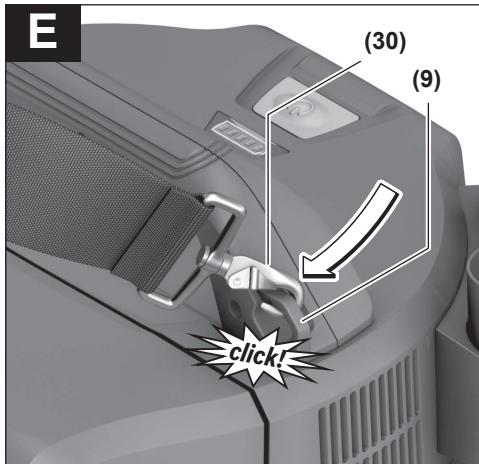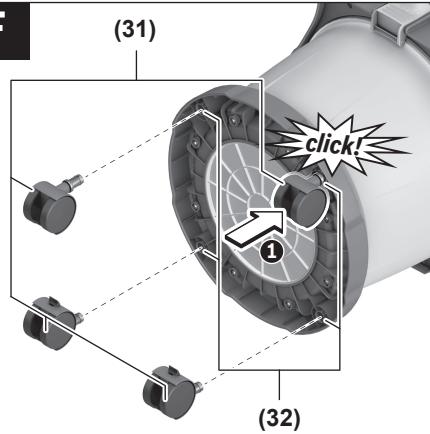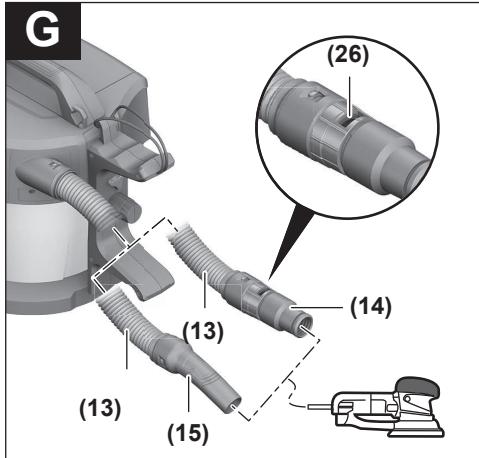B**C****D****E****F****G**

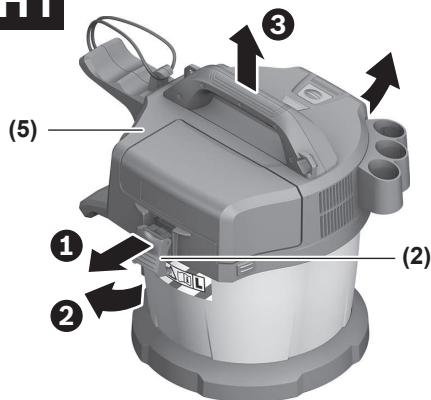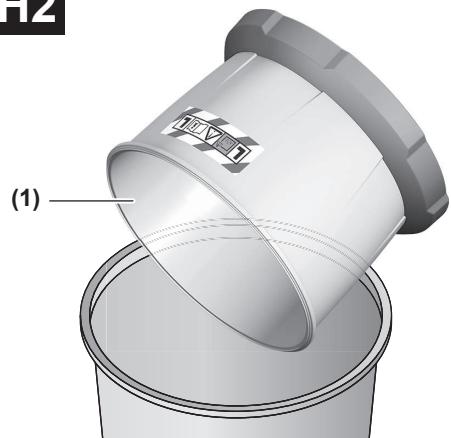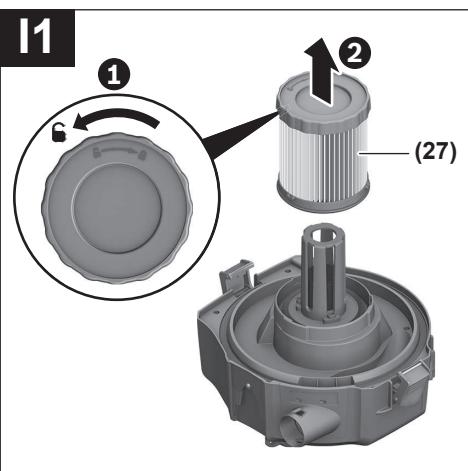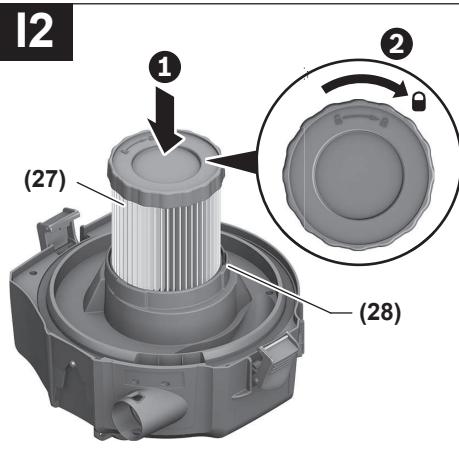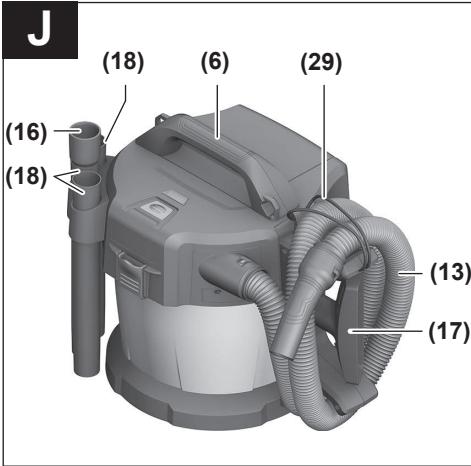H1**H2****I1****I2****J**

Deutsch

Sicherheitshinweise für Sauger



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Dieser Sauger ist nicht vorgesehen für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen. Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

Beaufsichtigen Sie Kinder. Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Sauger spielen.

► **Saugen Sie nicht Buchenholz- oder Eichenholzstaub oder Asbest. Gesteinsstaub darf nur in Verbindung mit Absaugsystemen gesaugt werden, die explizit für die Verwendung mit GAS 18V-10L von Bosch freigegeben sind.** Diese Stoffe gelten als krebserregend.

WARNUNG Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie ausreichende Informationen für den Gebrauch des Saugers, die zu saugenden Stoffe und für deren sichere Beseitigung erhalten haben. Eine sorgfältige Einweisung verringert Fehlbedienung und Verletzungen.

WARNUNG Der Sauger ist geeignet zum Saugen von trockenen Stoffen und durch geeignete Maßnahmen auch zum Saugen von Flüssigkeiten. Das Eindringen von Flüssigkeiten erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.

► **Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in explosionsgefährdeten Räumen.** Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

WARNUNG Schalten Sie den Sauger sofort aus, sobald Schaum oder Wasser

austritt und entleeren Sie den Behälter. Der Sauger kann sonst beschädigt werden.

- **ACHTUNG! Der Sauger darf nur in Innenräumen gelagert werden.**
- **ACHTUNG! Reinigen Sie den Schwimmer regelmäßig und prüfen Sie, ob er beschädigt ist.** Die Funktion kann sonst beeinträchtigt sein.
- **Sorgen Sie für gute Belüftung am Arbeitsplatz.**
- **Lassen Sie den Sauger nur von qualifiziertem Fachpersonal mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Saugers erhalten bleibt.

WARNUNG Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammlbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

- **Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme den einwandfreien Zustand des Saugschlauchs. Lassen Sie dabei den Saugschlauch am Sauger montiert, damit nicht unbeabsichtigt Staub austritt.** Sie können sonst Staub einatmen.
- **Reinigen Sie den Sauger nicht mit direkt gerichtetem Wasserstrahl.** Das Eindringen von Wasser in das Saugrohrtteil erhöht das Risiko eines elektrischen Schlagens.
- **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.** Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- **Bei falscher Anwendung oder beschädigtem Akku kann brennbare Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen.** Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- **Durch spitze Gegenstände wie z. B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch äußere Krafteinwirkung kann der Akku beschädigt werden.** Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku brennen, rauschen, explodieren oder überhitzen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.



Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Schmutz, Wasser und Feuchtigkeit. Es besteht Explosions- und Kurzschlussgefahr.

- **Verwenden Sie den Akku nur in Produkten des Herstellers.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- **Arbeiten Sie nicht mit dem Sauger, wenn Sie ihn mit dem Haltegurt tragen.**
- **Verwenden Sie den Tragegurt ausschließlich in Verbindung mit dem Sauger.**

Symbole

Die nachfolgenden Symbole können für den Gebrauch Ihres Saugers von Bedeutung sein. Prägen Sie sich bitte die Symbole und ihre Bedeutung ein. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, den Sauger besser und sicherer zu gebrauchen.

Symbole und ihre Bedeutung



WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.



Sauger der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 zum **Trockensaugen** von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert > 1 mg/m³



WARNUNG! Der Sauger enthält gesundheitsgefährdenden Staub. Lassen Sie Leerungs- und Wartungsvorgänge, einschließlich der Beseitigung der Staubsammlerbehälter, nur von Fachleuten durchführen. Eine entsprechende Schutzausrüstung ist erforderlich. Betreiben Sie den Sauger nicht ohne das vollständige Filtersystem. Sie gefährden sonst Ihre Gesundheit.

Produkt und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist bestimmt zum Erfassen, Aufsaugen, Fördern und Abscheiden nicht brennbarer trockener Stäube, nicht brennbarer Flüssigkeiten und eines Wasser-Luft-Gemisches. Der Sauger ist staubtechnisch geprüft und entspricht der Staubklasse L. Er ist geeignet für die erhöhten Beanspruchungen bei gewerblicher Nutzung, z.B. in Handwerk, Industrie und Werkstätten.

Sauger der Staubklasse L nach IEC/EN 60335-2-69 dürfen nur für das Aufsaugen und Absaugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben mit einem Expositionsgrenzwert > 1 mg/m³ eingesetzt werden.

Benutzen Sie den Sauger nur, wenn Sie alle Funktionen voll einschätzen und ohne Einschränkungen durchführen können oder entsprechende Anweisungen erhalten haben.

Rotational Airflow

Das beutellose Filtersystem erspart den Einsatz von Staubbeuteln. Der Schmutz wird an der Innenwand des Behälters gesammelt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Saugers auf der Grafikseite.

- (1) Behälter
 - (2) Verschluss für Saugeroberteil
 - (3) Ein-/Aus-Taste
 - (4) Akku-Ladezustandsanzeige
 - (5) Saugeroberteil
 - (6) Tragegriff
 - (7) Aufnahme für Saugschlauch-/Bodendüsen-Halterung
 - (8) Schlauchaufnahme
 - (9) Befestigungsösen
 - (10) Aufnahme für Saugrohr-/Fugendüsen-Halterung
 - (11) Entriegelungstaste Akkufachdeckel
 - (12) Akkufachdeckel
 - (13) Saugschlauch
 - (14) Absaugadapter
 - (15) Gekrümmte Düse
 - (16) Fugendüse
 - (17) Bodendüse
 - (18) Saugrohr
 - (19) Akkuschacht
 - (20) Akku^{A)}
 - (21) Akku-Entriegelungstaste
 - (22) Halterung für Saugrohr und Fugendüse
 - (23) Halterung für Saugschlauch und Bodendüse
 - (24) Fixierschraube für Halterung (23)
 - (25) Druckknopf
 - (26) Falschluftöffnung
 - (27) Filter
 - (28) Filterhalterung
 - (29) Halteschläufe des Saugschlauchs
 - (30) Tragegurt^{A)}
 - (31) Laufrolle^{A)}
 - (32) Laufrollenaufnahme
 - (33) Befestigungsschrauben
 - (34) Sichtblende
 - (35) Halterung Akkufachdeckel
- A) **Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.**

Technische Daten

Akku-Nass-/Trockensauger	GAS 18V-10 L	
Sachnummer	3 601 JC6 3..	
Spannung	V	18
Nennaufnahmleistung	W	260
Schutzklasse	IP X4	
Behältervolumen (brutto)	I	10
Nettvolumen (Flüssigkeit)	I	6
max. Unterdruck ^{A)}		
– Sauger ^{B)}	hPa	90
– Turbine	hPa	115
max. Durchflussmenge ^{A)}		
– Sauger ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbine	l/s m ³ /h	34 122
Staubklasse	L	
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden	°C	0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb ^{D)} und bei Lagerung	°C	-20 ... +50
empfohlene Akkus	GBA 18V... ProCORE18V...	
empfohlene Ladegeräte	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Betriebsdauer pro Akkuladung	min/Ah	4

A) gemessen bei 20–25 °C mit Akku **GBA 18V 6.3Ah**.

B) gemessen mit Saugschlauch (13) und gekrümmter Düse (15)

C) abhängig vom verwendeten Akku

D) eingeschränkte Leistung bei Temperaturen <0 °C

Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Saugers beträgt typischerweise **79 dB(A)**. Unsicherheit K = **2 dB**. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann **80 dB(A)** überschreiten.

Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtswerte a_h (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend

EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montage

Akku laden

► **Benutzen Sie nur die in den technischen Daten aufgeführten Ladegeräte.** Nur diese Ladegeräte sind auf den bei Ihrem Sauger verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie vor dem ersten Einsatz den Akku vollständig im Ladegerät auf.

Der Li-Ionen-Akku kann jederzeit aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Der Li-Ionen-Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung geschützt. Bei entladenem Akku wird der Akku-Sauger durch eine Schutzschaltung abgeschaltet.

► **Drücken Sie nach dem automatischen Abschalten des Saugers nicht weiter auf die Ein-/Aus-Taste.** Der Akku kann beschädigt werden.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist und ersetzt werden muss.

Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die grünen LEDs der Akku-Ladezustandsanzeige zeigen den Ladezustand des Akkus an. Aus Sicherheitsgründen ist die Abfrage des Ladezustands nur bei Stillstand des Elektrowerkzeuges möglich.

Drücken Sie die Taste für die Ladezustandsanzeige oder , um den Ladezustand anzuzeigen. Dies ist auch bei abgenommenem Akku möglich.

Leuchtet nach dem Drücken der Taste für die Ladezustandsanzeige keine LED, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.

Akku-Typ GBA 18V...



LEDs	Kapazität
Dauerlicht 3× grün	60–100 %
Dauerlicht 2× grün	30–60 %
Dauerlicht 1× grün	5–30 %
Blinklicht 1× grün	0–5 %

Akku-Typ ProCORE18V...



LEDs	Kapazität
Dauerlicht 5× grün	80–100 %
Dauerlicht 4× grün	60–80 %

LEDs	Kapazität
Dauerlicht 3x grün	40–60 %
Dauerlicht 2x grün	20–40 %
Dauerlicht 1x grün	5–20 %
Blinklicht 1x grün	0–5 %

Akku einsetzen und entnehmen (siehe Bilder A1–A2)

- ▶ **Wenden Sie beim Einsetzen des Akkus keine Gewalt an.** Der Akku ist so konstruiert, dass er nur in der richtigen Position in das Produkt eingesteckt werden kann.
- ▶ Halten Sie das Akkufach und den Akkuschacht stets sauber und trocken, um gut und sicher zu arbeiten.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste (11) zum Öffnen des Akkufachdeckels (12).
- Schieben Sie den Akku (20) in den Akkuschacht (19), bis er hörbar einrastet.
- Zum Entnehmen des Akkus (20) drücken Sie die Entriegelungstaste (21) am Akku und ziehen ihn aus dem Akkuschacht (19).
- Schließen Sie den Akkufachdeckel (12).

Akkufachdeckel tauschen (siehe Bilder A3–A5)

Wenn Sie einen Akku ProCORE18V 12Ah verwenden wollen, dann kann der Akkufachdeckel (12) nicht mehr geschlossen werden. Der Akkufachdeckel (12) kann hier durch eine für diesen Fall konzipierte Sichtblende (34) ersetzt werden.

In feuchter oder nasser Umgebung darf der Sauger nur mit geschlossenem Akkufachdeckel benutzt werden.

Akkufachdeckel demontieren (siehe Bild A3)

Entnehmen Sie den Akku (20) aus dem Akkuschacht (19).

Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben (33) (ST4×12) mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH1 und nehmen Sie den Akkufachdeckel (12) ab.

Sichtblende einsetzen (siehe Bild A4)

Drücken Sie die Halterung des Akkufachdeckels (35) nach unten und schieben Sie die Sichtblende (34) auf.

Sichtblende abnehmen (siehe Bild A5)

Setzen Sie einen Schlitzschraubendreher an, schieben Sie die Sichtblende (34) etwas nach hinten und ziehen Sie die Sichtblende ab. Drücken Sie dabei die Halterung des Akkufachdeckels (35) nach unten.

Halterungen für Saugzubehör montieren (siehe Bild B)

- Schieben Sie die Halterung (22) für Saugrohr und Fugendüse fest von oben in die dafür vorgesehene Aufnahme (10), bis diese einrastet.
- Schieben Sie die Halterung (23) für Saugschlauch und Bodendüse fest von oben in die dafür vorgesehene Aufnahme (7) und ziehen Sie die Fixierschraube (24) fest.

Saugschlauch montieren (siehe Bild C)

- Stecken Sie den Saugschlauch (13) in die Schlauchaufnahme (8), bis die beiden Druckknöpfe (25) des Absaugschlauchs einrasten.

Hinweis: Beim Saugen entsteht durch die Reibung des Staubs im Saugschlauch und -zubehör eine elektrostatische Aufladung, die der Benutzer in Form von statischer Entladung spüren kann (abhängig von Umwelteinflüssen und körperlichem Empfinden).

Saugzubehör montieren

Der Saugschlauch (13) ist mit einem Clip-System ausgestattet, mit dem Saugzubehör (Absaugadapter (14), gekrümmte Düse (15)) angeschlossen werden kann.

Absaugadapter oder gekrümmte Düse montieren (siehe Bild D)

- Stecken Sie den Absaugadapter (14) oder die gekrümmte Düse (15) auf den Saugschlauch (13), bis die beiden Druckknöpfe (25) des Saugschlauchs hörbar einrasten.
- Zum Demontieren drücken Sie die Druckknöpfe (25) nach innen und ziehen die Bauteile auseinander.

Düsen und Rohre montieren

- Stecken Sie bei Bedarf die Saugrohre (18) fest ineinander und anschließend fest auf die gekrümmte Düse (15).
- Stecken Sie die Bodendüse (17) oder die Fugendüse (16) fest auf das Saugrohr (18) oder die gekrümmte Düse (15).

Tragegurt befestigen (siehe Bild E)

Hinweis: Der Tragegurt ist nur zum Tragen und zur Fixierung des Saugers und nicht zur Sicherung von Personen geeignet! Klicken Sie die Karabinerhaken des Tragegurts (30) in die Befestigungssößen (9) des Saugers ein.

Laufrollen montieren (siehe Bild F)

Stecken Sie die 4 Befestigungsstäbe der Laufrollen (31) in die Laufrollenaufnahmen (32), bis sie hörbar einrasten. Es können auch andere Laufrollen nach Norm EN 12529 (Durchmesser Befestigungsstift 11 mm) verwendet werden.

- ▶ Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Rollenbremsen, bevor Sie den Sauger benutzen.

Betrieb

- ▶ Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.

- ▶ Achten Sie wegen der Stolpergefahr auf einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsbereich.

Inbetriebnahme

- ▶ Der Sauger darf nicht ohne Filter verwendet werden.

- Stellen Sie vor dem Saugen sicher, dass die Filtereinheit fest montiert ist.
- Stellen Sie vor dem Saugen sicher, dass der Akkufachdeckel sicher geschlossen ist.
- Bitte informieren Sie sich über die gültigen Regelungen/Gesetze bezüglich des Umgangs mit gesundheitsgefährdenden Stäuben in Ihrem Land.
- Saugen Sie Gesteinsstaub nur mit explizit ausgewiesenen Kombinationen aus Elektrowerkzeug und Absaugsystem, für die die Unterschreitung der gesetzlichen Grenzwerte nachgewiesen wurde. Die Nachweise finden Sie auf <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Der Sauger darf grundsätzlich nicht in explosionsgefährdeten Räumen eingesetzt werden.

Um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten, müssen Sie den Saugschlauch (13) immer komplett von der Saugschlauch-Halterung (23) abwickeln.

Aus Sicherheitsgründen schaltet sich der Sauger nicht ein, wenn die Ein-/Aus-Taste (3) länger als 5 s gedrückt wird.

- Verwenden Sie nur einen unbeschädigten Filter (keine Risse, keine Löcher etc.). Wechseln Sie einen beschädigten Filter sofort aus.

Trockensaugen

Aufsaugen von abgelagerten Stäuben

- Zum Einschalten des Saugers drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (3).
- Zum Ausschalten des Saugers drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste (3).

Absaugen der anfallenden Stäube von laufenden Elektrowerkzeugen (siehe Bild G)

- Es muss eine ausreichende Luftwechselrate (L) in dem Raum vorhanden sein, wenn die Abluft in den Raum zurückgeht. Beachten Sie entsprechende nationale Vorschriften.
- Montieren Sie den Absaugadapter (14) oder die gekrümmte Düse (15) (siehe „Absaugadapter oder gekrümmte Düse montieren (siehe Bild D)“, Seite 11).
- Stecken Sie den Absaugadapter (14) oder die gekrümmte Düse (15) in den Absaugstutzen des Elektrowerkzeugs.

Nur bei Verwendung des Absaugadapters (14):

Hinweis: Beim Arbeiten mit Elektrowerkzeugen, deren Luftzufuhr in den Saugschlauch gering ist (z.B. Stichsägen, Schleifer etc.), muss die Falschluföffnung (26) des Absaugadapters (14) geöffnet werden. Dadurch wird die Gesamtleistung des Saugers und des Elektrowerkzeugs verbessert. Drehen Sie dazu den Ring über der Falschluföffnung (26), bis eine maximale Öffnung entsteht.

Nasssaugen

- Saugen Sie mit dem Sauger keine brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten, zum Beispiel Benzin, Öl, Alkohol, Lösemittel. Saugen Sie keine heißen oder brennenden Stäube. Betreiben Sie den Sauger nicht in ex-

plosionsgefährdeten Räumen. Die Stäube, Dämpfe oder Flüssigkeiten können sich entzünden oder explodieren.

Vor dem Nasssaugen

- Entleeren Sie den Behälter (1).
- Reinigen Sie den Filter (27) und setzen Sie ihn wieder in den Sauger ein (siehe „Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder I1–I2)“, Seite 13).

Der Sauger ist mit einem Schwimmer ausgestattet. Ist die maximale Füllhöhe erreicht, wird das Saugen gestoppt.

Nach jedem Nasssaugen

- Entleeren Sie den Behälter (1).
- Leeren Sie das Wasser aus dem Filter (27).

Nach dem Nasssaugen zur Vermeidung von Schimmelbildung

- Nehmen Sie das Saugeroberteil (5) ab und lassen Sie es gut trocknen.
- Nehmen Sie den Filter (27) heraus und lassen Sie diesen ebenfalls gut trocknen (siehe „Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder I1–I2)“, Seite 13).

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

- Entfernen Sie den Akku, bevor Sie den Sauger warten oder reinigen, Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder den Sauger aufbewahren. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Saugers.
- Halten Sie den Sauger und die Lüftungsschlitzte sauber, um gut und sicher zu arbeiten.

Zur Wartung durch den Benutzer muss der Sauger demonstriert, gereinigt und gewartet werden, soweit es durchführbar ist, ohne dabei eine Gefahr für das Wartungspersonal und andere Personen hervorzurufen. Vor der Demontage sollte der Sauger gereinigt werden, um eventuellen Gefahren vorzubeugen. Der Raum, in dem der Sauger demonstriert wird, sollte gut gelüftet werden. Tragen Sie während der Wartung eine persönliche Schutzausrüstung. Nach der Wartung sollte eine Reinigung des Wartungsbereichs erfolgen.

Es ist mindestens einmal jährlich vom Hersteller oder einer unterwiesenen Person eine staubtechnische Überprüfung durchzuführen, z.B. auf Beschädigungen des Filters, Dichtigkeit des Saugers und Funktion der Kontrolleinrichtung.

Bei Saugern der Klasse L, die sich in verschmutzter Umgebung befanden, sollte das Äußere sowie alle Maschinenteile gereinigt oder mit Abdichtmitteln behandelt werden. Bei der Durchführung von Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen alle verunreinigten Teile, die nicht zufriedenstellend gereinigt werden können, entsorgt werden. Solche Teile müssen in undurchlässigen Beuteln in Übereinstimmung mit den gültigen Bestimmungen für die Beseitigung solchen Abfalls entsorgt werden.

- Reinigen Sie das Gehäuse des Saugers von Zeit zu Zeit mit einem feuchten Tuch.

- Reinigen Sie verschmutzte Ladekontakte mit einem trockenen Tuch.

Behälter reinigen (siehe Bilder H1-H2)

Reinigen Sie den Behälter (1) nach jedem Gebrauch, um die optimale Leistungsfähigkeit des Saugers zu erhalten.

- Öffnen Sie die Verschlüsse (2) und nehmen Sie das Saugeroberteil (5) ab.
- Schütteln Sie den Behälter (1) über einem geeigneten Abfallbehälter aus.
- Falls erforderlich, reinigen Sie den Behälter mit einem feuchten Tuch.
- Falls erforderlich, reinigen Sie den Filter (siehe „Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder I1-I2)“, Seite 13).
- Setzen Sie das Saugeroberteil (5) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (2).

Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder I1-I2)

Die Saugleistung ist abhängig vom Filterzustand. Reinigen Sie deshalb regelmäßig den Filter.

Tauschen Sie einen beschädigten Filter sofort aus.

- Öffnen Sie die Verschlüsse (2) und nehmen Sie das Saugeroberteil (5) ab.
- Drehen Sie den Filter (27) bis zum Anschlag in Drehrichtung ⌂ und nehmen Sie ihn von der Filterhalterung (28).
- Filter trocken:
Klopfen Sie den Filter (27) an einem geeigneten Abfallbehälter aus. Achten Sie darauf, die Lamellen des Filters nicht zu beschädigen.
Um die maximale Saugkraft zu erhalten, bürsten Sie die Lamellen des Filters mit einer weichen Bürste ab.
oder
Filter nass:
Spülen Sie den Filter (27) unter fließendem Wasser aus und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen.
oder
Tauschen Sie einen beschädigten Filter (27) aus.
- Stecken Sie den Filter (27) über die Filterhalterung (28) und drehen Sie ihn bis zum Anschlag in Drehrichtung ⌂.
- Setzen Sie das Saugeroberteil (5) wieder auf und schließen Sie die Verschlüsse (2).
Stellen Sie sicher, dass die Verschlüsse sicher einrasten.

Störungen

Überprüfen Sie bei ungenügender Saugleistung:

- Ist der Behälter (1) voll?
▷(siehe „Behälter reinigen (siehe Bilder H1-H2)“, Seite 13).
- Hat sich der Filter (27) mit Staub zugesetzt?
▷(siehe „Filter reinigen/wechseln (siehe Bilder I1-I2)“, Seite 13).
- Ist die Kapazität des Akkus zu schwach?
▷(siehe „Akku laden“, Seite 10).

Regelmäßiges Entleeren des Behälters (1) und Reinigen des Filters (27) gewährleisten optimale Saugleistung.

Wird die Saugleistung danach nicht erreicht, ist der Sauger dem Kundendienst zuzuführen.

Aufbewahrung (siehe Bild J)

- Stecken Sie die Saugrohre (18) in die Halterungen (22).
- Stecken Sie die Fugendüse (16) in ein Saugrohr (18).
- Stecken Sie die Bodendüse (17) in die Halterung (23).
- Wickeln Sie den Saugschlauch (13) von unten um die Halterung (23) und befestigen Sie die Halteschlaufe (29).
- Tragen Sie den Sauger nur am Tragegriff (6) oder am Tragegurt (falls vorhanden).
- Stellen Sie den Sauger in einem trockenen Raum ab und sichern Sie ihn vor unbefugter Benutzung.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter: www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

www.powertool-portal.de, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

Deutschland

Robert Bosch Power Tools GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld – Willershausen

Unter www.bosch-pt.de können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.

Kundendienst: Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040461

E-Mail: Servicezentrum.Elektrwerkzeuge@de.bosch.com

Anwendungsberatung:

Tel.: (0711) 40040460

Fax: (0711) 40040462

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Österreich

Unter www.bosch-pt.at können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (01) 797222010

Fax: (01) 797222011

E-Mail: service.elektrwerkzeuge@at.bosch.com

Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589

Fax: +32 2 588 0595

E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Schweiz

Unter www.bosch-pt.com/ch/de können Sie online Ersatzteile bestellen.

Tel.: (044) 8471511

Fax: (044) 8471551

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Die enthaltenen Li-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Die Akkus können durch den Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Versand durch Dritte (z.B.: Luftransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten. Hier muss bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Entsorgung



Sauger, Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Werfen Sie Sauger und Akkus/Batterien nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Sauger und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwendung zugeführt werden.

Akkus/Batterien:

Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Transport (siehe „Transport“, Seite 14).

English

Safety information for vacuum cleaners



Read all the safety information and instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

► **This vacuum cleaner is not intended for use by children or persons with physical, sensory or mental impairments. It should not be used by persons who have insufficient**

experience and knowledge. Otherwise, there is a risk of operating errors and injuries.

► **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the vacuum cleaner.

► **Do not vacuum beech or oak wood dust or asbestos. Only vacuum rock dust in conjunction with dust extraction systems which have been explicitly approved for use with GAS 18V-10L by Bosch.** These substances are classified as carcinogenic.

WARNING Only use the vacuum cleaner if you have been adequately informed about the use of the equipment, the substances to be vacuumed and how to dispose of these safely. Thorough instruction on how to use the equipment prevents accidental misuse and injuries.

WARNING The vacuum cleaner is suitable for vacuuming dry substances, and can also be used to vacuum liquids when taking appropriate measures. The penetration of liquids increases the risk of an electric shock.

► **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

WARNING If you notice a foam or water leak, switch off the vacuum cleaner immediately and empty the container. Otherwise, the vacuum cleaner can become damaged.

► **NOTE: The vacuum cleaner must only be stored indoors.**

► **NOTE: Clean the float regularly and check whether it is damaged.** Otherwise, the equipment may not function properly.

► **Ensure that the workplace is well ventilated.**

► **The vacuum cleaner should be repaired exclusively by a qualified professional using only genuine spare parts.** This will ensure that the safety of the vacuum cleaner is maintained.

WARNING The vacuum cleaner contains dust particles that pose a risk to health. Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust collectors, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the vacuum cleaner without the complete filter system. Otherwise, you are putting your health at risk.

► **Before using the equipment for the first time, check that the vacuum hose is in perfect condition. Leave the vacuum hose fitted to the vacuum cleaner while**

doing this so that no dust escapes accidentally. Otherwise, you may end up inhaling dust particles.

- ▶ **Do not clean the vacuum cleaner by spraying a jet of water directly at it.** Water entering the top of the vacuum cleaner will increase the risk of electric shock.
- ▶ **In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. The battery can set alight or explode.** Ensure the area is well ventilated and seek medical attention should you experience any adverse effects. The vapours may irritate the respiratory system.
- ▶ **If used incorrectly or if the battery is damaged, flammable liquid may be ejected from the battery. Contact with this liquid should be avoided. If contact accidentally occurs, rinse off with water. If the liquid comes into contact with your eyes, seek additional medical attention.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- ▶ **The battery can be damaged by pointed objects such as nails or screwdrivers or by force applied externally.** An internal short circuit may occur, causing the battery to burn, smoke, explode or overheat.
- ▶ **When the battery is not in use, keep it away from paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that could make a connection from one terminal to another.** A short circuit between the battery terminals may cause burns or a fire.
- ▶ **Do not open the battery.** There is a risk of short-circuiting.



Protect the battery against heat, e.g. against continuous intense sunlight, fire, dirt, water and moisture. There is a risk of explosion and short-circuiting.

- ▶ **Only use the battery with products from the manufacturer.** This is the only way in which you can protect the battery against dangerous overload.
- ▶ **Do not work with the dust extractor if you are carrying it by the strap.**
- ▶ **Use the carrying strap only in conjunction with the dust extractor.**

Symbols

The following symbols may provide you with important information pertaining to the use of your dust extractor. Please take note of these symbols and their meaning. Correctly interpreting the symbols will help you to operate the dust extractor more effectively and safely.

Symbols and their meaning



WARNING! Read all the safety and general instructions. Failure to observe the safety information and follow instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



Dust extractor from dust class L in accordance with IEC/EN 60335-2-69 for

Symbols and their meaning

the **dry extraction** of harmful dust with an exposure limit > 1 mg/m³



WARNING! The dust extractor contains dust particles that pose a risk to health. Emptying and maintenance procedures, including the disposal of dust containers, should only be carried out by professionals. Suitable protective equipment is required. Do not operate the dust extractor without the complete filter system. Otherwise, you are putting your health at risk.

Product Description and Specifications

Intended Use

The tool is intended for collecting, vacuuming, conveying and separating non-flammable dry dust types, non-flammable liquids and a mixture of water and air. The dust extraction capability of the dust extractor has been tested and corresponds to dust class L. It is suitable for the increased demands in professional use, e.g. in trade, industry and workshops.

Dust extractors from dust class L in accordance with IEC/EN 60335-2-69 may only be used to vacuum and extract harmful dust with an exposure limit of > 1 mg/m³.

Only use the dust extractor if you can fully evaluate all functions and carry them out without restrictions, or if you have received corresponding instructions.

Rotational Airflow

The bagless filter system removes the need to use dust bags. Dirt is collected on the inside wall of the container.

Product Features

The numbering of the components shown refers to the diagram of the dust extractor on the graphics page.

- (1) Container
- (2) Catch for top part of dust extractor
- (3) On/off button
- (4) Battery charge indicator
- (5) Top part of dust extractor
- (6) Carrying handle
- (7) Adapter for vacuum hose/floor nozzle bracket
- (8) Hose adapter
- (9) Fastening eyes
- (10) Adapter for suction tube/crevice nozzle bracket
- (11) Battery compartment cover release button
- (12) Battery compartment cover
- (13) Vacuum hose

- (14) Dust extraction adapter
 - (15) Curved nozzle
 - (16) Crevice nozzle
 - (17) Floor nozzle
 - (18) Suction tube
 - (19) Battery bay
 - (20) Battery^{A)}
 - (21) Battery release button
 - (22) Bracket for suction tube and crevice nozzle
 - (23) Bracket for vacuum hose and floor nozzle
 - (24) Fixing bolt for bracket (23)
 - (25) Snap fastener
 - (26) False air intake
 - (27) Filter
 - (28) Filter holder
 - (29) Retaining strap of the vacuum hose
 - (30) Carrying strap^{A)}
 - (31) Roller^{A)}
 - (32) Roller adapter
 - (33) Fastening screws
 - (34) Screen
 - (35) Bracket for battery compartment cover
- A) Accessories shown or described are not included with the product as standard. You can find the complete selection of accessories in our accessories range.

Technical data

Cordless wet/dry dust extractor	GAS 18V-10 L	
Article number	3 601 JC6 3..	
Voltage	V	18
Rated power input	W	260
Protection class	IP X4	
Container volume (gross)	l	10
Net volume (liquid)	l	6
Max. vacuum ^{A)}		
– Dust extractor ^{B)}	hPa	90
– Turbine	hPa	115
Max. flow rate ^{A)}		
– Dust extractor ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbine	l/s m ³ /h	34 122
Dust class	L	
Weight according to EPTA-Procedure 01:2014	kg	5.1–6.1 ^{C)}
Recommended ambient temperature during charging	°C	0 to +35

Cordless wet/dry dust extractor	GAS 18V-10 L	
Permitted ambient temperature during operation ^{D)} and during storage	°C	-20 to +50
Recommended rechargeable batteries	GBA 18V... ProCORE18V...	
Recommended chargers	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Operating time per battery charge	min/Ah	4

- A) measured at 20–25 °C with battery **GBA 18V 6.3Ah**
 B) measured with vacuum hose (13) and curved nozzle (15)
 C) Depends on battery in use
 D) Limited performance at temperatures <0 °C

Noise/vibration information

Noise emission values determined according to **EN 60335-2-69**.

Typically the A-weighted sound pressure level of the dust extractor is **79 dB(A)**. Uncertainty K = **2 dB**. The noise level when working can exceed **80 dB(A)**.

Wear hearing protection!

Vibration total values a_h (triax vector sum) and uncertainty K determined according to **EN 60335-2-69**: $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$, K = **1.5 m/s²**.

Assembly

Charging the Battery

- **Use only the chargers listed in the technical data.** Only these chargers are matched to the lithium-ion battery of your dust extractor.

Note: The battery is supplied partially charged. To ensure full battery capacity, fully charge the battery in the charger before using your power tool for the first time.

The lithium-ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging process does not damage the battery.

The lithium-ion battery is protected against deep discharge by the "Electronic Cell Protection (ECP)". A protective circuit switches the cordless dust extractor off when the battery is drained.

- **Do not continue to press the on/off button after the dust extractor has automatically switched itself off.**

This can damage the battery.

A significantly reduced operating time after charging indicates that the battery has deteriorated and must be replaced. Follow the instructions on correct disposal.

Battery charge indicator

The green LEDs on the battery charge indicator indicate the state of charge of the battery. For safety reasons, it is only

possible to check the state of charge when the power tool is not in operation.

Press the button for the battery charge indicator  or  to show the state of charge. This is also possible when the battery is removed.

If no LED lights up after pressing the button for the battery charge indicator, then the battery is defective and must be replaced.

Battery model GBA 18V...



LEDs	Capacity
3× continuous green light	60–100 %
2× continuous green light	30–60 %
1× continuous green light	5–30 %
1× flashing green light	0–5 %

Battery model ProCORE18V...



LEDs	Capacity
5× continuous green light	80–100 %
4× continuous green light	60–80 %
3× continuous green light	40–60 %
2× continuous green light	20–40 %
1× continuous green light	5–20 %
1× flashing green light	0–5 %

Inserting and Removing the Battery (see figures A1–A2)

- ▶ **Do not use force to insert the battery.** The battery is designed in such a way that it can only be inserted into the product when it is in the right position.
- ▶ Keep the battery compartment and the battery bay clean and dry at all times to ensure good, safe operation.
- Press the release button (11) to open the battery compartment cover (12).
- Slide the battery (20) into the battery bay (19) until it audibly clicks into place.
- To remove the battery (20), press the release button (21) on the battery and pull it out of the battery bay (19).
- Close the battery compartment cover (12).

Changing the Battery Compartment Cover (see figures A3–A5)

If you wish to use a ProCORE18V 12Ah battery, the battery compartment cover (12) can then no longer be closed. In this case, the battery compartment cover (12) can be replaced with a screen (34) designed for this purpose.

In damp or wet conditions, the dust extractor may only be used with the battery compartment cover closed.

Removing the Battery Compartment Cover (see figure A3)

Remove the battery (20) from the battery bay (19).

Remove the two fastening screws (33) (ST4×12) with a cross-headed screwdriver PH1 and take off the battery compartment cover (12).

Inserting the Screen (see figure A4)

Press the battery compartment cover bracket (35) downwards and slide on the screen (34).

Removing the Screen (see figure A5)

Apply a slot screwdriver, push the screen (34) a little way towards the rear and remove the screen. When doing so, press the battery compartment cover bracket (35) downwards.

Fitting the Brackets for Extractor Accessories (see figure B)

- Slide the bracket (22) for the suction tube and crevice nozzle firmly into the adapter (10) provided for it from above until it clicks into place.
- Slide the bracket (23) for the vacuum hose and floor nozzle firmly into the adapter (7) provided for it from above and tighten the fixing bolts (24).

Fitting the vacuum hose (see figure C)

- Insert the vacuum hose (13) into the hose adapter (8) until both snap fasteners (25) of the vacuum hose click into place.

Note: The friction generated by the dust in the vacuum hose and accessory during extraction causes an electrostatic charge that the user may experience as static discharge (depending on environmental factors and their physiological state).

Fitting the Vacuuming Accessories

The vacuum hose (13) is equipped with a clip system which can be used to connect vacuuming accessories (dust extraction adapter (14), curved nozzle (15)).

Fitting the extraction adapter or curved nozzle (see figure D)

- Fit the extraction adapter (14) or the curved nozzle (15) to the vacuum hose (13) until the two snap fasteners (25) on the vacuum hose audibly click into place.
- To remove the adapter, press the snap fasteners (25) inwards and pull apart the components.

Fitting the Nozzles and Tubes

- If required, place the suction tubes (18) firmly inside one another and then attach them firmly to the curved nozzle (15).
- Attach the floor nozzle (17) or the crevice nozzle (16) firmly to the suction tube (18) or the curved nozzle (15).

Attaching the Carrying Strap (see figure E)

Click the snap hooks of the carrying strap (30) into the lugs (9) of the dust extractor.

Fitting the Rollers (see figure F)

Insert the 4 fastening pins on the rollers (31) into the roller adapters (32) until they audibly click into place.

Other rollers can also be used as per the EN 12529 standard (11 mm fastening pin diameter).

- **Check the functionality of the roller brakes before using the dust extractor.**

Operation

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.
- **Ensure that the work area is clean and tidy to minimise the risk of tripping.**

Start-up

- **The dust extractor must not be used without a filter.**
- **Before extraction, ensure that the filter unit is securely fitted.**
- **Before extraction, ensure that the battery compartment cover is securely closed.**
- **Please inform yourself about the applicable regulations/laws on how to handle harmful types of dust in your country.**
- **Only vacuum rock dust with the power tool and dust extraction system combination explicitly identified, for which it has been proven that the legal thresholds are not exceeded.** You can find this evidence at <http://www.bosch-professional.com/dust>.

The dust extractor must categorically not be used in potentially explosive areas.

To ensure optimum suction power, you must always fully unwind the vacuum hose (13) from the vacuum hose bracket (23).

For safety reasons, the dust extractor does not switch on if the on/off button (3) is held down for longer than five seconds.

- **Do not use damaged filters (e.g. no cracks, small holes, etc.). Replace any damaged filters immediately.**

Dry Vacuuming

Vacuuming up Dust Deposits

- To **switch on** the dust extractor, briefly press the on/off button (3).
- To **switch off** the dust extractor, press the on/off button (3) again.

Extracting dust that accumulates from working power tools (see figure G)

- **There must be a sufficient air exchange rate (L) in the room when the exhaust air comes back into the room. Be aware of the corresponding national regulations.**

- Fit the dust extraction adapter (14) or the curved nozzle (15) (see "Fitting the extraction adapter or curved nozzle (see figure D)", page 17).
- Insert the extraction adapter (14) or the curved nozzle (15) into the power tool's dust extraction outlet.

Only when using the dust extraction adapter (14):

Note: When working with power tools that have a low air feed into the vacuum hose (e.g. jigsaws, sanders, etc.), the false air intake (26) of the dust extraction adapter (14) must be opened. This will improve the total output of the dust extractor and the power tool. To do this, turn the ring above the false air intake (26) until the opening is at its maximum size.

Wet Vacuuming

- **Do not use the vacuum cleaner to vacuum combustible or explosive liquids, such as petrol, oil, alcohol or solvents. Do not vacuum hot or burning dust. Do not operate the vacuum cleaner in areas subject to explosion hazards.** Dust, vapours and liquids can ignite or explode.

Before wet vacuuming:

- Empty the container (1).
- Clean the filter (27) and fit it back into the dust extractor (see "Cleaning/replacing filters (see figures I1–I2)", page 19).

The dust extractor is equipped with a float. Extraction is stopped when the maximum filling level is reached.

After wet vacuuming, always:

- Empty the container (1).
- Empty the water from the filter (27).

To prevent mould growth after wet vacuuming:

- Remove the dust extractor lid (5) and leave it to dry thoroughly.
- Remove the filter (27) and also leave this to dry thoroughly (see "Cleaning/replacing filters (see figures I1–I2)", page 19).

Maintenance and Servicing

Maintenance and Cleaning

- **Remove the battery before cleaning or performing maintenance on the dust extractor, making tool adjustments, changing accessories or placing the dust extractor in storage.** This safety measure prevents the dust extractor from being started accidentally.
- **To ensure safe and efficient operation, always keep the dust extractor and the ventilation slots clean.**

For the user to carry out maintenance, the dust extractor needs to be disassembled, cleaned and maintained as far as this is possible without endangering maintenance personnel or other persons. Before disassembly, the dust extractor should be cleaned to prevent any potential hazards. The room/enclosure in which the dust extractor is disassembled should be well ventilated. Wear personal protective equipment while carrying out maintenance. After completing maintenance, the maintenance area should be cleaned. An inspection regarding the dust extraction capability must be carried out at least once a year by the manufacturer or someone who has been trained, e.g. to check for filter damage, that the dust extractor is tight and that the control unit is functioning correctly.

Class L dust extractors which were located in dirty environments should have their exteriors, as well as all their components, cleaned or treated with sealant. When performing maintenance and repair work, all dirty parts that cannot be cleaned satisfactorily must be disposed of. Such parts must be disposed of in impermeable bags in accordance with the valid provisions for disposing of such waste.

- Clean the housing of the dust extractor occasionally with a damp cloth.
- Clean dirty charging pins using a dry cloth.

Cleaning the container (see figures H1–H2)

Clean the container (1) after each use in order to ensure that the dust extractor continues to perform optimally.

- Open the catches (2) and remove the dust extractor lid (5).
- Shake out the container (1) over a suitable waste bin.
- If necessary, clean the container with a damp cloth. Clean the filter if required (see "Cleaning/replacing filters (see figures I1–I2)", page 19).
- Replace the dust extractor lid (5) and close the catches (2).

Cleaning/replacing filters (see figures I1–I2)

Suction power is dependent on the condition of the filter. Therefore, the filter should be cleaned regularly.

Replace any damaged filters immediately.

- Open the catches (2) and remove the dust extractor lid (5).
- Turn the filter (27) as far as it will go in the direction of rotation ⌂ and remove it from the filter bracket (28).
- If the filter is dry:
Tap the filter (27) on the side of a suitable waste bin. When doing so, ensure that you do not damage the flaps on the filter.
To achieve maximum suction power, brush down the flaps of the filter using a soft brush.
or
If the filter is wet:
Rinse the filter (27) under running water and then leave it to dry thoroughly.
or
Replace the filter (27) if it is damaged.

- Position the filter (27) over the filter bracket (28) and turn it as far as it will go in the direction of rotation ⌂.
 - Replace the dust extractor lid (5) and close the catches (2).
- Make sure that the catches engage firmly.

Faults

If the suction power is insufficient, check:

- Is the container (1) full?
▷(see "Cleaning the container (see figures H1–H2)", page 19).
- Is the filter (27) clogged with dust?
▷(see "Cleaning/replacing filters (see figures I1–I2)", page 19).
- Is the battery capacity too weak?
▷(see "Charging the battery", page 16).

Regularly emptying the container (1) and cleaning the filter (27) will ensure optimum suction power.

If suction power is not achieved after that, the dust extractor should be sent to the after-sales service.

Storage (see figure J)

- Insert the suction tubes (18) into the brackets (22).
- Insert the crevice nozzle (16) into a suction tube (18).
- Insert the floor nozzle (17) into the bracket (23).
- Wind the vacuum hose (13) around the bracket (23) from below and fasten the retaining strap (29).
- Only ever carry the dust extractor by the carrying handle (6) or by the carrying strap (if present).
- Store the dust extractor in a dry room and secure it so that it cannot be used by unauthorised persons.

After-Sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. You can find explosion drawings and information on spare parts at: www.bosch-pt.com

The Bosch product use advice team will be happy to help you with any questions about our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 3 95415555

www.bosch-pt.com.au
www.bosch-pt.co.nz

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)
 P.O. Box 98
 Broadwater Park
 North Orbital Road
 Denham Uxbridge
 UB 9 5HJ

At www.bosch-pt.co.uk you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.
 Tel. Service: (0344) 7360109
 E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.
 Unit 23 Magna Drive
 Magna Business Park
 City West
 Dublin 24
 Tel. Service: (01) 4666700
 Fax: (01) 4666888

Republic of South Africa

Customer service

Hotline: (011) 6519600

Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre
 Johannesburg
 Tel.: (011) 4939375
 Fax: (011) 4930126
 E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre
 143 Crompton Street
 Pinetown
 Tel.: (031) 7012120
 Fax: (031) 7012446
 E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park
 Milnerton
 Tel.: (021) 5512577
 Fax: (021) 5513223
 E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng
 Tel.: (011) 6519600
 Fax: (011) 6519880
 E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

Armenia, Azerbaijan, Georgia

Robert Bosch Ltd.
 David Agmashenebeli ave. 61
 0102 Tbilisi, Georgia
 Tel. +995322510073
www.bosch.com

Kyrgyzstan, Mongolia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, After Sales Service
 Muratbaev Ave., 180
 050012, Almaty, Kazakhstan
 Service Email: service.pt.ka@bosch.com
 Official Website: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Transport

The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The batteries are suitable for road-transport by the user without further restrictions.

When shipping by third parties (e.g.: by air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required.

Dispatch battery packs only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe the possibility of more detailed national regulations.

Disposal



Dust extractors, batteries, accessories and packaging should be sorted for environmentally friendly recycling.



Do not dispose of dust extractors or battery packs/batteries with household waste.

Only for EU countries:

According to European Directive 2012/19/EU, dust extractors that are no longer usable, and according to European Directive 2006/66/EC, defective or used battery packs/batteries, must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Battery packs/batteries:

Li-ion:

Please observe the notes in the section on transport (see "Transport", page 20).

Français

Consignes de sécurité pour les aspirateurs



Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.

Conservez tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.

► Cet aspirateur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ni par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou manquant d'expérience ou de connaissances. Il y a sinon risque de blessures et d'utilisation inappropriée.

► Ne laissez pas les enfants sans surveillance. Faites en sorte que les enfants ne jouent pas avec l'aspirateur.

► N'aspirez pas des poussières de hêtre ou de chêne ou de l'amiante. N'aspirez des poussières minérales qu'en utilisant un dispositif d'aspiration spécialement conçu pour une utilisation avec l'outil GAS 18V-10L de Bosch. Ces matières sont considérées comme cancérogènes.

A AVERTISSEMENT Ne mettez en marche l'aspirateur qu'après vous être suffisamment informé sur son utilisation, sur la nature des matières à aspirer et sur la façon de les éliminer en toute sécurité. Une initiation approfondie sur son utilisation réduit le risque de mauvaise manipulation et de blessure.

A AVERTISSEMENT L'aspirateur est conçu pour l'aspiration de matières sèches et aussi de liquides, moyennant certaines mesures. La pénétration de liquides dans l'appareil ou tout contact avec des liquides augmente le risque de choc électrique.

► N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes ou incandescentes. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux où il y a risque d'explosion. Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

A AVERTISSEMENT Arrêtez immédiatement l'aspirateur dès que de la mousse ou de l'eau en ressort et videz la cuve.

L'aspirateur risque sinon d'être endommagé.

► ATTENTION ! Ne rangez l'aspirateur qu'en intérieur.

► ATTENTION ! Nettoyez régulièrement le flotteur et vérifiez alors qu'il n'est pas endommagé. Il y a sinon risque de dysfonctionnement.

► Veillez à bien aérer la zone de travail.

► Ne confiez la réparation de l'aspirateur qu'à un professionnel qualifié utilisant seulement des pièces de re-

change d'origine. Ceci est indispensable pour préserver la sécurité de fonctionnement de l'aspirateur.

A AVERTISSEMENT L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est alors obligatoire. N'utilisez pas l'aspirateur sans le système de filtration complet. Vous mettriez sinon votre santé en danger.

► Avant de mettre en marche l'aspirateur, assurez-vous du bon état du tuyau d'aspiration. Laissez alors le tuyau d'aspiration raccordé à l'aspirateur pour éviter que de la poussière ne sorte involontairement. Vous risqueriez sinon d'aspirer de la poussière.

► Ne dirigez jamais un jet d'eau directement sur l'aspirateur pour le nettoyer. Toute pénétration d'eau à l'intérieur de la partie supérieure de l'aspirateur augmente le risque de choc électrique.

► Si l'accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s'échapper. L'accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

► En cas d'utilisation inappropriée ou de défectuosité de l'accu, du liquide inflammable peut suinter de l'accu. Évitez tout contact avec ce liquide. En cas de contact accidentel, rincez abondamment à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez en plus un médecin dans les meilleurs délais. Le liquide qui s'échappe de l'accu peut causer des irritations ou des brûlures.

► Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d'exercer une force extérieure sur le boîtier risque d'endommager l'accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l'accu risque de s'enflammer, de dégager des fumées, d'exploser ou de surchauffer.

► Lorsque l'accu n'est pas utilisé, le tenir à l'écart de tout objet métallique (trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres objets de petite taille) susceptible de créer un court-circuit entre les contacts. Le court-circuitage des contacts d'un accu peut causer des brûlures ou causer un incendie.

► N'ouvrez pas l'accu. Risque de court-circuit.



Conservez la batterie à l'abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l'eau et de l'humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.

► N'utilisez l'accu qu'avec des produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

► Ne travaillez pas avec l'aspirateur lorsque vous le portez à l'aide de la sangle.

► N'utilisez la sangle de transport qu'avec l'aspirateur.

Symboles

Les symboles suivants peuvent être importants pour l'utilisation de votre aspirateur. Veuillez mémoriser les symboles et leur signification. L'interprétation correcte des symboles vous permettra de mieux utiliser votre aspirateur et en toute sécurité.


Pictogrammes et leur signification



AVERTISSEMENT ! Lisez attentivement toutes les instructions et consignes de sécurité. Le non-respect des instructions et consignes de sécurité peut provoquer un choc électrique, un incendie et/ou entraîner de graves blessures.



Aspirateur conforme à la classe de filtration L selon CEI/EN 60335-2-69 conçu pour **l'aspiration à sec** de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition > 1 mg/m³



AVERTISSEMENT ! L'aspirateur contient des poussières nuisibles à la santé. Confiez son vidage, son entretien et le retrait du bac collecteur de poussière à un professionnel qualifié. Le port d'équipements de protection appropriés est obligatoire. N'utilisez pas l'aspirateur sans le système de filtration complet. Vous mettriez sinon votre santé en danger.

Description des prestations et du produit

Utilisation conforme

L'aspirateur est conçu pour l'aspiration, le soufflage et la séparation de poussières sèches ininflammables, de liquides ininflammables et de mélanges eau-air. L'aspirateur a été contrôlé conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières et satisfait à la classe de filtration L. Il est destiné aux applications professionnelles exigeantes, sur les chantiers, dans l'industrie et dans les ateliers.

Les aspirateurs conformes à la classe de filtration L selon CEI/EN 60335-2-69 ne doivent être utilisés que pour l'aspiration à sec de poussières nuisibles à la santé avec une valeur limite d'exposition > 1 mg/m³.

N'utilisez l'aspirateur qu'après vous être familiarisé avec toutes ses fonctions ou après avoir été initié à son utilisation.

Rotational Airflow

Le système de filtrage sans sac évite d'avoir à utiliser des sac à poussière. Les saletés sont collectées au niveau de la paroi intérieure du réservoir.

Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'aspirateur sur la page graphique.

- (1) Cuve
- (2) Attache de fermeture de la partie supérieure de l'aspirateur
- (3) Touche Marche/Arrêt
- (4) Indicateur d'état de charge de l'accu
- (5) Partie supérieure de l'aspirateur
- (6) Poignée de transport
- (7) Logement pour fixation du tuyau d'aspiration / du suceur pour sols
- (8) Raccord pour tuyau d'aspiration
- (9) Boucles de fixation
- (10) Logement pour fixation du tube d'aspiration / du suceur droit
- (11) Touche de déverrouillage du couvercle du compartiment d'accu
- (12) Couvercle du compartiment à accu
- (13) Tuyau d'aspiration
- (14) Adaptateur d'aspiration
- (15) Coude d'aspiration
- (16) Suceur droit
- (17) Suceur pour sols
- (18) Tube d'aspiration
- (19) Compartiment à accu
- (20) Accu^{A)}
- (21) Bouton de déverrouillage d'accu
- (22) Support de fixation pour tube d'aspiration et suceur droit
- (23) Support de fixation pour tuyau d'aspiration et suceur pour sols
- (24) Vis de blocage du support de fixation (23)
- (25) Bouton poussoir
- (26) Orifice d'air secondaire
- (27) Filtre
- (28) Support de filtre
- (29) Boucle de maintien du tuyau d'aspiration
- (30) Sangle de transport^{A)}
- (31) Roulette^{A)}
- (32) Logement de roulette
- (33) Vis de fixation
- (34) Cache transparent
- (35) Support de fixation du couvercle du compartiment à accu

A) **Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre gamme d'accessoires.**

Caractéristiques techniques

Aspirateur eau et poussière sans-fil		GAS 18V-10 L
Référence		3 601 JC6 3..
Tension	V	18
Puissance absorbée nominale	W	260
Indice de protection		IP X4
Contenance (brute) de la cuve	l	10
Contenance nette de la cuve (liquides)	l	6
Dépression maxi ^{A)}		
– Aspirateur ^{B)}	hPa	90
– Turbine	hPa	115
Débit maxi ^{A)}		
– Aspirateur ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbine	l/s m ³ /h	34 122
Classe de filtration		L
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Températures ambiantes recommandées pour la charge	°C	0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l'utilisation ^{D)} et pour le stockage	°C	-20 ... +50
Accus recommandés		GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Autonomie par charge d'accu	min/Ah	4

A) mesuré à 20–25 °C avec accus **GBA 18V 6.3Ah**.

B) Mesuré avec le tuyau d'aspiration (13) et le coude d'aspiration (15)

C) Dépend de l'accu utilisé

D) Performances réduites à des températures <0 °C

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme **EN 60335-2-69**.

Le niveau de pression acoustique en dB(A) typique de l'aspirateur est de **79** dB(A). Incertitude K = 2 dB. Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser **80** dB(A).

Portez un casque antibruit !

Valeurs globales de vibration a_v (somme vectorielle sur les trois axes) et incertitude K conformément à

EN 60335-2-69 : $a_v < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montage

Recharge de l'accu

► **N'utilisez que les chargeurs indiqués dans les Caractéristiques techniques.** Seuls ces chargeurs sont adaptés à l'accu Lithium-Ion utilisé dans votre aspirateur.

Remarque : L'accu est fourni partiellement chargé. Pour que l'accu soit pleinement performant, chargez-le complètement dans le chargeur avant la première utilisation.

L'accu Lithium-ion peut être rechargeé à tout moment, sans que sa durée de vie n'en soit réduite. Le fait d'interrompre le processus de charge n'endommage pas l'accu.

L'accu Lithium-Ion est protégé contre une décharge complète par "Electronic Cell Protection (ECP)" (l'électronique de protection des cellules). Quand l'accu est déchargé, un circuit de protection désactive automatiquement l'aspirateur sans-fil.

► **Après une désactivation automatique de l'aspirateur, n'essayez pas de le remettre en marche en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt.** L'accu risquerait d'être endommagé.

Une baisse notable de l'autonomie de l'accu au fil des recharges effectuées indique que l'accu est arrivé en fin de vie et qu'il doit être remplacé.

Respectez les indications concernant son élimination.

Indicateur de niveau de charge de l'accu

Les LED vertes de l'indicateur d'état de charge indiquent le niveau de charge de la batterie. Pour des raisons de sécurité, il n'est possible d'afficher l'état de charge que quand l'outil électroportatif est à l'arrêt.

Pour afficher le niveau de charge, appuyez sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge ou . L'affichage du niveau de charge est également possible après retrait de l'accu.

Si aucune LED ne s'allume après avoir appuyé sur le bouton de l'indicateur de niveau de charge, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.

Batterie de type GBA 18V...



LED	Capacité
3 LED allumées en vert	60–100 %
2 LED allumées en vert	30–60 %
1 LED allumée en vert	5–30 %
Clignotement en vert d'1 LED	0–5 %

Batterie de type ProCORE18V...

LED	Capacité
5 LED allumées en vert	80-100 %
4 LED allumées en vert	60-80 %
3 LED allumées en vert	40-60 %
2 LED allumées en vert	20-40 %
1 LED allumée en vert	5-20 %
Clignotement en vert d'1 LED	0-5 %

**Insertion et retrait de l'accu
(voir figures A1-A2)**

- **Ne pas forcer pour monter la batterie.** La batterie est conçue de façon à ne pouvoir être introduite dans le produit que dans la position correcte.
- Il est important, pour travailler dans de bonnes conditions et en toute sécurité, que le compartiment de l'accu reste propre et sec.
- Actionnez la touche de déverrouillage (11) pour ouvrir le couvercle du compartiment à accu (12).
- Insérez l'accu (20) dans le compartiment d'accu (19), jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
- Pour retirer l'accu (20), appuyez sur la touche de déverrouillage (21) de l'accu et retirez ce dernier du compartiment (19).
- Fermez le couvercle (12) du compartiment à accu.

**Remplacement du couvercle du compartiment à accu
(voir figures A3-A5)**

En cas d'utilisation d'un accu ProCORE18V 12 Ah, le couvercle du compartiment à accu (12) ne peut plus être refermé. Il faut alors remplacer le couvercle du compartiment à accu (12) par un cache transparent (34) spécialement conçu à cet effet.

Dans les environnements humides ou mouillés, il est interdit d'utiliser l'aspirateur quand le couvercle du compartiment à accu n'est pas fermé.

**Démontage du couvercle du compartiment à accu
(voir figure A3)**

Retirez l'accu (20) du compartiment à accu (19).

Dévissez les deux vis de fixation (33) (ST4×12) à l'aide d'un tournevis cruciforme PH1 et retirez le couvercle du compartiment à accu (12).

Mise en place du cache transparent (voir figure A4)

Poussez le support de fixation du couvercle du compartiment à accu (35) vers le bas et mettez en place le cache transparent (34).

Retrait du cache transparent (voir figure A5)

Insérez un tournevis plat, faites glisser légèrement le cache transparent (34) vers l'arrière et retirez le cache transpa-

rent. Poussez ce faisant le support de fixation du couvercle du compartiment à accu (35) vers le bas.

Montage des supports de fixation des accessoires (voir figure B)

- Insérez par le haut le support de fixation (22) pour la fixation du tube d'aspiration / de la buse suceur dans le logement (10) prévu à cet effet, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Insérez par le haut le support (23) pour la fixation du tuyau flexible d'aspiration / de la buse de sol dans le logement (7) prévu à cet effet et serrez la vis (24).

Montage du tuyau d'aspiration (voir figure C)

- Emboîtez le tuyau d'aspiration (13) dans le raccord (8) jusqu'à ce que les deux boutons-poussoirs (25) du tuyau d'aspiration s'enclenchent.

Remarque : Lors de l'aspiration, le frottement de la poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et de l'accessoire génère des charges électrostatiques pouvant donner lieu à des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes pour l'utilisateur (dépend des conditions environnementales et de la sensibilité corporelle de chacun).

Montage des accessoires d'aspiration

Le tuyau d'aspiration (13) est pourvu d'un système de clippage permettant le raccordement des accessoires d'aspiration (adaptateur d'aspiration (14), coude d'aspiration (15)).

Montage de l'adaptateur d'aspiration ou du coude d'aspiration (voir figure D)

- Emboîtez l'adaptateur d'aspiration (14) ou le coude d'aspiration (15) sur le tuyau d'aspiration (13), jusqu'à ce que les deux boutons pression (25) du tuyau d'aspiration s'enclenchent de manière audible.
- Pour retirer l'adaptateur ou la buse, pressez les boutons-pression (25) vers l'intérieur et tirez.

Montage des suceurs et des tubes

- Emboîtez en cas de besoin les tubes d'aspiration (18) l'un dans l'autre puis dans le coude d'aspiration (15).
- Emboîtez le suceur pour sols (17) ou le suceur droit (16) dans le tube d'aspiration (18) ou dans le coude d'aspiration (15).

Fixation de la sangle de transport (voir figure E)

Clipsez les mousquetons de la sangle de transport (30) dans les œillets de fixation (9) de l'aspirateur.

Montage des roulettes (voir figure F)

Insérez les 4 tiges des roulettes (31) dans les logements de roulette (32) jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent de manière audible.

Il est également possible d'utiliser d'autres roulettes conformes à la norme EN 12529 (diamètre de tige de fixation : 11 mm).

- **Vérifiez le bon fonctionnement des freins de roulettes avant d'utiliser l'aspirateur.**

Mise en marche

- ▶ **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- ▶ **Veillez à bien ranger l'espace de travail avant d'utiliser l'aspirateur afin de ne pas trébucher.**

Mise en marche

- ▶ **L'aspirateur ne doit pas être utilisé sans filtre.**
- ▶ **Avant d'aspirer, assurez-vous que l'unité de filtrage est correctement montée.**
- ▶ **Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le couvercle du compartiment d'accu est correctement fermé.**
- ▶ **Informez-vous sur les directives/lois en vigueur dans votre pays concernant l'exposition aux poussières nocives à la santé.**
- ▶ **N'aspirez des poussières minérales qu'au moyen d'un ensemble outil électroportatif et système d'aspiration reconnu comme permettant de respecter les seuils limites d'exposition en vigueur.** Pour plus de détails, rendez-vous sur <http://www.bosch-professional.com/dust>. N'utilisez jamais l'aspirateur dans des pièces ou locaux présentant des risques d'explosion. Pour que la capacité d'aspiration soit maximale, le tuyau d'aspiration (13) doit être déroulé complètement de son support de fixation (23). Pour des raisons de sécurité, l'aspirateur ne se met pas en marche quand la touche Marche/Arrêt (3) est actionnée pendant plus de 5 s.
- ▶ **Assurez-vous que le filtre est en parfait état (sans fissures, petits trous, etc.). Remplacez aussitôt le filtre s'il est endommagé.**

Aspiration à sec

Aspiration de poussières déposées

- Pour **mettre en marche** l'aspirateur, actionnez brièvement la touche Marche / Arrêt (3).
- Pour **arrêter** l'aspirateur, actionnez à nouveau la touche Marche / Arrêt (3).

Aspiration des poussières produites par les outils électroportatifs pendant leur utilisation (voir figure G)

- ▶ **Au cas où l'air sortant de l'appareil est directement rejeté dans la pièce, il est impératif de veiller à un taux de renouvellement d'air suffisant (L) dans la pièce.**
Respectez les réglementations nationales en vigueur.
- Montez l'adaptateur d'aspiration (14) ou le coude d'aspiration (15) (voir « Montage de l'adaptateur d'aspiration ou du coude d'aspiration (voir figure D) », Page 24).
- Reliez l'adaptateur d'aspiration (14) ou le coude d'aspiration (15) au raccord d'aspiration de l'outil électroportatif. Uniquement en cas d'utilisation de l'adaptateur d'aspiration (14) :

Remarque : Lors d'une utilisation avec des outils électroportatifs caractérisés par une faible arrivée d'air dans le tuyau d'aspiration (scies sauteuses,ponceuses,etc.), il convient d'ouvrir l'orifice d'air parasite (26) de l'adaptateur d'aspiration (14). Cela améliore les performances d'aspiration de l'aspirateur et de l'outil électroportatif. Pour cela, tournez la bague recouvrant l'orifice d'air parasite (26), jusqu'à obtenir l'ouverture maximale.

Aspiration de liquides

- ▶ **N'utilisez pas cet aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que essence, huiles, alcool, solvants. N'aspirez pas de poussières très chaudes ou incandescentes. N'utilisez pas l'aspirateur dans des locaux où il y a risque d'explosion.** Les poussières, vapeurs ou liquides risquent de s'enflammer ou d'exploser.

Avant l'aspiration de liquides

- Videz le réservoir (1).
- Nettoyez le filtre (27) et insérez-le à nouveau dans l'aspirateur (voir « Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures I1-I2) », Page 26).

L'aspirateur est doté d'un flotteur. L'aspirateur s'arrête dès que la hauteur de remplissage maximale est atteinte.

Après l'aspiration de liquides

- Videz le réservoir (1).
- Retirez l'eau présente dans le filtre (27).

Après l'aspiration de liquides pour éviter l'apparition de moisissures

- Retirez la partie supérieure de l'aspirateur (5) et faites-la bien sécher.
- Retirez le filtre (27) et laissez-le aussi bien sécher (voir « Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures I1-I2) », Page 26).

Entretien et Service après-vente

Nettoyage et entretien

- ▶ **Retirez l'accu avant de nettoyer l'aspirateur, d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de ranger l'aspirateur.** Cette mesure de précaution prévient toute mise en marche intempestive de l'aspirateur.
- ▶ **Toujours tenir propres l'outil électroportatif ainsi que les fentes de ventilation afin d'obtenir un travail impeccable et sûr.**

Pour les travaux d'entretien à effectuer par l'utilisateur, il convient de veiller à ne pas mettre en danger le personnel d'entretien ou d'autres personnes lors du démontage, du nettoyage et de l'entretien. Avant de procéder au démontage, il est recommandé de nettoyer l'aspirateur afin de prévenir des dangers éventuels. Veillez à une bonne aération de la pièce dans laquelle l'aspirateur va être démonté. Pendant les travaux d'entretien, portez des équipements de protection individuelle. Une fois les travaux d'entretien terminés, prenez soin de nettoyer le poste de travail.

Un contrôle conformément aux prescriptions relatives à l'aspiration de poussières, durant lequel sont contrôlés p. ex. un endommagement éventuel du filtre, l'étanchéité de l'aspirateur et le fonctionnement correct des installations de contrôle, doit être effectué au moins une fois par an par le fabricant de l'appareil ou par une personne initiée dans ce domaine.

Il est recommandé de nettoyer l'extérieur des aspirateurs de la classe L qui se trouvaient dans un environnement sale ainsi que toutes les pièces accessibles ou bien de les traiter avec des agents d'étanchéité. Lors des travaux d'entretien ou de réparation, toutes les pièces encrassées qui ne peuvent pas être nettoyées de manière satisfaisante doivent être mises au rebut. Ces pièces doivent être mises dans des sacs étanches conformément aux prescriptions en vigueur concernant l'élimination de ce type de déchets.

- Nettoyez de temps en temps le carter de l'aspirateur avec un chiffon humide.
- Nettoyez avec un chiffon sec les contacts de charge quand ils sont sales.

Nettoyage du réservoir (voir figures H1-H2)

Pour que l'aspirateur conserve sa capacité d'aspiration maximale, nettoyez le réservoir (1) après chaque utilisation.

- Ouvrez les deux fermetures (2) et relevez la partie supérieure de l'aspirateur (5).
- Secouez le réservoir (1) au-dessus d'un conteneur à déchets approprié.
- Si nécessaire, nettoyez le réservoir avec un chiffon humide.
- Si nécessaire, nettoyez le filtre (voir « Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures I1-I2) », Page 26).
- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (5) et fermez les fermetures (2).

Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures I1-I2)

Le pouvoir aspirant dépend l'état du filtre. Il est donc important de nettoyer régulièrement le filtre.

Remplacez le filtre dès qu'il est endommagé.

- Ouvrez les deux fermetures (2) et relevez la partie supérieure de l'aspirateur (5).
- Tournez le filtre (27) jusqu'en butée dans le sens ⚡ et retirez-le de son support (28).
- Séchage du filtre :

Tapotez le filtre (27) contre le bord d'un conteneur à déchets approprié. Veillez à ne pas endommager les lamelles du filtre pendant cette opération.

Pour conserver le pouvoir aspirant maximal, brossez les lamelles du filtre avec une brosse souple.

ou

Filtre à liquides :

Rincez le filtre (27) sous l'eau courante et laissez-le bien sécher.

ou

Remplacez le filtre (27) s'il est endommagé.

- Positionnez le filtre (27) sur son support (28) et tournez-le jusqu'en butée dans le sens ⚡.

- Remettez en place la partie supérieure de l'aspirateur (5) et fermez les fermetures (2).

Assurez-vous que les fermetures s'enclenchent correctement.

Dérangements

Au cas où la puissance d'aspiration est insuffisante, contrôlez les points suivants :

- Le réservoir (1) est-il plein ?
▷ (voir « Nettoyage du réservoir (voir figures H1-H2) », Page 26).
- Le filtre (27) est-il encrassé ?
▷ (voir « Nettoyage/remplacement du filtre (voir figures I1-I2) », Page 26).
- L'accu est-il trop faible ?
▷ (voir « Recharger l'accu », Page 23).

Un vidage régulier du réservoir (1) et un nettoyage régulier du filtre (27) permettent de toujours disposer de la puissance d'aspiration maximale.

Au cas où la puissance d'aspiration reste néanmoins insuffisante, envoyez l'aspirateur au service après-vente.

Rangement (voir figure J)

- Insérez les tubes d'aspiration (18) dans les fixations (22).
- Emboîtez le suceur droit (16) dans un tube d'aspiration (18).
- Logez le suceur pour sols (17) dans la fixation (23).
- Enroulez en commençant par le bas le tuyau d'aspiration (13) autour du support de fixation (23) et fixez la boucle de maintien (29).
- Ne portez l'aspirateur que par la poignée (6) ou au niveau de la sangle de transport (pas fournie).
- Rangez l'aspirateur dans un local sec et assurez-vous qu'il ne puisse pas être utilisé par une personne non autorisée.

Service après-vente et conseil utilisateurs

Notre Service après-vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées et des informations sur les pièces de rechange sur le site : www.bosch-pt.com

L'équipe de conseil utilisateurs Bosch se tient à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou toute commande de pièces de rechange, précisez impérativement la référence à 10 chiffres figurant sur l'étiquette signalétique du produit.

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : outilage.gereedschap@be.bosch.com

France

Réparer un outil Bosch n'a jamais été aussi simple, et ce, en moins de 5 jours, grâce à SAV DIRECT, notre formulaire de retour en ligne que vous trouverez sur notre site internet

www.bosch-pt.fr à la rubrique Services. Vous y trouverez également notre boutique de pièces détachées en ligne où vous pouvez passer directement vos commandes.

Vous êtes un utilisateur, contactez : Le Service Clientèle Bosch Outilage Electroportatif

Tel.: 09 70 82 12 26 (Numéro non surtaxé au prix d'un appel local)

E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cedex

Tel. : (01) 43119006

E-Mail : sav-bosch.outillage@fr.bosch.com

Suisse

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site www.bosch-pt.com/ch/fr.

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Transport

Les accus Lithium-ion sont soumis à la réglementation relative au transport de matières dangereuses. Pour le transport par voie routière, aucune mesure supplémentaire n'a besoin d'être prise.

Lors d'une expédition par un tiers (par ex. transport aérien ou entreprise de transport), des mesures spécifiques doivent être prises concernant l'emballage et le marquage. Pour la préparation de l'envoi, faites-vous conseiller par un expert en transport de matières dangereuses.

N'expédiez que des accus dont le boîtier n'est pas endommagé. Recourez les contacts non protégés et embezlez l'accu de manière à ce qu'il ne puisse pas se déplacer dans l'emballage. Veuillez également respecter les réglementations supplémentaires éventuellement en vigueur.

Élimination des déchets



Prénez de rapporter l'aspirateur, les accus et les emballages dans un Centre de recyclage respectueux de l'environnement.



Ne jetez pas l'aspirateur ou les accus/piles avec les ordures ménagères !

Seulement pour les pays de l'UE :

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, les équipements électriques hors d'usage, et conformément à la directive européenne 2006/66/CE, les accus/piles usagés ou défectueux doivent être collectés séparément et être recyclés en respectant l'environnement.

Accus/piles :

Li-Ion :

Veuillez respecter les indications se trouvant dans le chapitre Transport (voir « Transport », Page 27).



Español

Indicaciones de seguridad para aspiradores



Lea integralmente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

► **Este aspirador no está previsto para la utilización por niños y personas con limitadas capacidades físicas, sensoriales o intelectuales o con falta de experiencia y conocimientos.** En caso contrario, existe el peligro de un manejo erróneo y lesiones.

► **Vigile los niños.** Así se asegura, que los niños no jueguen con el aspirador.

► **No aspire polvo de madera de haya o roble o asbesto.** El polvo de piedra sólo debe aspirarse en combinación con sistemas de aspiración que estén explícitamente aprobados para su uso con GAS 18V-10L por Bosch.

Estas sustancias son cancerígenas.

► **ADVERTEN-CIA** Utilice el aspirador solamente si ha recibido suficiente información para el uso del aspirador, sobre las sustancias que deben ser absorbidas y para su eliminación segura. Una instrucción exhaustiva reduce el riesgo de un manejo incorrecto y lesión.

► **ADVERTEN-CIA** El aspirador es adecuado para aspirar sustancias secas y con medidas adecuadas también para aspirar líquidos. La penetración de líquidos aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes o ardientes. No opere el aspirador en atmósferas potencialmente explosivas.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

ADVERTENCIA Apague inmediatamente el aspirador, tan pronto como se escape la espuma o el agua y vacíe el recipiente. En caso contrario podría dañarse el aspirador.

► ¡ATENCIÓN! El aspirador solo debe guardarse en espacios interiores.

► ¡ATENCIÓN! Limpie el flotador periódicamente y verifique si está dañado. De lo contrario, la función puede verse afectada.

► Observe que esté bien ventilado el puesto de trabajo.

► Sólo deje reparar el aspirador por personal técnico calificado y sólo con repuestos originales. Con ello se mantiene la seguridad del aspirador.

ADVERTENCIA El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

► Antes de la puesta en servicio, verifique el perfecto estado de la manguera de aspiración. Al hacerlo, deje montada la manguera de aspiración en el aspirador para que el polvo no se escape involuntariamente. En caso contrario podría llegar Ud. a inspirar polvo.

► No limpie el aspirador con un chorro de agua directo. Puede exponerse a una descarga eléctrica si penetra agua en la parte superior del aspirador.

► En caso de daño y uso inapropiado del acumulador pueden emanar vapores. El acumulador se puede quemar o explotar. En tal caso, busque un entorno con aire fresco y acuda a un médico si nota molestias. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

► En el caso de una aplicación incorrecta o con un acumulador dañado puede salir líquido inflamable del acumulador. Evite el contacto con él. En caso de un contacto accidental enjuagar con abundante agua. En caso de un contacto del líquido con los ojos recurra además inmediatamente a un médico. El líquido del acumulador puede irritar la piel o producir quemaduras.

► Mediante objetos puntaiguados, como p. ej. clavos o destornilladores, o por influjo de fuerza exterior se puede dañar el acumulador. Se puede generar un cortocircuito interno y el acumulador puede arder, humear, explotar o sobrecalentarse.

► Si no utiliza el acumulador, guárdelo separado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos o demás objetos metálicos que pudieran puentejar sus contactos. El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.

► No intente abrir el acumulador. Podría provocar un cortocircuito.



Proteja la batería del calor excesivo, además de, p. ej., una exposición prolongada al sol, la suciedad, el fuego, el agua o la humedad. Existe riesgo de explosión y cortocircuito.

► Utilice el acumulador únicamente en productos del fabricante. Solamente así queda protegido el acumulador contra una sobrecarga peligrosa.

► No trabaje con el aspirador cuando lo transporte con la correa.

► Utilice únicamente la correa de transporte junto con el aspirador.

Símbolos

Los símbolos mostrados a continuación pueden ser de importancia en el uso del aspirador. Es importante que retenga en su memoria estos símbolos y su significado. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el aspirador.


Simbología y su significado



¡ADVERTENCIA! Lea íntegramente estas indicaciones de seguridad e instrucciones. Las faltas de observación de las indicaciones de seguridad y de las instrucciones pueden causar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.



Aspirador de polvo clase L según IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar en seco** polvos nocivos con un valor límite de exposición de $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$



¡ADVERTENCIA! El aspirador contiene polvo nocivo. Deje que las operaciones de vaciado y mantenimiento, incluida la extracción de los colectores de polvo, se lleven a cabo sólo por personal calificado. Se requiere un equipo de protección apropiado. No opere el aspirador sin el sistema de filtro completo. De lo contrario ello podría afectar a su salud.

Descripción del producto y servicio

Utilización reglamentaria

El aparato está determinado para captar, aspirar, impulsar y separar polvos secos no inflamables, líquidos no inflamables y una mezcla de agua y aire. El aspirador ha sido ensayado en cuanto a sus propiedades técnicas para la aspiración de polvo, y corresponde a la categoría de polvo L. El aspirador es apropiado para las elevadas solicitudes en el uso industrial, p. ej. en la artesanía, la industria y en los talleres.

Aspiradores de polvo clase L según IEC/EN 60335-2-69 sólo se pueden utilizar para la absorción y aspiración de polvos nocivos con un valor límite de exposición de $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$.

Únicamente utilice el aspirador si conoce y domina por completo todas sus funciones, o si ha sido instruido al respecto.

Rotational Airflow (flujo de aire rotacional)

El sistema de filtro sin bolsa ahorra la utilización de bolsas para polvos. La suciedad se recoge en la pared interior del depósito.

Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del aspirador en la página ilustrada.

- (1) Depósito
- (2) Cierre de la parte superior del aspirador
- (3) Tecla de conexión/desconexión
- (4) Indicador del estado de carga del acumulador
- (5) Parte superior del aspirador
- (6) Asa de transporte
- (7) Alojamiento para el soporte de la manguera de aspiración / boquilla para suelo
- (8) Boquilla de conexión
- (9) Ojete de fijación
- (10) Alojamiento para soporte de tubo de aspiración / boquilla para ranuras
- (11) Tecla de desenclavamiento de la tapa del compartimiento del acumulador
- (12) Tapa del compartimiento del acumulador
- (13) Manguera de aspiración
- (14) Adaptador para aspiración de polvo
- (15) Boquilla encorvada
- (16) Boquilla para ranuras
- (17) Boquilla para suelo
- (18) Tubo de aspiración
- (19) Alojamiento del acumulador
- (20) Acumulador^{A)}
- (21) Botón de extracción del acumulador
- (22) Soporte para tubo de aspiración y boquilla para ranuras
- (23) Soporte para manguera de aspiración y boquilla para suelo
- (24) Tornillo de fijación para soporte (23)
- (25) Pulsador
- (26) Abertura de aire
- (27) Filtro
- (28) Soporte del filtro
- (29) Asidero de la manguera de aspiración
- (30) Correa de transporte^{A)}
- (31) Rodillo de deslizamiento^{A)}
- (32) Soporte de rodillo de deslizamiento
- (33) Tornillos de sujeción
- (34) Moldura óptica

(35) Soporte de la tapa del compartimiento del acumulador

- A) Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

Datos técnicos

Acumulador del aspirador en húmedo y seco	GAS 18V-10 L	
Número de artículo	3 601 JC6 3..	
Tensión	V	18
Potencia absorbida nominal	W	260
Clase de protección	IP X4	
Capacidad del depósito (bruta)	I	10
Volumen neto (líquido)	I	6
máx. depresión ^{A)}		
– Aspirador ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
máx. caudal ^{A)}		
– Aspirador ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Clase de polvo	L	
Peso según EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Temperatura ambiente recomendada durante la carga	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio ^{D)} y en el almacenamiento	°C	-20 ... +50
Acumuladores recomendados	GBA 18V... ProCORE18V...	
Cargadores recomendados	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Duración del servicio por carga de acumulador	min/Ah	4

A) medido a 20–25 °C con acumulador **GBA 18V 6.3Ah**.

B) medido con manguera de aspiración (13) y boquilla encorvada (15)

C) dependiente del acumulador utilizado

D) potencia limitada a temperaturas <0 °C

Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según **EN 60335-2-69**.

El nivel de presión acústica valorado con A del aspirador asciende típicamente a menos de **79 dB(A)**. Inseguridad K = **2 dB**. El nivel de ruido durante el trabajo puede superar los **80 dB(A)**.

¡Llevar orejeras!

Valores totales de vibración a_h (suma vectorial de tres direcciones) e inseguridad K determinada según EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaje

Carga del acumulador

- Utilice únicamente los cargadores que se enumeran en los datos técnicos. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a los acumuladores de iones de litio empleados en su aspirador.

Indicación: El acumulador se suministra parcialmente cargado. Con el fin de obtener la plena potencia del acumulador, antes de su primer uso, cárguelo completamente en el cargador.

El acumulador de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta al acumulador.

El acumulador de iones de litio está protegido contra descarga total gracias al sistema de protección electrónica de celdas "Electronic Cell Protection (ECP)". En el caso de un acumulador descargado, el aspirador accionado por acumulador es desconectado por un circuito protector.

- No siga pulsando la tecla de conexión/desconexión tras la desconexión automática del aspirador. El acumulador podría dañarse.

Si después de una recarga, el tiempo de funcionamiento del acumulador fuese muy reducido, ello es señal de que éste está agotado y deberá sustituirse.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Indicador del estado de carga del acumulador

Los LEDs verdes del indicador del estado de carga del acumulador indican el estado de carga del acumulador. Por motivos de seguridad, la consulta del estado de carga es solo posible con la herramienta eléctrica parada.

Presione la tecla del indicador de estado de carga  o , para indicar el estado de carga. Esto también es posible con el acumulador desmontado.

Si tras presionar la tecla del indicador de estado de carga no se enciende ningún LED, significa que el acumulador está defectuoso y debe sustituirse.

Tipo de acumulador GBA 18V...



LEDs	Capacidad
Luz permanente 3× verde	60-100 %
Luz permanente 2× verde	30-60 %
Luz permanente 1× verde	5-30 %
Luz intermitente 1× verde	0-5 %

Tipo de acumulador ProCORE18V...



LEDs	Capacidad
Luz permanente 5× verde	80-100 %
Luz permanente 4× verde	60-80 %
Luz permanente 3× verde	40-60 %
Luz permanente 2× verde	20-40 %
Luz permanente 1× verde	5-20 %
Luz intermitente 1× verde	0-5 %

Montaje y desmontaje del acumulador (ver figuras A1-A2)

- No proceda con brusquedad al insertar el acumulador.

El acumulador ha sido diseñado de manera que solo se pueda montar en el producto en la posición correcta.

- Mantenga siempre limpio y seco el alojamiento y el compartimiento del acumulador para trabajar con eficacia y seguridad.

- Presione la tecla de desenclavamiento (11) para abrir la tapa del compartimiento del acumulador (12).
- Desplace el acumulador (20) en el alojamiento del acumulador (19), hasta que encastre de forma audible.
- Para extraer el acumulador (20) presione la tecla de desenclavamiento (21) en el acumulador y retirelo del alojamiento (19).
- Cierre la tapa del compartimiento del acumulador (12).

Sustitución de la tapa del compartimiento del acumulador (ver figuras A3-A5)

Si desea utilizar un acumulador ProCORE18V 12Ah, entonces la tapa del compartimiento del acumulador (12) ya no se puede cerrar. La tapa del compartimiento del acumulador (12) puede ser reemplazada por una moldura óptica (34) diseñada para este caso.

En ambientes húmedos o mojados, el aspirador sólo se debe utilizar con la tapa del compartimento del acumulador cerrada.

Desmontaje de la tapa del compartimiento del acumulador (ver figura A3)

Retire el acumulador (20) del alojamiento del acumulador (19).

Retire los dos tornillos de fijación (33) (ST4×12) con un destornillador de estrella PH1 y desmonte la tapa del compartimiento del acumulador (12).

Montaje de la moldura óptica (ver figura A4)

Presione el soporte de la tapa del compartimiento del acumulador (35) hacia abajo e inserte la moldura óptica (34).

Desmontaje de la moldura óptica (ver figura A5)

Aplique un destornillador para tornillos ranurados, empuje la moldura óptica (34) ligeramente hacia atrás y retire la mol-

dura óptica. En ello, presione el soporte de la tapa del compartimiento del acumulador (**35**) hacia abajo.

Montar los soportes para los accesorios de aspiración (ver figura B)

- Asegure el soporte (**22**) para el tubo de aspiración y la boquilla para ranuras desplazándolo desde arriba en el alojamiento previsto para ello (**10**), hasta que encastre.
- Asegure el soporte (**23**) para la manguera de aspiración y la boquilla para suelo desplazándolo desde arriba en el alojamiento previsto para ello (**7**) y apriete firmemente el tornillo de fijación (**24**).

Montar la manguera de aspiración (ver figura C)

- Coloque la manguera de aspiración (**13**) en el alojamiento de la manguera (**8**), hasta que encastren los dos botones (**25**) de la manguera de aspiración.

Indicación: Durante la aspiración se genera una carga electrostática por la fricción del polvo en la manguera y en los accesorios de aspiración, la cual la puede sentir el usuario en forma de una descarga estática (en función de las influencias del medio ambiente y la sensibilidad física).

Montar los accesorios de aspiración

La manguera de aspiración (**13**) está equipada con un sistema de clip, con el cual se pueden empalmar los accesorios de aspiración (adaptador para aspiración (**14**), boquilla encorvada (**15**)).

Montar el adaptador para aspiración o la boquilla encorvada (ver figura D)

- Coloque el adaptador para aspiración (**14**) o la boquilla encorvada (**15**) sobre la manguera de aspiración (**13**), hasta que encastren perceptiblemente los dos botones de presión (**25**) de la manguera de aspiración.
- Para el desmontaje, oprima los botones de presión (**25**) hacia el interior y separe los componentes.

Montar las boquillas y los tubos

- En caso de necesidad, inserte los tubos de aspiración (**18**) firmemente uno dentro del otro y luego también firmemente sobre la boquilla encorvada (**15**).
- Coloque la boquilla para suelo (**17**) o la boquilla para ranuras (**16**) firmemente sobre el tubo de aspiración (**18**) o la boquilla encorvada (**15**).

Fijar la correa de transporte (ver figura E)

Inserte los ganchos de mosquetón de la correa de transporte (**30**) en los ojales de fijación (**9**) del aspirador.

Montar los rodillos de deslizamiento (ver figura F)

Inserte los 4 pasadores de fijación de los rodillos de deslizamiento (**31**) en los alojamientos correspondientes (**32**), hasta que encastren de forma audible.

Se pueden utilizar también otros rodillos de deslizamiento según norma EN 12529 (diámetro de pasador de fijación 11 mm).

- Compruebe la capacidad de funcionamiento de los frenos de rodillo antes de utilizar el aspirador.

Operación

- Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.
- Preste atención a una zona de trabajo limpia y ordenada respecto al peligro de tropezón.

Puesta en marcha

- El aspirador no se debe utilizar sin filtro.
- Antes de comenzar con la aspiración, asegúrese que la unidad de filtro esté correctamente montada.
- Asegúrese antes de realizar la aspiración, que la tapa del compartimento del acumulador esté correctamente cerrada.
- Infórmese sobre las regulaciones/legislación vigentes en su país relativas a la manipulación de materiales en polvo nocivos para la salud.
- Solamente aspire el polvo de piedra con combinaciones explícitamente indicadas de herramienta eléctrica y sistema de aspiración, para las cuales se ha comprobado que no se exceden los valores límite legales. Las comprobaciones se encuentran en <http://www.bosch-professional.com/dust>.

En ningún caso deberá utilizarse el aspirador en recintos con peligro de explosión.

A fin de garantizar una potencia óptima de aspiración, la manguera de aspiración (**13**) debe desenrollarse siempre completamente del soporte de la manguera de aspiración (**23**).

El aspirador no se conecta, si se oprime la tecla de conexión/desconexión (**3**) durante más de 5 segundos por motivos de seguridad.

- Use sólo un filtro sin daños (sin fisuras, sin agujeros pequeños, etc.). Cambie inmediatamente un filtro dañado.

Aspiración en seco

Aspiración de polvos depositados

- Para conectar el aspirador presione brevemente la tecla de conexión/desconexión (**3**).
- Para desconectar el aspirador presione de nuevo la tecla de conexión/desconexión (**3**).

Aspiración de los polvos generados por herramientas eléctricas en funcionamiento (ver figura G)

- La tasa de renovación de aire (**L**) en el cuarto deberá ser suficiente si el aire de salida es expulsado en el

cuarto. Observe las prescripciones legales nacionales al respecto.

- Monte el adaptador para aspiración (14) o la boquilla encorvada (15) (ver "Montar el adaptador para aspiración o la boquilla encorvada (ver figura D)", Página 31).
- Coloque el adaptador de aspiración (14) o la boquilla encorvada (15) en el racor de aspiración de la herramienta eléctrica.

Solamente en el caso de la utilización del adaptador de aspiración (14):

Indicación: Al trabajar con herramientas eléctricas, cuya entrada de aire hacia la manguera de aspiración es pequeña (p. ej. sierra de calar, amoladoras, etc.), se debe abrir la abertura para aire infiltrado (26) del adaptador de aspiración (14). Así se mejora el rendimiento total del aspirador y de la herramienta eléctrica. Gire para ello el anillo sobre la abertura para aire infiltrado (26), hasta que se obtenga una abertura máxima.

Aspiración en húmedo

► **No utilice la aspiradora para aspirar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, aceite, alcohol o disolventes. No aspire polvos calientes o ardientes. No opere el aspirador en atmósferas potencialmente explosivas.** El material en polvo, los vapores o los líquidos pueden incendiarse o explotar.

Antes de la aspiración en húmedo

- Vacíe el depósito (1).
- Limpie el filtro (27) y vuelva a colocarlo en el aspirador (ver "Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras I1-I2)", Página 32).

El aspirador está equipado con un flotador. Si se alcanza la máxima altura de llenado, se detiene la aspiración.

Tras cada aspiración en húmedo

- Descargue el depósito (1).
- Vacíe el agua del filtro (27).

Tras la aspiración en húmedo para la prevención de crecimiento de moho

- Desmonte la parte superior del aspirador (5) y déjela secar bien.
- Saque el filtro (27) y también déjelo secar bien (ver "Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras I1-I2)", Página 32).

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

- **Retire el acumulador antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.
- **Siempre mantenga limpio el aspirador y las rejillas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.**

Para su mantenimiento por el usuario, es necesario que el aspirador sea desmontado, limpiado y mantenido, dentro de lo viable, cuidando que ello no suponga un peligro para el personal de mantenimiento o demás personas. Antes de su desmontaje deberá limpiarse el aspirador para prevenir posibles riesgos. El local previsto para el desmontaje del aspirador deberá estar bien ventilado. Utilice un equipo de protección personal durante los trabajos de mantenimiento. Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento deberá limpiarse el área en la que fueron realizados estos trabajos. Al menos una vez al año deberá someterse por el fabricante, o personal adiestrado al respecto, a un control de las propiedades técnicas para la aspiración de polvo como, p. ej., deterioro del filtro, hermeticidad del aspirador, y función del dispositivo de control.

En el caso de aspiradores de la clase L, que se encontraban en entornos sucios, debería limpiarse el exterior así como todas las piezas de la máquina o tratarse con productos selladores. Al realizar trabajos de mantenimiento y reparación deberán desecharse todas aquellas piezas ensuciadas que no hayan podido ser limpiadas satisfactoriamente. Estas piezas deberán guardarse en bolsas herméticas y desecharse según corresponda a este tipo de residuo de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto.

- Limpie la carcasa del aspirador de vez en cuando con un paño húmedo.
- Limpie los contactos de carga sucios con un paño seco.

Limpiar el depósito (ver figuras H1-H2)

Limpie el depósito (1) tras cada uso, para mantener la capacidad de rendimiento óptima del aspirador.

- Abra los cierres (2) y retire la parte superior del aspirador (5).
- Sacuda el depósito (1) sobre un recipiente para desperdicios adecuado.
- En caso necesario, limpie el depósito con un paño húmedo.
- En caso necesario, limpie el filtro (ver "Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras I1-I2)", Página 32).
- Coloque de nuevo la parte superior del aspirador (5) y asegure los cierres (2).

Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras I1-I2)

La potencia de aspiración depende del estado del filtro. Por lo tanto, limpie con regularidad el filtro.

Cambie inmediatamente un filtro dañado.

- Abra los cierres (2) y retire la parte superior del aspirador (5).
- Gire el filtro (27) hasta el tope en sentido de giro ⌂ y quite el soporte del filtro (28).
- Filtro seco:
sacuda el filtro (27) en un recipiente para desperdicios adecuado. Preste atención a que no se dañen las aletas del filtro.
- Para conservar la máxima fuerza de aspiración, cepille las aletas del filtro con un cepillo blando.
- o
filtro húmedo:

enjuague el filtro (27) bajo agua corriente y luego déjelo secar bien.

O

sustituya un filtro (27) dañado.

- Coloque el filtro (27) sobre el soporte del filtro (28) y gírelo hasta el tope en sentido de giro ☐.
 - Coloque de nuevo la parte superior del aspirador (5) y asegure los cierres (2).
- Asegúrese, que los cierres encastren correctamente.

Fallos

Si la reducción de la potencia de aspiración fuese notable:

- ¿Está lleno el depósito (1)?
▷(ver "Limpiar el depósito (ver figuras H1-H2)", Página 32).
- ¿Está el filtro (27) lleno de polvo?
▷(ver "Limpiar/cambiar el filtro (ver figuras I1-I2)", Página 32).
- ¿Es insuficiente la capacidad del acumulador?
▷(ver "Carga del acumulador", Página 30).

El vaciado del depósito (1) y la limpieza del filtro (27) con regularidad, garantizan una potencia óptima de aspiración. Si a pesar de ello no se logra alcanzar la potencia de aspiración usual, deberá acudirse al servicio técnico.

Almacenaje (ver figura J)

- Inserte los tubos de aspiración (18) en los soportes (22).
- Coloque la boquilla para ranuras (16) en un tubo de aspiración (18).
- Coloque la boquilla para suelo (17) en el soporte (23).
- Enrolle la manguera de aspiración (13) desde abajo alrededor del soporte (23) y fije el lazo de sujeción (29).
- Transporte el aspirador solamente por el asa (6) o la correa para transporte (si existe).
- Guarde el aspirador en una habitación seca y asegúralo contra el uso no autorizado.

Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Las representaciones gráficas tridimensionales e informaciones de repuestos se encuentran también bajo: www.bosch-pt.com

El equipo asesor de aplicaciones de Bosch le ayuda gustosamente en caso de preguntas sobre nuestros productos y sus accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

España

Robert Bosch España S.L.U.

Departamento de ventas Herramientas Eléctricas

C/Hermanos García Noblejas, 19

28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página www.herramientasbosch.net.

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553
Fax: 902 531554

Argentina

Robert Bosch Argentina Industrial S.A.

Calle Blanco Encalada 250 – San Isidro

B1642AMQ

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54) 11 5296 5200

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

www.argentina.bosch.com.ar

Chile

Robert Bosch Chile S.A.

Calle El Cacique, 0258 Providencia

7750000

Santiago de Chile

Tel.: (56) 02 782 0200

www.bosch.cl

Ecuador

Robert Bosch Sociedad Anónima

Av. Rodrigo Chávez González, Parque Empresarial Colón,

Edif. Coloncorp Piso 1 Local 101-102

Guayaquil

Tel.: (593) 371 9100 ext. 214-215

E-mail: herramientas.bosch4@ec.bosch.com

www.boschherramientas.com.ec

México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.

Calle Robert Bosch No. 405

C.P. 50071 Zona Industrial, Toluca - Estado de México

Tel.: (52) 55 528430-62

Tel.: 800 6271286

www.bosch-herramientas.com.mx

Perú

Robert Bosch S.A.C.

Av. Primavera 781 Piso 2, Urb. Chacarilla

San Borja Lima

Tel.: (51) 1 706 1100

www.bosch.com.pe

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Calle Vargas con Buen Pastor, Edif. Alba, P-1, Boleita Norte,

Caracas 1071

Tel.: (58) 212 207-4511

www.boschherramientas.com.ve

Transporte

Los acumuladores de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Los acumuladores pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones. En el envío por terceros (p.ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío.

Únicamente envíe acumuladores si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cubralos con cinta adhesiva y embale el acumulador de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje. Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

Eliminación



El aspirador, los acumuladores, los accesorios y los embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.



¡No arroje el aspirador, los acumuladores o las pilas a la basura!

Sólo para los países de la UE:

Las aspiradoras inservibles, así como los acumuladores/pilas defectuosos o agotados deberán acumularse por separado para ser sometidos a un reciclaje ecológico según las Directivas Europeas 2012/19/UE y 2006/66/CE, respectivamente.

Acumuladores/pilas:

Iones de Litio:

Por favor, observe las indicaciones en el apartado Transporte (ver "Transporte", Página 33).



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

Português

Instruções de segurança para aspiradores



Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

► **Este aspirador não se destina a ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas**

ou com experiência e conhecimentos insuficientes. Caso contrário há perigo de operação errada e ferimentos.

► **Vigie as crianças.** Desta forma garante que nenhuma criança brinca com o aspirador.

► **Não aspire pó de madeira de faia ou de carvalho ou asbesto.** O pó de pedra só pode ser aspirado juntamente com sistemas de aspiração que estejam explicitamente aprovados para a utilização com GAS 18V-10L da Bosch. Estas substâncias são consideradas cancerígenas.

AVISO **Use o aspirador apenas se tiver recebido informações suficientes para o uso, para os materiais a aspirar e para a eliminação segura dos mesmos.** Uma instrução cuidadosa reduz as operações erradas e lesões.

AVISO **O aspirador é apropriado para aspirar substâncias secas e, através de medidas apropriadas, também para aspirar líquidos.** A entrada de líquidos aumenta o risco de choque elétrico.

► **Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão.** Os pós, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.

AVISO **Desligue imediatamente o aspirador assim que sair espuma ou água e esvazie o recipiente.** Caso contrário, é possível que o aspirador seja danificado.

► **ATENÇÃO!** O aspirador só deve ser armazenado em recintos fechados.

► **ATENÇÃO!** Limpe regularmente o flutuador e verifique se apresenta danos. Caso contrário a função pode ser prejudicada.

► **Assegurar uma boa ventilação no local de trabalho.**

► **Mande reparar o aspirador por pessoas qualificadas com peças de substituição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aspirador.

AVISO **O aspirador contém pó prejudicial para a saúde.** Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. **Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo.** Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

► **Antes da colocação em funcionamento, controle o estado impecável da mangueira de aspiração.** Deixe a

mangueira de aspiração montada no aspirador para não sair inadvertidamente pó. Caso contrário, poderá inalar o pó.

- ▶ **Não limpe o aspirador com um jato de água direto.** A infiltração de água na parte superior do aspirador aumenta o risco de um choque elétrico.
- ▶ **Em caso de danos e de utilização incorreta da bateria, podem escapar vapores. A bateria pode incendiar-se ou explodir.** Areje o espaço e procure assistência médica no caso de apresentar queixas. É possível que os vapores irritem as vias respiratórias.
- ▶ **No caso de utilização incorreta ou bateria danificada pode vazar líquido inflamável da bateria. Evitar o contacto. No caso de um contacto acidental, deverá enxaguar com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, também deverá consultar um médico.** Líquido que sai da bateria pode levar a irritações da pele ou a queimaduras.

- ▶ **Os objetos afiados como, p. ex., pregos ou chaves de fendas, assim como o efeito de forças externas podem danificar o acumulador.** Podem causar um curto-circuito interno e o acumulador pode ficar queimado, deitar fumo, explodir ou sobreaquecer.
- ▶ **Manter o acumulador que não está sendo utilizado afastado de cliques, moedas, chaves, parafusos ou outros pequenos objetos metálicos que possam causar um curto-circuito dos contactos.** Um curto-circuito entre os contactos do acumulador pode ter como consequência queimaduras ou fogo.
- ▶ **Não abrir o acumulador.** Há risco de um curto-circuito.



Proteger a bateria contra calor, p. ex. também contra uma permanente radiação solar, fogo, sujidade, água e humidade. Há risco de explosão ou de um curto-circuito.

- ▶ **Use a bateria apenas em produtos do fabricante.** Só assim é que a bateria é protegida contra sobrecarga perigosa.
- ▶ **Não trabalhe com o aspirador, se o estiver a usar com o cinto de retenção.**
- ▶ **Utilize o cinto de transporte exclusivamente em combinação com o aspirador.**

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser importantes para a utilização do seu aspirador. Os símbolos e os seus significados devem ser memorizados. A correta interpretação dos símbolos ajuda-o a utilizar o aspirador melhor e com mais segurança.

Símbolos e seus significados



AVISO! Leia todas as instruções de segurança e instruções. A inobservância das instruções de segurança e das instruções pode causar choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

Símbolos e seus significados



Aspirador da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 para **aspirar a seco** pós prejudiciais para a saúde com valor-límite de exposição > 1 mg/m³



AVISO! O aspirador contém pó prejudicial para a saúde. Mande executar os processos de esvaziamento e manutenção, incluindo a eliminação do recipiente coletor do pó, exclusivamente por técnicos especializados. É necessário um equipamento de proteção adequado. Não use o aspirador sem o sistema de filtro completo. Caso contrário estará a pôr em risco a sua saúde.

Descrição do produto e do serviço

Utilização adequada

O aspirador destina-se a detetar, aspirar, transportar e separar pó seco não inflamável, líquidos não inflamáveis e uma mistura de água e ar. O aspirador foi testado contra pó e corresponde à classe de pó L. É adequado para as elevadas exigências na utilização profissional, p.ex. nas artes e ofícios, na indústria e nas oficinas.

Os aspiradores da classe de pó L segundo IEC/EN 60335-2-69 destinam-se apenas a aspirar pós não prejudiciais para a saúde com um valor limite de exposição > 1 mg/m³.

Use o aspirador carregador apenas se souber avaliar e usar todas as funções sem limitações e se tiver recebido instruções suficientes sobre as mesmas.

Rotational Airflow

O sistema de filtro sem saco economiza a utilização de sacos do pó. A sujidade é recolhida na parede interior do recipiente.

Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação do aspirador na página de esquemas.

- (1) Depósito
- (2) Fecho para o lado superior do aspirador
- (3) Tecla de ligar/desligar
- (4) Indicador do nível de carga da bateria
- (5) Parte superior do aspirador
- (6) Pega de transporte
- (7) Encaixe para suporte da mangueira de aspiração/bocal para chão
- (8) Fixação da mangueira
- (9) Olhais de fixação
- (10) Encaixe para o suporte do tubo de aspiração/bocal para juntas

- (11) Tecla de desbloqueio da tampa do compartimento da bateria
 (12) Tampa do compartimento para da bateria
 (13) Mangueira de aspiração
 (14) Adaptador de aspiração
 (15) Bico dobrado
 (16) Bocal para juntas
 (17) Bocal para chão
 (18) Tubo de aspiração
 (19) Compartimento para a bateria
 (20) Bateria^{A)}
 (21) Tecla de desbloqueio da bateria
 (22) Suporte para tubo de aspiração e bocal para juntas
 (23) Suporte para mangueira de aspiração e bocal para chão
 (24) Parafuso de fixação para suporte (23)
 (25) Botão de pressão
 (26) Saída de ar complementar
 (27) Filtro
 (28) Suporte do filtro
 (29) Laço de suporte da mangueira de aspiração
 (30) Cinto de transporte^{A)}
 (31) Rolo^{A)}
 (32) Encaixe do rolo
 (33) Parafusos de fixação
 (34) Painel de proteção visual
 (35) Suporte da tampa do compartimento da bateria
 A) Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

Dados técnicos

Aspirador universal sem fio		GAS 18V-10 L
Número de produto		3 601 JC6 3..
Tensão	V	18
Potência nominal absorvida	W	260
Classe de proteção		IP X4
Volume do depósito (bruto)	l	10
Volume líquido (líquido)	l	6
Vácuo máx. ^{A)}		
- Aspirador ^{B)}	hPa	90
- Turbina	hPa	115
Fluxo máx. ^{A)}		
- Aspirador ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
- Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Classe de pó		L

Aspirador universal sem fio		GAS 18V-10 L
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamento ^{D)} e durante o armazenamento	°C	-20 ... +50
Baterias recomendadas		GBA 18V... ProCORE18V...
Carregadores recomendados		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Duração de funcionamento por carga da bateria	min/Ah	4

A) medido a 20–25 °C com bateria **GBA 18V 6.3Ah**.

B) medido com mangueira de aspiração (13) e bico curvo (15)

C) dependendo da bateria utilizada

D) potência limitada com temperaturas <0 °C

Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído foram determinados de acordo com **EN 60335-2-69**.

O nível de pressão sonora avaliado como A do aspirador é normalmente **79 dB(A)**. Incerteza K = **2 dB**. O nível sonoro durante os trabalhos pode ultrapassar os **80 dB(A)**.

Utilizar proteção auditiva!

Valores totais de vibração a_h (soma dos vetores das três direções) e incerteza K determinada segundo **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montagem

Carregar a bateria

► **Utilize apenas os carregadores listados nos dados técnicos.** Só estes carregadores são apropriados para as baterias de iões de lítio utilizadas para o seu aspirador.

Nota: A bateria é fornecida parcialmente carregada. Para assegurar a completa potência da bateria, a bateria deverá ser carregada completamente no carregador antes da primeira utilização.

A bateria de iões de lítio pode ser carregada a qualquer altura, sem que a sua vida útil seja reduzida. Uma interrupção do processo de carga não danifica a bateria.

A bateria de iões de lítio está protegida contra descarga completa pelo sistema "Electronic Cell Protection (ECP)". Com a bateria descarregada, o aspirador sem fio é desligado através de uma comutação de proteção.

► **Depois do desligamento automático do aspirador não pressione mais a tecla de ligar/desligar.** A bateria pode ser danificada.

Um tempo de funcionamento reduzido após o carregamento indica que a bateria está gasta e que deve ser substituído.

Observe as indicações sobre a eliminação de forma ecológica.

Indicador do nível de carga da bateria

Os LEDs verdes do indicador do nível de carga da bateria indicam o nível de carga da bateria. Por motivos de segurança, a consulta do nível de carga só é possível com a ferramenta elétrica parada.

Prima a tecla para o indicador do nível de carga da bateria  ou  para visualizar o nível de carga. Isto também é possível com a bateria removida.

Se, depois de premir a tecla para o indicador do nível de carga da bateria, não se acender qualquer LED, a bateria tem defeito e tem de ser substituída.

Tipo de bateria GBA 18V...



LEDs	Capacidade
Luz permanente 3× verde	60–100 %
Luz permanente 2× verde	30–60 %
Luz permanente 1× verde	5–30 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Tipo de bateria ProCORE18V...



LEDs	Capacidade
Luz permanente 5× verde	80–100 %
Luz permanente 4× verde	60–80 %
Luz permanente 3× verde	40–60 %
Luz permanente 2× verde	20–40 %
Luz permanente 1× verde	5–20 %
Luz intermitente 1× verde	0–5 %

Colocação/remoção da bateria (ver figuras A1–A2)

- **Não exercer força ao inserir o acumulador.** O acumulador foi construído de forma a só poder ser encaixado no produto na posição correta.
- Mantenha o compartimento da bateria e o alojamento da bateria sempre limpos e secos para trabalhar de forma segura.
- Pressione a tecla de desbloqueio **(11)** para abrir a tampa do compartimento da bateria **(12)**.
- Coloque a bateria **(20)** no respetivo alojamento **(19)**, ela tem de encaixar de forma audível (clic).
- Para retirar a bateria **(20)** pressione a tecla de desbloqueio **(21)** puxe pela bateria e retire-a do alojamento **(19)**.
- Feche a tampa do compartimento da bateria **(12)**.

Substituir a tampa do compartimento da bateria (ver figuras A3–A5)

Se desejar utilizar uma bateria ProCORE18V 12Ah, a tampa do compartimento da bateria **(12)** já não pode ser fechada. A tampa do compartimento da bateria **(12)** pode ser substituída por um painel de proteção visual **(34)** concebido para este caso.

Em ambiente húmido ou molhado, o aspirador só pode ser utilizado com a tampa do compartimento da bateria fechada.

Desmontar a tampa do compartimento da bateria (ver figura A3)

Retire a bateria **(20)** do respetivo alojamento **(19)**.

Retire os dois parafusos de fixação **(33)** (ST4×12) com uma chave de fenda em cruz PH1 e remova a tampa do compartimento da bateria **(12)**.

Colocar o painel de proteção visual (ver figura A4)

Empurre o suporte da tampa do compartimento da bateria pequena **(35)** para baixo e insira o painel de proteção visual **(34)**.

Retirar o painel de proteção visual (ver figura A5)

Coloque uma chave de fenda em cruz, desloque o painel de proteção visual **(34)** um pouco para trás e retire o painel de proteção visual. Ao fazê-lo, pressione o suporte da tampa do compartimento da bateria **(35)** para baixo.

Montar os suportes para os acessórios de aspiração (ver figura B)

- Coloque o suporte **(22)** para o tubo de aspiração e o bocal para juntas a partir de cima no encaixe previsto **(10)**, até ficar engatado.
- Coloque o suporte **(23)** para a mangueira de aspiração e o bocal para chão a partir de cima no encaixe previsto **(7)** e aperte o parafuso de fixação **(24)**.

Montar a mangueira de aspiração (ver figura C)

- Insira a mangueira de aspiração **(13)** no encaixe de mangueiras **(8)**, até os dois botões de pressão **(25)** da mangueira de aspiração engatarem.

Nota: Ao aspirar, forma-se carga eletrostática, através da fricção do pó na mangueira e nos acessórios de aspiração, que é perceptível ao utilizador na forma de descarga estática (dependente das influências ambientais e da sensibilidade do corpo).

Montar acessórios de aspiração

A mangueira de aspiração **(13)** está equipada com um sistema de clipe, com o qual podem ser conectados acessórios de aspiração (adaptador de aspiração **(14)**, bico dobrado **(15)**).

Montar adaptador de aspiração ou bico dobrado (ver figura D)

- Insira o adaptador de aspiração **(14)** ou o bico dobrado **(15)** na mangueira de aspiração **(13)**, até os dois botões

- de pressão (25) da mangueira de aspiração engatarem de forma audível.
- Para desmontar, prima os botões de pressão (25) para dentro e separe os componentes.

Montar bocais e tubos

- Insira os tubos de aspiração (18) bem um no outro e depois no bico curvo (15).
- Insira o bocal para chão (17) ou o bocal para juntas (16) no tubo de aspiração (18) ou no bico curvo (15).

Fixar o cinto de transporte (ver figura E)

Encaixe o mosquetão do cinto de transporte (30) nos Olhais de fixação (9) do aspirador.

Montar os rolos (ver figura F)

Encaixe os pinos de fixação 4 dos rolos (31) nos encaixes do rolos (32), até engatarem de forma audível.

Também podem ser utilizados outros rolos segundo a norma EN 12529 (diâmetro do pino de fixação 11 mm).

- Verifique se os travões dos rolos estão funcionais, antes de utilizar o aspirador.

Funcionamento

- Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador. Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.
- Mantenha o raio de ação limpo e arrumado para evitar o perigo de tropeçar.

Colocação em funcionamento

- O aspirador não pode ser usado sem filtro.
- Antes de aspirar, certifique-se de que a unidade de filtragem está bem montada.
- Antes de aspirar, certifique-se de que a tampa do compartimento de baterias está bem fechada.
- Por favor informe-se a respeito das regras/leis vigentes no seu país, para o manuseio de pós nocivos à saúde.
- Aspire o pó de pedra apenas com combinações explicitamente designadas de ferramenta elétrica e sistema de aspiração, para as quais foi provado que os valores limite legais não foram atingidos. Pode encontrar os comprovativos em <http://www.bosch-professional.com/dust>.

O aspirador não deve ser utilizado em recintos com perigo de explosão.

Para garantir um poder de aspiração ideal, tem de desenrolar por completo a mangueira de aspiração (13) do respetivo suporte (23).

Por motivos de segurança, o aspirador não se liga se a tecla de ligar/desligar (3) for premida durante mais de 5 s.

- Utilize apenas filtros não danificados (sem fissuras, sem furos etc.). Substitua imediatamente um filtro danificado.

Aspirar a seco

Aspirar pó depositado

- Para ligar o aspirador, prima a tecla de ligar/desligar (3).
- Para desligar o aspirador, prima novamente a tecla de ligar/desligar (3).

Aspiração do pó que se forma de ferramentas elétricas em funcionamento (ver figura G)

- Deve haver uma taxa de permuta de ar (L) suficiente no recinto, quando o ar de descarga retorna ao recinto. Observe as respetivas diretrizes nacionais.
- Monte o adaptador de aspiração (14) ou o bico curvo (15) (ver "Montar adaptador de aspiração ou bico dobrado (ver figura D)", Página 37).
- Insira o adaptador de aspiração (14) ou o bico curvo (15) no bocal de aspiração da ferramenta elétrica.

Somente na utilização do adaptador de aspiração (14):

Nota: Ao trabalhar com ferramentas elétricas, cuja alimentação de ar na mangueira de aspiração seja reduzida (p. ex. serras verticais, lixeadeiras, etc.), tem de ser aberta a abertura de ar complementar (26) do adaptador de aspiração (14). Desta forma é melhorado o rendimento total do aspirador e da ferramenta elétrica. Para tal, rode o anel sobre a saída de ar complementar (26), até obter a abertura máxima.

Aspirar em molhado

- Com o aspirador não devem ser aspirados líquidos inflamáveis ou explosivos, como por exemplo gasolina, óleo, álcool, solventes. Não aspire pós quentes ou inflamáveis. Não opere o aspirador em áreas com risco de explosão. Os pós, os vapores ou os líquidos podem se inflamar ou explodir.

Antes de aspirar em molhado

- Esvazie o recipiente (1).
- Limpe o filtro (27) e volte a colocá-lo no aspirador (ver "Limpar/substituir filtro (ver figuras I1-I2)", Página 39).

O aspirador está equipado com um flutuador. Se for atingida a altura de enchimento máxima, a aspiração para.

Após de cada aspiração em molhado

- Esvazie o recipiente (1).
- Esvazie a água do filtro (27).

Depois de aspirar em molhado para evitar a formação de bolor

- Retire a parte de cima do aspirador (5) e deixe secar bem.
- Retire o filtro (27) e deixe secar bem também (ver "Limpar/substituir filtro (ver figuras I1-I2)", Página 39).

Manutenção e assistência técnica

Manutenção e limpeza

- **Retire o acumulador antes de efetuar trabalhos de limpeza ou manutenção, ajustes no aparelho, troca de acessórios ou de armazenar o aspirador.** Esta medida de prevenção evita um arranque inadvertido do aspirador.

► Manter o aspirador e as aberturas de ventilação sempre limpas, para trabalhar bem e de forma segura.

Para a manutenção pelo utilizador, o aspirador deve ser desmontado, limpo e mantido na medida do possível, sem causar perigo ao pessoal de manutenção e a outras pessoas. O aspirador deve ser limpo antes da desmontagem, para evitar eventuais perigos. O recinto onde o aspirador deve ser desmontado deve estar bem ventilado. Use equipamento de proteção individual durante a manutenção. Após a manutenção deve ser feita uma limpeza na área de manutenção.

No mínimo uma vez por ano deve ser realizado um controlo técnico de pó, pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente instruída, para p. ex. verificar se há danos no filtro, e controlar a estanqueidade do aspirador e o funcionamento do dispositivo de controlo.

No caso de aspiradores da classe L, que estiveram num ambiente poluído, o exterior e todas as peças da máquina devem ser limpas ou tratadas com vedantes. Ao executar trabalhos de manutenção e reparação, todas as peças contaminadas que não podem ser limpas de forma satisfatória devem ser eliminadas. Essas peças devem ser eliminadas em sacos impermeáveis de acordo com os regulamentos aplicáveis para a eliminação desses resíduos.

- De tempos a tempos, limpe a carcaça do aspirador com um pano húmido.
- Limpe os contactos de carga sujos com um pano seco.

Limpar recipiente (ver figuras H1–H2)

Limpe o recipiente (1) após cada utilização, para atingir a capacidade ideal do aspirador.

- Abra os fechos (2) e retire a parte superior do aspirador (5).
- Agite o recipiente (1) sobre um caixote de lixo apropriado.
- Se necessário, limpe o recipiente de pó com um pano húmido.
Se necessário, limpe o filtro (ver "Limpar/substituir filtro (ver figuras I1–I2)", Página 39).
- Coloque novamente a parte superior do filtro (5) e feche os fechos (2).

Limpar/substituir filtro (ver figuras I1–I2)

O poder de aspiração depende do estado do filtro. Por isso, limpe-o com regularidade.

Substitua imediatamente um filtro danificado.

- Abra os fechos (2) e retire a parte superior do aspirador (5).

- Rode o filtro (27) até ao batente no sentido de rotação ⚡ e retire-o do suporte do filtro (28).

Secar filtro:

Sacuda o filtro (27) sobre um caixote de lixo apropriado. Tenha atenção para não danificar as lamelas do filtro. Para obter o máximo poder de aspiração, escove as lamelas do filtro com uma escova macia.

ou

Filtro molhado:

Lave o filtro (27) sob água corrente e depois deixe-o secar bem.

ou

Substitua o filtro (27) danificado.

- Coloque o filtro (27) sobre o respetivo suporte (28) e rode-o até ao batente no sentido de rotação ⚡.
- Coloque novamente a parte superior do filtro (5) e feche os fechos (2).
Certifique-se de que os fechos engatam corretamente.

Avarias

Se a potência de aspiração for insuficiente deverá controlar:

- O recipiente (1) está cheio?
▷ (ver "Limpar recipiente (ver figuras H1–H2)", Página 39).
- O filtro (27) tem muito pó?
▷ (ver "Limpar/substituir filtro (ver figuras I1–I2)", Página 39).
- A capacidade da bateria está muito fraca?
▷ (ver "Carregar a bateria", Página 36).

Esvaziar regularmente o recipiente (1) e limpar o filtro (27) garantem um poder de aspiração ideal.

Se em seguida a potência de aspiração não for alcançada, o aspirador deverá ser levado ao Serviço de Assistência Técnica.

Armazenamento (ver figura J)

- Insira os tubos de aspiração (18) nos suportes (22).
- Insira o bocal para juntas (16) num tubo de aspiração (18).
- Insira o bocal para chão (17) no suporte (23).
- Enrole a mangueira de aspiração (13) a partir de baixo à volta do suporte (23) e fixe o laço de suporte (29).
- Transporte o aspirador apenas pela pega de transporte (6) ou pelo cinto de transporte (se existente).
- Deposite o aspirador num recinto seco e proteja-o contra utilização não autorizada.

Serviço pós-venda e aconselhamento

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações acerca das peças sobressalentes também em: www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece com prazer todas as suas dúvidas a respeito dos nossos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

Brasil

Robert Bosch Ltda. – Divisão de Ferramentas Elétricas
Rodovia Anhanguera, Km 98 - Parque Via Norte
13065-900, CP 1195
Campinas, São Paulo
Tel.: 0800 7045 446
www.bosch.com.br/contato

Portugal

Robert Bosch LDA
Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E – 3E
1800 Lisboa
Para efetuar o seu pedido online de peças entre na página www.ferramentasbosch.com.
Tel.: 21 8500000
Fax: 21 8511096

Transporte

As baterias de íões de lítio, contidas, estão sujeitas ao direito de materiais perigosos. As baterias podem ser transportadas na rua pelo utilizador, sem mais obrigações. Na expedição por terceiros (por ex: transporte aéreo ou expedição), devem ser observadas as especiais exigências quanto à embalagem e à designação. Neste caso é necessário consultar um especialista de materiais perigosos ao preparar a peça a ser trabalhada.

Só enviar baterias se a carcaça não estiver danificada. Colar contactos abertos e embalar a bateria de modo que não possa se movimentar dentro da embalagem. Por favor observe também eventuais diretivas nacionais suplementares.

Eliminação



O aspirador, as baterias, os acessórios e as embalagens devem ser enviados a uma reciclagem ecológica de matéria-prima.



Não deite o aspirador e as baterias/pilhas no lixo doméstico!

Apenas países da União Europeia:

Conforme a Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de ferramentas elétricas europeias 2006/66/CE é necessário recolher separadamente as baterias/as pilhas defeituosas ou gasta e encaminhá-las para uma reciclagem ecológica.

Acumuladores/pilhas:

Lítio:

Observar as indicações no capítulo Transporte (ver "Transporte", Página 40).

Italiano

Avvertenze di sicurezza per aspiratori



Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di sicurezza può essere causa di scosse elettriche, incendi e/o lesioni di grave entità.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

► **Questo aspiratore non è concepito per l'utilizzo da parte di bambini e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettuali né con scarsa esperienza o conoscenza del prodotto.** In caso contrario sussiste il pericolo di un impiego errato e di infortuni.

► **Sorvegliare i bambini.** In questo modo è possibile evitare che i bambini giochino con l'aspiratore.

► **Non aspirare polvere di legno di faggio o di quercia, né amianto. Polvere di pietra andrà aspirata esclusivamente in combinazione con sistemi di aspirazione espressamente omologati per l'utilizzo con GAS 18V-10L di Bosch.** Tali sostanze sono considerate cancerogene.

► **ATTENZIONE** Utilizzare l'aspiratore solamente se sono state fornite sufficienti informazioni in merito all'utilizzo dello stesso, alle sostanze da aspirare e al sicuro smaltimento di queste ultime. Istruzioni accurate riducono la possibilità di un utilizzo errato e di infortuni.

► **ATTENZIONE** L'aspiratore è adatto per l'aspirazione di sostanze asciutte e, previa attuazione di misure adeguate, anche per l'aspirazione di fluidi. L'infiltrazione di fluidi aumenta il rischio di folgorazione.

► **Non utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde o infiammabili. Non utilizzare l'aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi oppure esplodere.

► **ATTENZIONE** Spegnere immediatamente l'aspiratore in caso di fuoriuscita di

schiuma o acqua e svuotare il recipiente. In caso contrario, l'aspiratore potrebbe venire danneggiato.

► **ATTENZIONE! L'aspiratore può essere riposto esclusivamente in ambienti interni.**

► **ATTENZIONE! Pulire il galleggiante regolarmente ed accertarsi che non sia danneggiato.** In caso contrario il funzionamento potrebbe risultare compromesso.

► **Provvedere ad una buona aerazione del posto di lavoro.**

► **Far riparare l'aspiratore esclusivamente da personale tecnico qualificato ed utilizzando ricambi originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'aspirapolvere.

⚠ ATTENZIONE **L'aspiratore contiene polvere pericolosa per la salute. Affidare l'esecuzione di interventi di manutenzione e svuotamento dell'apparecchio, incluso lo smaltimento del contenitore per la raccolta polvere, solamente a personale tecnico. È necessario un corrispondente equipaggiamento di protezione. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il relativo sistema di filtraggio completo.** In caso contrario viene messa in pericolo la salute.

► **Prima della messa in funzione, verificare che il tubo flessibile di aspirazione si trovi in perfette condizioni. Lasciare il tubo di aspirazione montato sull'aspiratore, in modo da evitare che inavvertitamente fuoriesca della polvere.** In caso contrario è possibile inalare polvere.

► **Non pulire l'aspiratore utilizzando un getto d'acqua diretto.** La penetrazione di acqua nella parte superiore dell'aspiratore aumenta il rischio di una scossa elettrica.

► **In caso di danni o di utilizzo improprio della batteria, vi è rischio di fuoriuscita di vapori. La batteria può incendiarsi o esplosione.** Far entrare aria fresca nell'ambiente e contattare un medico in caso di malessere. I vapori possono irritare le vie respiratorie.

► **In caso d'impiego errato o di batteria danneggiata, vi è rischio di fuoriuscita di liquido infiammabile dalla batteria. Evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto accidentale, risciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi immediatamente ad un medico, qualora il liquido entri in contatto con gli occhi.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria potrebbe causare irritazioni cutanee o ustioni.

► **Qualora si utilizzino oggetti appuntiti, come ad es. chiodi o cacciaviti, oppure se si esercita forza dall'esterno, la batteria potrebbe danneggiarsi.** Potrebbe verificarsi un cortocircuito interno e la batteria potrebbe incendiarsi, emettere fumo, esplodere o surriscaldarsi.

► **Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete, chiavi, chiodi, viti, né ad altri piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare l'esclusione dei contatti.** Un eventuale corto circuito fra i contatti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.

► **Non aprire la batteria.** Vi è rischio di cortocircuito.



Proteggere la batteria dal calore, ad esempio anche da irradiazione solare continua, fuoco, sporcizia, acqua ed umidità. Sussiste il pericolo di esplosioni e cortocircuito.

► **Utilizzare la batteria solo per prodotti del produttore.** Soltanto in questo modo la batteria verrà protetta da pericolosi sovraccarichi.

► **Non utilizzare l'aspiratore, qualora lo si trasporti con la cinghia di fermo.**

► **Utilizzare la cinghia di trasporto esclusivamente in combinazione con l'aspiratore.**

Simboli

I seguenti simboli sono molto importanti per l'utilizzo dell'aspiratore. È importante imprimersi bene nella mente i simboli ed il rispettivo significato. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzare meglio ed in modo più sicuro l'aspiratore.


Simboli e relativi significati



ATTENZIONE! Leggere tutte le avvertenze e disposizioni di sicurezza. La mancata osservanza delle avvertenze e disposizioni di sicurezza può causare folgorazioni, incendi e/o lesioni di grave entità.



Aspiratore della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335-2-69, per **aspirazione a secco** di polveri nocive per la salute con valore limite di esposizione > 1 mg/m³



ATTENZIONE! L'aspiratore contiene polvere nociva per la salute. Affidare l'esecuzione di interventi di manutenzione e svuotamento dell'utensile, incluso lo smaltimento del contenitore per la raccolta polvere, solamente a personale tecnico. È necessario un corrispondente equipaggiamento di protezione. Non mettere in funzione l'aspiratore senza il relativo sistema di filtraggio completo. In caso contrario, la salute verrebbe messa a rischio.

Descrizione del prodotto e dei servizi forniti

Utilizzo conforme

L'utensile è destinato alla raccolta, all'aspirazione, al convegliamento ed alla separazione di polveri asciutte non infiammabili, di liquidi non infiammabili e di miscele acqua-aria. L'aspiratore è stato controllato sotto il profilo della tecnica di aspirazione polveri e corrisponde alla classe di polveri L. L'utensile è idoneo agli impieghi più gravosi in ambito professionale, ad esempio nell'artigianato, nell'industria e nelle officine.

Gli aspiratori della classe di polveri L secondo IEC/EN 60335-2-69 andranno impiegati esclusivamente per la raccolta e l'aspirazione di polveri nocive per la salute con valore limite di esposizione > 1 mg/m³.

Utilizzare l'aspiratore esclusivamente se sono state completamente valutate tutte le funzioni e possono essere effettuate senza limitazioni oppure sono state mantenute le relative istruzioni.

Rotational Airflow

Il sistema di filtraggio senza sacchetto rende superflui i sacchetti raccoglipolvere. Le impurità vengono infatti raccolte sulle pareti interne del contenitore.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione dell'aspiratore riportata sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- (1) Contenitore
- (2) Chiusura per la parte superiore dell'aspiratore
- (3) Tasto di accensione/spegnimento
- (4) Indicatore del livello di carica della batteria
- (5) Parte superiore dell'aspiratore
- (6) Impugnatura di trasporto
- (7) Attacco per supporto tubo flessibile di aspirazione/ accessorio a spazzola
- (8) Attacco per tubo flessibile
- (9) Occhielli di fissaggio
- (10) Attacco per supporto tubo di aspirazione/bocchetta a fessura lunga
- (11) Tasto di sbloccaggio coperchio scomparto batteria
- (12) Coperchio scomparto batteria
- (13) Tubo flessibile di aspirazione
- (14) Adattatore di aspirazione
- (15) Bocchetta curva
- (16) Bocchetta a fessura lunga
- (17) Accessorio a spazzola
- (18) Tubo di aspirazione
- (19) Scomparto batteria
- (20) Batteria^{A)}
- (21) Tasto di sbloccaggio della batteria
- (22) Supporto per tubo di aspirazione e bocchetta a fessura lunga
- (23) Supporto per tubo flessibile di aspirazione e accessorio a spazzola
- (24) Vite di fissaggio per supporto (23)
- (25) Pulsante
- (26) Apertura aria di scarico
- (27) Filtro
- (28) Supporto filtro
- (29) Occhiello di fermo del tubo flessibile di aspirazione

- (30) Cinghia di trasporto^{A)}
 - (31) Rotelle di scorrimento^{A)}
 - (32) Alloggiamento rotelle di scorrimento
 - (33) Viti di fissaggio
 - (34) Finestra d'ispezione
 - (35) Supporto coperchio scomparto batteria
- A) L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

Dati tecnici

Aspiratore a umido / a secco a batteria	GAS 18V-10 L	
Codice prodotto	3 601 JC6 3..	
Tensione	V	18
Potenza assorbita nominale	W	260
Classe di protezione	IP X4	
Capacità contenitore (linda)	I	10
Capacità netta (liquido)	I	6
Depressione max. ^{A)}		
– Aspiratore ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
Portata max. ^{A)}		
– Aspiratore ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Classe di polveri	L	
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica	°C	0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento ^{D)} e in caso di magazzinaggio	°C	-20 ... +50
Batterie consigliate	GBA 18V... ProCORE18V...	
Caricabatterie consigliati	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Autonomia per ciascuna carica della batteria	min/Ah	4

A) misurazione a 20–25 °C con batteria GBA 18V 6,3Ah.

B) Valori misurati con tubo flessibile di aspirazione (13) e bocchetta curva (15)

C) in funzione della batteria utilizzata

D) prestazioni ridotte in caso di temperature <0 °C

Informazioni su rumorosità e vibrazioni

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60335-2-69.

Il livello di pressione acustica ponderato A dell'aspiratore è tipicamente di **79 dB(A)**. Grado d'incertezza K = 2 dB. Il livello di rumorosità durante il lavoro può superare **80 dB(A)**.

Indossare protezioni acustiche!

Valori di oscillazione totali a_h (somma vettoriale delle tre direzioni) e grado d'incertezza K rilevati conformemente a **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montaggio

Ricarica della batteria

- **Utilizzare esclusivamente i caricabatterie indicati nei dati tecnici.** Soltanto tali tipi di caricabatterie sono adatti alle batterie al litio utilizzate nell'aspiratore.

Avvertenza: La batteria viene fornita solo parzialmente carica. Per garantire l'intera potenza della batteria, prima dell'impiego iniziale, ricaricare completamente la batteria nell'apposito caricabatteria.

La batteria al litio può essere ricaricata in qualsiasi momento senza ridurne la durata. Un'interruzione dell'operazione di ricarica non danneggia la batteria.

La batteria al litio è protetta contro lo scaricamento completo dal sistema «Electronic Cell Protection (ECP)». In caso di batteria scarica, l'aspiratore a batteria viene spento da un apposito circuito di protezione.

- **Dopo lo spegnimento automatico dell'aspiratore, non premere ulteriormente il tasto di accensione/spegnimento.** La batteria potrebbe subire danni.

Una sensibile riduzione della durata del funzionamento dopo l'operazione di ricarica sta ad indicare che la batteria dovrà essere sostituita.

Attenersi alle indicazioni relative allo smaltimento.

Indicatore del livello di carica della batteria

I LED verdi dell'apposito indicatore indicano il livello di carica della batteria. Per ragioni di sicurezza, il livello di carica si può verificare esclusivamente ad elettrotensile fermo.

Per visualizzare il livello di carica, premere il tasto dell'indicatore livello di carica della batteria o . Ciò sarà possibile anche a batteria rimossa.

Se premuto il tasto dell'indicatore livello di carica della batteria non si illumina alcun LED, ciò significa che la batteria è difettosa e che deve essere sostituita.

Tipo di batteria GBA 18V...



Tipo di batteria ProCORE18V...



LED	Autonomia
Luce fissa, 5 LED verde	80-100 %
Luce fissa, 4 LED verde	60-80 %
Luce fissa, 3 LED verdi	40-60 %
Luce fissa, 2 LED verdi	20-40 %
Luce fissa, 1 LED verde	5-20 %
Luce lampeggiante, 1 LED verde	0-5 %

Inserimento e rimozione della batteria (vedi figure A1-A2)

- **Non forzare l'inserimento della batteria.** La batteria è realizzata in modo tale da poter essere inserita nel prodotto solo se posizionata correttamente.
- Per poter lavorare a regola d'arte e in sicurezza, mantenere sempre asciutti e puliti lo scomparto batteria e il vano batteria.
- Premere il tasto di sbloccaggio **(11)** per aprire il coperchio scomparto batteria **(12)**.
- Introdurre la batteria **(20)** spingendola nel relativo vano **(19)** sino a farla scattare udibilmente in posizione.
- Per prelevare la batteria **(20)**, premere il tasto di sbloccaggio **(21)** sulla batteria stessa ed estrarla dal relativo vano **(19)**.
- Richiudere il coperchio scomparto batteria **(12)**.

Sostituzione del coperchio scomparto batteria (vedi figure A3-A5)

Qualora s'intenda utilizzare una batteria ProCORE18V 12Ah, il coperchio scomparto batteria **(12)** non si potrà più chiudere. In tale caso, il coperchio scomparto batteria **(12)** si potrà sostituire con un altro tipo di finestra d'ispezione **(34)**, appositamente concepito.

In ambienti umidi, l'aspiratore si potrà utilizzare esclusivamente a coperchio scomparto batteria chiuso.

Smontaggio del coperchio scomparto batteria (vedere Fig. A3)

Prelevare la batteria **(20)** dal relativo vano **(19)**.

Rimuovere le due viti di fissaggio **(33)** (ST4×12) mediante un cacciavite con intaglio a croce PH1 e prelevare il coperchio scomparto batteria **(12)**.

Introduzione della finestra d'ispezione (vedere Fig. A4)

Premere verso il basso il supporto del coperchio scomparto batteria **(35)** ed applicare la finestra d'ispezione **(34)**.

Rimozione della finestra d'ispezione (vedere Fig. A5)

Applicare un cacciavite ad intaglio, spingere leggermente all'indietro la finestra d'ispezione **(34)** ed estrarre la finestra d'ispezione. Durante tale fase, premere verso il basso il supporto del coperchio scomparto batteria **(35)**.

Montaggio dei supporti per accessori di aspirazione (vedi figura B)

- Introdurre il supporto (22) per tubo di aspirazione e bocchetta a fessura lunga spingendolo saldamente dall'alto nell'apposito attacco (10), sino a farlo scattare in posizione.
- Introdurre il supporto (23) per tubo flessibile di aspirazione ed accessorio a spazzola spingendolo saldamente dall'alto nell'apposito attacco (7) e serrare la vite di fissaggio (24).

Montaggio del tubo flessibile di aspirazione (vedi figura C)

- Innestare il tubo flessibile di aspirazione (13) nel relativo attacco (8) sino a far scattare i due pulsanti (25) del tubo stesso.

Avvertenza: Durante l'aspirazione, l'attrito della polvere all'interno del tubo flessibile di aspirazione e del relativo accessorio genera una carica elettrostatica, che l'utilizzatore potrà avvertire in forma di scarica elettrostatica (in base agli influssi ambientali e alla sensibilità fisica).

Montaggio dell'accessorio di aspirazione

Il tubo flessibile di aspirazione (13) è dotato di un sistema a fermaglio, che consente di collegare l'accessorio di aspirazione (adattatore di aspirazione (14), bocchetta curva (15)).

Montaggio dell'adattatore di aspirazione o della bocchetta curva (vedi figura D)

- Innestare l'adattatore di aspirazione (14), oppure la bocchetta curva (15), sul tubo di aspirazione (13), sino a far scattare udibilmente in posizione i due pulsanti (25) del tubo di aspirazione.
- Per eseguire lo smontaggio, premere i pulsanti (25) verso l'interno e separare i componenti.

Montaggio delle bocchette e dei tubi

- All'occorrenza, innestare saldamente i tubi di aspirazione (18) l'uno all'interno dell'altro e quindi innestarli saldamente sulla bocchetta curva (15).
- Innestare saldamente l'accessorio a spazzola (17), oppure la bocchetta a fessura lunga (16), sul tubo di aspirazione (18), oppure sulla bocchetta curva (15).

Fissaggio della cinghia di trasporto (vedere Fig. E)

Innestare i ganci a moschettone della cinghia di trasporto (30) negli occhielli di fissaggio (9) dell'aspiratore.

Montaggio delle rotelle di scorrimento (vedere Fig. F)

Innestare le 4 spine di fissaggio delle rotelle di scorrimento (31) negli alloggiamenti delle rotelle (32) sino a farle scattare udibilmente.

Sarà possibile utilizzare anche altri tipi di rotelle di scorrimento, conformi alla Normativa EN 12529 (diametro spina di fissaggio 11 mm).

- **Verificare la funzionalità dei freni alle rotelle, prima di utilizzare l'aspiratore.**

Uso

- **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.
- **Per evitare rischi d'inciampo, mantenere pulita e sgombra l'area di lavoro.**

Messa in funzione

- **L'aspiratore non andrà utilizzato senza filtro.**
- **Prima di procedere all'aspirazione, accertarsi che l'unità filtrante sia montata saldamente.**
- **Prima di procedere all'aspirazione, accertarsi che il coperchio scomparto batteria sia saldamente chiuso.**
- **Vi preghiamo di informar Vi relativamente alle norme/leggi in vigore nel Vostro paese riguardanti il trattamento di polveri nocive per la salute.**
- **Per aspirare polveri di pietra, utilizzare esclusivamente combinazioni di elettrotensile e sistema di aspirazione per le quali sia attestato il rispetto dei valori limiti di legge.** Gli attestati del caso sono riportati all'indirizzo <http://www.bosch-professional.com/dust>.

In linea generale, l'aspiratore non deve essere impiegato in ambienti a rischio di esplosione.

Per garantire una potenza di aspirazione ottimale, il tubo flessibile di aspirazione (13) andrà sempre srotolato completamente dal relativo supporto (23).

Per ragioni di sicurezza, l'aspiratore non si accenderà, se il tasto di accensione/spegnimento (3) verrà premuto per oltre 5 secondi.

- **Utilizzare esclusivamente un filtro integro (privo di screpolature, di fori ecc.). Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.**

Aspirazione a secco

Raccolta di polveri depositate

- Per **accendere** l'aspiratore, premere brevemente il tasto di accensione/spegnimento (3).
- Per **spegnere** l'aspiratore, premere nuovamente il tasto di accensione/spegnimento (3).

Aspirazione delle polveri sollevate da elettrotensili in funzione (vedi figura G)

- **Se l'aria di scarico ritorna nell'ambiente, occorre assicurare un sufficiente indice di ricambio aria (L) nell'ambiente stesso. Attenersi alle prescrizioni nazionali al riguardo.**

- Montare l'adattatore di aspirazione **(14)**, oppure la bocchetta curva **(15)** (vedi «Montaggio dell'adattatore di aspirazione o della bocchetta curva (vedi figura D)», Pagina 44).
- Innestare l'adattatore di aspirazione **(14)**, oppure la bocchetta curva **(15)**, nel boccettone di aspirazione dell'elettrotensile.

Solo per l'utilizzo dell'adattatore di aspirazione **(14)**:

Avvertenza: Qualora vengano impiegati elettrotensili dal ridotto afflusso d'aria nel tubo flessibile di aspirazione (ad es. seghetti alternativi, levigatrici, ecc.), l'apertura aria di scarico **(26)** dell'adattatore di aspirazione **(14)** andrà aperta. In tale modo, le prestazioni complessive dell'aspiratore e dell'elettrotensile risulteranno migliori. A tale scopo, ruotare l'anello sopra l'apertura aria di scarico **(26)** sino a raggiungere l'apertura massima.

Aspirazione a umido

► **Non utilizzare l'aspiratore per aspirare liquidi infiammabili o esplosivi quali, ad esempio, benzina, olio, alcool, solventi. Non aspirare polveri calde o infiammabili. Non utilizzare l'aspiratore in locali esposti al rischio di esplosioni.** Le polveri, i vapori oppure i liquidi possono infiammarsi oppure esplodere.

Prima dell'aspirazione a umido

- Svuotare il contenitore **(1)**.
- Pulire il filtro **(27)** e reintrodurlo nell'aspiratore (vedi «Pulizia/sostituzione del filtro (vedi figure I1-I2)», Pagina 45).

L'aspiratore è dotato di un galleggiante. Raggiunta l'altezza di riempimento massima, l'aspirazione verrà arrestata.

Dopo ogni aspirazione a umido

- Svuotare il contenitore **(1)**.
- Scaricare l'acqua dal filtro **(27)**.

Dopo l'aspirazione a umido, per evitare la formazione di muffe

- Prelevare la parte superiore dell'aspiratore **(5)** e lasciarla asciugare accuratamente.
- Estrarre il filtro **(27)** e lasciarlo asciugare accuratamente a sua volta (vedi «Pulizia/sostituzione del filtro (vedi figure I1-I2)», Pagina 45).

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

- **Rimuovere la batteria prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sull'aspiratore, di effettuare regolazioni sull'utensile, di sostituire elementi accessori o prima di riporre l'aspiratore.** Con tale precauzione, si eviterà che l'aspiratore possa avviarsi accidentalmente.
- **Per lavorare bene ed in modo sicuro mantenere l'aspiratore e le fessure di aerazione pulite.**

Ai fini della manutenzione da parte dell'utente, l'aspiratore deve essere smontato, pulito e controllato per quanto possibile ed avendo cura di non causare pericoli al personale addetto alla manutenzione o ad altre persone. Prima dello smontaggio, l'aspiratore dovrebbe essere pulito al fine di prevenire eventuali pericoli. Il locale in cui l'aspiratore andrà smontato dovrà essere ben aerato. Durante la manutenzione, indossare un equipaggiamento di protezione personale. Dopo interventi di manutenzione è necessario effettuare una pulizia accurata dell'ambiente di manutenzione.

Almeno una volta all'anno è necessario che il produttore oppure personale adeguatamente addestrato sottoponga la tecnica di aspirazione ad un adeguato controllo per verificare ad esempio se il filtro è esente da danni, se l'aspiratore è ermetico e se il dispositivo di controllo funziona correttamente.

Per gli aspiratori di classe L che si siano trovati in ambienti contaminati, occorrerà pulire l'esterno dell'utensile e tutte le parti dell'utensile stesso, oppure trattare con prodotti ermetizzanti. Durante gli interventi di manutenzione e riparazione, occorrerà smaltire tutte le parti contaminate che non sia più possibile pulire adeguatamente. Tali parti andranno chiuse in sacchetti ermetici e smaltite conformemente alle disposizioni vigenti per l'eliminazione di rifiuti di questo tipo.

- Pulire occasionalmente il corpo dell'aspiratore con un panno inumidito.
- Qualora sui contatti di carica vi sia sporcizia, pulirli con un panno asciutto.

Pulizia del contenitore (vedi figure H1-H2)

Pulire il contenitore **(1)** dopo ogni utilizzo, per mantenere ottimale l'efficienza dell'aspiratore.

- Aprire le chiusure **(2)** e prelevare la parte superiore dell'aspiratore **(5)**.
- Scuotere il contenitore **(1)** sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo.
- Se necessario, pulire il contenitore con un panno inumidito. Se necessario, pulire il filtro (vedi «Pulizia/sostituzione del filtro (vedi figure I1-I2)», Pagina 45).
- Riapplicare la parte superiore dell'aspiratore **(5)** e richiudere le chiusure **(2)**.

Pulizia/sostituzione del filtro (vedi figure I1-I2)

La potenza di aspirazione dipende dalle condizioni del filtro. Per tale ragione, il filtro andrà pulito con regolarità.

Sostituire immediatamente il filtro, qualora sia danneggiato.

- Aprire le chiusure **(2)** e prelevare la parte superiore dell'aspiratore **(5)**.
- Ruotare il filtro **(27)** fino a battuta nel senso di rotazione e prelevarlo dal relativo supporto **(28)**.
- Se il filtro è di tipo a secco:
Battere il filtro **(27)** sopra un recipiente per rifiuti di tipo idoneo. Prestare attenzione a non danneggiare le lamelle del filtro.
Per ottenere la massima potenza di aspirazione, pulire le lamelle del filtro con una spazzola morbida.
- Oppure

Se il filtro è di tipo a umido:

Risciacquare il filtro (27) sotto acqua corrente, quindi lasciarlo asciugare accuratamente.

Oppure

Sostituire il filtro (27), qualora sia danneggiato.

- Innestare il filtro (27) sul relativo supporto (28) e ruotarlo fino a battuta nel senso di rotazione .
 - Riapplicare la parte superiore dell'aspiratore (5) e richiudere le chiusure (2).
- Accertarsi che le chiusure scattino saldamente in posizione.

Anomalie

In caso di insufficiente potenza di aspirazione, verificare quanto segue:

- Il contenitore (1) è pieno?
▷ (vedi «Pulizia del contenitore (vedi figure H1-H2)», Pagina 45).
- Il filtro (27) è intasato di polvere?
▷ (vedi «Pulizia/sostituzione del filtro (vedi figure I1-I2)», Pagina 45).
- La capacità della batteria è insufficiente?
▷ (vedi «Ricarica della batteria», Pagina 43).

Svuotare il contenitore (1) e pulire il filtro (27) con regolarità, per garantire una potenza di aspirazione ottimale.

Se anche dopo tali interventi non si otterrà la potenza di aspirazione prevista, l'aspiratore andrà inviato al Servizio Assistenza Clienti.

Stivaggio (vedi figura J)

- Innestare i tubi di aspirazione (18) nei supporti (22).
- Innestare la bocchetta a fessura lunga (16) in un tubo di aspirazione (18).
- Innestare l'accessorio a spazzola (17) nel supporto (23).
- Avvolgere il tubo flessibile di aspirazione (13), iniziando dal basso, attorno al supporto (23) e fissare l'occhiello di ferro (29).
- Trasportare l'aspiratore esclusivamente tramite l'apposita impugnatura (6), o tramite la cinghia di trasporto (se presente).
- Deporre l'aspiratore in un ambiente asciutto e protetto da utilizzi non autorizzati.

Servizio di assistenza e consulenza tecnica

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione e alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti i pezzi di ricambio. Disegni in vista esplosa e informazioni relative ai pezzi di ricambio sono consultabili anche sul sito www.bosch-pt.com

Il team di consulenza tecnica Bosch sarà lieto di rispondere alle Vostre domande in merito ai nostri prodotti e accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione dell'elettrotensile.

Italia

Tel.: (02) 3696 2314

E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com

Svizzera

Sul sito www.bosch-pt.com/ch/it è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.

Tel.: (044) 8471513

Fax: (044) 8471553

E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

Trasporto

Le batterie al litio contenute sono soggette ai requisiti di legge relativi a merci pericolose. Le batterie possono essere trasportate su strada tramite l'utente senza ulteriori precauzioni.

In caso di spedizione tramite terzi (ad es. per via aerea o tramite spedizioniere), andranno rispettati specifici requisiti relativi d'imballaggio e contrassegnatura. In tale caso, per la preparazione dell'articolo da spedire, andrà consultato uno specialista in merci pericolose.

Inviare le batterie soltanto se la relativa carcassa non è danneggiata. Coprire con nastro adesivo i contatti scoperti ed imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nell'imballaggio. Andranno altresì rispettate eventuali ulteriori norme nazionali complementari.

Smaltimento



Aspiratori, batterie, accessori ed imballaggi andranno avviati ad una valorizzazione rispettosa dell'ambiente.



Non gettare l'aspiratore, né le batterie o le pile, nei rifiuti domestici.

Solo per i Paesi UE:

Conformemente alla direttiva europea 2012/19/UE, gli aspiratori non più utilizzabili e, in base alla direttiva europea 2006/66/CE, le batterie/le pile difettose o esauste, andranno raccolti separatamente ed avviati ad un riutilizzo rispettoso dell'ambiente.

Batterie/pile:

Per le batterie al litio:

Attenersi alle avvertenze riportate al paragrafo «Trasporto» (vedi «Trasporto», Pagina 46).

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen voor zuigers



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor toekomstig gebruik.

► **Deze zuiger is niet bestemd voor gebruik door kinderen en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrekige ervaring en kennis.** Anders bestaat er gevaar voor foute bediening en verwondingen.

► **Houd toezicht op kinderen.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met de zuiger spelen.

► **Zuig geen beuken- of eikenhoutstof of asbest op.** Steenstof mag alleen in combinatie met afzuigsystemen worden opgezogen die uitdrukkelijk voor het gebruik met GAS 18V-10L van Bosch zijn goedgekeurd. Deze stoffen gelden als kankerverwekkend.

WAARSCHU- Gebruik de zuiger alleen, wanneer u voldoende informatie voor het gebruik van de zuiger, de op te zuigen stoffen en het veilig verwijderen van deze heeft gekregen. Een zorgvuldige instructie vermindert de kans op verkeerde bediening en letsel.

WAARSCHU- De zuiger is geschikt voor het opzuigen van droge stoffen en door geschikte maatregelen ook voor

het opzuigen van vloeistoffen. Het binnendringen van vloeistoffen vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosive vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen.** Zuig geen hete of brandende stoffen. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontstekingsgevaar heerst. Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

WAARSCHU- Schakel de zuiger onmiddellijk uit, zodra er schuim of water naar buiten komt en maak het reservoir leeg. De zuiger kan anders beschadigd worden.

► **LET OP!** De zuiger mag alleen binnenshuis opgeborgen worden.

► **LET OP!** Maak de vlotter regelmatig schoon en controleer of deze beschadigd is. De werking kan anders belemmerd zijn.

► **Zorg voor een goede ventilatie op de werkplek.**

► **Laat de zuiger uitsluitend door gekwalificeerd personeel met originele vervangingsonderdelen repareren.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van de zuiger in stand blijft.

WAARSCHU- De zuiger bevat stof dat gevaarlijk is voor de gezondheid. Laat het leegmaken en onderhouden, inclusief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitsluitend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige

beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het complete filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

► **Controleer vóór de ingebruikname of de zuigslang in correcte staat verkeert.** Laat daarbij de zuigslang op de zuiger gemonteerd, zodat niet per ongeluk stof naar buiten komt. Anders kunt u stof inademen.

► **Maak de zuiger niet schoon met een direct gerichte waterstraal.** Het binnendringen van water in het bovenste deel van de zuiger vergroot het risico van een elektrische schok.

► **Bij beschadiging en verkeerd gebruik van de accu kunnen er dampen vrijkomen. De accu kan branden of exploderen.** Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op. De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.

► **Bij verkeerd gebruik of een beschadigde accu kan brandbare vloeistof uit de accu lekken.** Voorkom contact daarmee. Spoel bij onvoorzien contact met water af. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bemand een arts te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties of verbrandingen leiden.

► **Door spitse voorwerpen, zoals bijv. spijkers of schroevendraaiers, of door krachtinwerking van buitenaf kan de accu beschadigd worden.** Er kan een interne kortsluiting ontstaan en de accu doen branden, roken, exploderen of oververhitten.

► **Houd de niet-gebruikte accu uit de buurt van paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die overbrugging van de contacten zouden kunnen veroorzaken.** Kortsluiting tussen de accucontacten kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.

► **Open de accu niet.** Er bestaat gevaar voor kortsluiting.



Bescherm de accu tegen hitte, bijvoorbeeld ook tegen voortdurend zonlicht, vuur, vuil, water en vocht. Er bestaat gevaar voor explosie en kortsluiting.

► **Gebruik de accu alleen in producten van de fabrikant.**

Alleen zo wordt de accu tegen gevaarlijke overbelasting beschermd.

► **Werk niet met de zuiger, wanneer u deze met de draagriem draagt.**

► **Gebruik de draagriem uitsluitend in combinatie met de zuiger.**

Symbolen

De volgende symbolen kunnen voor het gebruik van de zuiger van belang zijn. Zorg ervoor dat u de symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de symbolen helpt u de zuiger goed en veilig te gebruiken.

Symbolen en hun betekenis



WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het

Symboolen en hun betekenis

niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.



Zuiger van stofklasse L conform IEC/EN 60335-2-69 voor het **droog opzuigen** van voor de gezondheid schadelijk stof met een expositielimits waarde > 1 mg/m³



WAARSCHUWING! De zuiger bevat stof dat schadelijk is voor de gezondheid. Laat het leegmaken en onderhouden, inclusief het verwijderen van het stofopvangreservoir, uitsluitend door een vakman uitvoeren. Dienovereenkomstige beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk. Gebruik de zuiger niet zonder het complete filtersysteem. Anders brengt u uw gezondheid in gevaar.

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

Het apparaat is bestemd voor het opnemen, opzuigen, transporteren en afscheiden van niet-brandbaar droog stof, niet-brandbare vloeistoffen en een water-lucht-mengsel. De zuiger is stoftechnisch gekeurd en behoort tot stofklasse L. Deze is geschikt voor de verhoogde belastingen bij industrieel gebruik, bijv. in ambacht, industrie en werkplaatsen.

Zuigers van stofklasse L volgens IEC/EN 60335-2-69 mogen uitsluitend worden gebruikt voor het opzuigen en afzuigen van voor de gezondheid schadelijk stof met een expositielimits waarde > 1 mg/m³.

Gebruik de zuiger alleen, wanneer u alle functies volledig kunt inschatten en zonder beperkingen kunt gebruiken of daarvoor bestemde instructies heeft ontvangen.

Rotational Airflow

Het stofzakloze filtersysteem bespaart het gebruik van stofzakken. Het vuil wordt bij de binnenwand van het reservoir verzameld.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de zuiger op de pagina met afbeeldingen.

- (1) Reservoir
- (2) Sluiting voor bovenstuk van zuiger
- (3) Aan/uit-toets
- (4) Accu-oplaadaanduiding
- (5) Bovenstuk van zuiger
- (6) Draaggreep
- (7) Opname voor zuigslang-/vloerzuigmond-houder
- (8) Slangopname

(9) Bevestigingsogen

- (10) Opname voor zuigbuis-/spleetzugmond-houder
- (11) Ontgrendelingstoets accuvakdeksel
- (12) Accuvakdeksel
- (13) Zuigslang
- (14) Afzuigadapter
- (15) Gebogen zuigmond
- (16) Spleetzugmond
- (17) Vloerzuigmond
- (18) Zuigbuis
- (19) Accuschacht
- (20) Accu^{A)}
- (21) Accu-ontgrendelingstoets
- (22) Houder voor zuigbuis en spleetzugmond
- (23) Houder voor zuigslang en vloerzuigmond
- (24) Vastzetschroef voor houder (23)
- (25) Druknop
- (26) Valse-luchtopening
- (27) Filter
- (28) Filterhouder
- (29) Vasthoudlus van zuigslang
- (30) Draagriem^{A)}
- (31) Loopwiel^{A)}
- (32) Loopwielopname
- (33) Bevestigingsschroeven
- (34) Zichtscherm
- (35) Houder accuvakdeksel

A) Niet elk afgebeeld en beschreven accessoire is standaard bij de levering inbegrepen. Alle accessoires zijn te vinden in ons accessoireprogramma.

Technische gegevens

Accu-alleszuiger	GAS 18V-10 L	
Productnummer	3 601 JC6 3..	
Spanning	V	18
Nominaal opgenomen vermogen	W	260
Isolatieklasse	IP X4	
Inhoud reservoir (bruto)	I	10
Nettovolume (vloeistof)	I	6
Max. onderdruk ^{A)}		
- Zuiger ^{B)}	hPa	90
- Turbine	hPa	115
Max. doorstroomhoeveelheid ^{A)}		
- Zuiger ^{B)}	I/s m ³ /h	24 86
- Turbine	I/s m ³ /h	34 122

Accu-alleszuiger		GAS 18V-10 L
Stofklasse		L
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{c)}
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen	°C	0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik ^{d)} en bij opslag	°C	-20 ... +50
Aanbevolen accu's		GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen oplaadapparaten		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Gebruiksduur per acculading	min/Ah	4

A) gemeten bij 20–25 °C met accu **GBA 18V 6.3Ah**.

B) gemeten met zuigslang (13) en gebogen zuigmond (15)

C) afhankelijk van gebruikte accu

D) beperkt vermogen bij temperaturen <0 °C

Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld conform **EN 60335-2-69**.

Het A-gewogen geluidsdruppelniveau van de zuiger bedraagt typisch **79 dB(A)**. Onzekerheid K = **2 dB**. Het geluidsniveau bij het werken kan **80 dB(A)** overschrijden.

Draag gehoorbescherming!

Totale trillingswaarden a_h (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald conform **EN 60335-2-69**:
a_h < **2,5 m/s²**, K = **1,5 m/s²**.

Montage

Accu opladen

► **Gebruik alleen de in de technische gegevens vermelde oplaadapparaten.** Alleen deze oplaadapparaten zijn afgestemd op de bij uw zuiger gebruikte Li-Ion-accu.

Aanwijzing: De accu wordt gedeeltelijk geladen geleverd. Om de volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, laadt u voor het eerste gebruik de accu volledig in het oplaadapparaat op.

De Li-Ion-accu kan op elk moment worden opgeladen zonder de levensduur te verkorten. Een onderbreking van het opladen schaadt de accu niet.

De Li-Ion-accu is door de „Electronic Cell Protection (ECP)“ tegen diepontlasting beschermd. Bij een ontladen accu wordt de accuzuiger door een veiligheidsschakeling uitgeschakeld.

► **Blijf na het automatisch uitschakelen van de zuiger niet op de aan/uit-toets drukken.** De accu kan anders beschadigd worden.

Een duidelijk kortere gebruiksduur na het opladen duidt erop dat de accu versleten is en moet worden vervangen.

Neem de aanwijzingen met betrekking tot afvalverwijdering in acht.

Accu-oplaadaanduiding

De groene LED's van de accu-oplaadaanduiding geven de laadtoestand van de accu aan. Uit veiligheidsoverwegingen is het opvragen van de laadtoestand alleen bij stilstaand elektrisch gereedschap mogelijk.

Druk op de toets voor de oplaadaanduiding (2) of (3), om de laadtoestand aan te geven. Dit is ook mogelijk, wanneer de accu is weggenomen.

Als er na het drukken op de toets voor de oplaadaanduiding geen LED brandt, dan is de accu defect en moet vervangen worden.

Accutype GBA 18V...



LED's	Capaciteit
Permanent licht 3× groen	60–100 %
Permanent licht 2× groen	30–60 %
Permanent licht 1× groen	5–30 %
Knipperlicht 1× groen	0–5 %

Accutype ProCORE18V...



LED's	Capaciteit
Permanent licht 5× groen	80–100 %
Permanent licht 4× groen	60–80 %
Permanent licht 3× groen	40–60 %
Permanent licht 2× groen	20–40 %
Permanent licht 1× groen	5–20 %
Knipperlicht 1× groen	0–5 %

Accu plaatsen of verwijderen

(zie afbeeldingen A1–A2)

- **Gebruik bij het inzetten van de accu geen geweld.** De accu is zo geconstrueerd dat deze alleen in de juiste positie in het product kan worden gestoken.
- Houd het accuvak en de accuschacht altijd schoon en droog, om goed en veilig te werken.
- Druk op de ontgrendelingstoets (11) om het accuvakdeksel (12) te openen.
- Schuif de accu (20) in de accuschacht (19) tot deze hoorbaar vastklikt.
- Voor het verwijderen van de accu (20) drukt u op de ontgrendelingstoets (21) op de accu en trekt u deze uit de accuschacht (19).
- Sluit het accuvakdeksel (12).

Accuvakdeksel verwisselen (zie afbeeldingen A3-A5)

Wanneer u een accu ProCORE18V 12Ah wilt gebruiken, dan kan het accuvakdeksel (12) niet meer worden gesloten. Het accuvakdeksel (12) kan hier worden vervangen door een voor dit geval ontworpen zichtscherm (34).

In een vochtige of natte omgeving mag de zuiger alleen met gesloten accuvakdeksel worden gebruikt.

Accuvakdeksel demonteren (zie afbeelding A3)

Verwijder de accu (20) uit de accuschacht (19).

Verwijder de beide bevestigingsschroeven (33) (ST4×12) met een kruiskopschroevendraaier PH1 en verwijder het accuvakdeksel (12).

Zichtscherm bevestigen (zie afbeelding A4)

Duw de houder van het accuvakdeksel (35) omlaag en schuif het zichtscherm (34) erop.

Zichtscherm verwijderen (zie afbeelding A5)

Zet er een platte schroevendraaier tegen, schuif het zichtscherm (34) iets naar achter en trek het zichtscherm eraf. Duw daarbij de houder van het accuvakdeksel (35) omlaag.

Houders voor zuigaccessoires monteren (zie afbeelding B)

- Schuif de houder (22) voor zuigbuis en spleetzuigmond stevig van bovenaf in de daarvoor bestemde opname (10) tot deze vastklikt.
- Schuif de houder (23) voor zuigslang en vloerzuigmond stevig van bovenaf in de daarvoor bestemde opname (7) en draai de vastzetschroef (24) vast.

Zuigslang monteren (zie afbeelding C)

- Steek de zuigslang (13) in de slangopname (8) tot de beide drukknoppen (25) van de afzuigslang vastklikken.

Aanwijzing: Bij het zuigen ontstaat door de wrijving van het stof in de zuigslang en -accessoires een elektrostatische oploading die de gebruiker in de vorm van statische ontlading kan voelen (afhankelijk van invloeden van buitenaf en lichamelijke gesteldheid).

Zuigaccessoires monteren

De zuigslang (13) is voorzien van een clipsysteem waarmee zuigaccessoires (afzuigadapter (14), gebogen zuigmond (15)) kunnen worden aangesloten.

Afzuigadapter of gebogen zuigmond monteren (zie afbeelding D)

- Steek de afzuigadapter (14) of de gebogen zuigmond (15) op de zuigslang (13) tot de beide drukknoppen (25) van de zuigslang hoorbaar vastklikken.
- Voor demonteren drukt u de drukknoppen (25) naar binnen en trekt u de onderdelen uit elkaar.

Zuigmonden en buizen monteren

- Steek indien nodig de zuigbuizen (18) stevig in elkaar en vervolgens stevig op de gebogen zuigmond (15).

- Steek de vloerzuigmond (17) of de spleetzuigmond (16) stevig op de zuigbuis (18) of de gebogen zuigmond (15).

Draagriem bevestigen (zie afbeelding E)

Klik de karabijnhaak van de draagriem (30) in de bevestigingsogen (9) van de zuiger.

Loopwielen monteren (zie afbeelding F)

Steek de 4 bevestigingspennen van de loopwielen (31) in de loopwielpammen (32) tot deze hoorbaar vastklikken.

Er kunnen ook andere loopwielen conform Norm EN 12529 (diameter bevestigingspen 11 mm) worden gebruikt.

- **Controleer of de wielremmen correct werken, voordat u de zuiger gebruikt.**

Gebruik

- **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of de zuiger opbergt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.
- **Let vanwege struikelgevaar op een schone en openruimde werkomgeving.**

Ingebruikneming

- **De zuiger mag niet zonder filter worden gebruikt.**
- **Zorg er vóór het zuigen voor dat de filtereenheid stevig gemonteerd is.**
- **Zorg er vóór het zuigen voor dat het accuvakdeksel goed is gesloten.**
- **Stel u op de hoogte van de in uw land geldende regels en wetten ten aanzien van de omgang met stof dat schadelijk voor de gezondheid is.**
- **Zuig steenstof uitsluitend met expliciet bewezen combinaties van elektrisch gereedschap en afzuigsysteem waarvoor werd aangetoond dat deze onder de wetelijke grenswaarden komen.** De bewijzen vindt u op <http://www.bosch-professional.com/dust>.

De zuiger mag nooit worden gebruikt in vertrekken waar ontstoppingsgevaar heert.

Om een optimale zuigcapaciteit te waarborgen, moet u de zuigslang (13) altijd helemaal van de zuigslanghouder (23) afrollen.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt de zuiger niet ingeschakeld, wanneer langer dan 5 seconden op de aan/uit-toets (3) wordt gedrukt.

- **Gebruik uitsluitend een onbeschadigd filter (geen scheuren, geen gaatjes enz.). Vervang een beschadigd filter onmiddellijk.**

Droog zuigen

Opzuigen van afgezet stof

- Om de zuiger **in te schakelen** drukt u kort op de aan/uit-toets (3).

- Om de zuiger **uit te schakelen** drukt u opnieuw op de aan/uit-toets (3).

Vrijkomend stof van lopende elektrische gereedschappen afzuigen (zie afbeelding G)

► **Wanneer de afvoerlucht naar de ruimte wordt teruggeleid, moet de luchtverversing (L) van de ruimte voldoende zijn. Neem de in uw land geldende voorschriften in acht.**

- Monteer de afzuigadapter (14) of de gebogen zuigmond (15) (zie „Afzuigadapter of gebogen zuigmond monteren“ (zie afbeelding D), Pagina 50).
- Steek de afzuigadapter (14) of de gebogen zuigmond (15) in de afzuigaansluiting van het elektrische gereedschap.

Alleen bij gebruik van de afzuigadapter (14):

Aanwijzing: Bij het werken met elektrische gereedschappen waarvan de luchttoevoer in de zuigslang gering is (bijv. de coupeerzagen, schuurmachines enz.), moet de valse-luchtopening (26) van de afzuigadapter (14) geopend worden. Daardoor wordt het totale vermogen van de zuiger en van het elektrische gereedschap verbeterd. Draai hiervoor de ring over de valse-luchtopening (26) tot een maximale opening ontstaat.

Nat zuigen

► **Zuig met de zuiger geen brandbare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine, olie, alcohol, oplosmiddelen. Zuig geen hete of brandende stoffen. Gebruik de zuiger niet in vertrekken waar ontploffingsgevaar heert.** Het stof, de dampen of de vloeistoffen kunnen ontbranden of exploderen.

Vóór het nat zuigen

- Maak het reservoir (1) leeg.
- Reinig de filter (27) en plaats deze weer terug in de zuiger (zie „Filter reinigen/verwisselen“ (zie afbeeldingen I1-I2), Pagina 51).

De zuiger is uitgerust met een vlotter. Als het maximale niveau is bereikt, wordt het zuigen gestopt.

Telkens na het nat zuigen

- Maak het reservoir (1) leeg.
- Verwijder het water uit de filter (27).

Na het nat zuigen ter voorkoming van schimmelvorming

- Pak het bovenstuk van de zuiger (5) af en laat het goed drogen.
- Neem de filter (27) eruit en laat deze ook goed drogen (zie „Filter reinigen/verwisselen“ (zie afbeeldingen I1-I2), Pagina 51).

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

► **Verwijder de accu, voordat u de zuiger onderhoudt of reinigt, apparaatininstellingen uitvoert, accessoires**

verwisselt of de zuiger opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van de zuiger.

► **Houd de zuiger en de ventilatieopeningen schoon om goed en veilig te werken.**

Voor onderhoud door de gebruiker moet de zuiger gedemonteerd, gereinigd en onderhouden worden, voor zover dat zonder gevaar voor onderhoudspersoneel en andere personen mogelijk is. Vóór de demontage moet de zuiger gereinigd worden om eventuele gevaren te voorkomen. De ruimte waarin de zuiger gedemonteerd wordt, dient goed geventileerd te worden. Draag tijdens het onderhoud persoonlijke beschermingsmiddelen. Na het onderhoud moet de onderhoudsomgeving worden gereinigd.

Minstens eenmaal per jaar moet door de fabrikant of door een geïnstrueerd persoon een stoftechnische controle worden uitgevoerd, bijvoorbeeld op beschadigingen van de filter, de dichtheid van de zuiger en de werking van de controlevoorziening.

Bij zuigers van klasse L die zich in een vuile omgeving bevinden, moeten de buitenzijde en alle machinedelen worden gereinigd of met afdichtmiddelen worden behandeld. Wanneer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, dienen alle verontreinigde delen die niet naar tevredenheid kunnen worden gereinigd, te worden afgeweerd. Deze delen moeten in ondoorlaatbare zakken worden afgeweerd in overeenstemming met de geldende bepalingen voor het afvoeren van dit afval.

- Reinig de behuizing van de zuiger af te toe met een vochtige doek.
- Reinig vervuilde laadcontacten met een droge doek.

Reservoir reinigen (zie afbeeldingen H1-H2)

Reinig het reservoir (1) na elk gebruik om de optimale prestaties van de zuiger te behouden.

- Open de sluitingen (2) en pak het bovenstuk van de zuiger (5) af.
- Schud het reservoir (1) boven een geschikte afvalbak uit.
- Indien nodig reinigt u het reservoir met een vochtige doek.
- Indien nodig, reinigt u de filter (zie „Filter reinigen/verwisselen“ (zie afbeeldingen I1-I2), Pagina 51).
- Breng het bovenstuk van de zuiger (5) weer aan en sluit de sluitingen (2).

Filter reinigen/verwisselen (zie afbeeldingen I1-I2)

De zuigcapaciteit is afhankelijk van de filtertoestand. Reinig daarom de filter regelmatig.

Verwissel een beschadigde filter direct.

- Open de sluitingen (2) en verwijder het bovenstuk van de zuiger (5).
- Draai de filter (27) tot aan de aanslag in draairichting ⚡ en neem deze van de filterhouder (28).
- Filter droog:
Klop de filter (27) bij een geschikte afvalbak uit. Let erop dat u de lamellen van de filter niet beschadigt.
Om de maximale zuigkracht te behouden, borstelt u de lamellen van de filter met een zachte borstel af.

Filter nat:

Spoel de filter (27) onder stromend water uit en laat deze daarna goed drogen.

of

Verwissel een beschadigde filter (27).

- Steek de filter (27) over de filterhouder (28) en draai deze tot aan de aanslag in draairichting .
- Breng het bovenstuk van de zuiger (5) weer aan en sluit de sluitingen (2).
Zorg ervoor dat de sluitingen goed vastklikken.

Storingen

Controleer bij onvoldoende zuigcapaciteit:

- Is het reservoir (1) vol?
▷ (zie „Reservoir reinigen (zie afbeeldingen H1–H2)“, Pagina 51).
- Is de filter (27) met stof dichtgeslibt?
▷ (zie „Filter reinigen/verwisselen (zie afbeeldingen I1–I2)“, Pagina 51).
- Is de capaciteit van de accu te zwak?
▷ (zie „Accu opladen“, Pagina 49).

Regelmatig leegmaken van het reservoir (1) en reinigen van de filter (27) garanderen een optimale zuigcapaciteit.

Als de zuigcapaciteit daarna niet wordt bereikt, moet de zuiger naar de klantenservice worden gebracht.

Opbergen (zie afbeelding J)

- Steek de zuigbuizen (18) in de houders (22).
- Steek de spleetzuigmond (16) in een zuigbuis (18).
- Steek de vloerzuigmond (17) in de houder (23).
- Rol de zuigslang (13) van onderaf om de houder (23) en bevestig de vasthoudlus (29).
- Draag de zuiger alleen aan de draaggreep (6) of aan de draagriem (indien beschikbaar).
- Zet de zuiger in een droge ruimte en beveilig deze tegen gebruik door onbevoegden.

Klantenservice en gebruiksadvies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op: www.bosch-pt.com

Het Bosch-gebruiksadviesteam helpt u graag bij vragen over onze producten en accessoires.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-Mail: outilage.gereedschap@be.bosch.com

Vervoer

Op de meegeleverde Li-Ion-accu's zijn de eisen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen van toepassing. De accu's kunnen door de gebruiker zonder verdere voorwaarden over de weg vervoerd worden.

Bij de verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expeditiesbedrijf) moeten bijzondere eisen ten aanzien van verpakking en markering in acht genomen worden. In deze gevallen moet bij de voorbereiding van de verzending een deskundige voor gevaarlijke stoffen geraadpleegd worden.

Verzend accu's alleen, wanneer de behuizing onbeschadigd is. Plak blootliggende contacten af en verpak de accu zodanig dat deze niet in de verpakking beweegt. Neem ook eventuele overige nationale voorschriften in acht.

Afvalverwijdering



Zuiger, accu's, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze gerecycleerd worden.



Gooi zuiger en accu's/batterijen niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU moeten niet meer bruikbare zuigers en volgens de Europese richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of verbruikte accu's/batterijen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled.

Accu's en batterijen:

Li-ion:

Lees de aanwijzingen in het gedeelte Vervoer en neem deze in acht (zie „Vervoer“, Pagina 52).

Dansk

Sikkerhedsanvisninger til støvsuger



Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholderes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Opbevar alle advarselsanvisninger og instrukser til senere brug.

► Denne støvsuger er ikke beregnet til at blive betjent af børn eller personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden. I

modsats fald er der risiko for fejlbetjening og personskader.

► Hold børn under opsyn.

Derved sikres det, at børn ikke bruger støvsugeren som legetøj.

► **Opsug aldrig bægtræs- eller egetræsstøv eller asbest.** Stenstøv må kun opsuges ved hjælp af opsgningssystemer, som er godkendt specifikt til brug med GAS 18V-10L fra Bosch. Disse stoffer betragtes som kræftfremkaldende.

⚠ ADVARSEL Benyt kun støvsugeren, hvis du har modtaget tilstrækkelig information om brugen af støvsugeren, om stofferne der skal opsuges og om sikker bortskaffelse af dem. En omhyggelig instruktion minimerer fejlbetjening og kvæstelser.

⚠ ADVARSEL Støvsugeren er kun egnet til opsgugning af tørre stoffer og, ved egne foranstaltninger, også til opsgugning af væsker. Hvis der trænger væsker ind i blæseren, øges risikoen for elektrisk stød.

► **Opsug ikke brændbare eller eksplorative væsker med støvsugeren, f.eks. benzin, olie, alkohol, opløsningsmidler.** Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug ikke støvsugeren i eksplorationsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

⚠ ADVARSEL Sluk straks støvsugeren, så snart der kommer skum eller vand ud, og tøm beholderen. I modsat fald kan støvsugeren blive beskadiget.

► **BEMÆRK!** Støvsugeren må kun opbevares inden døre.

► **BEMÆRK!** Rengør svømmeren regelmæssigt og kontrollér, om den er beskadiget. I modsat fald kan funktionen være forringet.

► **Sørg for god udluftning på arbejdsplassen.**

► **Sørg for, at reparationer på støvsugeren kun udføres af kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig sikkerhed i forbindelse med støvsugeren.

⚠ ADVARSEL Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømnings- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.

► **Kontrollér før ibrugtagning, at sugeslangen er i orden.** Lad herunder sugeslangen være monteret på støvsugeren, så der ikke sker utilsigtedt udslip af støv. I modsat fald er der risiko for indånding af støv.

► **Rengør ikke støvsugeren med en direkte vandstråle.** Indstrængning af vand i et støvsugerens overdel øger risikoen for elektrisk stød.

► **Beskadiges akken, eller bruges den forkert, kan den sive damp ud.** Akken kan antændes eller eksplodere. Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

► **Hvis akken anvendes forkert, eller den er beskadiget, kan der slippe brændbar væske ud af akken.** Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis det alligevel skulle ske, skal du skylle med vand. Søg læge, hvis du får væsken i øjnene. Akku-væske kan give hudirritation eller forbrændinger.

► **Akken kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. sør eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning.** Der kan opstå indvendig kortslutning, så akken kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.

► **Ikke-benyttede akker må ikke komme i berøring med kontorclips, mønter, nøgler, sør, skruer eller andre små metalgenstande, da disse kan kortslutte kontakterne.** En kortslutning mellem batteri-kontakterne øger risikoen for personskader i form af forbrændinger.

► **Åbn ikke akken.** Fare for kortslutning.



Beskyt akken mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed). Der er risiko for eksplosion og kortslutning.

► **Brug kun akken i producentens produkter.** Kun på denne måde beskyttes akken mod farlig overbelastning.

► **Arbejd ikke med støvsugeren, mens du bærer den i holderemmen.**

► **Brug kun bæreremmen sammen med støvsugeren.**

Symboler

De efterfølgende symboler kan have betydning for brugen af din støvsuger. Læg mærke til symbolerne og overhold deres betydning. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker brug af støvsugeren.


Symboler og deres betydning



ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. Overholderes sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne ikke, er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.



Støvsuger i støvklasse L iht. IEC/EN 60335-2-69 til **tørsugning** af sundhedsfarligt støv med en eksponeringsgrænseværdi > 1 mg/m³



ADVARSEL! Støvsugeren indeholder sundhedsfarligt støv. Sørg for, at tømnings- og vedligeholdelsesforløb, herunder bortskaffelse af støvbeholderen, kun udføres af fagfolk. Egnet beskyttelsesudstyr er nødvendigt. Brug ikke støvsugeren uden fuldstændigt filtersystem. I modsat fald udsætter du dig for sundhedsrisici.

Produkt- og ydelsesbeskrivelse

Beregnet anvendelse

Apparatet er beregnet til opfangning, opsugning, transport og udsukning af ikke-brændbart tørt støv, ikke-brændbare væsker og vand-luft-blandinger. Støvsugeren er støvteknisk kontrolleret og opfylder kravene i støvkasse L. Den er egnet til de større belastninger ved erhvervsmæssig anvendelse, f.eks. inden for håndværk, industri og værksteder.

Støvsugere i støvkasse L iht. IEC/EN 60335-2-69 må kun benyttes til opsugning og bortsugning af sundhedsfarlig støv med eksponeringsgrænseværdi > 1 mg/m³.

Brug kun støvsugeren, hvis du har fuldt overblik over alle funktioner og uden begrænsninger kan gennemføre dem, eller du har modtaget relevante anvisninger.

Rotational Airflow

Det poseløse filtersystem gør anvendelsen af støvposer overflødig. Snavset opsamles på beholderens indervægge.

Illustrerede komponenter

Nummeringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af støvsugeren på illustrationssiden.

- (1) Beholder
- (2) Lukkemekanisme til støvsugeroverdel
- (3) Tænd/sluk-knap
- (4) Akku-ladetilstandsindikator
- (5) Støvsugeroverdel
- (6) Bæregreb
- (7) Holder til sugeslange/posedyse-holder
- (8) Slangeholder
- (9) Monteringsøskner
- (10) Holder til sugerør/fugedyse-holder
- (11) Oplåsningsknap til akku-dæksel
- (12) Akku-rum
- (13) Sugeslange
- (14) Udsugningsadapter
- (15) Krumt mundstykke
- (16) Fugemandstykke
- (17) Gulvmandstykke
- (18) Sugerør
- (19) Akku-skakt
- (20) Akku^{A)}
- (21) Akku-oplåsningsknap
- (22) Holder til sugerør og fugedyse
- (23) Holder til sugeslange og gulvdyse
- (24) Låseskruer til holder (23)
- (25) Trykknop
- (26) Åbning til forkert luft
- (27) Filter
- (28) Filterholder

(29) Holdeløkke til sugeslange

(30) Bærerem^{A)}

(31) Hjul^{A)}

(32) Hjulholder

(33) Monteringsskruer

(34) Blænde

(35) Holder til akku-dæksel

A) Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i betjeningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

Tekniske data

Akku-våd-/tørsuger	GAS 18V-10 L	
Varenummer	3 601 JC6 3..	
Spænding	V	18
Nominel optagen effekt	W	260
Beskyttelsesklasse	IP X4	
Beholdervolumen (brutto)	I	10
Nettovolumen (væske)	I	6
Maks. undertryk ^{A)}		
– Støvsuger ^{B)}	hPa	90
– Turbine	hPa	115
Maks. gennemstrømningsmængde ^{A)}		
– Støvsuger ^{B)}	I/s m ³ /h	24 86
– Turbine	I/s m ³ /h	34 122
Støvkasse	L	
Vægt iht. EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning	°C	0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift ^{D)} og ved opbevaring	°C	-20 ... +50
Anbefaede akkuer	GBA 18V... ProCORE18V...	
Anbefaede ladeaggregater	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Driftsvarighed per akku-opladning	min/Ah	4

A) målt ved 20–25 °C med akku **GBA 18V 6.3Ah**.

B) målt med sugeslange (13) og krum dyse (15)

C) afhængigt af den anvendte akku

D) begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C

Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier fundet iht. **EN 60335-2-69**.

Støvsugerens A-vægtede lydtryksniveau er typisk **79 dB(A)**. Usikkerhed K = **2 dB**. Støjniveuet ved arbejde kan overskrive **80 dB(A)**.

Brug høreværn!

Vibrationer samlet værdi a_h (vektorsum af tre retninger) og usikkerhed K fundet iht. **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montering

Opladning af akku

► **Brug kun de ladeaggregater, der fremgår af de tekniske data.** Kun disse ladeaggregater er afstemt i forhold til den lithium-ion-akku, der bruges i støvsugerne.

Bemærk: Akken leveres delvis opladet. For at sikre at akken fungerer 100 % oplades akken helt før første igrebudning.

Li-ion-akkuen kan oplades til enhver tid, uden at levetiden forkortes. En afbrydelse af opladningen beskadiger ikke akken.

Lithium-ion-akkuen er beskyttet mod dybafladning via "Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisk cellebeskyttelse). Når akken er afladet, slukkes akku-sugeren via en beskyttelsesafbryder.

► **Tryk ikke på tænd/sluk-knappen igen, efter at støvsugerne er slukket automatisk.** Akken kan blive beskadiget.

Når driftstiden pr. opladning forkortes væsentligt, er det tegn på, at akkerne er slidt op og skal udskiftes.

Læs og overhold henvisningerne mht. bortskaftelse.

Akku-ladetilstandsindikator

De grønne lysdioler på akku-ladetilstandsindikatoren viser akkuens ladetilstand. Af sikkerhedsgrunde er det kun muligt at forespørge om ladetilstanden, når el-værktøjet er standset.

Tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren eller for at få vist ladetilstanden. Dette er også muligt, når akken er taget ud.

Hvis ingen lysdioler lyser efter tryk på tasten til ladetilstandsindikatoren, er akken defekt og skal udskiftes.

Akku-type GBA 18V...



Lysdioler	Kapacitet
Konstant lys 3× grøn	60–100 %
Konstant lys 2× grøn	30–60 %
Konstant lys 1× grøn	5–30 %
Blinkende lys 1× grøn	0–5 %

Akku-type ProCORE18V...



Lysdioler	Kapacitet
Konstant lys 5× grøn	80–100 %
Konstant lys 4× grøn	60–80 %
Konstant lys 3× grøn	40–60 %
Konstant lys 2× grøn	20–40 %
Konstant lys 1× grøn	5–20 %
Blinkende lys 1× grøn	0–5 %

Isætning og udtagning af batteri (se billede A1–A2)

- **Brug ikke vold, når du isætter akken.** Akken er konstrueret på en sådan måde, at den kun kan sættes i produktet på en bestemt måde.
- Hold altid akkurummet og akkuskakten rene og tørre for at sikre et godt og sikkert arbejde.
- Tryk på oplåsningsknappen **(11)** for at åbne batterirumsdækslet **(12)**.
- Skub batteriet **(20)** ind i batteriskakten **(19)**, indtil det går hørbart i indgreb.
- Hvis du vil tage batteriet **(20)** ud, skal du trykke på oplåsningsknappen **(21)** og trække batteriet ud af batteriskakten **(19)**.
- Luk batterirumsdækslet **(12)**.

Udskiftning af batterirumsdæksel (se billede A3–A5)

Hvis du ønsker at anvende den ProCORE18V 12Ah-akku, kan du ikke længere lukke akku-dækslet **(12)**. Akku-dækslet **(12)** kan i så fald udskiftes med et speciaffremstillet blænde **(34)**.

I fugtige eller våde miljøer må støvsugerne kun anvendes med lukket akku-dæksel.

Afmontering af batterirumsdæksel (se billede A3)

Tag batteriet **(20)** ud af batteriskakten **(19)**.

Fjern de to monteringsskruer **(33)** (ST4×12) med en krydskærvsskruetrækker PH1, og tag batterirumsdækslet **(12)** af.

Isætning af blænde (se billede A4)

Tryk holderen til akku-dækslet **(35)** ned, og skub blændet **(34)** på.

Aftagning af blænde (se billede A5)

Sæt krydskærvsskruetrækkeren an, skub blændet **(34)** lidt bagud, og træk blændet af. Tryk i den forbindelse holderen til akku-dækslet **(35)** nedad.

Montering af holdere til sugetilbehør (se billede B)

- Skub holderen (22) til sugerøret og fugedysen hårdt ind i den korrekte holder (10) fra oven, indtil den går hørbart i indgreb.
- Skub holderen (23) til sugeslangen og gulvdysen hårdt ind i den korrekte holder (7) fra oven, og spænd låseskruen (24).

Montering af sugeslange (se billede C)

- Stik sugeslangen (13) ind i slangeholderen (8), indtil de to trykknapper (25) på udsugningsslangen går i indgreb.

Bemærk: Ved sugning opstår der på grund af støvets friktion i sugeslange og -tilbehør en elektrostatisk opladning, som brugeren kan mærke som statisk afladning (afhængigt af miljøpåvirkninger og brugerens følsomhed).

Montering af sugetilbehør

Sugeslangen (13) er udstyret med et klipssystem, hvormed sugetilbehøret (udsugningsadapter (14), krumt mundstykke (15)) kan tilsluttes.

Montering af udsugningsadapter eller krumt mundstykke (se billede D)

- Sæt udsugningsadapteren (14) eller det krumme mundstykke (15) på sugeslangen (13), til sugeslangens to trykknapper (25) går hørbart i indgreb.
- For afmontering skal du trykke de to trykknapper (25) indad og trække delene fra hinanden.

Montering af dyser og rør

- Stik om nødvendigt sugerørene (18) fast ind i hinanden, og sæt dem derefter fast på den krumme dyse (15).
- Stik gulvdysen (17) eller fugedysen (16) fast på sugerøret (18) eller den krumme dyse (15).

Montering af bærerem (se billede E)

Klik karabinhagen fra bæreremmen (30) ind i montiringsoskerne (9) på støvsugeren.

Montering af hjul (se billede F)

Sæt 4 monteringsstifterne til hjulene (31) ind i hjulholderen (32), indtil de går hørbart i indgreb.

Der kan også monteres andre hjul iht. standarden EN 12529 (diameter på monteringsstift 11 mm).

- **Kontrollér, at hjulbremserne virker, før du tager støvsuger i brug.**

Brug

- **Fjern akken, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillinger af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utsigted start af støvsugerne.

- **Sørg for, at arbejdsmrådet er rent og opryddet, så der ikke er risiko for at falde.**

Ibrugtagning

- **Sugeren må ikke anvendes uden filter.**
- **Kontrollér, at filterenheden er korrekt monteret, før du anvender støvsugeren.**
- **Sørg for, at dækslet til akkumulatoren er sikkert lukket, før du påbegynder sugningen.**
- **Informér dig om de gældende regler/love vedrørende håndtering af sundhedsskadeligt støv i dit land.**
- **Stenstøv må kun opsuges med den godkendte kombination af el-værktøj og opsugningssystem, der bevisligt underskrider lovens grænseværdier.** Dokumentationen findes på <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Støvsugeren må principielt ikke bruges i rum med eksplorationsfare.

For at sikre en optimal sugeydelse skal sugeslangen (13) altid vikles helt af sugeslangeholderen (23).

Af sikkerhedsgrunde tændes støvsugeren ikke, hvis tænd/sluk-knappen (3) holdes inde i længere tid end 5 sekunder.

- **Brug kun ubeskadigede filtre (ingen revner, huller etc.). Udskift straks filteret, hvis det er beskadiget.**

Tørsugning

Opsugning af aflejret støv

- Når du skal **tænde** støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (3).
- Når du skal **slukke** støvsugeren, skal du trykke på tænd/sluk-knappen (3) igen.

Bortsugning af opstået støv fra kørende el-værktøj (se billede G)

- **Der skal være et tilstrækkeligt luftskifte (L) i rummet, hvis afgangsluft'en føres tilbage til rummet. Overhold de relevante nationale bestemmelser.**
- Monter udsugningsadapteren (14) eller den krumme dyse (15) (se "Montering af udsugningsadapter eller krumt mundstykke (se billede D)", Side 56).
- Sæt udsugningsadapteren (14) eller den krumme dyse (15) ind i el-værktøjets udsugningsstuds.

Kun ved brug af udsugningsadapteren (14):

Bemærk: Hvis du arbejder med el-værktøj, hvis lufttilførsel i sugeslangen er lav (f.eks. stiksavne, slibemaskiner osv.), skal du åbne åbningen til forkert luft (26) på udsugningsadapteren (14). Derved forbedres støvsugerens og el-værktøjets samlede ydelse. Drej i den forbindelse ringen over åbningen til forkert luft (26), til der opstår en maksimal åbning.

Vådsugning

- **Opsug ikke brændbare eller eksplasive væsker med støvsugeren, f.eks. benzin,olie, alkohol, oplosningsmidler. Opsug ikke varmt eller brændende støv. Brug**

ikke støvsugeren i eksplorationsfarlige rum. Støv, damp eller væsker kan antændes eller eksplodere.

Før vådsugning

- Tøm beholderen (1).
- Rengør filteret (27) og isæt det i støvsugeren igen (se "Rengøring/skift af filter (se billede I1-I2)", Side 57). Sugerer er udstyret med en svømmer. Når det maksimale niveau er nået, standses sugningen.

Efter hver vådsugning

- Tøm beholderen (1).
- Tøm vandet ud af filteret (27).

Efter vådsugning til forebyggelse af skimmeldannelse

- Tag støvsugeren overdel (5) af, og lad den tørre godt.
- Tag filteret (27) ud, og lad også det tørre godt (se "Rengøring/skift af filter (se billede I1-I2)", Side 57).

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengøring

► **Fjern akkuen, før du vedligeholder eller rengør støvsugeren, foretager indstillingar af maskinen, skifter tilbehørsdele, eller stiller støvsugeren til opbevaring.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utsigtet start af støvsugeren.

► **Støvsugeren og ventilationsåbningerne skal altid holdes ren for at sikre et godt og sikkert arbejde.**

For vedligeholdelse ved brugeren skal støvsugeren adskilles, rengøres og vedligeholdelse, for så vidt at dette kan gøres uden af udsætte vedligeholdelsespersonelet eller andre personer for fare. Før adskillelse bør støvsugeren rengøres for at forebygge eventuelle farer. Det rum, hvor støvsugeren adskilles, skal være godt udluftet. Brug personligt beskyttelsesudstyr under vedligeholdelsen. Efter vedligeholdelse bør vedligeholdelsesområdet rengøres.

Mindst en gang årligt skal producenten eller en instrueret person foretage en støvteknisk kontrol, f.eks. for beskadigelse af filteret, støvsugerenes tæthed og kontrolanordningens funktion.

Ved støvsugere klasse L, der befandt sig et snavset miljø, bør den udvendige del samt alle maskindele rengøres eller behandles med tætningsmidler. Ved gennemførelse af vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal man bortskaffe alle snavsede dele, der ikke kan rengøres tilfredsstillende. Sådanne dele skal bortskaffes i tætte poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for fjernelse af denne type affald.

- Rengør støvsugerkabinetten en gang imellem med en fugtig klud.
- Rengør snavsede ladekontakter med en tør klud.

Rengøring af beholder (se billede H1-H2)

Rengør beholderen (1) efter hver brug for at sikre, at støvsugeren fungerer optimalt.

- Åbn låsene (2) og tag sugeroverdelen (5) af.
- Ryst beholderen (1) ud over en egnet affaldsbeholder.

- Rengør om nødvendigt beholderen med en fugtig klud. Rengør om nødvendigt filteret (se "Rengøring/skift af filter (se billede I1-I2)", Side 57).
- Sæt sugeroverdelen (5) på igen, og luk låsene (2).

Rengøring/skift af filter (se billede I1-I2)

Sugeydelsen er afhængig af filtertilstanden. Rengør derfor filteret regelmæssigt.

Udskift straks et beskadiget filter.

- Åbn låsene (2) og tag støvsugeroeverdelen (5) af.
- Drej filteret (27) i drejeretningen til anslag, og tag det af filterholderen (28).
- Tørring af filter:
Bank filteret (27) ud mod en egnet affaldsbeholder. Pas på, at lamellerne i filteret ikke bliver ødelagt.
Børst filterets lameller med en blød børste for at bevare den maksimale sugekraft.
eller

Filter vådt:

Skyl filteret (27) under rindende vand, og lad det derefter tørre grundigt.

eller

Udskift et beskadiget filter (27).

- Sæt filteret (27) over filterholderen (28), og drej det i drejeretningen til anslag.
- Sæt støvsugeroeverdelen (5) på igen, og luk låsene (2).
Sørg for, at låsene går sikert i indgreb.

Fejl

Kontrollér ved utilstrækkelig sugeydelse:

- Er beholderen (1) fyldt?
(se "Rengøring af beholder (se billede H1-H2)", Side 57).
- Ef filteret (27) tilstoppet med støv?
(se "Rengøring/skift af filter (se billede I1-I2)", Side 57).
- Er batteriets kapacitet for lav?
(se "Opladning af batteri", Side 55).

Regelmæssig tømning af beholderen (1) og rengøring af filteret (27) sikrer en optimal sugeydelse.

Hvis sugeydelsen derefter ikke opnås, skal støvsugeren sendes til kundeservice.

Opbevaring (se billede J)

- Stik sugerørene (18) i holderne (22).
- Sæt fugedesyn (16) ind i et sugerør (18).
- Stik gulvmundstykket (17) ind i holderen (23).
- Rul sugeslangen (13) om holderen nedefra (23), og fastgør holdesløjfen (29).
- Brug altid bæregrebet (6) eller bæreremmen (hvis monteret), når du bærer støvsugeren.
- Stil støvsugeren i et tørt rum, og sørg for, at den ikke kan benyttes af uvedkommende.

Kundeservice og anvendelsesrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplø-

sionstegninger og oplysninger om reservedele finder du også på: www.bosch-pt.com

Bosch-anvendelsesrådgivningsteamet hjælper dig gerne, hvis du har spørgsmål til produkter og tilbehørsdele.

Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparationsordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Transport

De indeholdte Li-Ion-akkuer overholder bestemmelserne om farligt gods. Akkuerne kan transporteres af brugeren på of-fentlig vej uden yderligere pålæg.

Ved forsendelse gennem tredjemand (f.eks.: lufttransport eller spedition) skal særlige krav vedr. emballage og mærkning overholdes. Her skal man kontakte en faregodsekspert, før forsendelsesstykket forberedes.

Send kun akkuer, hvis huset er ubeskadiget. Tilkæb åbne kontakter, og indpak akkuen på en sådan måde, at den ikke kan bevæge sig i emballagen. Følg venligst også eventuelle, videreførende, nationale forskrifter.

Bortskaffelse



Støvsuger, akkuer, tilbehør og emballage skal bortskaffes miljømæssigt korrekt, så de kan genvindes.



Smid ikke støvsuger og akkuer/batterier ud sammen med det almindelige husholdningsaf-fald!

Gælder kun i EU-lande:

Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU skal en kasseret støvsuger og iht. det europæiske direktiv 2006/66/EF skal defekte eller opbrugte akkuer/batterier indsamlies separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Akkuer/batterier:

Li-ion:

Vær opmærksom på anvisningerne i afsnittet "Transport" (se "Transport", Side 58).

Svensk

Säkerhetsanvisning för sugare



Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

► **Denna sugare är inte avsedd för användning av barn eller personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande kunskap och erfarenhet.**

I annat fall föreligger fara för felanvändning och skador.

► **Håll barn under uppsikt.** På så sätt säkerställs att barn inte leker med dammsugaren.

► **Sug inte upp bok- eller ekträstoft eller asbest.** Stendamm får endast sugas upp i utsugsanordningar som uttryckligen är godkända för användning med **GAS 18V-10L av Bosch**. Dessa ämnen räknas som cancerframkallande.

VARNING Använd endast sugen om du har fått tillräckliga informationer om användningen av sugen, de ämnen som skall sugas och hur du avfallshanterar dem på ett säkert sätt. En noggrann instruktion reducerar felaktig hantering och skador.

VARNING Sug enbart för att suga torra ämnen och, efter att lämpliga åtgärder har vidtagits, kan den även användas för att suga vätskor. Inträngande vätskor ökar risken för en elektrisk stöt.

► **Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett eller brinnande stoft.** Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

VARNING Stäng omedelbart av sugen så snart skum eller vatten tränger ut och töm behållaren. Sugen kan annars skadas.

► **OBSERVERA!** Sug enbart förvaras inomhus.

► **OBSERVERA!** Rengör flottören regelbundet och kontrollera om den är skadad. Funktionen kan annars påverkas.

► **Se till att det finns god ventilation på arbetsplatsen.**

► **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera den och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att sugens säkerhet bibehålls.

VARNING **Sugen innehåller hälsovådligt stoft.** Låt endast fackfolk tömma och underhålla sugen, inklusive hantera stoftbehållarna. En lämplig skyddsutrustning krävs. Använd inte sugen utan det kompletta filtersystemet. I annat fall sätter du din hälsa i fara.

► **Kontrollera innan idrifttagningen att sugslangen är i ett felfritt skick.** Lämna i det sammanhanget sugslangen monterad i sugen så att det inte oavsiktligt tränger ut stoft. I annat fall kan du andas in stoft.

► **Rengör inte sugen med en direkt riktad vattenstråle.** Inträngande vatten i sugens överdel ökar risken för en elektrisk stöt.

► **Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera.** Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

► **Om batteriet används på fel sätt, eller är skadat, finns det risk för att brännbar vätska rinner ur batteriet.** Undvik kontakt med vätskan. Vid oavsiktlig kontakt spola med vatten. Om vätska kommer i kontakt med ögonen, uppsök dessutom läkare. Batterivätskan kan medföra hudirritation och brännskada.

► **Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av ytter påverkan.** En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

► **Håll gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar och andra små metallföremål på avstånd från det ej använda batteriet för att undvika en bygling av kontakterna.** En kortslutning av batteriets kontakter kan leda till brännskador eller brand.

► **Öppna inte batteriet.** Detta kan leda till kortslutning.



Skydda batteriet mot hög värme som t.ex. längre solbelstrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.

► **Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren.** Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

► **Arbete inte med dammsugaren medan du bär den med bärremmen.**

► **Använd endast bärremmen tillsammans med dammsugaren.**

Symboler

Nedanstående symboler kan vara av betydelse för användningen av din sug. Lägg på minne symbolerna och deras betydelse. Rätt tolkning av symbolerna hjälper dig att använda sugen bättre och säkrare.


Symboler och deras betydelse



VARNING! Läs igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsinstruktionerna och anvisningarna inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.



Sug i stofklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 för **torrsugning** av hälsovådligt stoft med ett exponeringsgränsvärde på > 1 mg/m³.



VARNING! Dammsugaren innehåller hälsovådligt stoft. Låt endast fackfolk tömma och underhålla dammsugaren, inklusive hantera stoftbehållarna. En lämplig skyddsutrustning krävs. Använd inte dammsugaren utan det kompletta filtersystemet. I annat fall sätter du din hälsa i fara.

Produkt och prestandabeskrivning

Ändamålsenlig användning

Sugaren är avsedd för att fatta tag i, suga upp, transportera och fränskilia ej brännbart torrt stoft, ej brännbara vätskor och en vatten luft-blandning. Sugens är stofttekniskt provad och uppfyller stoftklass L. Den uppfyller de högre krav som ställs för yrkesmässig användning inom t.ex. hantverk, industri och verkstäder.

Sug i dammklass L enligt IEC/EN 60335-2-69 får endast användas för utsug av hälsovådligt damm med ett exponeringsgränsvärde på > 1 mg/m³.

Använd endast sugen om du kan bedöma och genomföra alla funktioner eller om du fått motsvarande anvisningar.

Rotational Airflow

Det påslösa filtersystemet gör att man slipper använda dammpåsar. Smutsen samlas på behållarens innervägg.

Illustrerade komponenter

Numreringen av de avbildade komponenterna hänför sig till framställningen av sugen på grafiksidan.

- (1) Behållare
- (2) Förslutning för dammsugarens överdel
- (3) På-/av-knapp
- (4) Indikering batteristatus
- (5) Dammsugarens överdel
- (6) Bärhandtag
- (7) Fäste för sugslang-/golvmunstycke-hållare
- (8) Slangfäste
- (9) Fästögler
- (10) Fäste för rör-/fogmunstycke-hållare
- (11) Uppläsningsknapp batterifack

- (12) Batterifackets lock
 (13) Sugslang
 (14) Utsugsadapter
 (15) Böjt munstycke
 (16) Fogmunstycke
 (17) Golvmunstycke
 (18) Sugrör
 (19) Batterischakt
 (20) Batteri^{A)}
 (21) Batteriets uppläsningsknapp
 (22) Hållare för rör och fogmunstycke
 (23) Hållare för sugslang och golvmunstycke
 (24) Fästskruv för hållare (23)
 (25) Tryckknapp
 (26) Falskluftöppning
 (27) Filter
 (28) Filterhållare
 (29) Sugslangens hållaröglor
 (30) Bärrem^{A)}
 (31) Rulle^{A)}
 (32) Rullfäste
 (33) Fästskruvar
 (34) Avskärmning
 (35) Fäste för batterifackets lock
- A) I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

Tekniska data

Sladdlös våt-/torrdammsugare	GAS 18V-10 L	
Artikelnummer	3 601 JC6 3..	
Spänning	V	18
Upptagen märkeffekt	W	260
Skyddsklass	IP X4	
Behållarvolym (brutto)	l	10
Nettovolym (vätska)	l	6
Max. undertryck ^{A)}		
– Dammsugare ^{B)}	hPa	90
– Turbin	hPa	115
Max. flödesmängd ^{A)}		
– Dammsugare ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– Turbin	l/s	34
	m ³ /h	122
Stoftklass	L	
Vikt motsvarande	kg	5,1–6,1 ^{C)}
EPTA-Procedure 01:2014		

Sladdlös våt-/torrdammsugare	GAS 18V-10 L	
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning	°C	0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid drift ^{D)} och vid lagring	°C	-20 ... +50
Rekommenderade batterier	GBA 18V... ProCORE18V...	
Rekommenderade laddare	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Drifttid med batteriladdning	min/Ah	4

- A) Uppmätt vid 20–25 °C med batteri **GBA 18V 6.3Ah**.
 B) Uppmätt med sugslang (13) och krökta munstycke (15)
 C) Beroende på använd batteri
 D) Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde beräknat enligt **EN 60335-2-69**.

Den A-viktade bullernivån för dammsgaren är typiskt **79 dB(A)**. Osäkerhet K = **2 dB**. Bullernivån vid arbetet kan överskrida **80 dB(A)**.

Bär hörselskydd!

Totala vibrationsvärdena a_h (vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknad enligt **EN 60335-2-69**:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montage

Batteriets laddning

- **Använd endast de laddare som anges i tekniska data.**
 Endast dessa laddare är anpassade till det lithiumjon-batteri som används på din sug.

Anmärkning: Batteriet levereras delvis laddat. För full effekt ska batteriet före första användningen laddas upp i laddaren.

Lithiumjonbatteriet kan när som helst laddas upp eftersom detta inte påverkar livslängden. Batteriet skadas inte om laddning avbryts.

Lithiumjonbatteriet är skyddat mot djupurladdning genom "Electronic Cell Protection (ECP)". Vid urladdat batteri stängs den sladdlösa dammsgaren av via en skyddsbytare.

- **Undvik att trycka på på-/av-knappen efter en automatisk avstängning av dammsugare.** Batteriet kan skadas.

Är brukstiden efter uppladdning ovanligt kort tyder det på att batterierna är förbrukade och måste bytas mot nya.

Beakta anvisningarna för avfallshantering.

Indikering batteristatus

De tre gröna LED-lamporna på indikeringen för batteristatus visar batteriets laddningsnivå. Av säkerhetsskäl kan man endast kontrollera batteristatus när elverktyget är stilla.

Tryck på knappen för indikering av batteristatus  eller , för att visa batteriets laddningsnivå. Detta är möjligt även då batteriet är uttaget.

Om ingen LED-lampa lyser efter ett tryck på knappen för batteristatus är batteriet defekt och måste bytas ut.

Batterityp GBA 18V...



LED	Kapacitet
Fast ljus 3x grönt	60-100 %
Fast ljus 2x grönt	30-60 %
Fast ljus 1x grönt	5-30 %
Blinkande ljus 1x grön	0-5 %

Batterityp ProCORE18V...



LED	Kapacitet
Fast ljus 5x grönt	80-100 %
Fast ljus 4x grönt	60-80 %
Fast ljus 3x grönt	40-60 %
Fast ljus 2x grönt	20-40 %
Fast ljus 1x grönt	5-20 %
Blinkande ljus 1x grön	0-5 %

Sätta in och ta ut batteriet (se bild A1–A2)

- ▶ **Använd inte våld när du sätter in batteriet.** Batteriet är konstruerat så att det bara kan sättas in i produkten i korrekt position.
- ▶ Håll batterifacket och batterischaktet rena och torra för bra och säkert arbete.
- Tryck på uppläsningsknappen (11) för att öppna batterifackets lock (12).
- Skjut in batteriet (20) i batterischaktet (19) tills det klickar fast hörbart.
- För att ta ut batteriet (20), tryck på uppläsningsknappen (21) på batteriet och dra ut det ur batterischaktet (19).
- Stäng batterirackets lock (12).

Byta ut batterifackets lock (se bild A3–A5)

Om du vill använda ett ProCORE18V 12Ah-batteri kan batterifackets lock (12) inte längre stängas. Batterifackets lock (12) kan ersättas av en särskild avskärmning (34).

I fuktig eller våt omgivning får dammsugaren endast användas med stängt lock på batterifacket.

Demontera batterifackets lock (se bild A3)

Ta ut batteriet (20) ur batterischaktet (19).

Ta bort de båda fästskruvarna (33) (ST4×12) med en krysspårmejsel PH1 och ta av batterifackets lock (12).

Sätta in avskärmningen (se bild A4)

Tryck ner fästet för batterifackets lock (35) och skjut på avskärmningen (34).

Ta av avskärmningen (se bild A5)

Sätt an en flat skruvmejsel, skjut avskärmningen (34) något bakåt och dra av avskärmningen. Tryck fästet för batterifackets lock (35) neråt.

Montera hållare för sugtillbehör (se bild B)

- Skjut hållaren (22) för sugrör och fogmunstycke med kraft uppifrån i avsedd hållare (10), tills den klickar fast.
- Skjut hållaren (23) för sugslangen och golvmunstycket uppifrån i avsedd hållare (7) och dra åt fästskruven (24).

Montera sugslang (se bild C)

- Sätt in sugslangen (13) i slanghållaren (8)tills de båda tryckknapparna (25) på sugslangen snäpper fast.

Anmärkning: Vid dammsugning uppstår en elektrisk laddning genom friktion hos dammet i sugslangen och - tillbehöret, som användaren kan känna av i form av statisk urladdning (beroende på omgivningens påverkan och kroppslig uppfattning).

Montera sugtillbehör

Sugslangen (13) är utrustad med ett klämsystem med vilket sugtillbehöret (utsugsadapter (14), det böjda munstycket (15)) kan anslutas.

Montera utsugsadaptern eller det böjda munstycket (se bild D)

- Sätt utsugsadaptern (14) eller det böjda munstycket (15) på utsugsslangen (13), tills de båda knapparna (25) på utsugsslansen klickar fast hörbart.
- För att demontera trycker du tryckknapparna (25) inåt och drar komponenterna åt sidan.

Montera munstycken och rör

- Sätt vid behov i sugrören (18) i varandra och därefter fast på det böjda munstycket (15).
- Sätt in golvmunstycket (17) eller fogmunstycket (16) i sugrören (18) eller det böjda munstycket (15).

Fästa bärremmen (se bild E)

Klicka fast bärremmens karbinhake (30) i fästögorna (9) på dammsugaren.

Montera rullar (se bild F)

Sätt de 4 fäststiften för rullarna (31) i rullarnas fästen (32) så att de snäpper fast hörbart.

Även andra rullar kan användas enligt standard EN 12529 (diameter fäststift 11 mm).

- ▶ **Kontrollera rullbromsarnas funktionsduglighet innan du använder dammsugaren.**

Drift

- ▶ Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.
- ▶ Se till att arbetsområdet är rent och prydligt på grund av snubbelrisk.

Driftstart

- ▶ Dammsugaren får inte användas utan filter.
- ▶ Kontrollera innan sugningen att filtret är fast monterat.
- ▶ Innan dammsugning, se till att batterifackets lock är stängt.
- ▶ Informera dig om de gällande bestämmelserna/ lagarna beträffande hanteringen av hälsovådligt stoft i ditt land.
- ▶ Sug endast upp stendamm med uttryckligen godkänd kombination av elverktyg och utsugssystem, där lagstadgade gränsvärden har bevisats. Intygen hittar du på <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Sugen får generellt inte användas i utrymmen där det finns risk för explosioner.

För att garantera en optimal sugeffekt måste du alltid ta av sugslangen (**13**) helt och hållet från behållaren (**23**).

Av säkerhetsskäl slås dammsugaren inte på om på-/av-knappen (**3**) trycks in längre än 5 sek.

- ▶ Använd endast ett oskadat filter (inga revor, små hål etc.). Byt ut skadade filter omedelbart.

Torrsgning

Uppsgning av avlagrat stoft

- För **inkoppling** av dammsugaren, tryck kort på på-/av-knappen (**3**).
- För **urkoppling** av dammsugaren, tryck på på-/av-knappen (**3**) igen.

Bortsugning av uppkommende damm från arbetande elverktyg (se bild G)

- ▶ Det skall finnas ett tillräckligt luftväxlingsförhållande (**L**) i rummet när främluftens går tillbaka in i rummet. Beakta nationella föreskrifter.

- Montera utsugsadaptern (**14**) eller det böjda munstycket (**15**) (se „Montera utsugsadaptern eller det böjda munstycket (se bild D)“, Sidan 61).
- Sätt in utsugsadaptern (**14**) eller det böjda munstycket (**15**) i elverktygets utsugsstuts.

Endast vid användning av utsugsadapter (**14**):

Anmärkning: Vid arbete med elverktyg vars luftillförsel i sugslangen är låg (t.ex. sticksågar, slipar osv.) måste falskluftöppningen (**26**) på utsugsadaptern (**14**) öppnas. Därigenom förbättras utsugsets och elverktygets totala effekt. För att göra detta vrids ringen ovanför falskluftöppningen (**26**), tills en maximal öppning uppstår.

Våtsugning

- ▶ Sug inga brännbara eller explosiva vätskor, såsom till exempel bensin, olja, alkohol, lösningsmedel. Sug inget hett eller brinnande stoft. Använd inte sugen i explosionsfarliga lokaler. Stoft, ångor eller vätskor kan antändas eller explodera.

Innan våtsugning

- Töm behållaren (**1**).
- Rengör filtret (**27**) och sätt in det i sugen igen (se „Rengör/byt filter (se bilder I1-I2)“, Sidan 63).

Sugen är utrustad med en flottör. När den maximala nivån har uppnåtts stoppas sugningen.

Efter varje våtsugning

- Töm behållaren (**1**).
- Töm ut vattnet ur filtret (**27**).

Efter våtsugningen får att undvika mögelbildning

- Ta av sugöverdelen (**5**) och låt den torka väl.
- Ta ut filtret (**27**) och låt även detta torka väl (se „Rengör/byt filter (se bilder I1-I2)“, Sidan 63).

Underhåll och service

Underhåll och rengöring

- ▶ Ta bort batteriet innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar den. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.
- ▶ Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar ren för bra och säkert arbete.

När dammsugaren ska underhållas av användaren så ska den demonteras, rengöras och underhållas i den utsträckning det är genomförbart, utan att framkalla fara för underhållspersonalen och andra personer. Innan demonteringen bör dammsugaren rengöras för att förebygga eventuella faror. Den lokal där dammsugaren demonteras måste ha god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning medan du underhåller dammsugaren. Efter underhållet bör underhållsområdet rengöras.

Minst en gång om året ska det göras en stoftteknisk kontroll av tillverkaren eller av en instruerad person. Kontrollera till exempel om filtret är skadat, dammsugaren är tät och om kontrollanordningen fungerar korrekt.

Vid dammsugare i klass **L**, som befinner sig i en smutsig miljö, bör det ytter och alla maskindelar rengöras eller behandlas med tättningsmedel. Vid genomförandet av underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar, som inte kan rengöras tillfredsställande, avfallshanteras. Sådana delar ska avfallshanteras i en genomsläplig miljö i överensstämmelse med de gällande bestämmelserna för avfallshantering av sådant avfall.

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.
- Rengör smutsiga laddkontakter med en torr trasa.

Rengör behållaren (se bilder H1–H2)

Rengör behållaren (**1**) efter varje användning för att uppnå optimal effekt hos sugen.

- Öppna förslutningarna (**2**) och ta av sugöverdelen (**5**).
- Skaka behållaren (**1**) över lämplig avfallsbehållare.
- Rengör behållaren med en fuktig trasa vid behov.
Rengör filtret vid behov (se „Rengör/byt filter (se bilder I1–I2)“, Sidan 63).
- Sätt på sugöverdelen (**5**) igen och stäng förslutningarna (**2**).

Rengör/byt filter (se bilder I1–I2)

Sugeffekten beror på filtrets skick. Rengör därför filtret regelbundet.

Byt ut ett skadat filter omedelbart.

- Öppna förslutningarna (**2**) och ta av sugöverdelen (**5**).
- Vrid filtret (**27**) till anslag i vridriktningen ⚡ och ta av det från filterhållaren (**28**).
- Torrt filter:
Knacka ur filtret (**27**) över en lämplig avfallsbehållare. Var försiktig så att du inte skadar lamellerna på filtret.
För att få maximal sugkraft borstar du av filtrets lameller med en mjuk borste.
eller
Vått filter:
Spola ur filtret (**27**) under rinnande vatten låt det sedan torka väl.
eller
Byt ut ett skadat filter (**27**).
- Sätt in filtret (**27**) över filterhållaren (**28**) och vrid det till anslag i rotationsriktning ⚡.
- Sätt på sugöverdelen (**5**) igen och stäng förslutningarna (**2**).
Se till att låsen hakar fast.

Störningar

Kontrollera följande vid otillräcklig sugeffekt:

- Är behållaren (**1**) full?
▷ (se „Rengör behållaren (se bilder H1–H2)“, Sidan 63).
- Är filtret (**27**) igensatt med damm?
▷ (se „Rengör/byt filter (se bilder I1–I2)“, Sidan 63).
- Är batteriets kapacitet för svag?
▷ (se „Batteriets laddning“, Sidan 60).

Regelbunden tömning av behållaren (**1**) och rengöring av filtret (**27**) garanterar optimal sugeffekt.

Om sugeffekten därrefter inte uppnås så ska dammsugaren skickas till kundtjänst.

Förvaring (se bild J)

- Sätt in sugrören (**18**) i hållarna (**22**).
- Sätt in fogmunstycket (**16**) i ett sugrör (**18**).
- Sätt in golvmunstycket (**17**) i hållaren (**23**).
- Linda sugslangen (**13**) underifrån runt hållaren (**23**) och fäst fliken (**29**).

- Bär endast dammsugaren i handtaget (**6**) eller i bärremmen (om sådan finns).

- Förvara dammsugaren i ett torrt rum och säkerställ att den inte kan användas av obefogade personer.

Kundtjänst och applikationsrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Explosionsritningar och informationer om reservdelar hittar du också under:

www.bosch-pt.com

Boschs applikationsrådgivnings-team hjälper dig gärna med frågor om våra produkter och tillbehören till dem.

Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det 10-siffriga produktumret som finns på produktens typpskylt.

Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

Transport

De lithiumjonbatterier som ingår är underkastade kraven för farligt gods. Användaren kan utan ytterligare förpliktelser transportera batterierna på allmän väg.

Vid transport genom tredje person (t.ex. flygfrakt eller spedition) ska speciella villkor för förpackning och märkning beaktas. I detta fall en expert för farligt gods konsulteras vid förberedelse av transport.

Batterier får försändas endast om höljet är oskadat. Teja öppna kontakter och förpacka batteriet så att det inte kan röras i förpackningen. Beakta även tillämpliga nationella föreskrifter.

Avfallshantering



Dammsugare, batteri, tillbehör och förpackningar ska omhändertas på miljöväntigt sätt för återvinning.



Släng inte dammsugaren eller batterierna i hushållsavfallet!

Endast för EU-länder:

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU skall obrukbara sugare och enligt det europeiska direktivet 2006/66/EG felaktiga eller förbrukade batterier samlas in separat och tillföras en miljöanpassad avfallshantering.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-ion:

Beakta anvisningarna i avsnittet Transport (se „Transport“, Sidan 63).

Norsk

Sikkerhetsanvisninger for sugerene



Les alle sikkerhetsanvisningene og instruksene. Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instruksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonen.

► Sugerene er ikke beregnet bruk av barn og personer med reduserte fysiske eller sansemessige evner eller med manglende erfaring og kunnskap. Ellers er det fare for feilbetjening og personskader.

► Må plasseres utilgjengelig for barn. På den måten unngår du at barn leker med sugerene.

► Ikke sug opp støv fra bøketrær, eiketrær eller asbest. Steinstøv må kun suges opp ved bruk av sugesystemet som eksplisitt er godkjent for bruk med GAS 18V-10L av Bosch. Disse stoffene betraktes som kreftfremkallende.

⚠ ADVARSEL Bruk bare sugerene når du har fått tilstrekkelig informasjon om bruken av sugerene, om stoffene som skal suges opp og om trygg kassering av disse stoffene. Grundig instruksjon reduserer feilbetjening og personskader.

⚠ ADVARSEL Sugerene egner seg til oppsuging av torre stoffer og gjennom egnede forholdsregler også til oppsuging av væsker. Innretning av væske øker faren for elektrisk støt.

► Ikke bruk sugerene til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt eller brennende støv. Ikke bruk sugerene i eksplosjonsfarlige rom. Støv, damp eller væske kan antennes eller eksplodere.

⚠ ADVARSEL Slå straks av sugerene hvis det kommer ut skum eller vann, og tøm beholderen. Ellers kan sugerene bli skadet.

► OBS! Sugeren må oppbevares innendørs.

► OBS! Rengjør flottøren regelmessig og kontroller om den er skadet. Ellers kan sugerene fungere mindre effektivt.

► Sørg for god ventilasjon på arbeidsplassen.

► Reparasjoner av sugerene må kun utføres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. På den måten opprettholdes sugerens sikkerhet.

⚠ ADVARSEL

Sugerene inneholder helsefarlig støv. Overlat tømmings- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk sugerene uten fullstendig filtersystem. Det kan være helsefarlig.

► Kontroller før igangsetting av sugeslangen er i feilfri stand. La sugeslangen stå montert på sugerene slik at det ikke utsiktet slippes ut støv. Ellers kan du puste inn støv.

► Ikke rengjør sugerene med direkte vannstråler. Dersom det kommer vann inn i sugeroverdelen, øker faren for elektrisk støt.

► Det kan slippe ut damp ved skader på og ikke-forskriftsmessig bruk av batteriet. Batteriet kan brenne eller eksplodere. Sørg for forsyning av friskluft, og oppsøk lege hvis du får besvær. Dampene kan irritere åndedrettsorganene.

► Ved feil bruk eller skadet batteri kan brennbar væske lekke ut av batteriet. Unngå kontakt med væsken. Ved tilfeldig kontakt må det skyles med vann. Hvis det kommer væske i øynene, må du i tillegg oppsøke en lege. Batterivæske som renner ut kan føre til irritasjoner på huden eller forbrenningene.

► Batteriet kan bli skadet av spisse gjenstander som spikre eller skrutrekker eller på grunn av tyre påvirkning. Resultat kan bli intern kortslutning, og det kan da komme røyk fra batteriet, eller batteriet kan ta fyr, eksplodere eller bli overopphetet.

► Når batteriet ikke er i bruk, må det oppbevares i god avstand fra binders, mynter, nøkler, spikre, skruer eller andre mindre metallgjenstander, som kan lage en forbindelse mellom kontaktene. En kortslutning mellom batterikontaktene kan føre til forbrenninger eller brann.

► Batteriet må ikke åpnes. Det er fare for kortslutning.



Beskrytt batteriet mot varme, f.eks. også mot langvarig sollys og ild, skitt, vann og fuktighet. Det er fare for eksplosjon og kortslutning.

► Batteriet må bare brukes i produkter fra produsenten. Kun slik beskyttes batteriet mot farlig overbelastning.

► Du må ikke arbeide med støvsugeren mens du bærer den med bæreselen.

► Bruk bæreselen utelukkende i kombinasjon med støvsugeren.

Symboler

Symbolene nedenfor kan være av betydning for bruk av elektroverktøyet. Legg merke til symbolene og deres betydning. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke sugereren på en bedre og sikrere måte.

Symboler og deres betydning




ADVARSEL! Les sikkerhetsanvisningene og instrksene.

Hvis ikke sikkerhetsanvisningene og instrksene tas til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.



Støvsugere i støvklasse L ifølge IEC/EN 60335-2-69 for **tørrsuging** av helsefarlig støv med grenseverdi for eksponering > 1 mg/m³



ADVARSEL! Støvsugeren inneholder helsefarlig støv. Overlat tømme- og vedlikeholdsprosedyrer, inkludert fjerning av støvbeholderen, til fagfolk. Det er påkrevd med egnet verneutstyr. Ikke bruk støvsugeren uten fullstendig filtersystem. Det kan være helsefarlig.

Produktbeskrivelse og ytelsesspesifikasjoner

Forskriftsmessig bruk

Produktet er beregnet for oppsamling, oppsuging, fjerning og utskillelse av ikke-brennbart tørt støv, ikke-brennbare væsker og vann/luft-blanding. Sugeren er kontrollert støvteknisk og er i samsvar med støvklasse L. Den er egnet for stor belastning ved kommersiell bruk, f.eks. i håndverk, industri og verksteder.

Sugere i støvklasse L i henhold til IEC/EN 60335-2-69 får kun brukes til suging av helsefarlig støv med grenseverdi for eksponering > 1 mg/m³.

Bruk sugeren bare hvis du skjønner og kan bruke alle funksjonene eller har fått nødvendige anvisninger.

Rotational Airflow

Med det poseløse filtersystemet trengs ikke støvposer. Skitten samles opp på innsiden av beholderen.

Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av sugeren på illustrasjonssiden.

- (1) Beholder
- (2) Lås for støvsugeroverdel
- (3) Av/på-knapp
- (4) Indikator for batteriladenivå
- (5) Støvsugeroverdel
- (6) Bærehåndtak
- (7) Feste for holder for sugeslange/gulvmunnstykke
- (8) Slangeholder
- (9) Festeringer
- (10) Feste for holder for støvsugerrør/fugemunnstykke
- (11) Knapp for åpning av batterirom

(12) Deksel for batterirom

(13) Sugeslange

(14) Støvsugeradapter

(15) Bøyd munnstykke

(16) Fugemunnstykke

(17) Gulvmunnstykke

(18) Støvsugerrør

(19) Batterirom

(20) Batteri^{A)}

(21) Utløserknapp for batteri

(22) Holder for støvsugerrør og fugemunnstykke

(23) Holder for sugeslange og gulvmunnstykke

(24) Festeskru for holder (23)

(25) Trykknapp

(26) Falskluftåpning

(27) Filter

(28) Filterholder

(29) Holdestropp for sugeslange

(30) Bæresele^{A)}

(31) Hjul^{A)}

(32) Hjulholder

(33) Festeskruer

(34) Spesialdeksel

(35) Holder til deksel for batterirom

A) Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

Tekniske data

Batteridrevet våt-/tørrstøvsuger		GAS 18V-10L
Artikkelenummer		3 601 JC6 3..
Spanning	V	18
Oppatt effekt	W	260
Kapslingsgrad		IP X4
Beholdervolum (brutto)	l	10
Nettovolum (væske)	l	6
Maks. vakuum ^{A)}		
– Støvsuger ^{B)}	hPa	90
– Turbin	hPa	115
Maks. gjennomstrømningsmengde ^{A)}		
– Støvsuger ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbin	l/s m ³ /h	34 122
Støvklasse		L
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}

Batteridrevet våt-/tørrstøvsuger	GAS 18V-10 L
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading	°C 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift ^(D) og ved lagring	°C -20 ... +50
Anbefalte batterier	GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere	GAL 18... GAX 18... GAL 36...

Brukstid per batterilading min/Ah 4

- A) målt ved 20–25 °C med batteri **GBA 18V 6.3Ah.**
- B) Målt med sugeslange (13) og bøyd munnstykke (15)
- C) Avhengig av batterier
- D) Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyemisjon målt i henhold til **EN 60335-2-69.**

Vanlig A-lydtrykknivå for støvsugeren er **79 dB(A).**

Usikkerhet K = **2 dB.** Under arbeid kan støynivået overskride **80 dB(A).**

Bruk hørselvern!

Vibrasjon totalt a_h (vektorsum av tre retninger) og usikkerhet K fastsatt i henhold til **EN 60335-2-69:** $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s².**

Montering

Oppladning av batteriet

- **Bruk bare laderne som er oppført i de tekniske spesifikasjonene.** Kun disse laderne er tilpasset li-ion-batteriet som skal brukes i støvsugeren.

Merk: Batteriet er delvis ladet ved levering. For å sikre full effekt fra batteriet, må du lade det fullstendig opp i ladeapparatet før førstegangs bruk.

Lithium-ion-batteriet kan lades opp til enhver tid uten at levetiden forkortes. Det skader ikke batteriet å avbryte oppladningen.

Li-ion-batteriet har "Electronic Cell Protection (ECP)" som beskytter mot dyputlading. Hvis batteriet blir utladet, sørger en beskyttelseskobling for at den batteridrevne støvsugeren slås av.

- **Ikke fortsett å trykke på av/på-knappen etter automatisk utkobling av støvsugeren.** Batteriet kan skades.

En vesentlig kortere driftstid etter oppladingen er et tegn på at batteriet er oppbrukt og må skiftes ut.

Følg anvisningene om kassering.

Indikator for batteriladenivå

De grønne lysdiode i batteriets ladenivåindikator viser batteriets ladenivå. Av sikkerhetsgrunner er det bare mulig å få vist ladenivået når elektroverktøyet er stoppet.

Trykk på knappen for indikatoren for batteriets ladenivå eller for å se ladenivået. Dette er mulig også når batteriet er tatt ut.

Hvis ingen lysdiode lyser etter at knappen for indikatoren for batteriets ladenivå er trykt inn, er batteriet defekt og må skiftes ut.

Batterytype GBA 18V...



Lysdioder	Kapasitet
Kontinuerlig lys 3× grønt	60–100 %
Kontinuerlig lys 2× grønt	30–60 %
Kontinuerlig lys 1× grønt	5–30 %
Blinker 1× grønt	0–5 %

Batterytype ProCORE18V...



Lysdioder	Kapasitet
Kontinuerlig lys 5× grønt	80–100 %
Kontinuerlig lys 4× grønt	60–80 %
Kontinuerlig lys 3× grønt	40–60 %
Kontinuerlig lys 2× grønt	20–40 %
Kontinuerlig lys 1× grønt	5–20 %
Blinker 1× grønt	0–5 %

Sette inn og ta ut batteriet (se bilde A1–A2)

- **Bruk ikke makt når du setter inn batteriet.** Batteriet er konstruert slik at det bare kan settes inn i produktet i riktig stilling.
- Pass på at det alltid er tørt og rent i batteriholderen og -rommet, slik at du kan jobbe effektivt og sikert.
- Trykk på utløserknappen (11) for å åpne dekselet til batterirommet (12).
- Skjy batteriet (20) inn i batterirommet (19) til det høres at det festes.
- For å ta ut batteriet (20) trykker du på utløserknappen (21) på batteriet og trekker det ut av batterirommet (19).
- Lukk dekselet til batterirommet (12).

Skifte ut dekselet til batterirommet (se bilde A3–A5)

Hvis du ønsker å bruke et batteri av typen ProCORE18V 12Ah, kan ikke dekselet til batterirommet (12) lukkes lenger. Dekselet til batterirommet (12) kan da skiftes ut med et spesialdeksel (34) som er konstruert for dette formålet. I fuktige eller våte omgivelser må støvsugeren kun brukes med dekselet for batterirommet lukket.

Demонтере декселеt til batterirommet (сe бilde A3)

Ta batteriet (20) ut av batterirommet (19).

Ta ut de to festeskruene (33) (ST4×12) med en stjerneskrutrekker PH1, og ta av dekselet til batterirommet (12).

Сette inn spesialdeksel (сe бilde A4)

Trykk ned holderen til dekselet for batterirommet (35), og skyv på spesialdekslet (34).

Ta av spesialdeksel (сe бilde A5)

Sett en sporskrutrekker inn til, skyv spesialdekslet (34) litt bakover og trekk av spesialdekslet. Trykk samtidig holderen til dekselet til batterirommet (35) nedover.

Montere holdere for støvsugertilbehør (сe бilde B)

- Skyv holderen (22) for støvsugerrør og fugemunnstykke i festet for denne ovenfra (10) til den låses fast.
- Skyv holderen (23) for sugeslange og gulvmunnstykke inn i festet for denne ovenfra (7), og stram festeskruen (24).

Monter sugeslangen (сe бilde C)

- Trykk sugeslangen (13) inn i slangefestet (8) helt til de to trykknappene (25) til sugeslangen festes.

Merknad: Under suging oppstår det en elektrostatisk oppladning på grunn av friksjonen til støvet i sugeslangen og -tilbehoret. Denne kan brukeren merke i form av statisk elektrisitet (avhenger av forhold i omgivelsene, og varierer fra person til person).

Montere sugetilbehør

Sugeslangen (13) er utstyrt med et klippsystem som støvsugertilbehøret (støvsugeradapter (14), bøyd munnstykke (15)) kan festes med.

Montere støvsugeradapter eller bøyd munnstykke (сe бilde D)

- Sett støvsugeradapteren (14) eller det bøyde munnstykket (15) på sugeslangen (13) til det høres at de to trykknappene (25) til sugeslangen går i inngrep.
- For å demontere trykker du inn de to trykknappene (25) og trekker delene fra hverandre.

Montere munnstykker og rør

- Sett støvsugerrørene (18) fast i hverandre og deretter fast på det bøyde (15) ved behov.
- Sett gulvmunnstykket (17) eller fugemunnstykket (16) fast på støvsugerrøret (18) eller det bøyde munnstykket (15).

Feste bæreselen (сe бilde E)

Fest karabinkrokene til bæreselen (30) med et klikk i festeringen (9) til støvsugeren.

Montere hjul (сe бilde F)

Sett inn de 4 festestiftene til hjulene (31) i holderne til hjulene (32) til det høres at de låses på plass.

Det kan også brukes andre hjul i samsvar med standarden EN 12529 (diameter på festestift 11 mm).

- Kontroller at hjulbremse fungerer før du bruker støvsugeren.

Bruk

► Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren. Derved hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

► Hold arbeidsområdet rent og ryddig, slik at ingen risikerer å snuble.

Igangsetting

► Støvsugeren må ikke brukes uten filter.

► Kontroller at filterenheten er festet ordentlig før suging.

► Kontroller at dekselet til batterirommet er ordentlig lukket før du bruker sugeren.

► Gjør deg kjent med gjeldende forskrifter/lover for håndtering av helsekadelig støv i landet ditt.

► Steinstøv må bare suges opp med spesialkombinasjoner av elektroverktøy og avsugssystem for dette formålet, med dokumentert underskridelse av de lovbestemte grenseverdiene. Du finner dokumentasjonen på <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Sugeren må ikke brukes i eksplosjonsfarlige rom.

For optimal sugeeffekt må du alltid rulle hele sugeslangen (13) ut av sugeslangeholderen (23).

Av sikkerhetsgrunner slås ikke støvsugeren på hvis av/på-knappen (3) trykkes i mer enn 5 sekunder.

► Bruk bare et uskadet filter (ingen sprekker, ingen hull osv.). Skift ut filteret med én gang hvis det er skadet.

Tørrsuging

Oppsuging av støv som har satt seg fast

- For å slå på støvsugeren trykker du kort på av/på-knappen (3).

- For å slå av støvsugeren trykker du på av/på-knappen (3) igjen.

Oppsamling av støv fra elektroverktøy under drift (сe биде G)

► Luftutskiftingshastigheten (L) i rommet må være tilstrekkelig hvis utblåsingssluften føres tilbake til rommet. Følg gjeldende nasjonale forskrifter.

- Monter støvsugeradapteren (14) eller det bøyde munnstykket (15) (se „Montere støvsugeradapter eller bøyd munnstykke (сe биде D)“, Side 67).

- Sett støvsugeradapteren (14) eller det bøyde munnstykket (15) i sugestussen til elektroverktøyet.

Bare hvis støvsugeradapteren (14) brukes:

Merk: Ved arbeid med elektroverktøy med liten lufttilførsel inn i sugeslangen (f.eks. stiksager, slipemaskiner osv.) må falskluftåpningen (26) til støvsugeradapteren (14) åpnes. Derved forbedres ytelsen til både støvsugeren og elektroverktøyet. Drei ringen over falskluftåpningen (26) til maksimal åpning.

Våtsuging

- **Ikke bruk sugeren til oppsuging av brennbare eller eksplosive stoffer, for eksempel bensin, olje, alkohol, løsemiddel. Ikke sug opp varmt eller brennende støv.**
- **Ikke bruk sugeren i ekspløsjonsfarlige rom.** Støv, damp eller væsker kan antennes eller eksplodere.

Før våtsuging

- Tøm beholderen (1).
- Rengjør filteret (27), og sett det i sugeren igjen (se „Rengjøre/skifte filter (se bilde I1–I2)“, Side 68).

Sugeren er utstyrt med en flottør. Sugingen stoppes når maksimal påfyllingshøyde er nådd.

Etter våtsuging

- Tøm beholderen (1).
- Tøm vannet ut av filteret (27).

Etter våtsuging, for å unngå muggdannelse

- Ta av sugeroverdelen (5), og la den tørke godt.
- Ta ut filteret (27), og la også dette tørke godt (se „Rengjøre/skifte filter (se bilde I1–I2)“, Side 68).

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjøring

- **Ta ut batteriet før vedlikehold eller rengjøring av sugeren, før det skal foretas innstillingar på den, og før skifte av tilbehørsdeler og oppbevaring av sugeren.** Dermed hindrer du at sugeren kan startes utsiktet.

- **Sørg for at sugeren og ventilasjonsslisser alltid er rene, slik at du kan jobbe sikkert og effektivt.**

For vedlikehold utført av brukeren må støvsugeren demonteres, rengjøres og vedlikeholdes i den grad det er gjennomførbart uten at vedlikeholdspersonalet eller andre personer utsettes for fare. Før demontering bør støvsugeren rengjøres, slik at eventuelle farer forebygges. Rommet der støvsugeren demonteres, bør luftes godt. Bruk personlig verneutstyr under vedlikeholdsarbeidet. Rengjør vedlikeholdsområdet etter utført vedlikehold.

Produsenten eller en person som har fått opplæring må foreta en støtteknisk kontroll minst én gang i året. Det må f.eks. kontrolleres om filteret er skadet, om støvsugeren er tett og om kontrollinntreningen fungerer.

Støvsugere i klasse L som har stått eller blitt brukt i skitne omgivelser bør rengjøres utvendig, og i tillegg bør alle

maskindelene rengjøres eller behandles med tetningsmidler. Ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må alle tilsmussede deler som ikke kan rengjøres tilfredsstillende kastes. Slike deler må kastes i u gjennomtrengelige poser og i samsvar med bestemmelsene for håndtering av slikt avfall.

- Rengjør huset til støvsugeren nå og da med en fuktig klut.
- Rengjør skitne ladekontakter med en tørr klut.

Rengjøre beholderen (se bilde H1–H2)

For å opprettholde optimal sugeeffekt må du alltid rengjøre beholderen (1) etter bruk.

- Åpne låseanordningene (2), og ta av sugeroverdelen (5).
- Rist beholderen (1) tom over en egnet avfallsbeholder.
- Rengjør beholderen med en fuktig klut hvis det er nødvendig.
Rengjør filteret om nødvendig (se „Rengjøre/skifte filter (se bilde I1–I2)“, Side 68).
- Sett på støvsugeroverdelen (5) igjen, og lukk låseanordningene (2).

Rengjøre/skifte filter (se bilde I1–I2)

Sugeeffekten avhenger av filtertilstanden. Rengjør derfor filteret jevnlig.

Skift ut filteret umiddelbart hvis det er skadet.

- Åpne låseanordningene (2), og ta av støvsugeroverdelen (5).
- Dreier filteret (27) i dreieretningen til det stopper, og ta det fra filterholderen (28).
- Tørt filter:
Bank filteret (27) rent over en egnet avfallsbeholder. Pass på at ikke lamellene til filteret skades.
For å oppnå maksimal sugekraft rengjør du lamellene til filteret med en myk børste.
Eller
Vått filter:
Skyll filteret (27) under rennende vann, og la det tørke godt.
Eller
Skift ut filteret (27) hvis det er skadet.
- Sett filteret (27) over filterholderen (28), og drei det i dreieretningen til det stopper.
- Sett på støvsugeroverdelen (5) igjen, og lukk låseanordningene (2).
Kontroller at låseanordningene låses.

Feil

Kontroller hvis sugeeffekten ikke er tilstrekkelig:

- Er beholderen (1) full?
► (se „Rengjøre beholderen (se bilde H1–H2)“, Side 68).
 - Er filteret (27) fullt av støv?
► (se „Rengjøre/skifte filter (se bilde I1–I2)“, Side 68).
 - Må batteriet lades?
► (se „Opplasting av batteriet“, Side 66).
- Jevnlig tömming av beholderen (1) og rengjøring av filteret (27) sikrer optimal sugeeffekt.

Lever støvsuger til kundeservice hvis sugeeffekten ikke oppnås etter dette.

Oppbevaring (se bilde J)

- Sett støvsugerrørene (18) i holderne (22).
- Sett fugemunnstykket (16) i et støvsugerrør (18).
- Sett gulvmunnstykket (17) i holderen (23).
- Vikle sugeslangen (13) rundt holderen (23) fra undersiden, og fest holdestroppen (29).
- Bær støvsugeren bare med håndtaket (6) eller bæreselen (hvis tilgjengelig).
- Sett støvsugeren i et tørt rom, og sorg for at den ikke kan brukes av ivedkommende.

Kundeservice og kundeveileddning

Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner også sprengskisser og informasjon om reservedeler på www.bosch-pt.com

Boschs kundeveiledderteam hjelper deg gjerne hvis du har spørsmål om våre produkter og tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.

Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: luftransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må konsultere en ekspert for farlig gods ved forberedelse av forsendelsen.

Send batterier kun hvis huset ikke er skadet. Lim igjen de åpne kontaklene og pakk batteriet slik at det ikke beveger seg i emballasjen. Ta også hensyn til videreførende nasjonale forskrifter.

Deponering



Sugeren, batterier, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.



Sugeren og batterier må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall!

Kun for EU-land:

Iht. det europeiske direktivet 2012/19/EU om brukte elektriske utstyr og iht. det europeiske direktivet 2006/66/EC må defekte eller brukte batterier/oppladbare batterier samles adskilt og leveres inn for miljøvennlig resirkulering.

Batterier/oppladbare batterier:

Li-ion:

Se informasjonen i avsnittet Transport (se „Transport“, Side 69).

Suomi

Imuria koskevat turvallisuusohjeet



Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/ tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja ohjetiedot tulevaa käyttöö varten.

► **Tätä imuria ei ole tarkoitettu lasten eikä fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään rajoitteellisten tai puutteellisen kokemuksen tai tietämyksen omaavien henkilöiden käyttöön.** Muuten voi tapahtua käyttövirheitä ja tapaturmia.

► **Pidä lapsia silmällä.** Näin saat varmistettua, etteivät lapset leiki imurin kanssa.

► Älä imuroi pyöikki-, tammi- tai asbestipölyä. Kivipölyä saa imuroida vain sellaisilla pölynpoistojärjestelmillä, jotka on nimenomaista tarkoitettu käytettäväksi työkalussa GAS 18V-10L, jota markkinoi Bosch. Nämä aineet katsotaan syöpää aiheuttaviksi.

VAROITUS Käytä imuria vain, kun olet saanut riittävän opastukseen imurin käytöstä, imuroitavista pölylaaduista ja jätteiden turvallisesta hävittämisestä. Huolellinen käyttöopastus vähentää käyttövirheiden ja tapaturmien vaaraa.

VAROITUS Imuri soveltuu kuivan pölyn imurointiin ja asiaankuuluvilla toimenpiteillä myös nesteiden imurointiin. Nesteiden pääsy laitteeseen aiheuttaa sähköiskuaan.

► Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiini, öljy, sprui ja liuottimet). Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdyssvaarallisissa tiloissa. Pöly, höyry tai nesteet saattavat sytyttää palamaan tai räjähtää.

VAROITUS Sammuta imuri välittömästi, jos siitä valuu vaaltoa tai vettä, ja tyhjennä säiliö. Muuten imuri voi vaurioitua.

► **HUOMIO!** Imuria saa säilyttää vain sisätiloissa.

► **HUOMIO!** Puhdista uimuri säännöllisin välajoin ja tarista se vaurioiden varalta. Muuten voi ilmetä toimintahäiriöitä.

► Huolehdi työkohteen hyvästä tuuletuksesta.

► Anna imurin korjaustyö vain valtuutetun ammattilaisen tehtäväksi, joka käyttää alkuperäisiä varaosia.

Nämä varmistat, että imuri säilyy turvallisena.

VAROITUS Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna vain ammattilaisen suorittaa pölysäiliön tyhjennys, huolto ja irrotus. Tähän tarvitaan asianmukainen suojaravustus. Älä käytä imuria ilman täydellistä suodatinjärjestelmää. Muuten vaarannat oman terveytesi.

► Tarkasta ennen käyttöönottoa imuletkun moitteeton kunto. Jätä imuletku kiinni imuriin, jotta pölyä ei pääse vahingossa levämään ympäristöön. Muutoin saatat hengittää pölyä.

► Älä puhdista imuria vesisuihulla. Veden pääsy imuriin ylääsoaan aiheuttaa sähköiskuvaaran.

► Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioituu tai jos akkua käytetään epäasiangan mukaisesti. Akku saattaa sytytä palamaan tai räjähtää. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käännä lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.

► Virheellisen käytön tai vaurioituneen akun yhteydessä akusta saattaa vuotaa herkästi sytyvä nestettä. Vältä koskettamasta nestettä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle, huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee silmiin, käännä lisäksi lääkärin puoleen. Akusta vuotava neste saattaa aiheuttaa ihmisen ärsytystä ja palovammoja.

► Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvit) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkua. Tämä voi johtaa akun oikosulkuna, tulipaloona, savumiseen, räjähätmiseen tai ylikuumenemiseen.

► Varmista, ettei laitteesta irrotetu akku kosketa paperiinlittimiä, kolikoita, avaimia, nauloja, ruuveja tai muita pieniä metalliesineitä, koska ne voivat oikosulkea akun koskettimet. Akkukoskettimien välinen oikosulku saattaa johtaa palovammoihin ja tulipaloon.

► Älä avaa akkuja. Oikosulkovaara.



Suojaa akku kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tuleelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdyks- ja oikosulkovaara.

► Käytä akku ainostaan valmistajan tuotteissa. Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormitksen.

► Älä käytä imuria, kun kannat sitä hihnan varassa.

► Käytä kantohihnaa vain imurin kanssa.

Tunnusmerkit

Seuraavat tunnusmerkit voivat olla tärkeitä käytäessäsi imuria. Opettele tunnusmerkit ja niiden merkitys. Tunnusmerk-

kien oikea tulkinta auttaa sinua käytämään imuria paremmin ja turvallisemmin.


Symbolit ja niiden merkitys



VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet. Turvallisuus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.



Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaisen pölyluokan L polynimuri. Sopii sellaisten terveydelle vaarallisten pölylaatujen **kuivaimurointiin**, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m³.



VAROITUS! Imurissa on terveydelle vaarallista pölyä. Anna vain ammattilaisen suorittaa pölysäiliön tyhjennys, huolto ja irrotus. Tähän tarvitaan asianmukainen suojaravustus. Älä käytä imuria ilman täydellistä suodatinjärjestelmää. Muuten vaarannat oman terveytesi.

Tuote ja ominaisuuksien kuvaus

Määräyksenmukainen käyttö

Laite on tarkoitettu palamattomien ja kuivien pölylaatujen, palamattomien nesteiden ja vesi/ilmaoseosten imurointiin. Imuri on pölytekniikasti testattu ja se vastaa pölyluokkaa L. Se täyttää ammattikäytön asettamat korkeat imurointukset (esimerkiksi rakennusalalla, teollisuudessa ja korjaamoissa). Standardin IEC/EN 60335-2-69 mukaisen pölyluokan L imureita saa käyttää vain sellaisten terveydelle vaarallisten pölylaatujen imurointiin, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on > 1 mg/m³.

Käytä imuria vain, jos osaat käyttää sen kaikkia toimintoja oikein ja turvalisesti tai olet saanut sen käyttöön tarvittavan opastuksen.

Rotational Airflow

Tämä suodatinjärjestelmä ei tarvitse pölypusseja. Pöly keräntyy sääliön sisäseinämään.

Kuvatut osat

Kuvattujen osien numeroointi viittaa kuvasivulla olevaan imuriin piirrokseen.

- (1) Säiliö
- (2) Imurin ylääsoan salpa
- (3) Käynnistyspainike
- (4) Akun lataustilan näyttö
- (5) Imurin ylääsoa
- (6) Kantokahva
- (7) Imuletkun/lattiasuulakkeen pidikkeen kiinnitin
- (8) Letkun kiinnityskohta
- (9) Kiinnityskorvakkeet

- (10) Imputken/rakosuulakkeen pidikkeen kiinnitin
 (11) Akkukotelon kannen vapautuspainike
 (12) Akkukotelon kansi
 (13) Imuletku
 (14) Imuadapteri
 (15) Käyräsutin
 (16) Rakosuulake
 (17) Lattiasuulake
 (18) Imputki
 (19) Akkuaukko
 (20) Akku^{A)}
 (21) Akun lukituksen avauspainike
 (22) Imputken ja rakosuulakkeen pidike
 (23) Imuletkun ja lattiasuulakkeen pidike
 (24) Pidikkeen (23) kiinnitysruuvi
 (25) Painike
 (26) Lisäilma-aukko
 (27) Suodatin
 (28) Suodattimen pidike
 (29) Imuletkun pidinlenkki
 (30) Kantohihna^{A)}
 (31) Pyörä^{A)}
 (32) Pyörän kiinnitin
 (33) Kiinnitysruuvit
 (34) Peitelevy
 (35) Akkukotelon kannen pidike
- A) Kuassa näkyvä tai tekstissä mainittu lisätarvike ei kuulu vakuvarustukseen. Koko tarvikevalikoiman voit katsoa tarvikohjelmastamme.

Tekniset tiedot

Akkukäytöinen märkä-kuivaimuri		GAS 18V-10 L
Tuotenumero		3 601 JC6 3..
Jännite	V	18
Nimellinen ottoteho	W	260
Suojausluokka		IP X4
Säiliöön tilavuus (brutto)	l	10
Nettotilavuus (neste)	l	6
Maks. alipaine ^{A)}		
– Imuri ^{B)}	hPa	90
– Turbiini	hPa	115
Maks. virtaus ^{A)}		
– Imuri ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– Turbiini	l/s	34
	m ³ /h	122
Pölyluokka		L

Akkukäytöinen märkä-kuivaimuri		GAS 18V-10 L
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen yhteydessä	°C	0 ... +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä ^{D)} ja säilytyksessä	°C	-20 ... +50
Suositellut akut		GBA 18V... ProCORE18V...
Suositellut latauslaitteet		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Käyttöaika per akkulataus	min/Ah	4

- A) mitattu 20–25 °C lämpötilassa akun **GBA 18V 6.3Ah** kanssa.
 B) Mitattu imuletkun (13) ja käyräsuttimen (15) kanssa
 C) riippuen käytetystä akusta
 D) rajoitettu teho, kun lämpötila on <0 °C

Melu-/tärinätiedot

Melupäästötarvot on määritetty standardin **EN 60335-2-69** mukaan.

Tyyppillinen imurin A-painotettu äänenpainetaso on 79 dB(A). Epävarmuus K = 2 dB. Melutaso voi ylittää 80 dB(A) arvon töiden aikana.

Käytä kuulosuojaaimia!

Tärinän kokonaistarvot a_h , kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K on määritetty standardin **EN 60335-2-69** mukaan: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Asennus

Akulataus

- **Käytä vain teknisissä tiedoissa ilmoitettuja latauslaitteita.** Vain nämä latauslaitteet soveltuват imurissa käytettäville litiumioniakkulille.

Huomautus: Akku toimitetaan osittain ladattuna. Akun täyden tehon varmistamiseksi akku tulee ladata latauslaitteessa täyneen ennen ensikäytötä.

Lithiumioniakun voi ladata koska tahansa. Tämä ei lyhennä akun elinikää. Latauksen keskeytys ei vaaroina akkua.

Lithiumioniakku on suojaattu "Electronic Cell Protection (ECP)" (elektronisella kennojen suojaussella) syväpurkautumisen estämiseksi. Jos akku on purkautunut, suojakatkaisin sammuttaa akkuimurin.

- **Älä jatka käynnistyspainikkeen painamista imurin automaattisen sammutuksen jälkeen.** Akku saattaa vahingoittua.

Huomattavasti lyhentynyt käyntiaika latauksen jälkeen osoittaa, että akku on elinikänsä lopussa ja täytyy vaihtaa uuteen. Huomioi hävitysohjeet.

Akun lataustilan näyttö

Akun lataustilan näytön vihreät LED-valot ilmoittavat akun lataustilan. Turvallisuussysteemistä lataustilan tarkistaminen on mahdollista vain sähkötyökalun ollessa pysähdyksissä.

Kun haluat nähdä lataustilan, paina lataustilan näytön painiketta tai . Tämä on mahdollista myös akun ollessa irrotettuna.

Jos lataustilan näytön painikkeen painaminen ei sytytä yhtäan LED-valoa, akku on viallinen ja täytyy vaihtaa.

Akkutyppi GBA 18V...



LED-valot	Kapasiteetti
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti	60–100 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti	30–60 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti	5–30 %
1 vihreä valo vilkkuu	0–5 %

Akkutyppi ProCORE18V...



LED-valot	Kapasiteetti
5 vihreää valoa palaa jatkuvasti	80–100 %
4 vihreää valoa palaa jatkuvasti	60–80 %
3 vihreää valoa palaa jatkuvasti	40–60 %
2 vihreää valoa palaa jatkuvasti	20–40 %
1 vihreä valo palaa jatkuvasti	5–20 %
1 vihreä valo vilkkuu	0–5 %

Akun asennus ja irrotus (katso kuvat A1–A2)

- ▶ Älä käytä voimaa akun asettamiseen. Akku on muotoiltu niin, että se sopii tuotteeseen vain oikeassa asennossa.
- ▶ Pidä akkukoteloa ja akkuaukko aina puhtaina ja kuivina, jotta voit työkennellä kunnolla ja turvallisesti.
- Paina vapautuspainiketta **(11)**, kun haluat avata akkukotelon kannen **(12)**.
- Asenna akku **(20)** akkuaukkoon **(19)** niin, että se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
- Kun haluat irrottaa akun **(20)**, paina vapautuspainiketta **(21)** ja vedä akku ulos akkuaukosta **(19)**.
- Sulje akkukotelon kannsi **(12)**.

Akkukotelon kannen vaihtaminen (katso kuvat A3–A5)

Jos haluat käyttää ProCORE18V 12Ah -akkua, akkukotelon kannta **(12)** ei voi enää sulkea. Tällöin akkukotelon kannen **(12)** tilalle voi vaihtaa tähän tarkoitukseen suunnitellun peitelevyn **(34)**.

Imuria saa käyttää kosteassa tai märässä ympäristössä vain, kun akkukotelon kannsi on kiinni.

Akkukotelon kannen irrottaminen (katso kuva A3)

Ota akku **(20)** pois akkuaukosta **(19)**.

Irrota kiinnitysruuvit **(33)** (ST4×12) ristipääruuvitalla PH1 ja ota akkukotelon kannsi **(12)** pois.

Peitelevyn asentaminen (katso kuva A4)

Paina akkukotelon kannen pidikettä **(35)** alaspäin ja työnnä peitelevy **(34)** paikalleen.

Peitelevyn irrottaminen (katso kuva A5)

Työnnä uraruuvitaltaa vasten, työnnä peitelevy **(34)** hieman taaksepäin ja vedä peitelevy pois. Paina tässä yhteydessä akkukotelon kannen pidikettä **(35)** alaspäin.

Imutarvikkeiden pidikkeiden asentaminen (katso kuva B)

- Työnnä imuputken ja rakkosuulakkeen pidike **(22)** yläkautta sopivanä kiinnittimeen **(10)** niin, että se lukittuu paikalleen.
- Työnnä imuletkun ja lattiasuulakkeen pidike **(23)** yläkautta sopivanä kiinnittimeen **(7)** ja kiristä kiinnitysruuvit **(24)**.

Imuletkun asennus (katso kuva C)

- Työnnä imuletku **(13)** letkun kiinnityskohtaan **(8)** niin, että imuletkun molemmat painonupit **(25)** lukittuvat paikoilleen.

Huomautus: Imuroinnin yhteydessä imuletkua ja -tarvikkeita vastaan hankautuva pöly varaa staattista sähköä, jonka purkautuminen voi tuntea lievinä sähköiskuina (riippuu ympäristöolosuhteista ja omasta herkyydestä).

Imutarvikkeiden asentaminen

Imuletku **(13)** on varustettu kiinnitysjärjestelmällä, johon voi liittää imutarvikkeita (imuadapteri **(14)**, käyräsuitutin **(15)**).

Imuadapterin tai käyräsuittimen asentaminen (katso kuva D)

- Asenna imuadapteri **(14)** tai käyräsuittin **(15)** imuletkuun **(13)** niin, että imuletkun molemmat painonupit **(25)** lukittuvat kuuluvasti.
- Paina irrotusta varten painikkeita **(25)** sisäänpäin ja vedä osat erilleen.

Suulakkeiden ja putkien asentaminen

- Yhdistä tarpeen mukaan imuputket **(18)** toisiinsa ja työnnä putki sen jälkeen tukevasti kiinni käyräsuittimeen **(15)**.
- Kiinnitä lattiasuulake **(17)** tai rakkosuulake **(16)** tukevasti imuputkeen **(18)** tai käyräsuittimeen **(15)**.

Kantohihnan kiinnittäminen (katso kuva E)

Kiinnitä kantohihnan **(30)** jousihaat imurin kiinnityskorvakkeisiin **(9)**.

Pyörien asentaminen (katso kuva F)

Asenna pyörien (31) 4 kiinnitystappia pyörien kiinnittimiin (32) niin, että ne lukittuvat kuuluvasti paikoilleen. Imurissa voi käyttää myös muunlaisia standardin EN 12529 (kiinnitystapin halkaisija 11 mm) mukaisia pyöriä.

- Tarkasta pyöräjarrujen toimivuus ennen imurin käytötä.

Käyttö

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikeosia tai viet imurin säilytykseen. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- Pidä työpiste siistinä ja hyvässä järjestyksessä kompastumisvaaran välttämiseksi.

Käyttöönotto

- Imuria ei saa käyttää ilman suodatinta.
 - Varmista ennen imuroinnin aloittamista, että suodatin-nykskön on asennettu kunnolla paikalleen.
 - Varmista ennen imurointia, että akkukotelon kanssi on kiinni.
 - Tutustu oman maasi voimassa oleviin määräyksiin/lakeihin, jotka koskevat terveydelle vaarallisen pölyn käsitteilyä.
 - Imuroi kivipölyä vain sellaisella ohjeiden mukaisella sähkötyökalun ja pölynpoistojärjestelmän yhdistel-mällä, jonka avulla lakimääritetyiset raja-arvot todisteta-vasti alitetaan. Todistukset ovat verkkosoiteessa <http://www.bosch-professional.com/dust>.
- Imuria ei saa missään tapauksessa käyttää räjähdyssvaarallisissa tiloissa.
- Imutehon optimoimiseksi imuletku (13) täytyy aina kelata kokonaan auki imuletkun pidikkeestä (23).
- Turvallisuussyyistä imuri ei käynnisty, jos painat käynnistyspainiketta (3) yli 5 sekunnin ajan.
- Käytä vain ehjää suodatinta (ei repeämiä, reikiä tai muita vaurioita). Vaihda vaurioitunut suodatin välttö-mästi.

Kuivaimurointi

Kertyneen pölyn imurointi

- **Käynnistä** imuri painamalla lyhyesti käynnistyspainiketta (3).
- **Sammuta** imuri painamalla uudelleen käynnistyspainiketta (3).

Suora imurointi toiminnassa olevalta sähkötyökalulta (katso kuva G)

- Huoneessa on oltava riittävä tehokas ilmanvaihto (L), jos poistoilma johdetaan takaisin huoneeseen. Noudata vastavia maakohtaisia määräyksiä.

- Asenna imuadapteri (14) tai käyräsuutin (15) (katso "Imuadapterin tai käyräsuutimen asentaminen (katso kuva D)", Sivu 72).
- Työnnä imuadapteri (14) tai käyräsuutin (15) sähkötyökalun pölynpoitoputkeen.

Vain käytettäessä imuadapteria (14):

Huomautus: jos käytät sellaisia sähkötyökaluja, joiden ilmansyöttö imuletkuun on heikko (esimerkiksi pistosahat, hiomakoneet, jne.), täytyy imuadapterin (14) lisäilma-aukko (26) avata. Tämä parantaa imurin ja sähkötyökalun yhteistehoa. Käänny sitä varten lisäilma-aukon (26) päällä olevaa rengasta, kunnes aukko on mahdollisimman suuri.

Märkäimuroointi

- Älä imuroi imurilla palonarkoja tai räjähdysherkkiä nesteitä (esimerkiksi bensiini, öljy, sprii ja liuottimet). Älä imuroi kuumaa tai palavaa pölyä. Älä käytä imuria räjähdyssvaallisia tiloissa. Pöly, höyry tai nesteet saattavat sytyttää palamaan tai räjähtää.

Ennen märkäimurointia

- Tyhjennä säiliö (1).
- Puhdista suodatin (27) ja asenna se takaisin imuriin (katso "Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuva I1–I2)", Sivu 74).

Imuri on varustettu uimurilla. Kun suurin sallittu täyttoaste on saavutettu, imuri sammuu.

Jokaisen märkäimurointikerran jälkeen

- Tyhjennä säiliö (1).
- Tyhjennä vesi suodattimesta (27).

Märkäimuroinnin jälkeen homehtumisen välttämiseksi

- Ota imurin yläosa (5) pois ja anna sen kuivua perusteellisesti.
- Ota suodatin (27) pois ja anna myös sen kuivua perusteellisesti (katso "Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuva I1–I2)", Sivu 74).

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

- Irrota akku, ennen kuin alat tehdä imurin huolto- tai puhdistustöitä, suoritat laitesäättöjä, vaihdat tarvikeosia tai viet imurin säilytykseen. Tämä varotoimenpide estää imurin tahattoman käynnistymisen.
- Pidä imuri ja tuuletusaukot puhtaina luotettavan ja turvallisen työskentelyn varmistamiseksi.

Kun käyttäjä huoltaa imurin, se on purettava, puhdistettava ja huollettava ohjeenmukaisesti aiheuttamatta vaaraa huoltohenkilölle ja sivullisille. Ennen purkamista imuri kannattaa puhdistaa mahdollisten vaarojen välttämiseksi. Imurin purkaminen tulee tehdä tehokkaasti tuuletetussa tilassa. Käytä huollon aikana suojavaatetusta. Huollon jälkeen huoltopiste tulee puhdistaa.

Valmistajan tai koulutetun henkilön täytyy suorittaa vähintään kerran vuodessa pölytekninen tarkastus, jossa käydään

läpi esim. suodattimen vauriot, imurin tiiviys ja ohjausjärjestelmän toimivuus.

Likaisessa ympäristössä käytettyjen luokan L imureiden ulkopusekä sekä kaikki koneen osat tulee puhdistaa tai käsittää tiivisteinä. Huolto- ja korjaustöiden yhteydessä tulee hävittää kaikki likaiset osat, joita ei voi puhdistaa kunnolla. Tällaiset osat tulee pakata tiiviisiin pusseihin ja hävittää kyseen jätelaudun voimassaolevien hävitystämäärysten mukaan.

- Puhdistaa imurin runko kostealla liinalla säännöllisin väliajoin.
- Puhdistaa likaiset latauskoskettimet kuivalta liinalla.

Säiliön puhdistaminen (katso kuvat H1–H2)

Puhdistaa säiliö (1) jokaisen käyttökerran jälkeen, jotta imuri suorituskyky pysyy optimaalisena.

- Avaa salvat (2) ja ota imurin yläosa (5) pois.
- Ravistele säiliötä (1) sopivan jäteastian päällä.
- Tarvittaessa puhdistaa säiliö kostealla liinalla.
- Tarvittaessa puhdistaa suodatin (katso "Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuvat I1–I2)", Sivu 74).
- Asenna imurin yläosa (5) takaisin ja sulje salvat (2).

Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuvat I1–I2)

Imuteho riippuu suodattimen kunnosta ja sen takia suodatin tulee puhdistaa säännöllisin väliajoin.

Vaihda vaurioitunut suodatin välittömästi.

- Avaa salvat (2) ja ota imurin yläosa (5) pois.
- Käännä suodatinta (27) kiertosuunnassa ☺ ääriasentoon ja ota se pois suodattimen pidikkeestä (28).
- Kuiva suodatin: koputtele suodatin (27) puhtaaksi sopivan jäteastian päällä. Älä vaurioita suodattimen lamelleja.

Jotta imuvoima pysyy tehokkaana, puhdistaa suodattimen lamellit pehmeällä harjalla.

tai

Märkä suodatin:

huuhtele suodatin (27) juoksevalla vedellä ja anna sen kuivua perusteellisesti.

tai

Vaihda vaurioitunut suodatin (27).

- Asenna suodatin (27) suodattimen pidikkeen (28) päälle ja käännä sitä kiertosuunnassa ☺ ääriasentoon.
- Asenna imurin yläosa (5) takaisin ja sulje salvat (2).

Varmista, että salvat lukittuvat kunnolla.

Häiriöt

Jos imuteho on riittämätön, tarkista:

- Onko säiliö (1) täynnä?
 - ▷ (katso "Säiliön puhdistaminen (katso kuvat H1–H2)", Sivu 74).
- Onko suodatin (27) tukossa?
 - ▷ (katso "Suodattimen puhdistaminen/vaihtaminen (katso kuvat I1–I2)", Sivu 74).
- Onko akun kapasiteetti liian heikko?
 - ▷ (katso "Akun lataus", Sivu 71).

Imuvoima pysyy jatkuvasti tehokkaana, kun teet säiliön (1) tyhjennyksen ja suodattimen (27) puhdistuksen säännöllisin väliajoin.

Jos tämän jälkeen imuteho jää heikoksi, toimita imuri huoltoon.

Säilytys (katso kuva J)

- Kiinnitä imupukket (18) pidikkeisiin (22).
- Työnnä rakkosuulake (16) imupukkeen (18).
- Työnnä lattiasuulake (17) pidikkeeseen (23).
- Kääri imuletku (13) alakautta pidikkeen (23) ympärille ja kiinnitä pidinlenkki (29).
- Kanna imuria vain kantokahvan (6) tai kantohihnan (mikäli kuuluu varustukseen) varassa.
- Vie imuri kuivaan säilytystilaan ja suojaa se luvattomalta käytöltä.

Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot ovat myös verkkosoitteenessa: www.bosch-pt.com

Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tarvikkeita koskeviin kysymyksiin.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroisen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varasotaa suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi

Kuljetus

Toimitukseen kuuluvat litiumioniakut ovat vaarallisia aineita koskevien lakimääristen alaisia. Käyttää saa kuljettaa aukkuja liikenteessä ilman erikoistoimenpiteitä.

Jos lähetys tehdään kolmansien osapuolten kautta (esim.: lentorahinta tai huolintaliikenne välityksellä), tällöin on huomioitava pakkausta ja merkintää koskevat erikoisvaatimukset. Lähetystä varten tuote täytyy pakata vaarallisten aineiden asiantuntijan neuvojen mukaan.

Lähetä vain sellaisia akkuja, joiden kotelo on vaurioitumaton. Suojaa navat teipillä ja pakkaa akku niin, ettei se pääse liikkumaan pakkauksessa. Huomioi myös mahdolliset tätä pidemmälle menevät maakohtaiset määräykset.

Hävitys



Imuri, akut, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäytöön.



Älä heitä imuria tai akkuja/paristoja talousjätteisiin!

Koskee vain EU-maita:

Eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat imurit ja eurooppalaisen direktiivin 2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätysseen.

Akut/paristot:

Li-ion:

Noudata luvussa "Kuljetus" annettuja ohjeita (katso "Kuljetus", Sivu 74).

Ελληνικά

Υποδείξεις ασφαλείας για απορροφητήρες



Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

► Αυτός ο απορροφητήρας δεν προβλέπεται για χρήση από παιδιά και άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρκείς γνώσεις. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος λανθασμένου χειρισμού και τραυματισμού.

► Επιβλέπετε τα παιδιά. Έτσι εξασφαλίζεται, ότι τα παιδιά δε θα παίξουν με τον απορροφητήρα.

► Μην αναρροφάτε σκόνη ξύλου οξιάς ή σκόνη ξύλου δρυός ή αμίαντο. Η σκόνη πέτρας επιτρέπεται να αναρροφηθεί μόνο σε συνδυασμό με συστήματα αναρρόφησης, που είναι εγκεκριμένα ειδικά για τη χρήση με GAS 18V-10L της Bosch. Αυτές οι ουσίες θεωρούνται καρκινογόνες.

ΠΡΟΕΙΔΟ- Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο, όταν έχετε λάβει επαρκείς πληροφορίες για τη χρήση του απορροφητήρα, για τα προς αναρρόφηση υλικά και για

την ασφαλή διάθεσή τους. Ένας επιμελής κατατοπισμός ελαττώνει τυχόν εσαφαλμένους χειρισμούς και τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟ-

Ο απορροφητήρας είναι κατάλληλος μόνο για αναρρόφηση στεγνών υλικών και μέσω

κατάλληλων μέτρων επίσης για την αναρρόφηση υγρών. Η διείσδυση υγρών αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές ή φλεγόμενες σκόνες. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχθούν και να εκραγούν.

ΠΡΟΕΙΔΟ-

Απενεργοποιήστε αμέσως τον απορροφητήρα, μόλις εξέρχεται αφρός ή νερό και αδειάστε το

δοχείο. Διαφορετικά μπορεί ο απορροφητήρας να υποστεί ζημιά.

► ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο απορροφητήρας επιτρέπεται να αποθηκεύεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

► ΠΡΟΣΟΧΗ! Καθαρίζετε τον πλωτήρα τακτικά και ελέγχετε, εάν είναι χαλασμένος. Διαφορετικά μπορεί να μη λειτουργεί σωστά.

► Να φροντίζετε να υπάρχει καλός αερισμός στον χώρο που εργάζεστε.

► Αναθέστε την επισκευή του απορροφητήρα μόνο σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του απορροφητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟ-

Ο απορροφητήρας εμπεριέχει επιβλαβή στην υγεία σκόνη. Αναθέστε την εκτέλεση των

εργασών εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής της σκόνης, μόνο σε εξειδικευμένα άτομα. Ένας αντίστοιχος εξοπλισμός προστασίας είναι απαραίτητος. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα χωρίς το πλήρες σύστημα φίλτρου. Διαφορετικά κινδυνεύει η υγεία σας.

► Πριν τη θέση σε λειτουργία ελέγχετε την άψογη κατάσταση του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης. Αφήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης συναρμολογημένο στον απορροφητήρα, για να μην έχελθει ακούσια σκόνη. Διαφορετικά μπορεί να εισπνεύσετε σκόνη.

► Μην καθαρίζετε τον απορροφητήρα με απευθείας κατευθυνόμενη ακτίνα νερού. Η διείσδυση νερού στο άνω τμήμα του απορροφητήρα αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► Σε περίπτωση βλάβης ή/και αντικανονικής χρήσης της μπαταρίας μπορεί να εξέλθουν αναθυμιάσεις από την μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να αναφλεγεί ή να εκραγεί. Αφήστε να μπει φρέσκος αέρας και επισκεφτείτε έναν γιατρό σε περίπτωση που έχετε ενοχλήσεις. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν τις αναπνευστικές οδούς.

► **Σε περίπτωση λάθους χρήσης ή χαλασμένης μπαταρίας μπορεί να διαρρέψει εύφλεκτο υγρό από την μπαταρία. Αποφεύγετε κάθε επαφή μ' αυτό. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ζεπιλυθείτε με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά έρθουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης και ιατρική βοήθεια. Τα διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.**

► **Από αιχμηρά αντικείμενα, όπως π.χ. καρφιά ή κατσαβίδια ή από εξωτερική άσκηση δύναμης μπορεί να υποστεί ζημιά η μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί ένα εσωτερικό βραχυκύλωμα με αποτέλεσμα την ανάφλεξη, την εμφάνιση καπνού, την έκρηξη ή την υπερθέρμανση της μπαταρίας.**

► **Κρατάτε τις μπαταρίες που δε χρησιμοποιείτε μακριά από συνδετήρες χαρτών, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να βραχυκυλώσουν τις επαφές της μπαταρίας. Ένα βραχυκύλωμα των επαφών της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς ή φωτιά.**

► **Μην ανοίγετε την μπαταρία. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκύλωματος.**



Προστατεύετε την μπαταρία από υπερβολικές θερμοκρασίες, π. χ. ακόμη και από συνεχή ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά, ρύπανση, νερό και υγρασία. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και βραχυκύλωματος.

► **Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο σε προϊόντα του κατασκευαστή. Μόνο έποι προστατεύεται η μπαταρία από μια επικίνδυνη υπερφόρτωση.**

► **Μην εργάζεστε με τον απορροφητήρα, όταν τον μεταφέρετε με τον ψάντα συγκράτησης.**

► **Χρησιμοποιείτε τον ψάντα μεταφοράς αποκλειστικά σε συνδυασμό με τον απορροφητήρα.**

Σύμβολα

Τα σύμβολα που ακολουθούν μπορεί να έχουν σημασία για τη χρήση του απορροφητήρα σας. Παρακαλούμε αποτυπώστε στη μνήμη σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων σας βοηθάει στην καλύτερη και ασφαλέστερη χρήση του απορροφητήρα.

Σύμβολα και η σημασία τους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.



Απορροφητήρας της κατηγορίας σκόνης L κατά IEC/EN 60335-2-69 για ξηρή αναρρόφηση επιβλαστούς στην υγεία σκόνης με οριακή τιμή έκθεσης $> 1 \text{ mg/m}^3$

Σύμβολα και η σημασία τους



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο απορροφητήρας εμπειριέχει επιβλαστή στην υγεία σκόνη. Αναθέστε την εκτέλεση των εργασιών εκκένωσης και συντήρησης, συμπεριλαμβανομένης και της απόσυρσης των δοχείων συλλογής της σκόνης, μόνο σε εξειδικευμένα άτομα. Ένας αντίστοιχος εξοπλισμός προστασίας είναι απαραίτητος. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα χωρίς το πλήρες αύστημα φίλτρου. Διαφορετικά κινδυνεύει η υγεία σας.

Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος

Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η συσκευή προορίζεται για την ανίχνευση, αναρρόφηση, μεταφορά και διαχωρισμό μη εύφλεκτης ξηρής σκόνης, μη εύφλεκτων υγρών και ενός μείγματος νερού-αέρα. Ο απορροφητήρας ελέγχηκε σύμφωνα με την τεχνολογία καταπολέμησης της σκόνης και ανταποκρίνεται στην κατηγορία L. Είναι κατάλληλος για τις αυξημένες καταπονήσεις σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, π.χ. στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία και στα συνεργεία.

Οι απορροφητήρες της κατηγορίας σκόνης L κατά IEC/EN 60335-2-69 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για την απορρόφηση και αναρρόφηση επιβλαστούς στην υγεία σκόνης με οριακή τιμή έκθεσης $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Χρησιμοποιείτε τον απορροφητήρα μόνο όταν είσαστε σε θέση να αισιολογήσετε σωστά και χωρίς περιορισμούς δλες του τις λειτουργίες ή όταν έχετε λάβει σχετικές οδηγίες.

Rotational Airflow

Το σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα δε χρησιμοποιεί σακούλες σκόνης. Η ρύπανση συγκεντρώνεται στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου.

Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαριθμητηρία των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται στην απεικόνιση του απορροφητήρα στη σελίδα γραφικών.

- (1) Δοχείο
- (2) Κλείστρο για το επάνω μέρος του απορροφητήρα
- (3) Πλήκτρο On/Off
- (4) Ένδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
- (5) Επάνω μέρος του απορροφητήρα
- (6) Λαβή μεταφοράς
- (7) Υποδοχή για στήριγμα εύκαμπτου σωλήνων αναρρόφησης/πέλματος δαπέδου
- (8) Υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνων
- (9) Κρίκοι στερέωσης
- (10) Υποδοχή για στήριγμα σωλήνων αναρρόφησης/ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών

- (11) Πλήκτρο απασφάλισης του καλύμματος της θήκης μπαταρίας
 (12) Κάλυμμα θήκης μπαταρίας
 (13) Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
 (14) Προσάρτημα αναρρόφησης
 (15) Κυρτό ακροφύσιο
 (16) Ακροφύσιο αναρρόφησης αρμών
 (17) Πέλμα δαπέδου
 (18) Σωλήνας αναρρόφησης
 (19) Υποδοχή μπαταρίας
 (20) Μπαταρία^{A)}
 (21) Πλήκτρο απασφάλισης της μπαταρίας
 (22) Στήριγμα του σωλήνα αναρρόφησης και του ακροφυσίου αναρρόφησης αρμών
 (23) Στήριγμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και του πέλματος δαπέδου
 (24) Βίδα σταθεροποίησης του στηρίγματος (23)
 (25) Κουμπί
 (26) Άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα
 (27) Φίλτρο
 (28) Στήριγμα φίλτρου
 (29) Θηλιά συγκράτησης του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης
 (30) Ιμάντας μεταφοράς^{A)}
 (31) Τροχός κύλισης^{A)}
 (32) Υποδοχή τροχού κύλισης
 (33) Βίδες στερέωσης
 (34) Διάφραγμα ορατότητας
 (35) Στήριγμα καλύμματος θήκης μπαταρίας
- A) Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στο σάνταρ συσκευασία. Τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων μπορείτε να τον βρείτε στο πρόγραμμα εξαρτημάτων.

Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/ στεγνής αναρρόφησης μπαταρίας		GAS 18V-10 L
Κωδικός αριθμός		3 601 JC6 3..
Τάση	V	18
Ονομαστική ισχύς	W	260
Βαθμός προστασίας		IP X4
Χωρητικότητα δοχείου (μικτή)	I	10
Καθαρή χωρητικότητα (υγρά)	I	6
Μέγιστη υποπίεση ^{A)}		
- Απορροφητήρας ^{B)}	hPa	90
- Στρόβιλος	hPa	115
Μέγιστη παροχή ^{A)}		
- Απορροφητήρας ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86

Απορροφητήρας υγρής/ στεγνής αναρρόφησης μπαταρίας		GAS 18V-10 L
- Στρόβιλος	l/s m ³ /h	34 122
Καπηγορίας σκόνης		L
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση	°C	0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία ^{D)} και σε περίπτωση αποθήκευσης	°C	-20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες		GBA 18V... ProCORE18V...
Συνιστώμενοι φορτιστές		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Διάρκεια λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας	min/Ah	4

A) μετρημένη στους 20–25 °C με μπαταρία **GBA 18V 6.3Ah**.

B) Μετρημένη με εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (13) και κυρτό ακροφύσιο (15)

C) Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

D) Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών

Τιμές εκπομπής θορύβου υπολογισμένες κατά EN 60335-2-69.

Η A-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης του απορροφητήρα ανέρχεται τυπικά στα 79 dB(A). Ανασφάλεια K = 2 dB.

Η στάθμη θορύβου κατά την εργασία μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

Φοράτε προστασία ακοής!

Οι συνολικές τιμές ταλαντώσεων a_{th} (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων) και η ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60335-2-69: $a_{th} < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = $1,5 \text{ m/s}^2$.

Συναρμολόγηση

Φόρτιση μπαταρίας

► Χρησιμοποιείτε μόνο τους φορτιστές που αναφέρονται στα Τεχνικά στοιχεία. Μόνο αυτοί οι φορτιστές είναι εναρμονισμένοι με την μπαταρία ιόντων λιθίου που χρησιμοποιείται στον απορροφητήρα σας.

Υπόδειξη: Η μπαταρία παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. Για να εξασφαλίσετε την πλήρη ισχύ της μπαταρίας πρέπει να την φορτίσετε στο φορτιστή πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου μπορεί να φορτιστεί ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή της φόρτισης δεν βλάπτει την μπαταρία.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου προστατεύεται με το σύστημα "Electronic Cell Protection (ECP)" από μια πλήρη

αποφόρτιση. Σε περίπτωση αποφορτισμένης μπαταρίας απενεργοποιείται ο απορροφητήρας μπαταρίας μέσω ενός κυκλώματος προστασίας.

► Μετά την αυτόματη απενεργοποίηση του απορροφητήρα μη συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο On/Off.

Η μπαταρία μπορεί να υποστεί ζημιά.
Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λειτουργίας μετά τη φόρτιση σημαίνει ότι η μπαταρία εξαντλήθηκε και πρέπει να αντικατασταθεί.

Προσέξτε οτις υποδειξείς απόσυρσης.

'Ενδειξη της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Οι πράσινες φωτοδιόδοι (LED) της ένδειξης της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Για λόγους ασφαλείας η εξακρίβωση της κατάστασης φόρτισης είναι δύνατη μόνο σε περίπτωση ακινητοποίησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Πατήστε το πλήκτρο για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης  , για να εμφανίσετε την κατάσταση φόρτισης. Αυτό είναι επίσης δυνατό σε περίπτωση που έχει αφαιρεθεί η μπαταρία.

Όταν μετά το πάτημα του πλήκτρου για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης δεν ανάβει καμία φωτοδιόδος (LED), η μπαταρία είναι ελαπτωματική και πρέπει να αντικατασταθεί.

Τύπος μπαταρίας GBA 18V...



Φωτοδιόδοι (LED)	Χωρητικότητα
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο	60-100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο	30-60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο	5-30 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο	0-5 %

Τύπος μπαταρίας ProCORE18V...



Φωτοδιόδοι (LED)	Χωρητικότητα
Συνεχώς αναμμένο φως 5× πράσινο	80-100 %
Συνεχώς αναμμένο φως 4× πράσινο	60-80 %
Συνεχώς αναμμένο φως 3× πράσινο	40-60 %
Συνεχώς αναμμένο φως 2× πράσινο	20-40 %
Συνεχώς αναμμένο φως 1× πράσινο	5-20 %
Αναβοσβήνον φως 1× πράσινο	0-5 %

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας (βλέπε εικόνες A1-A2)

► Κατά την τοποθέτηση της μπαταρίας μην εφαρμόσετε καθόλου βία. Η μπαταρία είναι κατασκευασμένη έτσι, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο προϊόν μόνο στη σωστή θέση.

- Διατηρείτε τη θήκη της μπαταρίας και την υποδοχή της μπαταρίας πάντοτε καθαρή και στεγνή, για να μπορείτε να εργάζεσθε καλά και με ασφάλεια.
- Πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (11) για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (12).
- Σπρώξτε την μπαταρία (20) μέσα στην υποδοχή της μπαταρίας (19) μέχρι να ασφαλίσει με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Για την αφαίρεση της μπαταρίας (20) πατήστε το πλήκτρο απασφάλισης (21) στην μπαταρία και τραβήξτε την έξω από την υποδοχή της μπαταρίας (19).
- Κλείστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (12).

Αντικατάσταση καλύμματος θήκης μπαταρίας (βλέπε εικόνες A3-A5)

Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια μπαταρία ProCORE18V 12Ah, τότε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (12) δεν μπορεί πλέον να κλείσει. Το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (12) μπορεί εδώ να αντικατασταθεί από ένα σχεδιασμένο για αυτή την περίπτωση διάφραγμα ορατότητας (34).

Σε υγρό ή βρεγμένο περιβάλλον επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο απορροφητήρας μόνο με κλειστό το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.

Αποσυναρμολόγηση καλύμματος θήκης μπαταρίας (βλέπε εικόνα A3)

Αφαιρέστε την μπαταρία (20) από την υποδοχή της μπαταρίας (19).

Απομακρύνετε τις δύο βίδες στερέωσης (33) (ST4x12 12) με ένα σταυροκατασβίδιο PH1 και αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας (12).

Τοποθέτηση του διαφράγματος ορατότητας (βλέπε εικόνα A4)

Πιέστε το στήριγμα του καλύμματος της θήκης της μπαταρίας (35) προς τα κάτω και σπρώξτε πάνω το διάφραγμα ορατότητας (34).

Αφαίρεση του διαφράγματος ορατότητας (βλέπε εικόνα A5)

Τοποθετήστε ένα κατασβίδιο για βίδες απλής εγκοπής, σπρώξτε το διάφραγμα ορατότητας (34) λίγο προς τα πίσω και αφαιρέστε το διάφραγμα ορατότητας. Πιέστε εδώ το στήριγμα του καλύμματος της θήκης της μπαταρίας (35) προς τα κάτω.

Συναρμολόγηση των στηριγμάτων για τα ξεπλέποντα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα B)

- Σπρώξτε το στήριγμα (22) για το οποίον αναρρόφησης και το ακροφύσιο αναρρόφησης αριμών δυνατά από επάνω στην προβλεπόμενη γ' αυτό υποδοχή (10), μέχρι να ασφαλίσει.
- Σπρώξτε το στήριγμα (23) για τον εύκαμπτο οποίον αναρρόφησης και για το πέλμα δαπέδου δυνατά από επάνω στην προβλεπόμενη γ' αυτό υποδοχή (7) και σφίξτε καλά τη βίδα σταθεροποίησης (24).

Συναρμολόγηση του σωλήνα αναρρόφησης (βλέπε εικόνα C)

- Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (13) στην υποδοχή του εύκαμπτου σωλήνα (8), μέχρι να ασφαλίσουν τα δύο κουμπιά (25) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

Υπόδειξη: Κατά την αναρρόφηση με την τριβή της σκόνης στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης και στα εξαρτήματα αναρρόφησης δημιουργείται ένα ηλεκτροστατικό φορτίο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί στη μορφή στατικής εκφόρτισης (ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τη σωματική αισθηση).

Συναρμολόγηση των εξαρτημάτων αναρρόφησης

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης (13) είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα κλπ., με το οποίο μπορεί να συνδεθούν τα εξαρτήματα αναρρόφησης (προσαρμογέας αναρρόφησης (14), κυρτό ακροφύσιο (15)).

Συναρμολόγηση του προσαρμογέα αναρρόφησης ή του κυρτού ακροφύσιου (βλέπε εικόνα D)

- Περάστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (14) ή το κυρτό ακροφύσιο (15) πάνω στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (13), μέχρι τα δύο κουμπιά (25) του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.
- Για την αποσυναρμολόγηση πατήστε τα κουμπιά (25) προς τα μέσα και τραβήξτε τα εξαρτήματα μεταξύ τους.

Συναρμολόγηση των ακροφυσίων και των σωλήνων

- Συνδέστε, όταν χρειάζεται, τους σωλήνες αναρρόφησης (18) καλά μεταξύ τους και στη συνέχεια περάστε τους σταθερά πάνω στο κυρτό ακροφύσιο (15).
- Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου (17) ή το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμάν (16) σταθερά πάνω στο σωλήνα αναρρόφησης (18) ή στο κυρτό ακροφύσιο (15).

Στερέωση του ιμάντα μεταφοράς (βλέπε εικόνα E)

Περάστε τους αυτόματους κρίκους του ιμάντα μεταφοράς (30) στους κρίκους στερέωσης (9) του απορροφητήρα.

Συναρμολόγηση των τροχών κύλισης (βλέπε εικόνα F)

Τοποθετήστε τους 4 πείρους στερέωσης των τροχών κύλισης (31) στις υποδοχές των τροχών κύλισης (32), μέχρι να ασφαλίσουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης άλλοι τροχοί κύλισης σύμφωνα με το πρότυπο EN 12529 (διάμετρος πείρου στερέωσης 11 mm).

- Ελέγχετε την ικανότητα λειτουργίας των φρένων των τροχών, προτού χρησιμοποιήσετε τον απορροφητήρα.

Λειτουργία

- Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε εξαρτήματα ή φυλάζετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.
- Προσέχετε, λόγω του κινδύνου σκοντάματος, για μια καθαρή και τακτοποιημένη περιοχή εργασίας.

Θέση σε λειτουργία

- Ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί χωρίς φίλτρο.
- Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι η μονάδα του φίλτρου είναι σταθερά συναρμολογημένη.
- Πριν την αναρρόφηση βεβαιωθείτε, ότι το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας είναι κλεισμένο καλά.
- Παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς/νόμους της χώρας σας που αναφέρονται στον τρόπο αντιμετώπισης ανθυγειενών σκονών.
- Αναρροφάτε τη σκόνη πέτρας μόνο με ρητά αναφερόμενους συνδυασμούς από ηλεκτρικό εργαλείο και σύστημα αναρρόφησης, για τους οποίους έχει αποδειχθεί η μη υπέρβαση των προβλεπόμενων από τον νόμο οριακών τιμών. Τα αποδεικτικά στοιχεία θα τα βρείτε στη διεύθυνση <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Κατά κανόνα, ο απορροφητήρας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε χώρους εκτεθειμένους σε κίνδυνο έκρηξης. Για να εξασφαλίσετε μια ιδιαίτερη απορροφητική ικανότητα, πρέπει να ξετυλίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (13) πάντοτε εντελώς από το στήριγμα του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης (23).

Για λόγους ασφαλείας δεν ενεργοποιείται ο απορροφητήρας, όταν το πλήκτρο On/Off (3) πατηθεί πάνω από 5 δευτερόλεπτα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο ένα άψογο φίλτρο (χωρίς ρωμές, χωρίς τρύπες κλπ.). Αλλάζετε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

Ξηρή αναρρόφηση

Αναρρόφηση της συγκεντρωμένης σκόνης

- Για την ενεργοποίηση του απορροφητήρα πατήστε σύντομα το πλήκτρο On-Off (3).
- Για την απενεργοποίηση του απορροφητήρα πατήστε εκ νέου το πλήκτρο On-Off (3).

Αναρρόφηση της δημιουργόμενης σκόνης από τα ευρισκόμενα σε λειτουργία ηλεκτρικά εργαλεία (βλέπε εικόνα G)

- Όταν ο εξερχόμενος αέρας επιστρέφει στον χώρο, στον χώρο χρήσης πρέπει να επικρατεί επαρκής ρυθμός ανανέωσης αέρα. Τηρείτε τις σχετικές εθνικές διατάξεις.

- Συναρμολογήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (14) ή το κυρτό ακροφύσιο (15) (βλέπε «Συναρμολόγηση του προσαρμογέα αναρρόφησης ή του κυρτού ακροφυσίου» (βλέπε εικόνα D), Σελίδα 79).
- Τοποθετήστε τον προσαρμογέα αναρρόφησης (14) ή το κυρτό ακροφύσιο (15) στο στόμιο αναρρόφησης του ηλεκτρικού εργαλείου.

Μόνο σε περίπτωση χρήσης του προσαρμογέα αναρρόφησης (14):

Υπόδειξη: Κατά την εργασία με ηλεκτρικά εργαλεία, των οποίων η παροχή αέρα στον εύκαμπτο οώληνα αναρρόφησης είναι μικρή (π.χ. σέργες, λειαντήρες κλπ.), πρέπει να ανοίξει το άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα (26) του προσαρμογέα αναρρόφησης (14). Έτσι βελτιώνεται η συνολική ισχύς του απορροφητήρα και του ηλεκτρικού εργαλείου. Γυρίστε γι' αυτό το δακτύλιο πάνω από το άνοιγμα τυχαίας εισαγωγής αέρα (26), ώσπου να δημιουργηθεί το μέγιστο άνοιγμα.

Υγρή αναρρόφηση

- **Μην αναρροφάτε με τον απορροφητήρα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υγρά, για παράδειγμα βενζίνη, πετρέλαιο, αλκοόλη, διαλύτες. Μην αναρροφάτε καυτές ή φλεγόμενες σκόνες. Μη λειτουργείτε τον απορροφητήρα σε επικινδύνους για έκρηξη χώρους. Οι σκόνες, οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά μπορεί να αναφλεχούν και να εκραγούν.**

Πριν την υγρή αναρρόφηση

- Αδειάστε το δοχείο (1).
- Καθαρίστε το φίλτρο (27) και τοποθετήστε το ξανά στον απορροφητήρα (βλέπε «Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου» (βλέπε εικόνες I1-I2), Σελίδα 80).

Ο απορροφητήρας είναι εξοπλισμένος με έναν πλωτήρα. Όταν επιτυχείτε το μέγιστο ύψος πλήρωσης, σταματά η αναρρόφηση.

Μετά από κάθε υγρή αναρρόφηση

- Αδειάστε το δοχείο (1).
- Αδειάστε το νερό από το φίλτρο (27).

Μετά την υγρή αναρρόφηση για την αποφυγή δημιουργίας μούχλας

- Αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (5) και αφήστε το να στεγνώσει καλά.
- Βγάλτε έξω το φίλτρο (27) και αφήστε το επίσης να στεγνώσει καλά (βλέπε «Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου» (βλέπε εικόνες I1-I2), Σελίδα 80).

Συντήρηση και Service

Συντήρηση και καθαρισμός

- **Απομακρύνετε την μπαταρία, προτού συντηρήσετε ή καθαρίσετε τον απορροφητήρα, προτού κάνετε ρυθμίσεις στη συσκευή, αλλάζετε έξαρτήματα ή φυλάζετε τον απορροφητήρα. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του απορροφητήρα.**

► Διατηρείτε τον απορροφητήρα και τις σχισμές αερισμού σε καθαρή κατάσταση να μπορείτε για να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.

'Όταν ο απορροφητήρας συντηρείται από τον χρήστη, πρέπει να αποσυναρμολογείται, να καθαρίζεται και να συντηρείται, όσο αυτό είναι εφικτό, χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για το προσωπικό συντήρησης ή/και για άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Ο απορροφητήρας θα πρέπει πριν την αποσυναρμολόγηση να καθαρίζεται για να προληφθούν έτσι τυχόν ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Ο χώρος στον οποίο αποσυναρμολογείται ο απορροφητήρας θα πρέπει να αερίζεται καλά. Κατά τη συντήρηση να φοράτε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Ακολούθως πρέπει να καθαρίζετε την περιοχή που έλαβε χώρα η συντήρηση. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να διέγεγκται τεχνικός έλεγχος, π.χ. έλεγχος του φίλτρου για ζημιές και της στεγανότητας του απορροφητήρα καθώς και της λειτουργία της διάταξης ελέγχου σκόνης, από τον κατασκευαστή ή από ένα κατάλληλα καταρτισμένο πρόσωπο.

Στους απορροφητήρες της κατηγορίας L, που βρίσκονταν σε μολυσμένο περιβάλλον, πρέπει να καθαριστούν το εξωτερικό καθώς και όλα τα μέρη της συσκευής ή να μποστούν μια επεξεργασία με στεγανοποιητικά. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών συντήρησης και επισκευής πρέπει να αποσύρονται όλα τα βρώμικα έξαρτήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν ικανοποιητικά. Τα έξαρτήματα αυτά πρέπει να αποσύρονται μέσα σε ερμηνητικά κλεισμένους και στεγανούς σάκους σύμφωνα με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις απόσυρσης τέτοιων απορριμμάτων.

- Καθαρίζετε το περιβλήμα του απορροφητήρα κάπου-κάπου με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίζετε τις λερωμένες επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.

Καθαρισμός του δοχείου (βλέπε εικόνες H1-H2)

Καθαρίζετε το δοχείο (1) μετά από κάθε χρήση, για να διαπροστέψετε την ιδανική ικανότητα απόδοσής του απορροφητήρα.

- Ανοίξτε τα κλείστρα (2) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (5).
- Τινάξτε το δοχείο (1) πάνω από ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων.
- Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το φίλτρο (βλέπε «Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου» (βλέπε εικόνες I1-I2), Σελίδα 80).
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (5) ξανά και κλείστε τα κλείστρα (2).

Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου (βλέπε εικόνες I1-I2)

Η απορροφητήρικη ικανότητα έξαρτάται από την κατάσταση του φίλτρου. Καθαρίζετε γι' αυτό τακτικά το φίλτρο.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο φίλτρο.

- Ανοίξτε τα κλείστρα (2) και αφαιρέστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (5).
- Γυρίστε το φίλτρο (27) μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής 6 και αφαιρέστε το από το στήριγμα του φίλτρου (28).

- Φίλτρο στεγνό:

Χτυπήστε το φίλτρο (27) σε ένα κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων. Προσέξτε, να μην υποστούν ζημιά τα φυλλαράκια του φίλτρου.

Για να έχετε τη μέγιστη δύναμη αναρρόφησης, βουρτσίστε τα φυλλαράκια του φίλτρου με μια μαλακά βούρτσα.

ή

Φίλτρο υγρό:

Ξεπλύνετε το φίλτρο (27) κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το στη συνέχεια να στεγνώσει καλά.

ή

Αντικαταστήστε ένα χαλασμένο φίλτρο (27).

- Τοποθετήστε το φίλτρο (27) στο στήριγμα του φίλτρου (28) και γυρίστε το μέχρι τέρμα στη φορά περιστροφής .
- Τοποθετήστε το επάνω μέρος του απορροφητήρα (5) ξανά και κλείστε τα κλείστρα (2).

Βεβαιωθείτε, ότι τα κλείστρα ασφαλίζουν σωστά.

Βλάβες

Όταν η αναρροφητική ικανότητα είναι ανεπαρκής να διεξάγετε τον παρακάτω έλεγχο:

- Είναι το δοχείο (1) γεμάτο;
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός του δοχείου (βλέπε εικόνες H1–H2)», Σελίδα 80).
- Είναι το φίλτρο (27) μπουκωμένο με σκόνη;
 - ▷ (βλέπε «Καθαρισμός/αλλαγή φίλτρου (βλέπε εικόνες I1–I2)», Σελίδα 80).
- Είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας πολύ ασθενής;
 - ▷ (βλέπε «Φόρτιση μπαταρίας», Σελίδα 77).

Το τακτικό άδειασμα του δοχείου (1) και ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου (27) εξασφαλίζουν μια ιδιανική απορροφητική ικανότητα.

Προσκομίστε τον απορροφητήρα στο Service σε περίπτωση που μετά το άδειασμα δεν επιτυγχάνεται η αναρροφητική ικανότητα.

Φύλαξη (βλέπε εικόνα J)

- Τοποθετήστε τους σωλήνες αναρρόφησης (18) στα στήριγματα (22).
- Τοποθετήστε το ακροφύσιο αναρρόφησης αρμάν (16) σε έναν σωλήνα αναρρόφησης (18).
- Τοποθετήστε το πέλμα δαπέδου (17) στο στήριγμα (23).
- Τυλίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης (13) από κάτω στο στήριγμα (23) και στερεώστε τη θηλιά συγκράτησης (29).
- Μεταφέρετε τον απορροφητήρα μόνο από τη λαβή μεταφοράς (6) ή από τον ψάντα μεταφοράς (έαν υπάρχει).
- Φυλάξτε τον απορροφητήρα σε έναν στεγνό χώρο και ασφαλίστε τον από τυχόν αναρμόδια χρήση.

Εξυπρέπηση πελατών και συμβουλές εφαρμογής

Η υπηρεσία εξυπρέπησης πελατών απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επικευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και για τα αντίστοιχα ανταλλακτικά. Σχέδια συναρμολόγησης και πληροφορίες για τα ανταλλακτικά θα βρείτε επίσης κάτω από: www.bosch-pt.com

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαριστώς τις ερωτήσεις σας για τα προϊόντα μας και τα εξαρτήματά τους. Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

Ελλάδα

Robert Bosch A.E.

Εργείας 37

19400 Κορωπί – Αθήνα

Τηλ.: 210 5701258

Φαξ: 210 5701283

Email: pt@gr.bosch.com

www.bosch.com

www.bosch-pt.gr

Μεταφορά

Οι περιεχόμενες μπαταρίες ίσωνταν λιθίου υπόκεινται στις απαιτήσεις των επικίνδυνων αγαθών. Οι μπαταρίες μπορούν να μεταφερθούν οδικώς από το χρήστη χωρίς άλλους όρους.

Όταν, όμως, οι μπαταρίες αποστέλλονται από τρίτους (π.χ. αεροπορικώς ή με εταιρία μεταφορών) πρέπει να τηρούνται διάφορες ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη συσκευασία και τη σήμανση. Εδώ πρέπει, κατά την προετοιμασία του τεμαχίου αποστολής να ζητηθεί οπωδήποτε και η συμβούλη ενός ειδικού για επικίνδυνα αγαθών.

Αποστέλλετε τις μπαταρίες μόνο όταν το περιβλήμα είναι άθικτο. Κολλάτε τις γυμνές επαφές με κολλητική ταινία και να συσκεύαζετε την μπαταρία κατά τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να μην κουνιέται μέσα στη συσκευασία. Παρακαλούμε να λαμβάνετε επίσης υπόψη σας και τυχόν πιο αυστηρές εθνικές διατάξεις.

Απόσυρση



Ο απορροφητήρας, οι μπαταρίες, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



Μη βίγνετε τον απορροφητήρα και τις μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα!

Μόνο για χώρες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ οι όχρηστοι απορροφητήρες και σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2006/66/EK οι χαλασμένες ή αναλωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες/μπαταρίες δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλώθουν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μπαταρίες/Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες:

Li-Ion:

Προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στην ενότητα Μεταφορά (βλέπε «Μεταφορά», Σελίδα 81).

Türkçe

Elektrikli süpürgeler için güvenlik talimatı



Bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun. Güvenlik talimatlarına ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpmasına, yanına ve/veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.

► Bu elektrikli süpürge çocukların ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya yeterli deneyim ve bilgisi olmayan kişilerin kullanması için tasarlanmamıştır. Aksi takdirde hatalı kullanım ve yaralanma tehlikesi vardır.

► Çocuklara göz kulak olun. Bu yolla çocukların elektrikli süpürge ile oynamasını önlersiniz.

► Kayın veya meşe ağacı tozlarını veya asbesti emdiremeyein. Taş tozlarını emme işlemi yalnızca GAS 18V-10L / Bosch tarafından kullanılması onaylanan toz emme sistemleriyle gerçekleştirilebilir. Bu maddeler kanserojen kabul edilir.

▲ UYARI **Elektrikli süpürgeyi ancak, elektrikli süpürgenin kullanımı, emilen malzeme ve tasfiye hakkında yeterli bilgiyi alıktan sonra kullanın.** Aletin kullanımı hakkında dikkatli bilgi edinme hatalı kullanma ve yaralanma riskini azaltır.

▲ UYARI **Bu elektrikli süpürge kuru maddelerin ve uygun önlemlerde sıvıların emilmesine uygundur.** Aletin içine sıvı sızması elektrik çarpması tehlikesini artırır.

► Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağı, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdiremeyein. Kızgın veya yanıcı tozları emdiremeyein. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştmayın. Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

▲ UYARI **Köpük veya su dışarı çıkacak olursa elektrikli süpürgeyi hemen kapatın ve hazneyi boşaltın.** Aksi takdirde elektrikli süpürge hasar görebilir.

► DİKKAT! **Elektrikli süpürge sadece kapalı mekanlarda saklanabilir.**

► DİKKAT! **Şamandırayı düzenli aralıklarla temizleyin ve hasar olup olmadığını kontrol edin.** Aksi takdirde tam işlev sağlanamaz.

► Çalışma yerinizin iyice havalandırılmasını sağlayın.

► Elektrikli süpürgenin sadece kalifiye uzman personel tarafından ve orijinal yedek parça kullanılarak onarılmasını sağlayın. Bu şekilde elektrikli süpürgenin güvenliğini sağlarsınız.



▲ UYARI **Elektrikli süpürge sağlığa zararlı toz içerir.** Boşaltma ve bakım işlerinin, toz hasnesinin tasfiyesinin uzman personel tarafından yapılması sağlayın. Bu işler için uygun bir koruyucu donanım gereklidir. Filtre sistemi tam degisile elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınızi riske atarsınız.

► Çalışmaya başladmadan önce her defasında emme hortumunun düzgün işlev görüp görmediğini kontrol edin. Bu işlem esnasında dışarı toz sızmasını önlemek için emme hortumunu elektrikli süpürgeye takılı bırakın. Aksi takdirde toz soluyabilirsiniz.

► Elektrikli süpürgeyi doğrudan gelen su huzmesi ile temizlemeyin. Elektrikli süpürgenin üst parçası içine su sızması elektrik çarpması riskini artırır.

► Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sizabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir. Çalışığınız yeri havalandırın ve şikayet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahrif edebilir.

► Yanlış kullanım veya hasarlı akü, yanıcı sıvının aküden dışarı sızmasına neden olabilir. Bu sıvı ile temas etmekten kaçının. Yanlışlıkla temas ederseniz temas eden yeri su ile yıkayın. Sıvı gözlerinize gelecek olursa hekime başvurun. Dışarı sızan akü sıvısı cilt tahişlerine ve yannalarına neden olabilir.

► Çivı veya tornavida gibi sıvı nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir. Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde isınabilir.

► Kullanım dışındaki aküyü, kontaklar arasında köprüleme yapabilecek büro ataçları, madeni paralar, anahtarlar, civiler, vidalar veya başka küçük metal nesnelerden uzak tutun. Akü kontakları arasındaki bir kısa devre yanmalarına veya yanıklara neden olabilir.

► Aküyü açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.



Aküyü sıcakta, sürekli gelen güneş ışından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.

► Aküyü sadece üreticinin ürünlerinde kullanın. Ancak bu yolla akyu tehliki zorlanmalara karşı korunur.

► Elektrikli süpürgeyi bağılama kayışı ile taşıyorsanız bununla çalışmayın.

► Taşıma kayışını sadece elektrikli süpürge ile birlikte kullanın.

Semboller

Aşağıdaki semboller elektrikli süpürgenizin kullanılmasında önemli olabilir. Lütfen semboller ve anlamlarını zihniye iyice yerleştirin. Sembollerin doğru yorumu elektrikli süpürgenizi daha iyi ve güvenli kullanmanızı yardımcı olur.


Semboller ve anlamları



UYARI! Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Güvenlik uyarılarına ve talimatlara uymamasi elektrik çarpmasına, yanığın ve/veya ciddi yaralanmalarla neden olabilir.



IEC/EN 60335-2-69 uyarınca L sınıfı, > 1 mg/m³ patlama sınır değerleri sağlığa zararlı tozların **kuru olarak emdirilmesi** için tasarlanmış elektrikli süpürge



UYARI! Elektrikli süpürge sağlığa zararlı toz içerir. Boşaltma ve bakım işlerinin, toz haznesinin tasfiyesinin uzman personel tarafından yapılması sağlanır. Bu işler için uygun bir koruyucu donanım gereklidir. Filtre sistemi tam değilse elektrikli süpürgeyi çalıştırmayın. Aksi takdirde sağlığınızi riske atarsınız.

Ürün ve performans tanımı

Usulüne uygun kullanım

Bu alet, yanıcı olmayan tozların, yanıcı olmayan sıvıların ve su-hava karışımının tutulması, emilmesi, taşınması ve ayrılması için tasarlanmıştır. Bu elektrik süpürgesi toz teknigi açısından test edilmiştir ve L toz sınıfına uygundur. Bu alet örneğin küçük işletmelerdeki, sanayideki ve atölyelerdeki yüksek performans gerektiren profesyonel kullanıma uygundur.

IEC/EN 60335-2-69 uyarınca L toz sınıfına giren elektrik süpürgeleri sadece > 1 mg/m³ patlama sınır değerleri sağlığa zararlı tozların emilmesinde kullanılabilir.

Elektrik süpürgesini ancak bütün fonksiyonları tam olarak biliyorsanız ve bunları kısıtlamasız olarak yürütebiliyorsanız veya ilgili talimat hakkında bilginiz varsa kullanın.

Rotational Airflow

Torbazlı filtre sistemi toz torbalarının kullanılmasını gereksiz kilar. Emilen kirler haznenin iç duvarlarında (çeplerlerinde) toplanır.

Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli süpürge resmindeki numaralarla aynıdır.

- (1) Hazne
- (2) Elektrikli süpürge üst parçası kilidi
- (3) Açıma/kapama tuşu
- (4) Akü şarj durumu göstergesi

(5) Elektrikli süpürge üst parçası

(6) Taşıma tutamağı

(7) Emme hortumu/taban memesi tutucu düzeneği yuvası

(8) Hortum yuvası

(9) Sabitleme delikleri

(10) Emme borusu/derz ucu tutucu düzeneği yuvası

(11) Akü haznesi kapağı boşalma tuşu

(12) Akü haznesi kapağı

(13) Emme hortumu

(14) Emme adaptörü

(15) Kavisli meme

(16) Derz memesi

(17) Taban memesi

(18) Emme borusu

(19) Akü yuvası

(20) Akü^{A)}

(21) Akü boşalma düğmesi

(22) Emme borusu ve zemin ucu tutucu düzeneği

(23) Emme hortumu ve taban memesi tutucu düzeneği

(24) Tutucu düzeneği sabitlemevidası (23)

(25) Basmalı düğme

(26) Ters hava deliği

(27) Filtre

(28) Fitre tutucu düzeneği

(29) Emme hortumu tutma halkası

(30) Taşıma kayışı^{A)}

(31) Kayış kasnağı^{A)}

(32) Kayış kasnağıının yuvası

(33) Sabitleme vidaları

(34) Görüş paneli

(35) Akü haznesi kapağının tutucu düzeneği

A) **Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart testimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.**

Teknik veriler

Akülü ıslak/kuru elektrikli süpürge	GAS 18V-10 L	
Malzeme numarası	3 601 JC6 3..	
Gerilim	V	18
Giriş gücü	W	260
Koruma sınıfı	IP X4	
Hazne hacmi (brüt)	I	10
Net hacim (sıvı)	I	6
Maks. vakum ^{A)}		
– Elektrikli süpürge ^{B)}	hPa	90
– Türbin	hPa	115
Maks. akış miktarı ^{A)}		

Akülü ıslak/kuru elektrikli süpürge		GAS 18V-10 L
- Elektrikli süpürge ^{b)}	l/sn m ³ /sa	24 86
- Türbin	l/sn m ³ /sa	34 122
Toz sınıfı		L
Ağırlık	kg	5,1–6,1 ^{c)}
EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca		
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı	°C	0 ... +35
İşletim sırasında izin verilen ortam sıcaklığı ^{d)}	°C	-20 ... +50
Tavsiye edilen aküler		GBA 18V... ProCORE18V...
Tavsiye edilen şarj cihazları		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Her akü şarjı için işletme süresi	dak/Ah	4

- A) 20–25 °C sıcaklığta akü **GBA 18V 6.3Ah** ile ölçülmüştür.
 B) Emme hortumu (**13**) kavşısı (açılı) meme (**15**) ile ölçülmüştür
 C) Kullanılan aküye bağlıdır
 D) <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri **EN 60335-2-69** standardına göre belirlenmektedir.

Elektrikli süpürgenin A ağırlıklı ses basıncı seviyesi tipik olarak söyledir **79 dB(A)**. Tolerans K = **2 dB**. Çalışma esnasında gürültü seviyesi **80 dB(A)** üzerinde okunabilir.

Kulak koruması kullanın!

Toplam titreşim değerleri a_h (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m}/\text{sn}^2$, K = **1,5 \text{ m}/\text{sn}^2** uyarınca belirlenmektedir.

Montaj

Akünün şarjı

► **Sadece teknik veriler bölümünde belirtilen şarj cihazlarını kullanın.** Sadece bu şarj cihazları elektrikli süpürgenizde kullanılan litium iyon akülere uygundur.

Not: Akü kısmi şarjı olarak teslim edilir. Aküden tam performansı elde edebilmek için ilk kullanımından önce aküyü şarj cihazında tam olarak şarj edin.

Lityum iyon aküler kullanım ömrüleri kısalmadan istendiği zaman şarj edilebilir. Şarj işleminin kesilmesi aküye zarar vermez.

Lityum iyon akü „Electronic Cell Protection (ECP)“ sistemi ile derin deşarja karşı korunmalıdır. Akü boşaldığında akülü elektrikli süpürge bir koruyucu devre üzerinden kapanır.

► **Elektrikli süpürge otomatik olarak kapanmaktadır sonra açma/kapama tuşuna basmayı devam etmeyin.** Aksi takdirde akü hasar görebilir.

Şarj işleminden sonra çok kısa süre çalışılabiliriyorsa akü ömrünü tamamlamış ve değiştirilmesi gerekiyor demektir. İmha konusundaki talimatlara uyın.

Akü şarj durumu göstergesi

Akü şarj durumu göstergesinin yeşil LED'leri akünün şarj durumunu gösterir. Güvenlik nedenleriyle şarj durumu sadece elektrikli el aleti durken sorgulanabilir. Şarj durumunu görmek için şarj durumu göstergesi tuşları  ya da  üzerine basın. Bu, akü çıkarılmış durumda da mümkündür.

Şarj durumu göstergesi tuşuna basıldıktan sonra hiçbir LED yanmazsa, akü arızalı demektir ve değiştirilmesi gereklidir.

Akü tipi GBA 18V...



LED'ler	Kapasite
Sürekli ışık 3x yeşil	60–100 %
Sürekli ışık 2x yeşil	30–60 %
Sürekli ışık 1x yeşil	5–30 %
Yanıp sönen ışık 1x yeşil	0–5 %

Akü tipi ProCORE18V...



LED'ler	Kapasite
Sürekli ışık 5x yeşil	80–100 %
Sürekli ışık 4x yeşil	60–80 %
Sürekli ışık 3x yeşil	40–60 %
Sürekli ışık 2x yeşil	20–40 %
Sürekli ışık 1x yeşil	5–20 %
Yanıp sönen ışık 1x yeşil	0–5 %

Akünün takılması ve çıkarılması

(Bakınız: Resimler A1–A2)

- **Aküyü takarken zor kullanmayın.** Akü, sadece doğru pozisyonda ürüne takılabilen biçimde tasarlanmıştır.
- Verimli ve güvenli biçimde çalışabilmek için akü gözünü ve akü yuvasını her zaman temiz ve kuru tutun.
- Boşa alma tuşuna (**11**) basarak akü haznesi kapağını (**12**) açın.
- İştilir biçimde kilitleme yapıcaya kadar aküyü (**20**) akü yuvasına (**19**) itin.
- Aküyü (**20**) çıkarmak için aküdeki boşa alma tuşuna (**21**) basın ve aküyü akü yuvasından (**19**) çekerek çıkarın.
- Akü haznesi kapağını (**12**) kapatın.

Akü haznesi kapağıının değiştirilmesi (Bakınız: Resimler A3–A5)

Bir ProCORE18V, 12Ah akü kullanmak isterseniz akü haznesi kapağı (12) kapatılamaz. Akü haznesi kapağı (12) bu durum içi tasarlanmış görüş paneliyle (34) değiştirilebilir.

İslak veya nemli ortamlarda, elektrikli süpürge yalnızca akü haznesi kapağı kapalıken kullanılabilir.

Akü haznesi kapağıının sökülmesi (bkz. Resim A3)

Aküyü (20) akü yuvasından (19) çıkarın.

Her iki sabitleme vidasını (33) (ST4×12) bir yıldız tornavida PH1 ile çıkarın ve akü haznesi kapağını (12) çıkarın.

Görüş panelinin takılması (bkz. Resim A4)

Akü haznesi kapağıının tutucu düzeneğini (35) aşağı doğru bastırın ve görüş panelini (34) itin.

Görüş panelinin çıkarılması (bkz. Resim A5)

Düz tornavidayı yerlestirin, görüş panelini (34) biraz arkaya itin ve görüş panelini çekerek çıkarın. Bu sırada akü haznesi kapağıının tutucu düzeneğini (35) aşağı bastırın.

Emme aksesuarı mesnetlerinin takılması

(Bakınız: Resim B)

- Emme borusu ve derz ucu mesnedini (22) yukarıdan kendisi için öngörülen yuvaya (10) kilitleme yapıcaya kadar itin.
- Emme hortumu ve taban memesi mesnedini (23) yukarıdan kendisi için öngörülen yuvaya (7) itin ve sabitleme vidasını (24) sıkın.

Emme hortumunun takılması (Bakınız: Resim C)

- Emme hortumunu (13) hortum yuvasına (8), emme hortumunun her iki basmalı düğmesi (25) kavrama yapacak biçimde takın.

Not: Emme işlemi esnasında emme hortumu ve aksesuar içindeki tozun sürtünmesi nedeniyle elektro statik yüklenme olur ve bunu kullanıcı statik deşarj olarak algılayabilir (çevre koşullarına ve bedensel hassasiyete bağlı olarak).

Emme aksesuarının takılması

Emme hortumu (13) bir klips sistemi ile donatılmış olup, bununla emme aksesuarı (emme adaptörü (14), kavisli meme (uç) (15)) bağlanabilir.

Emme adaptörü veya kavisli memenin takılması

(Bakınız: Resim D)

- Emme adaptörünü (14) veya kavisli memeyi (15) emme hortumuna (13) emme hortumunun her iki basmalı düğmesi (25) iştirilir biçimde kavrama yapıcaya kadar takın.
- Sökme için basmalı düğmeleri (25) içe doğru bastırın ve parçayı söküń.

Memelerin ve boruların takılması

- Gerektiğinde emme borularını (18) sıkıca birbirine ve sonra sıkıca kavisli memeye (15) takın.

- Zemin memesini (17) veya derz memesini (16) sıkıca emme borusuna (18) veya kavisli (açılı) memeye (15) takın.

Taşıma kayışının sabitlenmesi (bkz. Resim E)

Taşıma kayışının karabına kancasını (30) elektrikli süpürgenin sabitleme deliğine (9) takın.

Kayış kasnağıının monte edilmesi (bkz. Resim F)

4 adet kayış kasnağı (31) sabitleme pimini, kayış kasnağıyuvalarında (32) sesli bir şekilde yerine oturana kadar itin. EN 12529 (sabitleme pimi çapı 11 mm) normuna göre diğer kayış kasnakları da kullanılabilir.

- **Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce teker frenlerini işlevsellik bakımından kontrol edin.**

İşletim

- **Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını önlüyor.
- **Takılıp tökezleme tehlikesi nedeniyle çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutun.**

Çalıştırma

- **Elektrikli süpürge filtresiz kullanılmamalıdır.**
- **Emdirme işlemine başlamadan öncefiltre ünitesinin sıkıca takılı olduğundan emin olun.**
- **Emdirme işlemine başlamadan önce akü gözü kapagının güvenli biçimde kapatılmış olduğundan emin olun.**
- **Lütfen ülkenizde geçerli olan sağlığa zararlı tozlarla çalışma yönelik düzenlemeler/yasal mevzuat hakkında bilgi alın.**
- **Kaya tozlarınına sadece yasal sınır değerlerin altında kaldığı açıkça kanıtlanmış olan elektrikli el aletleri ve toz emme sistemleri kombinasyonları ile vakumlayın.** Kanıtlan <http://www.bosch-professional.com/dust> adresinde bulabilirsiniz.

Bu elektrik süpürgesi prensip olarak patlama riski bulunan mekanlarda kullanılamaz.

Optimum emme performansını sağlayabilmeniz için emme hortumunu (13) daima emme hortumu tutucu düzeneğinden (23) bütünüyle açmanız gereklidir.

Güvenlik nedenleriyle açma/kapama tuşuna (3) 5 saniyeden daha uzun süre içinde elektrikli süpürge açılmaz.

Enerjiden tasarruf etmek için elektrikli süpürgeyi sadece kullanacağınız zaman açın.

- **Sadece hasarsız filtre kullanın (filtrede çatlak, delik ve benzerleri olmamalıdır). Hasarlı filtreyi hemen değiştirin.**

Kuru emme

Biriken tozların emilmesi

- Elektrikli süpürgeyi **açmak** için açma/kapama tuşuna (3) kıska süre basın.
- Elektrikli süpürgeyi **kapatmak** için açma/kapama tuşuna (3) tekrar basın.

Çalışan elektrikli el aletlerinden çıkan tozun emilmesi (Bakınız: Resim G)

- **Aletten çıkan atık hava çalışılan mekana geri veriliyorsa, yeterli bir hava değişim oranının (L) sağlanması gereklidir. Bu konudaki ulusal yönetmeliklere uyın.**
- Emme adaptörünü (14) veya kavisli memeyi (15) takın (Bakınız „Emme adaptörü veya kavisli memenin takılması“ (Bakınız: Resim D), Sayfa 85).
 - Emme adaptörünü (14) veya açılı memeyi (15) elektrikli el aletinin emme raktoruna takın.

Sadece emme adaptörü kullanıldığında (14):

Not: Emme hortumundaki hava beslemesi düşük olan elektrikli el aletleri ile çalışırken (örneğin dekupaj testereleri, taşıma/zımparalama makineleri vb.) ters hava deliği (26) emme adaptöründe (14) açılmıştır. Bu yolla elektrikli süpürgenin ve elektrikli el aletinin tam performansı yükselir. Bu işlem için ters hava deliği (26) üzerindeki halkayı maksimum aralık oluşturanca kadar çevirin.

Islak emme

- **Bu elektrikli süpürge ile örneğin benzin, yağı, alkol, çözücü madde gibi yanıcı veya patlayıcı maddeleri emdiremeyin. Kızgın veya yanıcı tozları emdiremeyin. Elektrikli süpürgeyi patlama olasılığı bulunan mekanlarda çalıştmayın.** Tozlar, buharlar veya sıvılar tutuşabilir veya patlayabilir.

Islak emmeden önce

- Hazneyi boşaltın (1).
- Filtreyi (27) temizleyin ve tekrar elektrikli süpürgeye takın (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi“ (Bakınız: Resimler I1-I2), Sayfa 86).

Bu elektrik süpürgesi bir şamandıra ile donatılmıştır. Maksimum dolum yükseklüğüne ulaşıldığından emme işlemi durdurulur.

Her islak emmeden sonra

- Hazneyi boşaltın (1).
- Filtredeki (27) suyu boşaltın.

Islak emmeden sonra küf oluşumunu engellemek için

- Elektrikli süpürge üst parçasını (5) çıkarın ve iyice kurumasını bekleyin.
- Filtreyi (27) çıkarın onun da iyice kurumasını bekleyin (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi“ (Bakınız: Resimler I1-I2), Sayfa 86).

Bakım ve servis

Bakım ve temizlik

- **Bakım ve temizlik çalışmalarına, alet ayarlarına, aksesuar değiştirmeye başlamadan veya elektrikli süpürgeyi saklamak üzere kaldırmadan önce aküyü çıkarın.** Bu önlem elektrikli süpürgenin yanlışlıkla ve istenmeden çalıştırılmasını öner.
- **Verimli ve güvenli çalışabilmek için elektrikli süpürgeyi ve havalandırma aralıklarını temiz tutun.**

Bakım personeli ve diğer kişiler için bir tehlike oluşturmadığı takdirde, kullanıcının elektrikli süpürge bakımı yapması için alet sökülmüş, temizlenmeli ve bakım işlemi gerçekleştirilebilir. Oluş tehlikelerden kaçınmak için, söküldeden önce elektrikli süpürge temizlenmelidir. Elektrikli süpürgenin söküleceği mekanın havalandırması iyi olmalıdır. Bakım işlemleri esnasında kişisel koruyucu donanım kullanın. Bakım işlemi tamamlandıktan sonra bakımın yapıldığı alan temizlenmelidir. Yılda en az bir kez üretici veya yetkili bir kişi tarafından toz teknigi testi yapılmalıdır, örneğin filtrenin hasarı olup olmadığı, elektrikli süpürgede kaçak olup olmadığı ve kontrol donanımının işlev görüp görmediği kontrol edilmelidir.

Kirli ortamda bulunan, L sınıfını giren elektrikli süpürgelerde aletin bütün dış yüzeyi, içteki makine parçaları temizlenmeli veya sızdırmazlık maddeleri uygulanmalıdır. Bakım ve onarım işlemleri esnasında, yeterli ölçüde temizlenemeyen bütün kirli parçalar atılmalıdır. Bu gibi parçalar geceğin olmadan torbalar içinde, geçerli mevzuata uygun olarak atılmalıdır.

- Elektrikli süpürgenin gövdesini zaman zaman nemli bir bezle temizleyin.
- Kirlenen şarj kontaklarını kuru bir bezle temizleyin.

Haznenin temizlenmesi (Bakınız: Resimler H1-H2)

Elektrikli süpürgenin performansını optimum düzeyde tutabilmek için her kullanımından sonra hazneyi (1) temizleyin.

- Kilitleri (2) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (5) çıkarın.
- Hazneyi (1) uygun bir atık kabi üzerinde silkeleyin.
- Eğer gerekli ise hazneyi nemli bir bezle temizleyin. Gerekliyse filtreyi temizleyin (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi“ (Bakınız: Resimler I1-I2), Sayfa 86).
- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (5) tekrar takın ve kilitleri (2) kilitleyin.

Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi

(Bakınız: Resimler I1-I2)

Emme performansı filtrenin durumuna bağlıdır. Bu nedenle filtreyi düzenli aralıklarla temizleyin.

Hasar gören filtreyi hemen değiştirin.

- Kilitleri (2) açın ve elektrikli süpürgenin üst parçasını (5) çıkarın.
- Filtreyi (27) sonuna kadar ⚙ dönme yönünde çevirin ve filtre mesnedini (28) çıkarın.

- Kuru filtre:

Filtreyi (27) uygun bir atık haznesi üzerinde silkeleyerek temizleyin. Bunu yaparken filtrenin lamellerinin hasar görmemesine dikkat edin.

Maksimum emme gücünü sağlayabilmek için filtrenin lamellerini yumuşak bir fırça ile fırçalayın.

veya

İslak filtre:

Filtreyi (27) akar su altında yıkayın ve tam olarak kurumasını bekleyin.

veya

Hasar gören filtreyi (27) değiştirin.

- Filtreyi (27)filtre mesnedi (28) üzerinden takın ve  dönme yönünde sonuna kadar çevirin.

- Elektrikli süpürgenin üst parçasını (5) tekrar takın ve kilitleri (2) kapatın.

Kilitlerin iyice kavrama yaptığından emin olun.

Arızalar

Yeterli emme gücü yoksa şu kontrolleri yapın:

- Hazne (1) dolu mu?

▷ (Bakınız „Haznenin temizlenmesi (Bakınız: Resimler H1-H2)“, Sayfa 86).

- Filtre (27) tozla tıkanmış mı?

▷ (Bakınız „Filtrenin temizlenmesi/değiştirilmesi (Bakınız: Resimler 11-12)“, Sayfa 86).

- Akü kapasitesi çok mu zayıf?

▷ (Bakınız „Akünün şarj edilmesi“, Sayfa 84).

Düzenli aralıklarla haznenin (1) boşaltılması ve filtrenin (27) temizlenmesi optimum emme performansını güvenceye alır. Buna rağmen elektrikli süpürgenin emme performansı yeterli olmazsa müşteri servisi ile iletişime geçin.

Saklama (Bakınız: Resim J)

- Emme borularını (18) tutucu düzeneklerine (22) takın.
- Derz memesini (16) bir emme borusuna (18) takın.
- Taban memesini (17) tutucu düzeneğine (23) takın.
- Emme hortumunu (13) alt taraftan tutucu düzeneğine (23) sarın ve tutma halkasını (29) sabitleyin.
- Elektrikli süpürgeyi sadece taşıma tutamağından (6) veya taşıma kayışından (varsıa) tutarak taşıyın.
- Elektrikli süpürgeyi kuru bir yerde saklayın ve yetkisiz kişilerin kullanmasına için gerekli önlemleri alın.

Müşteri servisi ve uygulama danışmanlığı

Müşteri servisleri ürününüzün onarım ve bakımı ile yedek parçalarına ait sorularınızı yanıtlandırır. Tehlike işaretlerini ve yedek parçalara ait bilgileri şu sayfada da bulabilirsiniz: www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danışma ekibi ürünlerimiz ve aksesuarları hakkındaki sorularınızda sizlere memnuniyetle yardımcı olur. Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli malzeme numarasını mutlaka belirtin.

Sadece Türkiye için geçerlidir: Bosch genel olarak yedek parçaları 10 yıl hazır tutar.

Türkçe

Marmara Elektrikli El Aletleri Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Tersane cd. Zencefil Sok.No:6 Karaköy

Beyoğlu / İstanbul

Tel.: +90 212 2974320

Fax: +90 212 2507200

E-mail: info@marmarabps.com

Bağrıçıklär Oto Elektrik

Motorlu Sanayi Çarşısı Doğruer Sk. No:9

Selçuklu / Konya

Tel.: +90 332 2354576

Tel.: +90 332 2331952

Fax: +90 332 2363492

E-mail: bagriaciklarotoelektrik@gmail.com

Akgül Motor Bobinaj San. Ve Tic. Ltd. Şti

Alaaddinbey Mahallesi 637. Sokak No:48/C

Nilüfer / Bursa

Tel: +90 224 443 54 24

Fax: +90 224 271 00 86

E-mail: info@akgulbobinaj.com

Ankaralı Elektrik

Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43

Kocasinan / KAYSERİ

Tel.: +90 352 3364216

Tel.: +90 352 3206241

Fax: +90 352 3206242

E-mail: gunay@ankaralili.com.tr

Asal Bobinaj

Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24/C

Çanık / Samsun

Tel.: +90 362 2289090

Fax: +90 362 2289090

E-mail: bpsasalbobinaj@hotmail.com

Aygem Elektrik Makine Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

10021 Sok. No: 11 AOSB

Çiğli / İzmir

Tel.: +90232 3768074

Fax: +90 232 3768075

E-mail: boschservis@aygem.com.tr

Bakırçioğlu Elektrik Makine Hırdavat İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Karaağaç Mah. Sümerbank Cad. No:18/4

Merkez / Erzincan

Tel.: +90 446 2230959

Fax: +90 446 2240132

E-mail: bilgi@korfezelektrik.com.tr

Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Elektrikli El Aletleri

Aydinevler Mah. İönü Cad. No: 20

Küçükyalı Ofis Park A Blok

34854 Maltepe-İstanbul

Tel.: 444 80 10

Fax: +90 216 432 00 82

E-mail: iletisim@bosch.com.tr

www.bosch.com.tr

Bulsan Elektrik

İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı

No: 48/29 İskitler
 Ulus / Ankara
 Tel.: +90 312 3415142
 Tel.: +90 312 3410302
 Fax: +90 312 3410203
 E-mail: bulsanbobinaj@gmail.com
 Çözüm Bobinaj
 Küssget San.Sit.A Blok 11Nolu Cd.No:49/A
 Şehitkamil/Gaziantep
 Tel.: +90 342 2351507
 Fax: +90 342 2351508
 E-mail: cozumbobinaj2@hotmail.com
 Onarım Bobinaj
 Raif Paşa Caddesi Çay Mahallesi No:67
 İskenderun / HATAY
 Tel:+90 326 613 75 46
 E-mail: onarim_bobinaj31@mynet.com

Faz Makine Bobinaj
 Cumhuriyet Mah. Sanayi Sitesi Motor
 İşleri Bölümü 663 Sk. No:18
 Murat Paşa / Antalya
 Tel.: +90 242 3465876
 Tel.: +90 242 3462885
 Fax: +90 242 3341980
 E-mail: info@fazmakina.com.tr

Günşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri San ve Tic. Ltd. Şti
 Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210
 Beylikdüzü / İstanbul
 Tel.: +90 212 8720066
 Fax: +90 212 8724111
 E-mail: gunsahelektrik@ttmail.com

Sezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd. Şti.
 Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B
 Yenişehir / İzmir

Tel.: +90 232 4571465
 Tel.: +90 232 4584480
 Fax: +90 232 4573719

E-mail: info@sezmenbobinaj.com.tr
 Üstündağ Bobinaj ve Soğutma Sanayi
 Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
 Çorlu / Tekirdağ

Tel.: +90 282 6512884
 Fax: +90 282 6521966
 E-mail: info@ustundagsogutma.com
İŞIKLAR ELEKTRİK BOBİN AJ
 Karasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/A
 Merkez / ADANA
 Tel.: +90 322 359 97 10 - 352 13 79
 Fax: +90 322 359 13 23
 E-mail: isiklar@isiklarelektrik.com

Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan

TOO "Robert Bosch" Power Tools, Satış Sonrası Servis
 Muratbaev Cad., 180
 050012, Almatı, Kazakistan

Servis E-posta: service.pt.ka@bosch.com
 Resmi İnternet Sitesi: www.bosch.com, www.bosch-pt.com

Nakliye

Alet içindeki litium iyon (Li-lonen) aküler tehlikeli madde taşıma yönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka bir yükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerinde taşınabilir.

Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yolu ile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeye ilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken bir tehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.

Aküler sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin. Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareket etmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusal yönetmelik hükümlerine de uyun.

Tasfiye



Elektrikli süpürge, aküler, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geri dönüşüm merkezine yollanmalıdır.



Elektrikli süpürgeyi ve akülerini/bataryaları evsel atıkların içine atmayın!

Sadece AB üyesi ülkeler için:

2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli süpürgeler ve 2006/66/EC yönetmeliği uyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için bir geri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.

Aküler/Bataryalar:

Lityum iyon:

Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyın (Bakınız „Nakliye“, Sayfa 88).

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy z odkurzaczzami



Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zaleceń. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zaleceń dla dalszego zastosowania.

► Odkurzacz nie jest przeznaczony do użytkowania przez dzieci oraz osoby o ograniczonych funkcjach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, ani przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub odpowiedniej wiedzy.

W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

► Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że dzieci nie będą się bawiły odkurzaczem.

► Nie wolno odsysać pyłów bucyny lub dębiny ani azbestu. Pył kamienny można odsysać tylko w połączeniu z systemami odsysania pyłu, które wolno stosować w GAS 18V-10L firmy Bosch. Substancje te uznawane są za rakotwórcze.

► OSTRZEŻENIE Odkurzacz wolno użyć tylko po zapoznaniu się ze wszystkimi ważnymi informacjami dotyczącymi jego użytkowania, odsyanych materiałów oraz ich bezpiecznej utylizacji. Właściwie przeskolenie zmniejsza niebezpieczeństwo niewłaściwej obsługi, a także ryzyko doznania urazów.

► OSTRZEŻENIE Odkurzacz jest przeznaczony do odsysania suchych materiałów, a dzięki dodatkowemu osprzętowi, także do odsysania cieczy. Przedostanie się cieczy do obudowy podwyższa ryzyko porażenia prądem.

► Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać gorących lub t傢ących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecz mogą się zapalić lub wybuchnąć.

► OSTRZEŻENIE Po zauważeniu wycieku wody lub piany, odkurzacz należy natychmiast wyłączyć i opróżnić zbiornik. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia odkurzacza.

► **UWAGA!** Odkurzacz wolno przechowywać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

► **UWAGA!** Pływalka należy regularnie czyścić i sprawdzać, czy nie jest on uszkodzony. W przeciwnym wypadku może dojść do zakłóceń jego działania.

► Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.

► Naprawę odkurzacza należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom i wykonać ją tylko przy użyciu

oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposób można zagwarantować zachowanie bezpieczeństwa odkurzacza.

► OSTRZEŻENIE Odkurzacz zawiera pył niebezpieczny dla zdrowia. Prace związane z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojemnika na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.

► Przed uruchomieniem urządzenia należy skontrolować stan techniczny węza. Wąż należy przedtem zamocować do odkurzacza, aby nie nastąpiło niezamierzone wyrzucenie pyłu na zewnątrz. Mogło by wówczas dojść do przedostania się pyłu do dróg oddechowych.

► Odkurzacz nie wolno czycić strumieniem wody skierowanym bezpośrednio na niego. Przedostanie się wody do górnej części odkurzacza zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

► W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpienia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuchnąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a w przypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się z lekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.

► W przypadku nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia akumulatora może dojść do wycieku palnego elektrolitu z akumulatora. Należy unikać kontaktu z nim, a w przypadku niezamierzzonego zetknięcia się z elektrolitem, należy umyć dane miejsce wodą. Jeżeli ciecz dostała się do oczu, należy dodatkowo skonsultować się z lekarzem. Elektrolit może doprowadzić do podrażnienia skóry lub oparzeń.

► Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, a także działanie sił zewnętrznych mogą spowodować uszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść do zwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia, eksplozji lub przegrzania.

► Nieużywany akumulator należy trzymać z dala od spicznacy, monet, kluczy, gwoździ, śrub lub innych małych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zmostkowanie styków. Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

► Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia.



Akumulator należy chronić przed wysokimi temperaturami, np. przed stałym nasłonecznieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami, wodą i wilgotnością. Istnieje zagrożenie zwarcia i wybuchu.

► Akumulator należy stosować wyłącznie w urządzeniach producenta. Tylko w ten sposób można ochronić akumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciążeniem.

- Nie należy pracować odkurzaczem przenoszonym za pomocą pasa mocującego.
- Taśmę naramienną należy stosować tylko w połączeniu z odkurzaczem.

Symbole

Następujące symbole mogą mieć znaczenie podczas pracy z odkurzaczem. Proszę zapamiętać te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu odkurzacza.


Symbole i ich znaczenie



OSTRZEŻENIE! Należy przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zaleceń. Nieprzestrzeganie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.



Odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej L, zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69, przeznaczony do **pracy na sucho** i usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej narażenia > 1 mg/m³



OSTRZEŻENIE! Odkurzacz zawiera pył niebezpieczny dla zdrowia. Prace związane z opróżnianiem i konserwacją, w tym utylizację pojemników na pył, należy zlecać jedynie wykwalifikowanym fachowcom. Podczas pracy konieczne jest stosowanie odpowiedniego wyposażenia ochronnego. Nie wolno używać odkurzacza bez kompletnego systemu filtracji. Użycie takie jest groźne dla zdrowia.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Odkurzacz przeznaczony jest do zasysania, pochłaniania, transportowania i oddzielania suchych niepalnych pyłów, niepalnych cieczy i mieszanek wodno-powietrznych. Odkurzacz jest certyfikowany i odpowiada klasie ochrony przeciwpyłowej L. Jest on dostosowany do podwyższonych wymagań podczas zastosowań profesjonalnych, np. w rzemiośle, przemyśle i w warsztatach.

Odkurzacz klasy ochrony przeciwpyłowej L, zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69, wolno stosować wyłącznie do pochłaniania i odsysania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów o wartości granicznej narażenia > 1 mg/m³.

Odkurzacz wolno używać tylko wtedy, gdy się jest w stanie w pełni ocenić jego wszystkie funkcje, wykonać wszystkie działania bez ograniczeń lub po uzyskaniu odpowiednich instrukcji.

Rotational Airflow

Bezworkowy system filtracji umożliwia stosowanie odkurzacza bez worków na pył. Zanieczyszczenia gromadzą się na wewnętrznych ścianach zbiornika.

Przedstawione graficzne komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku odkurzacza na stronie graficznej.

- (1) Zbiornik
 - (2) Zatrzask górnej części odkurzacza
 - (3) Włącznik/wyłącznik
 - (4) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
 - (5) Górną część odkurzacza
 - (6) Uchwyt transportowy
 - (7) Zaczepek do mocowania uchwytu węża odsysającego / dyszy do podłóg
 - (8) Uchwyt węża odsysającego
 - (9) Oczka mocujące
 - (10) Zaczepek do mocowania uchwytu rury / dyszy do fug
 - (11) Przycisk odblokowujący pokrywki wnęki akumulatora
 - (12) Pokrywka wnęki akumulatora
 - (13) Wąż odsysający
 - (14) Przystawka do odsysania pyłu
 - (15) Dysza wygięta
 - (16) Dysza do fug
 - (17) Dysza do podłóg
 - (18) Rura
 - (19) Wnęka akumulatora
 - (20) Akumulator^{A)}
 - (21) Przycisk odblokowujący akumulator
 - (22) Uchwyt rury i dyszy do fug
 - (23) Uchwyt węża odsysającego i dyszy do podłóg
 - (24) Śruba mocująca uchwytu (23)
 - (25) Przycisk
 - (26) Otwór odprowadzający nadmiar powietrza
 - (27) Filtr
 - (28) Uchwyt filtra
 - (29) Uchwyt do zawieszenia węża odsysającego
 - (30) Taśma naramienna^{A)}
 - (31) Rolka bieżna^{A)}
 - (32) Uchwyt mocujący rolek bieżnych
 - (33) Śruby mocujące
 - (34) Przesiona
 - (35) Uchwyt pokrywki wnęki akumulatora
- A) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

Dane techniczne

Odkurzacz do pracy na sucho i mokro		GAS 18V-10 L
Numer katalogowy		3 601 JC6 3..
Napięcie	V	18
Moc nominalna	W	260
Klasa ochrony		IP X4
Pojemność zbiornika (brutto)	l	10
Pojemność zbiornika netto (ciecz)	l	6
Maks. podciśnienie ^{A)}		
– Odkurzacz ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
Maks. przepływ powietrza ^{A)}		
– Odkurzacz ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Klasa ochrony przeciwpyłowej		L
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania	°C	0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy ^{D)} i podczas przechowywania	°C	-20 ... +50
Zalecane akumulatory		GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Czas pracy na jednym cyklu ładowania	min/Ah	4

- A) pomiar wykonany przy temperaturze 20–25°C z akumulatorem GBA 18V 6.3Ah.
 B) zmierzone przy użyciu węża (13) i dyszy wygiętej (15)
 C) w zależności od zastosowanego akumulatora
 D) ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C

Informacja na temat hałasu i vibracji

Wartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodnie z EN 60335-2-69.

Określony wg skali A typowy poziom ciśnienia akustycznego emitowanego przez odkurzacz wynosi 79 dB(A). Niepewność pomiaru K = 2 dB. Poziom hałasu podczas pracy może przekroczyć 80 dB(A).

Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań a_h (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z EN 60335-2-69: a_h < 2,5 m/s², K = 1,5 m/s².

Montaż

Ładowanie akumulatora

► Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszczególnione w danych technicznych. Tylko te ładowarki dostosowane są do ładowania akumulatora litowo-jonowego znajdującego się w wyposażeniu standardowym.

Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest naładowany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność akumulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie naładować akumulator w ładowarce.

Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnej chwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Przerwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia ogniw akumulatora.

Dzięki "Electronic Cell Protection (ECP)" (systemowi elektronicznej ochrony ogniw) akumulator litowo-jonowy jest zabezpieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku rozładowanego akumulatora odkurzacz akumulatorowy jest wyłączały przez układ ochronny.

► Po automatycznym wyłączeniu się odkurzacza nie należy naciskać włącznika/wyłącznika. Może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje na zużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.

Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.

Wskaźnik stanu naładowania akumulatora

Zielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulatora pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względu na bezpieczeństwo stan naładowania akumulatora można skontrolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania (1) lub (2), aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można to zrobić także po wyjęciu akumulatora.

Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowania nie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulator jest uszkodzony i należy go wymienić.

Typ akumulatora GBA 18V...



Diody LED	Pojemność
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED	60–100 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED	30–60 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED	5–30 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED	0–5 %

Typ akumulatora ProCORE18V...

Diody LED	Pojemność
Światło ciągłe, 5 zielonych diod LED	80–100 %
Światło ciągłe, 4 zielone diody LED	60–80 %
Światło ciągłe, 3 zielone diody LED	40–60 %
Światło ciągłe, 2 zielone diody LED	20–40 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED	5–20 %
Światło ciągłe, 1 zielona dioda LED	0–5 %

Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (zob. rys. A1–A2)

- ▶ **Wkładając akumulator nie należy stosować siły.** Akumulator został w taki sposób skonstruowany, że można go osadzić w niniejszym wyrobie tylko we właściwej pozycji.
- ▶ Komorę i wnękę akumulatora należy utrzymywać w czystości. Pomaga to zapewnić wydajność i bezpieczeństwo pracy.
 - Nacisnąć przycisk odblokowujący (11), aby otworzyć pokrywę komory akumulatora (12).
 - Wsunąć akumulator (20) we wnękę akumulatora (19) aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia sygnalizującego zablokowanie.
 - Aby wyjąć akumulator (20), należy nacisnąć przycisk odblokowujący (21) na akumulatorze i wyjąć go z wnęki (19).
 - Zamknąć pokrywę komory akumulatora (12).

Wymiana pokrywy komory akumulatora (zob. rys. A3–A5)

W przypadku zastosowania akumulatora ProCORE18V 12Ah pokrywki wnęki akumulatora (12) nie będzie można zamknąć. Pokrywkę wnęki akumulatora (12) można w tym przypadku zastąpić specjalną przesłoną (34).

W wilgotnym lub mokrym otoczeniu odkurzacz może być używany wyłącznie z zamkniętą pokrywką wnęki akumulatora.

Demontaż pokrywy komory akumulatora (zob. rys. A3)

Wyjąć akumulator (20) z wnęki akumulatora (19).

Za pomocą śrubokreta krzyżkowego (PH1) wykręcić obie śruby mocujące (33) (ST4×12) i zdjąć pokrywę komory akumulatora (12).

Montaż przesłony (zob. rys. A4)

Nacisnąć uchwyt pokrywki wnęki akumulatora (35) do dołu i nasunąć przesłonę (34).

Demontaż przesłony (zob. rys. A5)

Za pomocą śrubokreta płaskiego przesunąć przesłonę (34) lekko do tyłu i zdjąć przesłonę. Nacisnąć przy tym uchwyt pokrywki wnęki akumulatora (35) do dołu.

Montaż uchwytów na osprzęt odkurzacza (zob. rys. B)

- Wsunąć uchwyt (22) rury i dyszy do fug od góry w przewidziany do tego celu zaczep (10) aż do jego zablokowania.
- Wsunąć uchwyt (23) węża odsysającego i dyszy do podłóg od góry w przewidziany do tego celu zaczep (7) i przykręcić go śrubą mocującą (24).

Montaż węża (zob. rys. C)

- Włożyć wąż (13) w uchwyt (8) aż do wyraźnie słyszalnego zablokowania obydwu przycisków (25) węża.

Wskazówka: Podczas odkurzania, na skutek tarcia pyłu w turze oraz elementach osprzętu dochodzi do powstania fałdunków elektrostatycznych, które są przez użytkownika odczuwane w postaci wyładowań elektrostatycznych (zależnie od warunków środowiskowych i wrażliwości użytkownika).

Montaż osprzętu odkurzacza

Wąż odsysający (13) jest wyposażony w system Clip, który umożliwia podłączenie osprzętu (adaptera do odsysania pyłu (14), dyszy wygiętej (15)).

Montaż adaptera do odsysania pyłu lub dyszy wygiętej (zob. rys. D)

- Założyć adapter do odsysania pyłu (14) lub dyszę wygiętą (15) na wąż odsysający (13) aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia sygnalizującego zablokowanie obydwu przycisków (25) węża odsysającego.
- W celu demontażu należy nacisnąć przyciski (25) do wewnętrz i zdemontować elementy.

Montaż dysz i rur

- Należy połączyć ze sobą rury (18), a następnie nasadzić na nie dyszę wygiętą (15).
- Dyszę do podłóg (17) lub dyszę do fug (16) należy nałożyć na rurę (18) lub dyszę wygiętą (15).

Mocowanie taśmy naramiennej (zob. rys. E)

Zamocować karabińczyki taśmy naramiennej (30) w oczkach mocujących (9) odkurzacza.

Montaż rolek bieżących (zob. rys. F)

Włożyć 4 trzepienie mocujące rolek bieżących (31) w uchwyty rolek bieżących (32), aż do wyraźnie słyszalnego kliknięcia sygnalizującego zablokowanie.

Można także użyć innych rolek bieżących zgodnych z normą EN 12529 (średnica trzepienia mocującego 11 mm).

- ▶ **Przed przystąpieniem do eksploatacji odkurzacza należy sprawdzić działanie hamulców rolek.**

Praca

- ▶ **Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator.** Ten środek ostrożno-

ści zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

► Z uwagi na ryzyko potknięcia się należy pamiętać o utrzymaniu porządku w miejscu pracy.

Uruchamianie

- Nie wolno używać odkurzacza bez zamontowanego filtra.
- Przed rozpoczęciem odkurzania należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo zamocowany.
- Przed odkurzaniem należy upewnić się, czy pokrywa komory akumulatora jest prawidłowo zamknięta.
- Użytkownik powinien zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązujących w danym kraju ustaleń/przepisów regulujących zasady obchodzenia się z pyłami niebezpiecznymi dla zdrowia.
- Pył kamienny należy odsysać wyłącznie za pomocą wyraźnie wskazanych zestawów składających się z elektronarzędzia i systemu odsysania pyłu, które posiadają zaświadczenie o spełnieniu ustawowych limitów emisji. Zaświadczenia takie można znaleźć na stronie <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Z zasad nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

Aby zapewnić optymalną moc ssania, należy zdjąć z uchwytu (23) i całkowicie rozwinąć wąż odsysający (13).

Ze względu na bezpieczeństwo odkurzacz nie włączy się, jeśli włącznik/wyłącznik (3) zostanie naciśnięty i przytrzymany dłużej niż 5 s.

► Należy stosować wyłącznie nieuszkodzone filtry (bez pęknięć, dziur itp.). W razie stwierdzenia uszkodzeń filtr należy niezwłocznie wymienić.

Odsysanie na sucho

Odsysanie zalegających pyłów

- Aby włączyć odkurzacz, należy krótko nacisnąć włącznik/wyłącznik (3).
- Aby wyłączyć odkurzacz, należy ponownie nacisnąć włącznik/wyłącznik (3).

Odsysanie pyłu podczas obróbki materiałów przy użyciu elektronarzędzi (zob. rys. G)

► Jeżeli powietrze wylotowe wyprowadzane jest z powrotem do pomieszczenia, konieczna jest wystarczająca wymiana powietrza (współczynnik L) w pomieszczeniu. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów lokalnych.

- Zamontować adapter do odsysania pyłu (14) lub dyszę wygiętą (15) (zob. „Montaż adaptera do odsysania pyłu lub dyszy wygiętej (zob. rys. D)”, Strona 92).
- Włożyć adapter do odsysania pyłu (14) lub dyszę wygiętą (15) w króciec odsysający elektronarzędzia.

Tylko przy zastosowaniu adaptera do odsysania pyłu (14):

Wskaźówka: Podczas pracy z elektronarzędziami, których dopływ powietrza w wężu odsysającym jest zbyt mały (np.

wyrzynarki, szlifierki itp.), należy otworzyć otwór odprowadzający nadmiar powietrza (26) adaptera do odsysania pyłu (14). Poprawi to ogólną wydajność pracy odkurzacza i elektronarzędzia. W tym celu należy obrócić pierścień umieszczony nad otworem (26) aż do całkowitego otwarcia.

Odsysanie na mokro

► Nie wolno odsysać za pomocą odkurzacza cieczy palnych lub wybuchowych, takich jak na przykład benzyna, olej, alkohol, rozpuszczalnik. Nie wolno odsysać gorących lub tłących się pyłów. Nie wolno używać odkurzacza w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem. Pyły, opary lub ciecene mogą się zapalić lub wybuchnąć.

Przed rozpoczęciem odsysania na mokro

- Opróżnić zbiornik (1).
- Oczyszczyć filtr (27) i włożyć go ponownie do odkurzacza (zob. „Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. I1-I2)”, Strona 94).

Odkurzacz wyposażony jest w pływalk. Po osiągnięciu maksymalnego napолнения odkurzanie jest przerywane.

Po zakończeniu odsysania na mokro

- Opróżnić zbiornik (1).
- Wylać wodę z filtra (27).

Po zakończeniu odsysania na mokro – zapobieganie rozwijaniu pleśni

- Zdjąć górną część obudowy odkurzacza (5) i dobrze osuszyć.
- Wyjąć filtr (27) i pozostawić go do całkowitego wysuszenia (zob. „Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. I1-I2)”, Strona 94).

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

► Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia odkurzacza, do zmiany jego nastaw, przed wymianą osprzętu, a także przed magazynowaniem odkurzacza, należy wyjąć z niego akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się odkurzacza.

► Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy zawsze utrzymywać odkurzacz i jego otwory wentylacyjne w czystości.

Przed przystąpieniem do konserwacji przez użytkownika należy zdementować odkurzacz, oczyścić i konserwować w taki sposób, by nie spowodować zagrożenia dla personelu konserwującego i osób postronnych. Przed rozpoczęciem demontażu należy oczyścić odkurzacz, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom. Pomieszczenie, w którym odkurzacz jest demontowany, musi być zapatrzone w dobrze funkcjonującą wentylację. Podczas konserwacji należy stosować środki ochrony osobistej. Po zakończeniu konserwacji należy dokładnie oczyścić pomieszczenie, w którym dokonywano konserwacji. Co najmniej raz do roku producent lub odpowiednio prze-

szkolona osoba powinna dokonać certyfikacji urządzenia, kontrolując np. uszkodzenia filtra, szczelność odkurzacza i sprawność funkcjonowania urządzeń nadzorujących. W przypadku odkurzaczy klasy L, które znajdują się w zbrudzonym otoczeniu, należy oczyścić obudowę oraz wszystkie elementy maszyny lub zastosować odpowiednie środki uszczelniające. Podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i naprawczych należy poddać utylizacji wszystkie zanieczyszczone części, które nie dają się w zadowalający sposób oczyścić. Elementy te należy zapakować w nie-przepuszczalne worki i utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania tego typu odpadów.

- Obudowę należy od czasu do czasu oczyścić wilgotną szmatką.
- Zabrudzone styki ładowania należy czyścić za pomocą suchej szmatki.

Czyszczenie zbiornika (zob. rys. H1–H2)

Zbiornik (1) należy czyścić po każdym użyciu, aby utrzymać stałą maksymalną wydajność odkurzacza.

- Otworzyć zatraski (2) i zdjąć górną część odkurzacza (5).
- Wytrąsnąć zbiornik (1) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady.
- W razie potrzeby oczyścić zbiornik za pomocą mokrej szmatki.
- W razie potrzeby oczyścić filtr (zob. „Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. I1–I2)“, Strona 94).
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza (5) i zamknąć zatraski (2).

Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. I1–I2)

Moc ssania jest zależna od stanu filtra. Dlatego należy regularnie czyścić filtr.

Natychmiast wymienić uszkodzony filtr.

- Otworzyć zatraski (2) i zdjąć górną część odkurzacza (5).
- Obrócić filtr (27) do oporu w kierunku ⚡ i wyjąć go z uchwytu filtra (28).
- Filtr suchy:
Wytrąsnąć filtr (27) nad odpowiednim pojemnikiem na odpady. Zwrócić uwagę na to, by nie uszkodzić lamelek filtra.

Aby zapewnić maksymalną wydajność ssania, oczyścić ląmelki filtra miękką szczotką.

lub

Filtr mokry:

Wypłukać filtr (27) pod bieżącą wodą, a następnie dobrze go wysuszyć.

lub

Wymienić uszkodzony filtr (27).

- Przełożyć filtr (27) przez uchwyt filtra (28) i obrócić go aż do oporu w kierunku ⚡.
- Ponownie nałożyć górną część odkurzacza (5) i zamknąć zatraski (2).

Upewnić się, że zatraski zostały właściwie zamknięte.

Usterki

W przypadku znacznego spadku mocy ssania należy skontrolować:

- Czy zbiornik (1) nie jest pełny?
▷ (zob. „Czyszczenie zbiornika (zob. rys. H1–H2)“, Strona 94).
- Czy filtr (27) nie jest zatkany pyłem/kurzem?
▷ (zob. „Czyszczenie/wymiana filtra (zob. rys. I1–I2)“, Strona 94).
- Czy akumulator nie jest za słaby?
▷ (zob. „Ładowanie akumulatora“, Strona 91).

Systematyczne opróżnianie zbiornika (1) i czyszczenie filtra (27) gwarantuje optymalną moc ssania.

Jeżeli po przeprowadzeniu tych czynności nie zwiększy się moc ssania, odkurzacz należy oddać do serwisu.

Przechowywanie (zob. rys. J)

- Wsunąć rury odkurzacza (18) w uchwyty (22).
- Włożyć dyszę do fugi (16) w rurę (18).
- Włożyć dyszę do podłóg (17) w uchwyt (23).
- Owiniąć wąż (13) od dołu wokół uchwytu (23) i zamocować go w uchwycie do zawieszenia węża (29).
- Odkurzacz należy przenosić, trzymając go wyłącznie za uchwyt transportowy (6) lub na taśmie naramiennej (jeżeli jest dostępna).
- Odkurzacz należy ustawić w suchym pomieszczeniu i zabezpieczyć go przed nieuprawnionym użyciem.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji danego produktu oraz dostępu do części zamiennych, prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Jutrzenki 102/104

02-230 Warszawa

Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154450

Faks: 22 715440

E-Mail: bsc@pl.bosch.com

www.bosch-pt.pl

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkownika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych warunków.

W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej) należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczących opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy skonsultować się z ekspertem ds. towarów niebezpiecznych.

Akumulatory można wysyłać tylko wówczas, gdy ich obudowa nie jest uszkodzona. Odsłonięte styki należy zakleić, a akumulator zapakować w taki sposób, aby nie mógł on się poruszać (przesuwać) w opakowaniu. Należy wziąć też pod uwagę ewentualne inne przepisy prawa krajowego.

Usuwanie odpadów



Odkurzacz, akumulatory, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.



Nie wolno wyrzucać odkurzacza i akumulatorów/baterii razem z odpadami z gospodarstwa domowego!

Tylko dla państw należących do UE:

Zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE niezdatne do użytka odkurzacz, a zgodnie z europejską dyrektywą 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Akumulatory/Baterie:

Li-Ion:

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w rozdziale Transport (zob. „Transport“, Strona 95).

Čeština

Bezpečnostní upozornění pro vysavače



Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

► **Tento vysavač není určený k tomu, aby ho používaly děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a vědomostmi.** V opačném případě hrozí nebezpečí nesprávného zacházení a poranění.

► **Děti musí být pod dozorem.** Tak bude zajištěno, že si děti nebudou s vysavačem hrát.

► **Nevysávejte prach z bukového či dubového dřeva nebo azbest. Kamenný prach se smí vysávat pouze ve spojení s odsávacími systémy, které jsou výslovně schválené pro použití s GAS 18V-10L od firmy Bosch.** Tyto látky jsou rakovinotvorné.

⚠ VÝSTRAHA Vysavač používejte pouze tehdy, pokud jste obdrželi dostačné informace o používání vysavače, vysávaných látkách a jejich bezpečné likvidaci. Důkladná instruktáž snižuje riziko nesprávné obsluhy a poranění.

⚠ VÝSTRAHA Vysavač je vhodný pro vysávání suchého materiálu a pomocí vhodných opatření také pro vysávání kapalin. Při proniknutí kapalin se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

► **S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký nebo hořící prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, výparы nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

⚠ VÝSTRAHA Pokud z vysavače uniká pěna nebo voda, vysavač ihned vypněte a vyprázdněte nádobu. Vysavač se jinak může poškodit.

► **POZOR!** Vysavač se smí skladovat pouze ve vnitřních prostorech.

► **POZOR!** Pravidelně čistěte plovák a kontrolujte, zda není poškozený. Jinak může být negativně ovlivněna funkce.

► **Postarejte se o dobré větrání na pracovišti.**

► **Vysavač nechávejte opravovat pouze kvalifikovanými odbornými pracovníky pouze za použití originálních náhradních dílů.** Tím bude zaručeno, že zůstane zachována bezpečnost vysavače.

⚠ VÝSTRAHA Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprázdnování a údržbu, včetně odstraňování nádoby na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající

ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

- ▶ **Před uvedením do provozu zkонтrolujte sací hadici, zda je v bezvadném stavu. Sací hadici přitom nechte namontovanou na vysavači, aby nepozorovaně neunikal prach.** Jinak můžete prach vdechnout.
- ▶ **Vysavač nečistěte přímo namířeným proudem vody.** Vniknutí vody do horního dílu vysavače zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ **Při poškození a nesprávném použití akumulátoru mohou unikat výpary. Akumulátor může začít hořet nebo může vybuchnout.** Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při potížích vyhledejte lékaře. Výpary mohou dráždit dýchací cesty.
- ▶ **Při nesprávném použití nebo poškozeném akumulátoru může z akumulátoru vytéct hořlavá kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékaře.** Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo popáleniny.
- ▶ **Špičatými předměty, jako např. hřebíky nebo šroubováky, nebo působením vnější síly může dojít k poškození akumulátoru.** Uvnitř může dojít ke zkratu a akumulátor může začít hořet, může z něj unikat kouř, může vybuchnout nebo se přehřát.
- ▶ **Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit přemostění kontaktů.** Zkrat mezi kontakty akumulátoru může mít za následek popáleniny nebo požár.
- ▶ **Neotvírejte akumulátor.** Hrozí nebezpečí zkratu.



Chraňte akumulátor před horkem, např. i před trvalým slunečním zářením, ohněm, nečistotami, vodou a vlhkostí. Hrozí nebezpečí výbuchu a zkratu.

- ▶ **Akumulátor používejte pouze v produktech výrobce.** Jen tak bude akumulátor chráněný před nebezpečným přetížením.
- ▶ **Nepracujte s vysavačem, když ho nesete za popruh.**
- ▶ **Popruh používejte výhradně ve spojení s vysavačem.**

Symboly

Následující symboly mohou být důležité pro používání vašeho vysavače. Zapamatujte si prosím symboly a jejich význam. Správná interpretace symbolů vám pomůže vysavač lépe a bezpečněji používat.

Symboly a jejich význam



VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a všechny pokyny. Nedodržování bezpečnostních upozornění a pokynů může mít za

Symboly a jejich význam

následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.



Vysavač třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 pro **suché vysávání** zdraví škodlivého prachu s mezní hodnotami expozice >1 mg/m³



VAROVÁNÍ! Vysavač obsahuje zdraví škodlivý prach. Vyprazdňování a údržbu, včetně odstraňování nádoby na prach, nechávejte provádět pouze odborníky. Je nutné odpovídající ochranné vybavení. Nepoužívejte vysavač bez kompletního filtračního systému. Jinak ohrožujete své zdraví.

Popis výrobku a výkonu

Použití v souladu s určeným účelem

Zařízení je určené k zachycování, vysávání, transportu a odlučování nehořlavého suchého prachu, nehořlavých kapalin a směsi vody a vzduchu. Vysavač je technicky vyzkoušený z hlediska prachu a odpovídá třídě prachu L. Je vhodný pro zvýšené namáhání při profesionálním použití, např. v oblasti řemesel, průmyslu a v dílnách.

Vysavače třídy prachu L podle IEC/EN 60335-2-69 se smí používat pouze pro vysávání a odsávání zdraví škodlivého prachu s mezní hodnotou expozice > 1 mg/m³.

Vysavač používejte jen tehdy, když dokážete plně odhadnout a bez ohledu na možnosti provádět všechny funkce nebo jste obdrželi příslušné pokyny.

Rotational Airflow

Bezsáckový filtrační systém vám ušetří používání sáčků na prach. Nečistoty se shromažďují na vnitřní stěně nádoby.

Zobrazené komponenty

Číslování vyobrazených součástí se vztahuje k vyobrazení vysavače na straně s obrázky.

- (1) Nádoba
- (2) Uzávér pro horní díl vysavače
- (3) Tlačítko zapnutí/vypnutí
- (4) Ukazatel stavu nabitého akumulátoru
- (5) Horní díl vysavače
- (6) Držadlo
- (7) Uchycení pro držák sací hadice / podlahové hubice
- (8) Otvor pro hadici
- (9) Upevňovací oka
- (10) Uchycení pro držák sací trubky / štěrbinové hubice
- (11) Odjíšťovací tlačítko krytu příhrádky pro akumulátor
- (12) Kryt příhrádky pro akumulátor
- (13) Sací hadice
- (14) Odsávací adaptér

- (15) Zahnutá hubice
 (16) Štěrbínová hubice
 (17) Podlahová hubice
 (18) Sací trubka
 (19) Otvor pro akumulátor
 (20) Akumulátor^{A)}
 (21) Odjíšťovací tlačítko akumulátoru
 (22) Držák pro sací trubku a štěrbinovou hubici
 (23) Držák pro sací hadici a podlahovou hubici
 (24) Upevňovací šroub držáku (23)
 (25) Tlačítko
 (26) Otvor falešného vzduchu
 (27) Filtr
 (28) Držák filtru
 (29) Přídřzné poutko na sací hadici
 (30) Popruh^{A)}
 (31) Otočné kolečko^{A)}
 (32) Uchycení otočného kolečka
 (33) Upevňovací šrouby
 (34) Speciální kryt
 (35) Držák krytu příhrádky pro akumulátor

A) Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

Technické údaje

Vysavač na mokré/suché sání	GAS 18V-10 L	
Číslo zboží	3 601 JC6 3..	
Napětí	V	18
Jmenovitý příkon	W	260
Třída ochrany		IP X4
Objem nádoby (brutto)	l	10
Čistý objem (kapalina)	l	6
Max. podtlak ^{A)}		
– Vysavač ^{B)}	hPa	90
– Motor	hPa	115
Max. průtok ^{A)}		
– Vysavač ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– Motor	l/s	34
	m ³ /h	122
Třída prachu	L	
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Doporučená teplota prostředí při nabíjení	°C	0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozu ^{D)} a při skladování	°C	-20 až +50

Vysavač na mokré/suché sání	GAS 18V-10 L	
Doporučené akumulátory	GBA 18V... ProCORE18V...	
Doporučené nabíječky	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Doba provozu na jedno nabítí akumulátoru	min/Ah	4

A) Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem **GBA 18V 6.3Ah**.

B) Měřeno se sací hadicí (13) a zahnutou hubicí (15)

C) V závislosti na použitém akumulátoru

D) Omezený výkon při teplotách <0 °C

Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle **EN 60335-2-69**.

Hladina akustického tlaku při použití váhového filtru A činí u tohoto vysavače typicky **79 dB(A)**. Nejistota K = **2 dB**. Hluk při práci může překročit **80 dB(A)**.

Noste chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrací a_h (součet vektorů tří os) a nejistota K zjištěná podle **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montáž

Nabíjení akumulátoru

► Používejte pouze nabíječky uvedené v technických údajích. Jen tyto nabíječky jsou přizpůsobené pro lithium-iontový akumulátor používaný s vaším vysavačem.

Upozornění: Vysavač se dodává částečně nabité. Aby byl zaručen plný výkon akumulátoru, před prvním použitím akumulátor úplně nabijte v nabíječce.

Lithium-iontový akumulátor lze nabíjet kdykoli, aniž by se zkrátila jeho životnost. Přerušení procesu nabíjení nepoškozuje akumulátor.

Lithium-iontový akumulátor je díky „Electronic Cell Protection (ECP)“ chráněný proti hlubokému vybití. Při vybitém akumulátoru se akumulátorový vysavač vypne díky ochrannému vypnutí.

► Po automatickém vypnutí vysavače již nestiskávejte znova tlačítko zapnutí/vypnutí. Akumulátor se může poškodit.

Výrazně kratší doba chodu po nabítí ukazuje, že je akumulátor opotřebovaný a musí se vyměnit.

Dodržujte pokyny pro likvidaci.

Ukazatel stavu nabítí akumulátoru

Zelené LED ukazatele stavu nabítí akumulátoru indikují stav nabítí akumulátoru. Z bezpečnostních důvodů je zjištění stavu nabítí možné pouze při vypnutém elektronáradí.

Pro zobrazení stavu nabítí stiskněte tlačítko ukazatele stavu nabítí ☀ nebo ☺. Je to možné také při výjmutém akumulátoru.

Pokud po stisknutí tlačítka ukazatele stavu nabité nesvítí žádná LED, je akumulátor vadný a musí se vyměnit.

Typ akumulátoru GBA 18V...



LED	Kapacita
Trvale svítí tři zelené	60–100 %
Trvale svítí dvě zelené	30–60 %
Trvale svítí jedna zelená	5–30 %
Bliká jedna zelená	0–5 %

Typ akumulátoru ProCORE18V...



LED	Kapacita
Trvale svítí pět zelených	80–100 %
Trvale svítí čtyři zelené	60–80 %
Trvale svítí tři zelené	40–60 %
Trvale svítí dvě zelené	20–40 %
Trvale svítí jedna zelená	5–20 %
Bliká jedna zelená	0–5 %

Nasazení a vyjmoutí akumulátoru (viz obrázky A1–A2)

- **Při vkládání akumulátoru nepoužívejte sílu.**
Akumulátor je konstruovaný tak, aby ho bylo možné vložit do výroku pouze ve správné poloze.
- Postarejte se o to, aby byly příhrádky pro akumulátor a otvor pro akumulátor vždy čisté a suché, abyste pracovali dobře a bezpečně.
- Pro otevření krytu příhrádky pro akumulátor (**12**) stiskněte odjišťovací tlačítko (**11**).
- Zasuňte akumulátor (**20**) do otvoru pro akumulátor (**19**) tak, aby slyšitelně zaskočil.
- Pro vyjmoutí akumulátoru (**20**) stiskněte odjišťovací tlačítko (**21**) na akumulátoru a vytáhněte akumulátor z otvoru pro akumulátor (**19**).
- Zavřete kryt příhrádky pro akumulátor (**12**).

Výměna krytu příhrádky pro akumulátor (viz obrázky A3–A5)

Když chcete použít akumulátor ProCORE18V 12Ah, nelze zavřít kryt příhrádky pro akumulátor (**12**). Kryt příhrádky pro akumulátor (**12**) pak lze nahradit speciálním krytem (**34**), který je určený pro tento případ.

Ve vlhkém nebo mokré prostředí se smí vysavač používat pouze se zavřeným krytem příhrádky pro akumulátor.

Demontáž krytu příhrádky pro akumulátor (viz obrázek A3)

Vyjměte akumulátor (**20**) z otvoru pro akumulátor (**19**). Odstraňte oba upevňovací šrouby (**33**) (ST4×12) křízovým šroubovákom PH1 a sejměte kryt příhrádky pro akumulátor (**12**).

Nasazení speciálního krytu (viz obrázek A4)

Zatlačte držák krytu příhrádky pro akumulátor (**35**) dolů a nasadte speciální kryt (**34**).

Sejmoutí speciálního krytu (viz obrázek A5)

Nasadte plochý šroubovák, speciální kryt (**34**) posuňte mírně dozadu a sejměte ho. Držák krytu příhrádky pro akumulátor (**35**) přitom zatlačte dolů.

Montáž držáků pro sací příslušenství (viz obrázek B)

- Zasuňte držák (**22**) pro sací trubku a štěrbinovou hubici seshora pevně do určeného uchycení (**10**) tak, aby zaskočil.
- Zasuňte držák (**23**) pro sací hadici a podlahovou hubici seshora pevně do určeného uchycení (**7**) a utáhněte upevňovací šroub (**24**).

Montáž sací hadice (viz obrázek C)

- Nasadte sací hadici (**13**) do otvoru pro hadici (**8**) tak, aby obě tlačítka (**25**) sací hadice zaskočila.

Upozornění: Při vysávání vznikají tření prachu v sací hadici a příslušenství elektrostatické náboje, které může uživatel cítit formou elektrostatických výbojů (v závislosti na okolních vlivech a tělesném vnímání).

Montáž příslušenství pro vysávání

Sací hadice (**13**) je vybavená zavakávacím systémem, pomocí kterého lze připojit příslušenství pro vysávání (odsávací adaptér (**14**), zahnutou hubici (**15**)).

Montáž odsávacího adaptéra nebo zahnuté hubice (viz obrázek D)

- Nasadte odsávací adaptér (**14**) nebo zahnutou hubici (**15**) na sací hadici (**13**) tak, aby obě tlačítka (**25**) sací hadice slyšitelně zaskočila.
- Pro demontáž stiskněte tlačítka (**25**) dovnitř a součásti ze sebe vytáhněte.

Montáž hubic a trubek

- V případě potřeby zasuňte sací trubky (**18**) pevně do sebe a poté na zahnutou hubici (**15**).
- Nasadte podlahovou hubici (**17**) nebo štěrbinovou hubici (**16**) pevně na sací trubku (**18**) nebo zahnutou hubici (**15**).

Upevnění popruhu (viz obrázek E)

Zavckněte karabiny popruhu (**30**) do upevňovacích ok (**9**) na vysavači.

Montáž otočných koleček (viz obrázek F)

Nasadte **4** upevňovací kolíky otočných koleček (**31**) do uchycení otočných koleček (**32**) tak, aby slyšitelně zaskočily.

Lze použít ijiná otočná kolečka podle normy EN 12529 (průměr upevňovacího kolíku 11 mm).

► **Než budete vysavač používat, zkontrolujte funkčnost brzd koleček.**

Provoz

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.
- **Abyste zabránili nebezpečí zakopnutí, dbejte na čisté a uklizené pracovní prostředí.**

Uvedení do provozu

- **Vysavač se nesmí používat bez filtru.**
- **Před vysáváním zkontrolujte, zda je pevně namontovaná filtrační jednotka.**
- **Před vysáváním zkontrolujte, zda je kryt příhrádky pro akumulátor bezpečně uzavřený.**
- **Informujte se o platných předpisech/zákonech ohledně zacházení se zdraví škodlivým prachem ve vaší zemi.**
- **Kamenný prach vysávejte pouze s výslovně určenými kombinacemi elektrického náradí a odsávacího systému, u kterých bylo doloženo, že nepřekračují zákonné limity.** Osvědčení najdete na <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Vysavač se zásadně nesmí používat v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Aby byl zajištěný optimální sací výkon, musíte vždy celou sací hadici (**13**) sejmout z držáku sací hadice (**23**).

Pokud je tlačítko zapnutí/vypnutí (**3**) stisknuto déle než 5 s, vysavač se z bezpečnostních důvodů nezapne.

► **Použivejte pouze nepoškozený filtr (bez trhlin, dér atd.). Poškozený filtr ihned vyměňte.**

Suché vysávání

Vysávání usazeného prachu

- Pro **zapnutí** vysavače krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (**3**).
- Pro **vypnutí** vysavače znova stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (**3**).

Odsávání prachu, který vzniká u běžícího elektrického náradí (viz obrázek G)

► **Pokud se výstupní vzduch vrací zpátky do místnosti, musí se v místnosti zajistit dostatečná míra výměny vzduchu (**L**).** Dodržujte příslušné národní předpisy.

- Namontujte odsávací adaptér (**14**) nebo zahnutou hubici (**15**) (viz „Montáž odsávacího adaptéra nebo zahnuté hubice (viz obrázek D)“, Stránka 98).

- Nasadte odsávací adaptér (**14**) nebo zahnutou hubici (**15**) na odsávací hrdlo elektrického náradí.

Pouze ve spojení s odsávacím adaptérem (**14**):

Upozornění: Při práci s elektrickým náradím, u něhož se do sací hadice přivádí malé množství vzduchu (např. kmitající pily, brusky), musí být otevřený otvor falešného vzduchu (**26**) na odsávacím adaptéru (**14**). Díky tomu se zlepší celkový výkon vysavače a elektrického náradí. Za tímto účelem otočte kroužek nad otvorem falešného vzduchu (**26**) tak, aby vznikl maximální otvor.

Mokré vysávání

- **S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký nebo hořící prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu.** Takový prach, výparы nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

Před mokrým vysáváním

- Vyprázdněte nádobu (**1**).
- Vycistěte filtr (**27**) a znovu ho nasadte do vysavače (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 100).

Vysavač je vybavený plovákem. Jakmile je dosažena maximální výška naplnění, vysávání se zastaví.

Po každém mokrém vysávání

- Vyprázdněte nádobu (**1**).
- Vylítjte vodu z filtru (**27**).

Po mokrém vysávání kvůli zabránění tvorbě plísňe

- Sejměte horní díl vysavače (**5**) a nechte ho rádně vyschnout.
- Vyměte filtr (**27**) a nechte ho také rádně vyschnout (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 100).

Údržba a servis

Údržba a čištění

- **Před údržbou nebo čištěním vysavače, jeho nastavováním, výměnou příslušenství nebo uložením vysavače vyjměte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí vysavače.
- **Udržujte vysavač a větrací otvary čisté, abyste pracovali dobře a bezpečně.**

Pro údržbu prováděnou uživatelem se musí vysavač demontovat, vycistit a provést jeho údržbu, pokud je to možné, aniž by přitom vzniklo nebezpečí pro personál údržby a další osoby. Aby se předešlo případným rizikům, měl by se vysavač před demontáží vycistit. Místnost, kde se bude vysavač demontovat, by měla být dobrě větraná. Během údržby nosete osobní ochranné vybavení. Po údržbě

by mělo následovat vyčištění prostoru, ve kterém se údržba prováděla.

Minimálně jednou ročně provedte prachové technickou kontrolu u výrobce nebo poučené osoby, např. na poškození filtru, těsnost vysavače a funkci kontrolního vybavení. U vysavačů třídy **L**, které se nacházejí ve znečištěném prostředí, by se měla vyčistit vnější strana a všechny součásti zařízení nebo je opatřit těsnicími prostředky. Při provádění údržby a oprav se musí všechny znečištěné díly, které nelze uspokojivě vyčistit, zlikvidovat. Takové díly se musejí zlikvidovat v nepropustných sáčcích v souladu s platnými předpisy pro likvidaci takového odpadu.

- Občas vyčistěte kryt vysavače vlhkým hadrem.
- Znečištěné nabíjecí kontakty očistěte suchým hadrem.

Čištění nádoby (viz obrázky H1–H2)

Nádobu (**1**) vyčistěte po každém použití, aby byla zachována optimální výkonnost vysavače.

- Otevřete uzávěry (**2**) a sejměte horní díl vysavače (**5**).
- Vysypejte nádobu (**1**) do vhodné nádoby na odpad.
- V případě potřeby otřete nádobu vlhkým hadrem.
- V případě potřeby vyčistěte filtr (viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 100).
- Znovu nasadte horní díl vysavače (**5**) a uzavřete uzávěry (**2**).

Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)

Sací výkon závisí na stavu filtru. Proto filtr pravidelně čistěte. Poškozený filtr ihned vyměňte.

- Otevřete uzávěry (**2**) a sejměte horní díl vysavače (**5**).
- Otočte filtr (**27**) až nadoraz ve směru a sejměte ho z držáku filtru (**28**).
- Suchý filtr:
Vyklepajte filtr (**27**) do vhodné nádoby na odpad. Dbejte na to, abyste nepoškodili lamely filtru.
Abyste zachovali maximální sací sílu, vykartáčujte lamely filtru měkkým kartáčem.

Nebo

Mokrý filtr:

Opláchněte filtr (**27**) pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout.

Nebo

Poškozený filtr (**27**) vyměňte.

- Nasadte filtr (**27**) na držák filtru (**28**) a otočte ho až nadoraz ve směru .
- Znovu nasadte horní díl vysavače (**5**) a uzavřete uzávěry (**2**).
Zajistěte, aby uzávěry bezpečně zaskočily.

Poruchy

Při nedostatečném výkonu sání zkонтrolujte:

- Není nádoba (**1**) plná?
►(viz „Čištění nádoby (viz obrázky H1–H2)“, Stránka 100).
- Není filtr (**27**) zanesený prachem?
►(viz „Čištění/výměna filtru (viz obrázky I1–I2)“, Stránka 100).

- Není kapacita akumulátoru příliš nízká?
►(viz „Nabíjení akumulátoru“, Stránka 97).

Pravidelným vyprazdňováním nádoby (**1**) a čištěním filtru (**27**) zabezpečíte optimální sací výkon.

Není-li poté dosaženo sacího výkonu, je třeba vysavač dát do zákaznického servisu.

Uložení (viz obrázek J)

- Sací trubky (**18**) nasadte do držáků (**22**).
- Nasadte šterbinovou hubici (**16**) do sací trubky (**18**).
- Nasadte podlahovou hubici (**17**) do držáku (**23**).
- Sací hadici (**13**) navrhněte zespodu okolo držáku (**23**) a upevněte přídržné poutko (**29**).
- Vysavač přenášeje pouze za držadlo (**6**) nebo popruh (pokud je k dispozici).
- Vysavač skladujte v suchém prostoru a zajistěte ho proti neoprávněnému použití.

Zákaznická služba a poradenství ohledně použití

Zákaznická služba zodpovídá vaše dotazy k opravě a údržbě vašeho výrobu a též k náhradním dílům. Rozkladové výkresy a informace o náhradních dílech najdete také na: www.bosch-pt.com.

V případě dotazů k našim výrobkům a příslušenství vám ochotně pomůže poradenský tým Bosch.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uvedte 10místné věcné číslo podle typového štítku výroby.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: +420 519 305700

Fax: +420 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch-pt.cz

Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány uživatelem po silnici.

Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě zásilky nezbytné přizván expert na nebezpečné náklady.

Akumulátory zasílejte pouze tehdy, pokud není poškozený kryt. Otevřené kontakty přelepte lepicí páskou a akumulátor zabalte tak, aby se v obalu nemohl pohybovat. Dodržujte také případně další národní předpisy.

Zpracování odpadu



Vysavač, akumulátory, příslušenství a obaly je třeba odevzdát k ekologické recyklaci.



Vysavač a akumulátory/baterie nevyhazujte do domovního odpadu!

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU se musí již nepoužitelné vysavače a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie shromažďovat odděleně a odevzdat k ekologické recyklaci.

Akumulátory/baterie:

Lithium-iontové:

Dodržujte pokyny uvedené v časti Přeprava (viz „Přeprava“, Stránka 100).

Slovenčina

Bezpečnostné pokyny pre vysávač



Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapríčiňať úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľahké poranenia.

Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny starostivo uschovajte na budúce použitie.

► **Tento vysávač nie je určený na to, aby ho používali deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami.** V opačnom prípade hrozí riziko chybnej obsluhy a vzniku poranení.

► **Dozerajte na deti.** Zaistí sa tým, že sa deti nebudú s vysávačom hrať.

► **Nevysávajte prach z bukového dreva, dubového dreva ani azbest.** Kamenný prach sa smie vysávať iba odsávacimi systémami, ktoré sú výslovne schválené na použitie s GAS 18V-10L výrobcu Bosch. Tieto látky môžu vyvolávať rakovinu.

► **VÝSTRAHA** **Vysávač používajte len vtedy, keď ste získali dostať informácií o jeho používaní, látkach, vysávaných látkach a ich bezpečnom odstránení.** Starostlivé zaučenie znižuje možnosti nesprávnej obsluhy a prípadného poranenia.

► **VÝSTRAHA** **Vysávač je vhodný na vysávanie suchých látok a vhodnými opa-**

treniami aj na vysávanie kvapalín. Vnuktie kvapalín zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

► **Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpušťadlá. Nevysávajte horúci alebo horiaci prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu.** Prach, výparы alebo kvapaliny by sa mohli vznieť alebo explodovať.

► **VÝSTRAHA** **Ked' začne z vysávača vychádzať pena alebo voda, ihneď ho vypnite a vyprázdnite nádobu.** Inak sa môže vysávač poškodiť.

► **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** **Vysávač sa smie uskladňovať len v interiéroch.**

► **DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE!** **Plavák pravidelne vyčistite a skontrolujte, či nie je poškodený.** Inak sa môže nepríaznivo ovplyvniť funkčnosť.

► **Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.**

► **Vysávač dajte opraviť len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť elektrického prístroja zostane zachovaná.

► **VÝSTRAHA** **Vysávač obsahuje prach ohrozený ci zdravie.** Vyprázdiuvanie a údržbu, vrátane odstránenia zbernej nádoby na prach, zverte len odborníkom. Potrebná je príslušná ochranná výbava. **Vysávač nepoužívajte bez kompletného filtračného systému.** V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.

► **Pred uvedením vysávača do prevádzky skontrolujte saciu hadicu, či je v bezchybnom stave.** Saciu hadicu pritom nechajte namontovanú na vysávači, aby neúmyselne neunikal prach. Inak by ste mohli prach vdychovať.

► **Nečistite vysávač priamo nasmerovaným prúdom vody.** Vnuktie vody do hornej časti vysávača zvyšuje riziko možného zásahu elektrickým prúdom.

► **Po poškodení akumulátora alebo v prípade neodborného používania môžu z akumulátora vystupovať škodlivé výparы.** Akumulátor môže horieť alebo vybuchnúť. Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a v prípade ľahkostí vyhľadajte lekára. Tieto výparы môžu podráždiť dýchacie cesty.

► **Pri nesprávnom používaní alebo poškodení akumulátora môže z neho vytiekať kvapalina.** Vyhýbajte sa kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa dostane kvapalina z akumulátora do kontaktu s očami, po výplachu očí vyhľadajte lekára. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže mať za následok podráždenie pokožky alebo popáleniny.

► **Špicatými predmetmi, ako napr. klince alebo skrutkovače alebo pôsobením vonkajšej sily môže dojsť k poškodeniu akumulátora.** Vo vnútri môže dojsť ku skratu a akumulátor môže začať horieť, môže z neho unikať dym, môže vybuchnúť alebo sa prehriat.

► **Nepoužívaný akumulátor neskladujte tak, aby mohol prísť do styku s kancelárskymi sponkami, mincami,**

kľúčmi, klincami, skrutkami alebo s inými drobnými kovovými predmetmi, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.

► **Akumulátor neotvárajte.** Hrozí nebezpečenstvo skratu.



Chráňte akumulátor pred teplom, napr. aj pred trvalým slnečným žiareniom, pred ohňom, špinou, vodou a vlhkostou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.

► **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** Len tak bude akumulátor chránený pred nebezpečným pretažením.

► **S vysávačom nepracujte, keď ho nosíte na bezpečnostnom pásse.**

► **Nosný popruh používajte iba s vysávačom.**

Symboly

Nasledujúce symboly môžu mať veľký význam pre používanie vášho vysávača. Zapamäťajte si, prosím, tieto symboly a ich významy. Správna interpretácia týchto symbolov vám bude pomáhať používať tento vysávač lepšie a bezpečnejšie.

Symboly a ich význam




VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny.

Nedodržiavanie bezpečnostných upozornení a pokynov môže zapričíniť úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ľažké poranenia.



Vysávač triedy prachu L podľa IEC/EN 60335-2-69 na **vysávanie nasucho** zdraviu škodlivého prachu s hraničnou hodnotou expozičie $> 1 \text{ mg/m}^3$



VÝSTRAHA! Vysávač obsahuje prach ohrozujúci zdravie. Vyprázdnovanie a údržbu, vrátane odstránenia zbernej nádoby na prach, zverte len odborníkom. Je potrebná príslušná ochranná výbava. Vysávač nepoužívajte bez kompletného filtrovacieho systému. V opačnom prípade by ste ohrozovali svoje zdravie.

Výrobok a opis výkonu

Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené na zachytávanie, nasávanie, čerpanie a odlučovanie nehorlavých, suchých druhov prachu, nehorlavých kvapalín a zmesí vody a vzduchu. Tento vysávač bol podrobnený technickej prachovej kontrole a zodpovedá triede prachu L. Je vhodný na zvýšené nároky a namáhanie pri priemyselnom používaní, napríklad v remeselných preádzkach, priemysle a dielňach.

Vysávače triedy prachu L podľa IEC/EN 60335-2-69 sa smú používať len na vysávanie a odsávanie zdraviu škodlivého prachu s hraničnou hodnotou expozičie $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Vysávač používajte len v takom prípade, ak viete kompletnie posúdiť a bez obmedzenia uskutočniť všetky funkcie alebo ak ste dostali príslušné pokyny.

Rotational Airflow

S bezvreckovým filtračným systémom nie je potrebné používať vrecká na prach. Nečistoty sú zbierajú na vnútorej stene nádoby.

Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vysávača na grafickej strane tohto návodu.

- (1) Nádoba vysávača
- (2) Uzáver hornej časti vysávača
- (3) Vypínač
- (4) Indikácia stavu nabitia akumulátora
- (5) Horná časť vysávača
- (6) Rukoväť na prenášanie
- (7) Uchytenie pre držiak sacej hadice/podlahovej dýzy
- (8) Uchytenie hadice
- (9) Upevňovacie oká
- (10) Uchytenie pre držiak sacej hadice/štrbinovej dýzy
- (11) Odblokovacie tlačidlo veka priehradky na akumulátor
- (12) Veko priehradky na akumulátor
- (13) Sacia hadica
- (14) Odsávací adaptér
- (15) Ohnutá dýza
- (16) Štrbinová dýza
- (17) Podlahová dýza
- (18) Sacia rúra
- (19) Šachta na akumulátor
- (20) Akumulátor^{A)}
- (21) Tlačidlo na odistenie akumulátora
- (22) Držiak pre saciu hadicu a štrbinovú dýzu
- (23) Držiak pre saciu hadicu a podlahovú dýzu
- (24) Upevňovacia skrutka pre držiak (23)
- (25) Stláčiaci gombík
- (26) Otvor pre falosný vzduch
- (27) Filter
- (28) Držiak filtra
- (29) Slučka na pridržiavanie hadice vysávača
- (30) Popruh na prenášanie^{A)}
- (31) Vodiaci valček^{A)}
- (32) Uchytenie vodiacich valčkov
- (33) Upevňovacie skrutky
- (34) Krycia clona

(35) Držiak veka priehradky na akumulátor

- A) Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo nepatrí do štandardného rozsahu dodávky. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom sortimente príslušenstva.

Technické údaje

Vysávač na vysávanie namokro/nasúcho	GAS 18V-10 L	
Vecné číslo	3 601 JC6 3..	
Napätie	V	18
Menovitý príkon	W	260
Trieda ochrany		IP X4
Objem nádoby vysávača (brutto)	l	10
Objem netto (kvapalina)	l	6
Max. podtlak ^{A)}		
– Vysávac ^{B)}	hPa	90
– Turbína	hPa	115
Max. prietok ^{A)}		
– Vysávac ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbína	l/s m ³ /h	34 122
Trieda prachu	L	
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní	°C	0 až +35
Povolená teplota okolia pri pre-vádzke ^{D)} a pri skladovaní	°C	-20 až +50
Odporúčané akumulátory	GBA 18V... ProCORE18V...	
Odporúčané nabíjačky	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Doba prevádzky na jedno nabicie akumulátora	min/Ah	4

A) merané pri 20–25 °C s akumulátorom **GBA 18V 6.3Ah**.

B) merané so sacou hadicou (13) a ohnutou dýzou (15)

C) v závislosti od použitého akumulátora

D) obmedztený výkon pri teplotách <0 °C

Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty hlučnosti zistené podľa **EN 60335-2-69**.

Hladina akustického tlaku vysávača pri použití váhového filtra A je typicky **79 dB(A)**. Neistota K = **2 dB**. Hladina hluku pri práci môže prekročiť **80 dB(A)**.

Noste prostriedky na ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií a_h (súčet vektorov v troch smerech) a neistota K zistená podľa **EN 60335-2-69**: a_h < **2,5 m/s²**, K = **1,5 m/s²**.

Montáž**Nabíjanie akumulátorov**

► Používajte len nabíjačky uvedené v technických údajoch. Len tieto nabíjačky sú prispôsobené na lítiovo-iónový akumulátor používaný vo vašom vysávači.

Upozornenie: Akumulátor sa dodáva v čiastočne nabitém stave. Aby ste zaručili plný výkon akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.

Lítiovo-iónové akumulátory možno kedykoľvek dobíjať bez toho, aby to negatívne ovplyvnilo ich životnosť. Prerušenie nabíjania takýto akumulátor nepoškodzuje.

Lítiovo-iónový akumulátor má ochranu „Electronic Cell Protection (ECP)“ proti hlbokému vybitiu. Keď je akumulátor vybitý, akumulátorový vysávač sa vypne prostredníctvom ochranného vypínania.

► Po automatickom vypnutí vysávača už dalej nestláčajte tlačidlo vypínača. Akumulátor sa môže poškodiť.

Výrazne skrátená výdrž akumulátora po nabítí signalizuje, že akumulátor je opotrebovaný a treba ho vymeniť za nový.

Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa likvidácie.

Indikácia stavu nabitia akumulátora

Zelené LED kontrolky indikácie stavu nabitia akumulátora zobrazujú stav nabitia akumulátora. Z bezpečnostných dôvodov je zisťovanie stavu nabitia možné len vtedy, keď je elektrické náradie zastavené.

Stlačte tlačidlo pre indikáciu stavu nabitia ☰ alebo ☱, aby sa zobrazil stav nabitia. Je to možné aj vtedy, keď je akumulátor vybratý.

Ak po stlačení tlačidla pre indikáciu stavu nabitia nesvetí žiadna LED kontrolka, akumulátor je chybný a musí sa vymeniť.

Typ akumulátora GBA 18V...

LED kontrolky	Kapacita
Neprerušované svetlo 3× zelená	60–100 %
Neprerušované svetlo 2× zelená	30–60 %
Neprerušované svetlo 1× zelená	5–30 %
Blikanie 1× zelená	0–5 %

Typ akumulátora ProCORE18V...

LED kontrolky	Kapacita
Neprerušované svetlo 5× zelených	80–100 %
Neprerušované svetlo 4× zelené	60–80 %
Neprerušované svetlo 3× zelené	40–60 %
Neprerušované svetlo 2× zelené	20–40 %

LED kontroly	Kapacita
Neprerušované svetlo 1× zelená	5–20 %
Blikanie 1× zelená	0–5 %

Vkladanie a vyberanie akumulátora (pozri obrázky A1–A2)

- **Pri vkladaní akumulátora nepoužívajte neprimeranú silu.** Akumulátor je skonštruovaný tak, aby sa dal vsunúť do produktu len v správnej polohе.
- Priečradku na akumulátor a šachtu na akumulátor udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
- Stlačte odblokovacie tlačidlo (11) na otvorenie veka priečradky na akumulátor (12).
- Zasúvajte akumulátor (20) do šachty na akumulátor (19), kým sa počutelne nezaistí.
- Na vybratie akumulátora (20) stlačte odblokovacie tlačidlo (21) na akumulátore a vyberte akumulátor zo šachty (19).
- Zatvorite veko priečradky na akumulátor (12).

Výmena veka priečradky na akumulátor (pozri obrázky A3–A5)

Ak chcete používať akumulátor ProCORE18V 12Ah, veko priečradky na akumulátor (12) nemožno zatvoriť. Veko priečradky na akumulátor (12) tu možno nahradíť krycou clonou (34), ktorá je určená pre tento prípad.
Vo vľakom alebo mokrom prostredí sa smie vysávač používať iba so zatvoreným vekom priečradky na akumulátor.

Demontáž veka priečradky na akumulátor (pozri obrázok A3)

Vyberte akumulátor (20) zo šachty akumulátora (19). Odoberte obidve upevňovacie skrutky (33) (ST4×12) pomocou krížového skrutkovača PH1 a odoberte veko priečradky na akumulátor (12).

Vloženie krycej clony (pozri obrázok A4)

Stlačte držiak veka priečradky na akumulátor (35) smerom dole a nasuňte kryciu clonu (34).

Odobratie krycej clony (pozri obrázok A5)

Priložte plochý skrutkovač, posuňte kryciu clonu (34) trochu dozadu a odoberte ju. Tlačte pritom držiak veka priečradky na akumulátor (35) smerom dole.

Montáž držiaka sacieho príslušenstva (pozri obrázok B)

- Zasuňte držiak (22) pre saciu hadicu a štrbinovú dýzu zhora do určeného uchytenia (10) tak, aby zapadol.
- Zasuňte držiak (23) pre saciu hadicu a podlahovú dýzu zhora do určeného uchytenia (7) a utiahnite upevňovaciu skrutku (24).

Montáž sacej hadice (pozri obrázok C)

- Vsuňte saciu hadicu (13) do uchytenia hadice (8) tak, aby obidva stlačacie gombíky (25) sacej hadice zapadli.

Upozornenie: Pri vysávaní vzniká trením prachu v sacej hadici a príslušenstve elektrostatický náboj, ktorý môže používateľ pocítiť vo forme statického výboja (v závislosti od vplyvov okolia a telesného vnímania).

Montáž príslušenstva pre vysávanie

Sacia hadica (13) je vybavená západkovým systémom, ktorým sa dá pripojiť príslušenstvo vysávača (odsávací adaptér (14), ohnutá dýza (15)).

Montáž odsávacieho adaptéra alebo ohnutej dýzy (pozri obrázok D)

- Nasuňte odsávací adaptér (14) alebo ohnutú dýzu (15) na saciu hadicu (13) tak, aby obidva stlačacie gombíky (25) sacej hadice počutelne zapadli.
- Pri demontáži stlačte stlačacie gombíky (25) dovnútra a jednotlivé časti od seba odtiahnite.

Montáž dýz a rúr

- V prípade potreby zasuňte sacie rúry (18) pevne do seba a potom nasuňte na ohnutú dýzu (15).
- Nasuňte podlahovú dýzu (17) alebo štrbinovú dýzu (16) pevne na saciu rúru (18) alebo ohnutú dýzu (15).

Upevnenie nosného popruhu (pozri obrázok E)

Zapnite karabíny nosného popruhu (30) do upevňovacích ôk (9) vysávača.

Montáž vodiacich valčekov (pozri obrázok F)

Zasúvajte 4 upevňovacie kolíky vodiacich valčekov (31) do uchytení vodiacich valčekov (32), kým sa počutelne nezaistia.

Môžete použiť aj iné vodiace valčeky podľa normy EN 12529 (priemer upevňovacieho kolíka 11 mm).

- **Pred použitím vysávača skontrolujte funkčnosť valčkových bŕzd.**

Prevádzka

- **Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu vysávača.
- **Aby ste zabránili nebezpečenstvu zakopnutia, dbajte vždy na to, aby bolo pracovné prostredie čisté a upratané.**

Uvedenie do prevádzky

- **Vysávač sa nesmie nikdy používať bez filtra.**
- **Pred vysávaním sa uistite, že je filtračná jednotka pevne namontovaná.**

- ▶ Pred vysávaním sa uistite, že je veko priehradky na akumulátor bezpečne zatvorené.
 - ▶ Informujte sa o predpisoch/zákonom platných vo Vašej krajine týkajúcich sa manipulácie s prachom, ktorý je zdraviu škodlivý.
 - ▶ Kamenný prach odsávajte iba výslovne uvedenými kombináciami elektrického náradia a odsávacieho systému, pri ktorých boli preukázané nižšie hodnoty, ako sú zákonom stanovené hraničné hodnoty. Podklady nájdete na <http://www.bosch-professional.com/dust>.
- Tento vysávač sa zásadne nesmie používať v priestoroch, v ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Aby sa zabezpečil optimálny sací výkon, sacia hadica (13) sa musí vždy kompletne odvinúť z držiaka sacej hadice (23). Z bezpečnostných dôvodov sa vysávač nezapne, keď je vypínač (3) stlačený dlhšie ako 5 s.
- ▶ Používajte len nepoškodený filter (bez trhlín, dier a pod.). Poškodený filter okamžite vymeňte.

Vysávanie nasucho

Vysávanie usadeného prachu

- Vysávač **zapnite** krátkym stlačením vypínača (3).
- Vysávač **vypnite** opäťovným stlačením vypínača (3).

Odsávanie vznikajúceho prachu z bežiaceho elektrického náradia (pozri obrázok G)

- ▶ Ak sa odpadový vzduch vracia do miestnosti, musí byť v miestnosti zabezpečená dostatočne intenzívna výmena vzduchu (L). Dodržiavajte aj príslušné predpisy platné vo Vašej krajine.
- Namontujte odsávací adaptér (14) alebo ohnutú dýzu (15) (pozri „Montáž odsávacieho adaptéra alebo ohnutej dýzy“ (pozri obrázok D), Stránka 104).
- Zasuňte saciu hadicu (14) alebo ohnutú dýzu (15) do odsáacieho nátrubku elektrického náradia.

Len pri použíti odsávacieho adaptéra (14):

Upozornenie: Pri práci s elektrickým náradím, ktorého prívod vzduchu do sacej hadice je nízky (napríklad priamočiare píly, brúsky a podobne), je potrebné otvoriť otvor pre falošný vzduch (26) odsávacieho adaptéra (14). Tým sa zlepší celkový výkon vysávača a elektrického náradia. Otáčajte prstenec nad otvorm pre falošný vzduch (26), až kým nevznikne maximálny otvor.

Vysávanie namokro

- ▶ Vysávačom nevysávajte horľavé alebo výbušné kvapaliny, napríklad benzín, olej, alkohol, rozpúšťadlá. Nevysávajte horúci alebo horiaci prach. Vysávač nepoužívajte v priestoroch s rizikom výbuchu. Prach, výparы alebo kvapaliny by sa mohli vznieť alebo explodovať.

Pred vysávaním namokro

- Vyprázdnite nádobu vysávača (1).

- Očistite filter (27) a znova ho nasadte do vysávača (pozri „Čistenie/výmena filtra“ (pozri obrázky I1-I2), Stránka 106).

Vysávač je vybavený plavákom. Keď sa dosiahne maximálna výška náplne, vysávanie sa zastaví.

Po každom vysávaní namokro

- Vyprázdnite nádobu vysávača (1).
- Vylejte vodu z filtra (27).

Po vysávaní namokro kvôli zabráneniu tvorbe plesní

- Odoberte hornú časť vysávača (5) a nechajte ho dobre vysušiť.
- Vyberte filter (27) a nechajte ho tak tiež dobre vysušiť (pozri „Čistenie/výmena filtra“ (pozri obrázky I1-I2), Stránka 106).

Údržba a servis

Údržba a čistenie

- ▶ Odstráňte akumulátor predtým, než budete vysávač čistiť alebo vykonávať jeho údržbu, vykonávať nastavenia zariadenia, meniť časti príslušenstva alebo pred skladovaním vysávača. Toto preventívne opatrenie zabráňa neúmyselnému spusteniu vysávača.

- ▶ Vysávač a jeho vetracie štrbinu udržiavajte vždy v čistote, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.

Ked' vykonáva údržbu používateľ, treba vysávač demonta-vať, vycistiť a ošetriť, pokial sa to da vykonať tak, aby pritom neboli ohrozené osoby vykonávajúce údržbu ani žiadne iné osoby. Pred demontážou treba vysávač vycistiť, aby sa zabránilo prípadnému ohrozeniu. Miestnosť, v ktorej sa bude vysávač demonta-vať, musí byť dobre vetraná. Počas údržby používajte primerané osobné ochranné prostriedky. Po vykonaní údržby je nutné upratovať a vycistiť priestor, kde sa konala údržba.

Minimálne jedenkrát ročne treba vykonať technickú prachovú kontrolu, ktorú treba zveriť buď výrobcovi, alebo osobe vyškolenej výrobcom, príčom sa skontroluje napr. poškodenie filtra, tesnosť vysávača a správne fungovanie kontrolných prvkov výrobku.

Na vysávačoch triedy L, ktoré sa nachádzali v znečistenom prostredí, treba vycistiť vonkajšok, ako aj všetky časti stroja alebo ich ošetriť vhodnými tesniacimi prostriedkami. Pri vykonávaní údržby a opravárenských prác treba všetky znečistené súčiastky, ktoré sa nedali vycistiť do uspokojivého stavu, odvodať na likvidáciu. Takéto súčiastky treba dať na likvidáciu v nepriepustných vreckách podľa platných zákonnych predpisov o likvidácii takéhoto druhu odpadu.

- Kryt vysávača občas vycistite vlhkou handričkou.
- Znečistené kontakty na nabíjanie vycistite suchou handričkou.

Cistenie nádoby (pozri obrázky H1-H2)

Nádobu (1) vycistite po každom použíti, aby sa zachovala optimálna výkonnosť vysávača.

- Otvorte uzávery (2) a odoberte hornú časť vysávača (5).
- Nádobu (1) vytraste nad vhodnou odpadovou nádobou.

- V prípade potreby vyčistite nádobu vlhkou handrou.
- V prípade potreby vyčistite filter (pozri „Čistenie/výmena filtra (pozri obrázky I1-I2)“, Stránka 106).
- Hornú časť vysávača (5) znova nasadťte a zatvorte uzávery (2).

Čistenie/výmena filtra (pozri obrázky I1-I2)

Sací výkon závisí od stavu filtra. Preto pravidelne čistite filter.

Poškodený filter okamžite vymeňte.

- Otvorte uzávery (2) a odoberte hornú časť vysávača (5).
- Otáčajte filter (27) až na doraz v smere otáčania a vyperte ho z držiaka filtra (28).
- Suchý filter:

Filter (27) vyklepte nad vhodnou odpadovou nádobou. Dávajte pritom pozor na to, aby sa nepoškodili lamely filtra.

Aby sa zachovala maximálna sacia sila, vykefujte lamely filtra mäkkou kefkou.

alebo

Mokrý filter:

Opláchnite filter (27) pod tečúcou vodou a nechajte ho dobre vyschnúť.

alebo

Poškodený filter (27) vymeňte.

- Zasuňte filter (27) cez držiak filtra (28) a otáčajte ho až na doraz v smere otáčania .
 - Hornú časť vysávača (5) znova nasadťte a zatvorte uzávery (2).
- Uistite sa, že uzávery bezpečne zapadli.

Poruchy

Ak je sací výkon nedostatočný, skontrolujte:

- Je nádoba (1) plná?
▷ (pozri „Čistenie nádoby (pozri obrázky H1-H2)“, Stránka 105).
- Je filter (27) upchatý prachom?
▷ (pozri „Čistenie/výmena filtra (pozri obrázky I1-I2)“, Stránka 106).
- Je kapacita akumulátora nízka?
▷ (pozri „Nabíjanie akumulátorov“, Stránka 103).

Pravidelné vyprázdňovanie nádoby (1) a čistenie filtra (27) zabezpečia optimálny sací výkon.

Ak sa ani potom nedosiahne dobrý sací výkon, treba vysávač zveriť do opravy autorizovanému servisnému stredisku Bosch.

Odkladanie (pozri obrázok J)

- Zasuňte saciu rúru (18) do držiakov (22).
- Zasuňte štrbinovú dýzu (16) do sacej rúry (18).
- Zasuňte podlahovú dýzu (17) do držiaka (23).
- Ovierte saciu hadicu (13) zdola okolo držiaka (23) a upevnite slučku na pridržiavanie hadice (29).
- Vysávač prenášajte iba za rukoväť na prenášanie (6) alebo za popruh na prenášanie (ak je k dispozícii).
- Vysávač odložte v suchej miestnosti a zaistite ho pred neoprávnenným používaním.

Zákaznícka služba a poradenstvo ohľadom použitia

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vásho produktu ako aj náhradných dielov. Rozkladové výkresy a informácie o náhradných dieloch nájdete tiež na: www.bosch-pt.com

V prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov a príslušenstva Vám ochotne pomôže poradenský tím Bosch.

V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných dielov uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: +421 2 48 703 800

Fax: +421 2 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch-pt.sk

Transport

Priložené lítioovo-iónové akumulátory podliehajú požiadavkám na transport nebezpečného nákladu. Tieto akumulátory smie používateľ náradia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení.

Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom sprediecia) treba respektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásilek bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru.

Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabalte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Respektujte aj prípadné dopĺňujúce národné predpisy.

Likvidácia



Vysávač, akumulátory, príslušenstvo a obal odovzdajte na ekologickú recykláciu.



Neodhadzujte vysávač a akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Len pre krajiny EÚ:

Separované zbierať a odovzdávať na ekologickú recykláciu sa musia podľa európskej smernice 2012/19/EÚ nepoužiteľné vysávače a podľa európskej smernice 2006/66/ES poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie.

Akumulátory/batérie:

Li-Ion:

Dodržiйте pokyny uvedené v časti Transport (pozri „Transport“, Stránka 106).

Magyar

Biztonsági előírások porszívók számára



Olvassa el az összes biztonsági figyelmezettel és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.

► **Ez a porszívó nincs arra előírányozva, hogy gyerekek és korlátott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve kellő tapasztalattal és/vagy tudással nem rendelkező személyek használják.** Ellenkező esetben fennáll a hibás kezelés és a sérülés veszélye.

► **Ne hagyja felügyelet nélkül a gyerekeket.** Ez biztosítja, hogy gyerekek ne játszanak a porszívóval.

► Ne szíjon fel bükkfa- vagy tölgypaport vagy azbesztet. Köröpt csak olyan elveszítő rendszerekkel összekapcsolva szabad felszívni, amelyek kifejezetten engedélyezve vannak a Bosch cég GAS 18V-10L készülékével való használatra. Ezek az anyagok rákkeltő hatásúnak számítanak.

► **FIGYELMEZ-TETÉS** Csak akkor használja a porszívót, ha kielégítő tájékoztatást kapott a porszívó használatára, a felszívásra kerülő anyagokra és azok ártalmatlanítására vonatkozólag. Egy gondos kiiktatás csökkenti a hibás kezelés és a sérülések valószínűségét.

► **FIGYELMEZ-TETÉS** A porszívó száraz anyagok és megfelelő intézkedések alkalmazásával folyadékok felszívására is alkalmas. A folyadékok behatolása megnöveli az áramütés veszélyét.

► **Ne szíjon fel a porszívóval gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószeret. Ne szíjon fel forró vagy égő porokat.** Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszélyes helyiségekben. A porok, gözök vagy folyadékok megyylladhatnak vagy felrobbanhatnak.

► **FIGYELMEZ-TETÉS** Azonnal kapcsolja ki a porszívót, ha abból hab vagy víz lép ki és ürít

se ki a tartályt. A porszívó ellenkező esetben megrongálódhat.

► **FIGYELEM!** A porszívót csak belső helyiségekben szabad tárolni.

► **FIGYELEM!** Rendszeresen tisztítsa meg az úszótestet és ellenőrizze, nincs-e megrongálódva. Ellenkező esetben a működés nem megfelelő lehet.

► **Gondoskodjon a munkahely jó szellőzettséiről.**

► **A porszívót csak szakképzett személyzettel és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa.** Ez biztosítja, hogy a porszívó biztonságos berendezés maradjon.

► **FIGYELMEZ-TETÉS** A porszívó egészségre káros hatású port tartalmaz. A kiürítési és karbantartási eljárásokat, beleértve a porgyűjtő tartályok ártalmatlanítását is, csak szakemberekkel hajtassa végre. Ehhez megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Ne üzemeltesse a porszívót teljes szűrőrendszer nélkül. Ellenkező esetben veszélyezteti az egészséget.

► **Az üzemetvétel előtt ellenőrizze a szívótömlő kifogás-talan állapotát.** Ehhez hagyja a szívótömlöt a porszívora szelvél, nehogy az akaratlanul por lépjén ki. Ellenkező esetben Ön belélegezheti a port.

► **Ne tisztítsa a porszívót közvetlenül ráirányított vízszigárral.** Ha víz hatol be a porszívó felső részébe, ez megnöveli az áramütés veszélyét.

► **Az akkumulátorok megrongálódása vagy szakszerűtlen kezelése esetén abból gözök léphetnek ki.** Az akkumulátor kigyulladhat vagy felrobbanhat. Azonnal juttasson friss levegőt a helyiségre, és ha panaszai vannak, keressen fel egy orvost. A gözök ingerelhetik a légutakat.

► **Hibás alkalmazás vagy megrongálódott akkumulátor esetén az akkumulátorból gyúlékony folyadék léphet ki.** Kerülje el az érintkeést a folyadékkel. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

► **Az akkumulátorról hegyes tárgyak, például tük vagy csavarhúzók, vagy külső erőbehatások megrongálhatják.** Belső rövidzárlat léphet fel és az akkumulátor kigyulladhat, füstöt bocsát hat ki, felrobbanhat, vagy túlhevülhet.

► **Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátorról bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérmeiktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket.** Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égisé sérüléseket vagy tüzet okozhat.

► **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.



Óvja meg az elektromos kéziszerszámot a forráságtól, például a tartós napsugárzástól, a tüztől, a szennyezésekől, a víztől és a nedvességtől. Robbanásveszély és rövidzárlat veszélye áll fenn.

- ▶ **Az akkumulátorot csak a gyártó termékeiben használja.** Az akkumulátor csak így lehet megvédeni a veszélyes túlerheléstől.
- ▶ **Ne dolgozzon a porszívóval, ha azt a tartóhevedernél fogva tartja.**
- ▶ **A tartóhevedert kizárolag a porszívóhoz használja.**

Jelképes ábrák

A következő szimbólumoknak komoly jelentőségük lehet az Ön porszívójának használata során. Jegyezze meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok helyes interpretálása segítségre lehet a porszívó jobb és biztonságosabb használatában.


Szimbólumok és magyarázatuk



FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.



L osztályú porszívó az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint
> 1 mg/m³-nél nagyobb expozíciós határérték egészségre ártalmas porok **száraz porszívázására**



FIGYELMEZTETÉS! A porszívó egészségre káros hatású port tartalmaz. A kiürítési és karbantartási eljárásokat, beleértve a porgyűjtő tartályok ártalmatlansítását is, csak szakemberekkel hajtassa végre. Ehhez megfelelő védőfelszerelésre van szükség. Ne üzemeltesse a porszívót teljes szűrőrendszer nélkül. Ellenkező esetben veszélyeztetni az egészséget.

A termék és a teljesítmény leírása

Rendeltetésszerű használat

A berendezés nem éhető száraz porok, nem éhető folyadékok és víz-levegő-keverék felszivására, továbbítására és szétválasztására szolgál. A porszívó porteknikai szempontból ellenőrzésre került és megfelel az L porosztálynak. A berendezés az ipari alkalmazás során, tehát például kisipari és ipari vállalatoknál vagy műhelyekben való alkalmazásra is alkalmas.

Az L osztályú porszívókat az IEC/EN 60335-2-69 szerint csak > 1mg/m³-nél nagyobb expozíciós határértékű, egészségre ártalmas porok fel- vagy elszívására szabad használni.

Csak akkor használja a porszívót, ha teljes mértékben meg tudja becsülni és minden korlátozás nélkül végre tudja hajtani az összes funkciót vagy ha ehhez megfelelő utasításokat kapott.

Rotational Airflow

A zacsikomentes szűrőrendszer feleslegessé teszi a porgyűjtő zacsikkó használatát. A szennyeződés a tartály belső falán kerül összegyűjtésre.

Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a porszívó ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- (1) Tartály
- (2) A porszívó felsőrész zárja
- (3) Be-/Ki-gomb
- (4) Akkumulátor töltöttségi szint kijelző
- (5) A porszívó felső része
- (6) Fogantyú
- (7) Felfogó az elszívócső/padlószívó fej tartó számára
- (8) Tömlő felfogó egység
- (9) Rögzítő szemek
- (10) Felfogó a szívócső/résszívó fej tartó számára
- (11) Akkumulátoriák reteszelésfeloldó gomb
- (12) Akkumulátoriák fedél
- (13) Szívótömlő
- (14) Elszívó-adapter
- (15) Hajlított fúvóka
- (16) Résszívó fej
- (17) Padlószívó fej
- (18) Szívócső
- (19) Akkumulátor-kosár
- (20) Akkumulátor^{A)}
- (21) Akkumulátor reteszelés feloldó gomb
- (22) Tartó a szívócső és a résszívó fej számára
- (23) Tartó a szívótömlő és a padlószívó fej számára
- (24) Rögzítőcsavar a (23) tartó számára
- (25) Nyomógomb
- (26) Hamislevégő nyílás
- (27) Szűrő
- (28) Szűrőtartó
- (29) Az elszívócső tartópántja
- (30) Tartóheveder^{A)}
- (31) Futógörg^{A)}
- (32) Futógörgő rögzítő egység
- (33) Rögzítőcsavarok
- (34) Fedőlemez

(35) Akkumulátorfiók fedél tartó

- A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozék-programunkban valamennyi tartozék megtalálható.

Műszaki adatok

Akkumulátoros nedves/száraz porszívó		GAS 18V-10 L
Rendelési szám		3 601 JC6 3..
Feszültség	V	18
Névleges felvett teljesítmény	W	260
Érintésvédelmi osztály		IP X4
Tartály ürtartalma (brutto)	l	10
Netto térfogat (folyadék)	l	6
max. vákuum ^{A)}		
– Porszívó ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
max. átfolyási mennyiség ^{A)}		
– Porszívó ^{B)}	l/s	24
	m ³ /ó	86
– Turbina	l/s	34
	m ³ /ó	122
Porosztály		L
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014:01 EPTA-eljárás) szerint	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során	°C	0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés során ^{D)}	°C	-20 ... +50
Javasolt akkumulátorok		GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltökészülékek		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Akkumulátor feltöltésenkénti üzemidő	perc/Ah	4

- A) 20–25 °C hőmérsékleten a **GBA 18V 6.3Ah** akkumulátorral mérve.
 B) **(13)** szívótömlővel és görbe **(15)** fúvókával mérve
 C) az alkalmazásra kerülő akkumulátorról függ
 D) <0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Zaj és vibráció értékek

A zajkibocsátási értékek az **EN 60335-2-69** szabványnak megfelelően kerültek meghatározásra.

Az elektromos kéziszerszám A-besorolású hangnyomásszintje tipikus esetben **79 dB(A)**. A szórás, K = **2 dB**. A munkavégzés alatti zajszint tűllépheti a **80 dB(A)** értéket.

Viseljen fülvédőt!

A rezgési összértékek, a_h (a három irány vektorösszege) és a K szórás **EN 60335-2-69** szabvány szerint meghatározott értéke: a_h < 2,5 m/s², K = **1,5 m/s²**.

Összeszerelés**Az akkumulátor feltöltése**

- **Csak a Műszaki Adatoknál megadott töltökészüléket használja.** Csak ezek a töltökészülék vannak pontosan beállítva az Ön porszívójában alkalmazásra kerülő lithium-ionos akkumulátorok töltésére.

Figyelem: Az akkumulátor részben feltöltve kerül kiszállításra. Az akkumulátor teljes teljesítményének biztosítására az első alkalmazás előtt töltse fel teljesen az akkumulátort a töltökészülékeken.

A Li-ion-akkumulátor bármikor fel lehet tölteni, anélkül, hogy ez megrövidítené az élettartamát. A töltési folyamat megszakítása nem árt az akkumulátornak.

A lithium-ionos-akkumulátor az "Electronic Cell Protection (ECP)" védi a túl erős kisülés ellen. Kisült akkumulátor esetén az akkumulátoros porszívót egy biztonsági védőkapcsolás lekapcsolja.

- **A porszívó automatikus kikapcsolása után ne nyomja tovább a be-/kikapcsolót.** Ez megrongálhatja az akkumulátort.

Ha az akkumulátor feltöltése után a készülék már csak lényegesen rövidebb ideig üzemeltethető, akkor az akkumulátor elhasználódott és ki kell cserélni.

Vegye figyelembe a hulladékba való eltávolítással kapcsolatos előírásokat.

Akkumulátor töltöttségi szint kijelző

Az akkumulátor töltési szint kijelző display zöld LED-jei az akkumulátor töltési szintjét mutatják. A töltöttségi szintet biztonsági okokból csak használaton kívüli elektromos kéziszerszám esetén lehet lekérdezni.

Nyomja meg a vagy a feltöltési szint kijelző gombot, hogy kijelezzze a töltési szintet. Erre kivett akkumulátor esetén is van lehetőség.

Ha az akkumulátor feltöltési szint kijelző gomb megnyomása után egy LED sem világít, az akkumulátor meghibásodott és ki kell cserélni.

Akkumulátor típus: GBA 18V...

LED-ek	Kapacitás
Tartós fény, 3 × zöld	60–100 %
Tartós fény, 2 × zöld	30–60 %
Tartós fény, 1 × zöld	5–30 %
Villgó fény, 1 × zöld	0–5 %

Akkumulátor típus: ProCORE18V...

LED-ek	Kapacitás
Tartós fény, 5x zöld	80-100 %
Tartós fény, 4x zöld	60-80 %
Tartós fény, 3x zöld	40-60 %
Tartós fény, 2x zöld	20-40 %
Tartós fény, 1x zöld	5-20 %
Villgó fény, 1x zöld	0-5 %

**Az akkumulátor behelyezése és kivétele
(lásd a A1-A2 ábrát)**

- ▶ **Az akkumulátor behelyezésékor ne alkalmazzon erőszakot.** Az akkumulátornak olyan a konstrukciója, hogy azt csak a helyes helyzetben lehet a termékbe bedugni.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátorfiókot és az akkumulátor-kosárat, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
- Nyomja meg a (11) reteszélésfelföldő gombot, hogy ki nyissa a (12) akkumulátorfiók fedeleit.
- Tolja be a (20) akkumuláltort a (19) akkumulátor-kosárba, amíg az hallhatóan beugrik a reteszélési helyzetbe.
- A (20) akkumulátor kivételéhez nyomja meg az akkumulátoron található (21) reteszélésfelföldő gombot és húzza ki az akkumuláltort a (19) akkumulátor-kosáróból.
- Zárja be a (12) akkumulátorfiók fedeleit.

**Az akkumulátorfiók fedél kicserélése
(lásd a A3-A5 ábrát)**

Ha egy ProCORE18V 12Ah akkumuláltort akar használni, akkor a (12) akkumulátorfiók fedeleit többé nem lehet bezárni. A (12) akkumulátorfiók fedeleit ekkor a külön erre az esetre kialakított (34) fedéllemez fedélre lehet cserélni.

A porszívót nedves környezetben csak zárt akkumulátorfiók fedéllel szabad használni.

Az akkumulátorfiók fedél leszerelése (lásd a A3 ábrát)

Vegye ki a (20) akkumuláltort a (19) akkumulátorkosáróból. Egy kereszthornys PH1 csavarhúzával távolítsa el mindenkit (33) rögzítőcsavart (ST4×12) és vegye le a (12) akkumulátorfiók fedeleit.

A fedéllemez behelyezése (lásd a A4 ábrát)

Nyomja lefelé az akkumulátorfiók fedél (35) tartóját és tolja fel a helyére a (34) fedéllemezt.

A fedéllemez levétele (lásd a A5 ábrát)

Fogjon egy lapos csavarhúzót, tolja kissé hátra és húzza le a (34) fedéllemezt. Eközben nyomja le az akkumulátorfiók fedél (35) tartóját.

**A porszívó tartozékok tartónak felszerelése
(lásd a B ábrát)**

- Tolja bele a (22) szívócső és résszívó fej tartót felülről erőteljesen az erre előirányzott (10) felfogóba, amíg az beugrik a reteszélési helyzetbe.
- Tolja bele a (23) elszívótömlő és padlószívó fej tartót felülről erőteljesen az erre előirányzott (7) felfogóba és húzza meg szorosra a (24) rögzítőcsavart.

Az elszívótömlő felszerelése (lásd a C ábrát)

- Tolja bele a (13) szívótömlőt a (8) tömlőcsatlakozóba, amíg az elszívó tömlő mindenkit (25) nyomógombja bepattan a helyére.

Megjegyzés: A porszívás során a pornak a szívótömlőben és a tartozékokban fellépő súrlódása következtében elektrosztatikus feltöltődés jön létre, amelyet a kezelő statikus kisülésként (a környezet befolyásától és a kezelő érzékenységétől függően) megérezhet.

A porszívó tartozékok felszerelése

A (13) elszívótömlő egy Clip-rendszerrel van felszerelve, amellyel a porszívó tartozékeit ((14) elszívó-adAPTER, (15) hajlított fűvőKA) lehet csatlakoztatni.

**Az elszívó-adAPTER vagy a hajlított fűvőKA felszerelése
(lásd a D ábrát)**

- Tolja rá a (14) elszívó-adAPTERT vagy a (15) hajlított fűvőKÁT a (13) szívótömlőRE, amíg a szívótömlő mindenkit (25) nyomógombja hallhatóan bepattan.
- A leszereléshez nyomja befelé mindenkit (25) nyomógombot és húzza szét az alkatrészeket.

A fűvőkák és csővek felszerelése

- Szükség esetén dugja erőteljesen egymásba a (18) szívócsőVEKET, majd ezeket tolja rá erőteljesen a (15) görbe fűvőKÁRA.
- Tolja rá a (17) padlószívó fejet vagy a (16) résszívó fejet erőteljesen a (18) szívócsőRE vagy a (15) görbe fűvőKÁRÁRA.

A tartóheveder rögzítése (lásd a E ábrát)

Kattintsa be a (30) tartóheveder tengersetkapcsát a porszívó (9) rögzítőgyűrűJÉBE.

A futógörgök felszerelése (lásd a F ábrát)

Dugja be a (31) futógörgök 4 darab rögzítőcsapját a (32) futógörgő rögzítő egységekBE, amíg azok jól hallhatóan bepattannak.

Más, az EN 12529 (a rögzítőcsap átmérője 11 mm) szabványnak megfelelő futógörgöket is lehet használni.

- **Mielőtt használni kezdené a porszívót, ellenőrizze a görgőFÉKEK működését.**

Üzemeltetés

- **Távolítsa el az akkumuláltort, mielőtt a porszívón karbantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cse-**

rél, vagy a porszívót elraktározza. Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

► **A megbotlási veszély miatt gondoskodjon arról, hogy a munkaterület tiszta legyen és minden fel legyen r-a-kodva.**

Üzembe helyezés

- A porszívót nem szabad szűrő nélkül használni.
- A szívás előtt gondoskodjon arról, hogy a szűrőegység szorosan rögzítve fel legyen szerelve.
- A porszívás megkezdése előtt gondoskodjon arról, hogy az akkumulátorfiók fedele biztonságosan le legyen zárva.
- Kérjük, tájékozódjon az Ön országában egészségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó előírásokról/tör-vényekről.
- **Köport csak olyan, egy elektromos kéziszerszámból és egy elszívó rendszerből álló kombinációval szívjon el, amelynél megfelelő bizonylat áll rendelkezésre, hogy az nem lépi túl a törvényben meghatározott határérté-kekét.** A bizonylatok a <http://www.bosch-professional.com/dust> címen találhatók.

A porszívót alapvetően nem szabad robbanásveszélyes helyiségekben használni.

Egy optimális elszívási teljesítmény biztosítására a (13) szívőtömlőt minden teljesen le kell tekerni a (23) szívőtömlő tar-tóról.

A porszívó biztonsági meggondolásokból nem kapcsolódik be, ha a (3) be-/kikapcsoló gombot 5 másodpercet meghal-dó ideig benyomva tartják.

- **Csak megrongáltalan szűrőt (repedések nélkül, lyukak nélkül stb.) használjon. Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.**

Száraz porszívás

A lerakódott por felszívása

- A porszívó **bekapcsolásához** nyomja be rövid időre a (3) be-/kikapcsoló gombot.
- A porszívó **kikapcsolásához** nyomja meg ismét a (3) be-/kikapcsoló gombot.

Porelszívás működő elektromos kéziszerszámok előtt (lásd a G ábrát)

- A helyiségen egy elegendő mértékű levegőcsere se-bességet (L) kell fenntartani, ha a porszívóból kilépő levegő a helyiségebe jut vissza. Tartsa be az adott or-szágban érvényes előírásokat.
- Szerelje fel a (14) elszívó adaptert vagy a (15) görbe fú-vókat (lásd „Az elszívó-adapter vagy a hajlított fúvóka fel-szerelése (lásd a D ábrát)”, Oldal 110).
- Tolja bele a (14) elszívó-adaptert vagy a (15) görbe fúvó-kát az elektromos kéziszerszám elszívó csőcsontjába.

Csak a (14) elszívó-adapter alkalmazása esetén:

Figyelem: Olyan elektromos kéziszerszámmal végzett mun-kák esetén, amelyeknél a légbvezetés a szívőtömlőbe ala-csony (például szűrófűrészek, csiszolók stb.), a (14) elszívó adapter (26) hamislevégi nyílását ki kell nyitni. Ez megjavítja a porszívó és az elektromos kéziszerszám összteljesítmé-nyét. Ehhez fordítsa olyan helyzetbe a (26) hamislevégi nyí-lás felettes gyűrűt, hogy maximális nyílás jöjjön létre.

Nedves porszívás

- **Ne szívjon fel a porszívóval gyűlékony vagy robbanás-veszélyes folyadékokat, például benzint, olajat, alkoholt vagy oldószeret. Ne szívjon fel forró vagy égő porokat. Ne üzemeltesse a porszívót robbanásveszé-lyes helyiségekben.** A porok, gózok vagy folyadékok meggyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

A nedves porszívás előtt

- Ürítse ki a (1) tartályt.
- Tisztítsa meg a (27) szűrőt és ismét helyezze be azt a por-szívóba (lásd „A szűrő megtisztítása/kicsérélése (lásd a 11–12 ábrákat)”, Oldal 112)

A porszívó egy úszótesttel van felszerelve. A maximális szint elérésekor a szívás leáll.

Minden egyes nedves porszívás után

- Ürítse ki a (1) tartályt.
- Ürítse ki a vizet a (27) szűrőből

A nedves porszívás után a penészképződés megelőzése

- Vegye le a porszívó (5) felső részét és alaposan száritsa meg.
- Vegye ki a (27) szűrőt és hagyja azt is alaposan megszáradni (lásd „A szűrő megtisztítása/kicsérélése (lásd a 11–12 ábrákat)”, Oldal 112)

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

- **Távolítsa el az akkumulátort, mielőtt a porszívón kar-bantartási munkákat végez, vagy meg akarja tisztítani a porszívót, ha beállításokat végez, tartozékokat cse-rél, vagy a porszívót elraktározza.** Ez az elővigyázatos-sági intézkedés meggátolja a porszívó akaratlan üzembe helyezését.

- **Tartsa minden tisztán a porszívót és annak szellőzőnyí-lásait, hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.**

A felhasználó által végrehajtott karbantartáshoz a porszívót szét kell szerelni, meg kell tisztítani és végre kell hajtani a karbantartási munkákat, amennyire ez végrehajtható, úgy, hogy eközben ne lépjenek fel veszélyek a karbantartó sze-mélyzet és más személyek számára. A szétszerelés előtt a porszívót az esetleges veszélyek megakadályozására meg kell tisztítani. Annak a helyiségeknek, amelyben a porszívót szétszerelik, jó szellőzéssel kell rendelkeznie. A karbantartási munkák közben viseljen személyi védőfelszerelést. A kar-bantartás befejezése után meg kell tisztítani a karbantartási területet.

Legalább évente egyszer a gyártónak vagy egy erre kioktatott személynek végre kell hajtani egy porteknai ellenőrzést, amelynek során például a szűrő megrongálódásait, a porszívó tömítettségi és a vezérlő berendezés működését is ellenőrizni kell.

Az L osztályú porszívók esetén, amelyek szennyezett környezetben voltak, a porszívó külső részét és valamennyi alkatrésszét meg kell tisztítani, vagy tömítőanyaggal kell kezelni. A karbantartási és javítási munkák során minden olyan alkatrész, amelyet nem sikerült kielégítő mértékben megtisztítani, ártalmatlanítani kell. Az ilyen alkatrészeket nem áteresztő burkolatba helyezve az ilyen hulladék ártalmatlanítására vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani kell.

- Időről időre tisztítsa meg egy nedves kendővel a porszívó házát.
- Az elszennyeződött töltőérintkezőket egy száraz kendővel tisztítsa meg.

Tisztítsa meg a tartályt (lásd a H1–H2 ábrákat)

Minden használat után tisztítsa meg a (1) tartályt, hogy megőrizze a porszívó optimális teljesítményességét.

- Nyissa ki a (2) zárákat és vegye le a porszívó (5) felső részét.
- Rázza ki egy alkalmas hulladékgyűjtő tartály felett a (1) tartályt.
- Szükség esetén tisztítsa meg egy nedves kendővel a tartályt.
- Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt (lásd „A szűrő megtisztítása/kicserélése (lásd a I1–I2 ábrákat)”, Oldal 112).
- Tegye ismét fel a porszívó (5) felső részét és zárja le a (2) zárat.

A szűrő megtisztítása/kicserélése (lásd a I1–I2 ábrákat)

A szívási teljesítmény a szűrő állapotától függ. Ezért rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt.

Ha egy szűrő megrongálódott, azonnal cserélje ki.

- Nyissa ki a (2) zárákat és vegye le a porszívó (5) felső részét.
- Forgassa el a (27) szűrőt ütközésig a ⚡ forgásirányba és vegye ki a (28) szűrőtartóból.
- Száraz szűrő:
Ütögesse ki egy megfelelő hulladékgyűjtő tartály felett a (27) szűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrő lamellái ne sérüljenek meg.
A maximális szívóerő fenntartására kefélje le egy puha kefével a szűrő lamelláit.
vagy
Nedves szűrő:
Folyó víz alatt alaposan öblítse ki a (27) szűrőt majd hagyja jól megszáradni.
vagy
Ha a (27) szűrő megrongálódott, cserélje ki.
- Tolja rá a (27) szűrőt a (28) szűrőtartóra és forgassa el ütközésig a ⚡ forgásirányban.
- Tegye ismét fel a porszívó (5) felső részét és zárja le a (2) zárat.

Gondoskodjon arról, hogy a lezáró kapcsok biztonságosan bepattanjanak.

Üzemzavarok

Nem elegendő szívási teljesítmény esetén ellenőrizze a következőket:

- A (1) tartály megtelt?
▷ (lásd „Tisztítsa meg a tartályt (lásd a H1–H2 ábrákat)”, Oldal 112).
- A (27) szűrő porral van tele?
▷ (lásd „A szűrő megtisztítása/kicserélése (lásd a I1–I2 ábrákat)”, Oldal 112).
- Túl gyenge az akkumulátor kapacitása?
▷ (lásd „Az akkumulátor feltöltése”, Oldal 109).

A (1) tartály rendszeres kiürítése és a (27) szűrő rendszeres tisztítása garantálja az optimális elszívási teljesítményt. Ha a szívási teljesítmény ezután sem megfelelő, adja le a porszívót a Vevőszolgálatnál.

Tárolás (lásd a J ábrát)

- Dugaszolja be a (18) szívócsöveget a (22) tartókba.
- Dugja bele a (16) résszívó fejet egy (18) szívócsöbe.
- Dugja bele a (17) padlószívó fejet a (23) tartóba.
- Tekerje fel alulról a (13) elszívócsövet a (23) tartó köré és rögzítse a (29) tartóhurkot.
- A porszívót csak a (6) tartófogantyúnál vagy a tartóheverdernél (ha van) fogva vigye.
- Állítsa le a porszívót egy száraz helyiségen és biztosítsa be jogosulatlan használat ellen.

Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás

A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. A pótalkatrészkekkel kapcsolatos robbantott ábérák és egyéb információk a következő címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt segítséget.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretné rendelni, okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10-jejű cikkszámot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Győmrői út 120.

A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: +36 1 879 8502

Fax: +36 1 879 8505

info.bsc@hu.bosch.com

www.bosch-pt.hu

Szállítás

A benne található lithium-ionos-akkumulátorokra a veszélyes árukra vonatkozó előírások érvényesek. A felhasználók az ak-

kumulátorokat a közúti szállításban minden további nélkül szállíthatják.

Ha az akkumulátorok szállításával harmadik személyt (például: légi vagy egyéb szállító vállalatot) bíznak meg, akkor figyelembe kell venni a csomagolásra és a megjelölésre vonatkozó különleges követelményeket. Ebben az esetben a küldemény előkészítésébe be kell vonni egy veszélyes áru szakembert.

Csak akkor küldje el az akkumulátort, ha a háza nincs megrongálódva. Ragassza le a nyitott érintkezőket és csomagolja be úgy az akkumulátort, hogy az a csomagoláson belül ne mozoghasson. Vegye figyelembe az adott országban belüli, az előbbiekben elsetleg szigorúbb helyi előírásokat.

Hulladékkezelés



A porszívót, az akkumulátorokat, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.



Sohase dobja ki a porszívót és az akkumulátorokat/elemekeit a háztartási szemetébe!

Csak az EU-tagországok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a már nem használható porszívókat és a 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Akkumulátorok/elemek:

Li-ion:

Kérjük vegye figyelembe a Szállítás fejezetben található tájékoztatót (lásd „Szállítás”, Oldal 112).

Русский

Только для стран Евразийского экономического союза (Таможенного союза)

В состав эксплуатационных документов, предусмотренных изготовителем для продукции, могут входить настоящее руководство по эксплуатации, а также приложения. Информация о подтверждении соответствия содержится в приложении.

Информация о стране происхождения указана на корпусе изделия и в приложении.

Дата изготовления указана на корпусе изделия.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты

изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по технике безопасности для пылесосов

 Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

► Этот пылесос не рассчитан на использование детьми или лицами

с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями. Иначе существует опасность неправильного использования или получения травм.

► Не оставляйте детей без присмотра. Дети не должны играть с пылесосом.

► Не собираите пылесосом древесную пыль букса или дуба и асбест. Пыль горных пород можно убирать только с системой пылеудаления, которая разрешена для использования с GAS 18V-10L от Bosch. Эти материалы являются канцерогенными.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Используйте пылесос только в том случае, если Вы получили достаточно информации о пылесосе, собираемых веществах и их безопасном удалении. Тщательный инструктаж снижает риск неправильной эксплуатации и травм.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос предназначен для собирания сухих веществ, а при принятии соответствующих мер – также для собирания жидкостей. Проникновение воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электротоком.

► Не собираите пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горячую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При выходе пены или воды из пылесоса сразу выключайте пылесос и опорожните контейнер.

Иначе пылесос может быть поврежден.

► **ВНИМАНИЕ!** Храните пылесос только внутри помещений.

► **ВНИМАНИЕ!** Регулярно очищайте поплавок и проверяйте его на предмет повреждений. Они могут негативно сказаться на функциональной способности.

► Обеспечивайте хорошую вентиляцию на рабочем месте!

► Ремонт пылесоса разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с использованием оригинальных запчастей. Этим обеспечивается безопасность пылесоса.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания,

включая извлечение контейнера для пыли, разрешается проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергнете опасности свое здоровье.

► Перед эксплуатацией проверяйте безупречное состояние шланга отсасывания. Оставляйте при этом шланг отсасывания подключенным к пылесосу, чтобы пыль случайно не высыпалась. Иначе Вы можете вдохнуть пыль.

► **Не очищайте пылесос под прямой струей воды.** Проникновение воды в крышку пылесоса увеличивает риск удара электрическим током.

► **При повреждении и ненадлежащем использовании аккумулятора может выделяться газ.** Аккумулятор может взорваться или взрываться. Обеспечьте приток свежего воздуха и при возникновении жалоб обратитесь к врачу. Газы могут вызвать раздражение дыхательных путей.

► **При неправильном использовании из аккумулятора может потечь жидкость.** Избегайте соприкосновения с ней. При случайном контакте промойте соответствующее место водой. Если эта жидкость попадет в глаза, то дополнительно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или к ожогам.

► **Острыми предметами, как напр., гвоздем или отверткой, а также внешним силовым воздействием можно повредить аккумуляторную батарею.** Это может привести к внутреннему короткому замыканию, возгоранию с задымлением, взрыву или перегреву аккумуляторной батареи.

► **Защищайте неиспользуемый аккумулятор от канцелярских скрепок, монет, ключей, гвоздей, винтов и других маленьких металлических предметов, которые могут закоротить полюсы.** Короткое замыкание полюсов аккумулятора может привести к ожогам или пожару.

► **Не вскрывайте аккумулятор.** При этом возникает опасность короткого замыкания.



Защищайте аккумуляторную батарею от высоких температур, напр., от длительного нагревания на солнце, от огня, грязи, воды и влаги. Существует опасность взрыва и короткого замыкания.

► **Используйте аккумуляторную батарею только в изделиях изготовителя.** Только так аккумулятор защищен от опасной перегрузки.

► **Не работайте с пылесосом, когда переносите его на ремне.**

► **Используйте ремень для переноски только с пылесосом.**

Символы

Следующие символы могут быть важны при эксплуатации Вашего пылесоса. Запомните, пожалуйста, эти символы и их значение. Правильное понимание символов поможет вам лучше и надежней использовать пылесос.

Символы и их значение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний по технике безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.



Пылесос для пыли класса L в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 для **удаления сухой** вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы > 1 мг/м³



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пылесос содержит вредную для здоровья пыль. Процедуры опорожнения и техобслуживания, включая извлечение контейнера для пыли, разрешается проводить только силами специалистов. Необходимо соответствующее защитное снаряжение. Не эксплуатируйте пылесос без полной фильтрующей системы. Иначе Вы подвергнете опасности свое здоровье.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Электроинструмент предназначен для сборки, всасывания, перемещения и отделения негорючей сухой пыли, негорючих жидкостей и водно-воздушной смеси. Пылесос прошел проверку на предмет собирания пыли и соответствует классу пыли L. Он пригоден для повышенных нагрузок при промышленном использовании, напр., для ремесленных работ, при использовании в промышленности и в мастерских.

Пылесос для класса пыли L в соответствии с IEC/EN 60335-2-69 разрешается применять только для всасывания вредной для здоровья пыли с граничным значением экспозиционной дозы > 1 мг/м³.

Используйте пылесос только в том случае, если Вы полностью ознакомились со всеми функциями и в состоянии пользоваться ими без каких-либо ограничений или получили соответствующие указания.

Rotational Airflow

Система фильтрации без мешка избавляет от необходимости применять мешки для пыли. Грязь собирается на внутренней стенке контейнера.

Изображенные составные части

Нумерация изображенных составных частей выполнена по иллюстрациям пылесоса на странице с рисунками.

- (1) Контейнер
- (2) Замок крышки пылесоса
- (3) Выключатель
- (4) Индикатор заряженности аккумуляторной батареи
- (5) Крышка пылесоса
- (6) Ручка для переноски
- (7) Крепление для держателя шланга пылеудаления/напольных насадок
- (8) Патрубок для шланга
- (9) Крепежные петли
- (10) Крепление для держателя шланга пылеудаления/щелевых насадок
- (11) Кнопка разблокировки крышки аккумуляторного отсека
- (12) Крышка аккумуляторного отсека
- (13) Шланг пылеудаления
- (14) Адаптер пылеудаления
- (15) Изогнутая насадка
- (16) Щелевая насадка
- (17) Напольная насадка
- (18) Всасывающая труба
- (19) Аккумуляторный отсек
- (20) Аккумулятор^{A)}
- (21) Кнопка разблокировки аккумулятора
- (22) Держатель всасывающей трубы и щелевой насадки
- (23) Держатель шланга пылеудаления и напольной насадки
- (24) Стопорный винт для держателя (23)
- (25) Нажимная кнопка
- (26) Отверстие для воздуха с заглушкой
- (27) Фильтр
- (28) Держатель фильтра
- (29) Петля шланга пылеудаления
- (30) Ремень^{A)}
- (31) Ходовой ролик^{A)}
- (32) Крепление ходового ролика
- (33) Крепежные винты
- (34) Защитный экран
- (35) Крепление крышки аккумуляторного отсека

A) Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе при- надлежностей.

Технические данные

Аккумуляторный пылесос/пылесос		GAS 18V-10 L
Товарный номер		3 601 JC6 3..
Напряжение	В	18
Ном. потребляемая мощность	Вт	260
Класс защиты		IP X4
Объем контейнера (брутто)	л	10
Объем нетто (жидкость)	л	6
Макс. разряжение ^{A)}		
– Пылесос ^{B)}	гПа	90
– Турбина	гПа	115
Макс. пропускная способность ^{A)}		
– Пылесос ^{B)}	л/с м ³ /ч	24 86
– Турбина	л/с м ³ /ч	34 122
Класс пыли		L
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014	кг	5,1–6,1 ^{C)}
Рекомендуемая температура внешней среды во время за- рядки	°C	0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время экс- плуатации ^{D)} и во время хране- ния	°C	-20 ... +50
Рекомендуемые аккумулято- ры		GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Продолжительность работы при одном полностью заря- женном аккумуляторе	мин./А·ч	4

A) измерения при 20–25 °C с аккумуляторной батареей **GBA 18V 6.3Ah**.
B) измерено со шлангом отсоса (13) и изогнутой насадкой (15).
C) в зависимости от используемой аккумуляторной батареи.
D) ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с **EN 60335-2-69**.

А-звешенный уровень звукового давления от пылесоса обычно составляет **79 дБ(A)**. Погрешность K = **2 дБ**. Уровень шума во время работы может превышать **80 дБ(A)**.

Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация a_h (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с **EN 60335-2-69**: a_h < **2,5 м/с²**, K = **1,5 м/с²**.

Сборка

Зарядка аккумулятора

► Пользуйтесь только зарядными устройствами, указанными в технических параметрах. Только эти зарядные устройства пригодны для литий-ионного аккумулятора данного пылесоса.

Указание: Аккумуляторная батарея поставляется в частично заряженном состоянии. Для обеспечения полной мощности аккумулятора зарядите его полностью перед первым применением.

Литий-ионный аккумулятор может быть заряжен в любое время без сокращения срока службы. Прекращение процесса зарядки не наносит вреда аккумулятору.

Литиево-ионная аккумуляторная батарея защищена от глубокой разрядки системой "Electronic Cell Protection (ECP)". При разряженной аккумуляторной батарее аккумуляторный пылесос выключается благодаря схеме защиты.

► После автоматического отключения пылесоса
больше не удерживайте выключатель нажатым.

Аккумулятор может быть поврежден.

Значительное сокращение продолжительности работы после заряда свидетельствует о старении аккумулятора и указывает на необходимость его замены.

Учитывайте указания по утилизации.

Индикатор заряженности аккумуляторной батареи

Зеленые светодиоды на индикаторе заряженности аккумулятора показывают уровень его заряда. По причинам безопасности индикатор заряженности активен только в состоянии покоя электроинструмента.

Нажмите кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи или , чтобы отобразить степень заряженности аккумуляторной батареи. Это возможно также и при извлеченной аккумуляторной батарее.

Если после нажатия на кнопку индикатора заряженности аккумуляторной батареи не загорается ни один светоизлучающий индикатор, аккумулятор неисправен и должен быть заменен.

Тип аккумулятора GBA 18V...



Светодиоды	Емкость
Непрерывный зеленый свет 3×	60–100 %
Непрерывный зеленый свет 2×	30–60 %
Непрерывный зеленый свет 1×	5–30 %
Мигание зеленым цветом 1×	0–5 %

Тип аккумулятора ProCORE18V...

Светодиоды	Емкость
Непрерывный зеленый свет 5×	80–100 %
Непрерывный зеленый свет 4×	60–80 %
Непрерывный зеленый свет 3×	40–60 %
Непрерывный зеленый свет 2×	20–40 %
Непрерывный зеленый свет 1×	5–20 %
Мигание зеленым цветом 1×	0–5 %

**Установка и снятие аккумулятора
(см. рис. A1–A2)****► При установке аккумулятора не применяйте силу.**

Аккумулятор сконструирован таким образом, что он может быть установлен в изделие только в правильном положении.

- Для обеспечения качественной и безопасной работы следует постоянно содержать аккумуляторный отсек в чистоте и сухости.
- Нажмите кнопку разблокировки (11), чтобы открыть крышку аккумуляторного отсека (12).
- Вставьте аккумулятор (20) в аккумуляторный отсек (19), чтобы он отчетливо вошел в зацепление.
- Для извлечения аккумулятора (20) нажмите на кнопку разблокировки (21) на аккумуляторе и извлеките его из аккумуляторного отсека (19).
- Закройте крышку аккумуляторного отсека (12).

**Замена крышки аккумуляторного отсека
(см. рис. A3–A5)**

При использовании аккумулятора ProCORE18V 12Ah крышка аккумуляторного отсека (12) не закрывается. Крышку аккумуляторного отсека (12) можно заменить на защитный экран (34), рассчитанный для такого применения.

В условиях повышенной влажности и сырости пылесос можно использовать только с закрытой крышкой батарейного отсека.

**Демонтаж крышки аккумуляторного отсека
(см. рис. A3)**

Извлеките аккумулятор (20) из аккумуляторного отсека (19).

Извлеките оба крепежных винта (33) (ST4×12) при помощи крестообразной отвертки PH1 и снимите крышку аккумуляторного отсека (12).

Установка защитного экрана (см. рис. A4)

Прижмите крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз и надвиньте защитный экран (34).

Демонтаж защитного экрана (см. рис. A5)

Приставьте шлицевую отвертку, немного сдвиньте защитный экран (34) назад и снимите его. При этом прижмите крепление крышки аккумуляторного отсека (35) вниз.

Монтаж держателей для принадлежностей для всасывания (см. рис. B)

- Плотно вставьте держатель (22) всасывающей трубы и щелевой насадки сверху в предназначение для него крепление (10), чтобы он вошел в зацепление.
- Плотно вставьте держатель (23) шланга пылеудаления и щелевой насадки сверху в предназначение для него крепление (7) и плотно затяните стопорный винт (24).

Монтаж шланга всасывания (см. рис. C)

- Вставьте шланг всасывания (13) в патрубок всасывания (8), чтобы обе нажимные кнопки (25) шланга всасывания вошли в зацепление.

Указание: Из-за трения пыли при всасывании на всасывающем шланге и принадлежностях образуется электростатический заряд, в результате чего пользователь может испытать статический разряд (в зависимости от условий окружающей среды и чувствительности тела).

Монтаж принадлежностей для всасывания

Шланг пылеудаления (13) оснащен зажимом, при помощи которого можно присоединять принадлежности для пылеудаления (адаптер пылеудаления (14), изогнутую насадку (15)).

Монтаж адаптера всасывания или изогнутой насадки (см. рис. D)

- Наденьте адаптер всасывания (14) или изогнутую насадку (15) на шланг всасывания (13) так, чтобы обе нажимные кнопки (25) на шланге всасывания отчетливо вошли в зацепление.
- Для снятия надавите нажимные кнопки (25) внутрь и снимите элементы друг с друга.

Монтаж насадок и труб

- При необходимости плотно вставьте всасывающие трубы (18) друг в друга, а затем плотно вставьте их в изогнутую насадку (15).
- Плотно наденьте напольную насадку (17) или щелевую насадку (16) на всасывающую трубу (18) или изогнутую насадку (15).

Закрепление ремня (см. рис. E)

Зашелкните карабины ремня (30) в крепежных петлях (9) пылесоса.

Монтаж ходовых роликов (см. рис. F)

Вставьте 4 соединительный штифт для ходовых роликов (31) в крепления ходовых роликов(32), чтобы они отчетливо зашли в зацепление.

Для применения также пригодны другие ходовые ролики, соответствующие норме EN 12529 (диаметр соединительного штифта 11 мм).

- Перед использованием пылесоса проверьте работоспособность тормозов роликов.

Работа с инструментом

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение пылесоса.
- Чтобы не споткнуться, следите за чистотой и прибранностью рабочей зоны.

Включение электроинструмента

- Пылесос нельзя использовать без фильтра.
- Перед работой с пылесосом убедитесь, что фильтр монтирован надежно.
- Перед каждым использованием пылесоса убедитесь, что крышка аккумуляторного отсека надежно закрыта.
- Пожалуйста, осведомьтесь о действующих в Вашей стране положениях/законах относительно обращения с вредной для здоровья пылью.
- Собирайте пыль горных пород только специально предусмотренными для этого электроинструментами в комбинации с системами пылеудаления, которые обеспечивают соблюдение предусмотренных законом ограничений. Документация представлена на сайте: <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Не используйте пылесос во взрывоопасных помещениях. Для обеспечения оптимальной мощности всасывания шланг пылеудаления (13) всегда должен быть полностью размотан с держателя шланга пылеудаления (23).

Из соображений безопасности пылесос не включается, если выключатель (3) нажат дольше 5 с.

- Используйте только фильтры, не имеющие повреждений (трещин, дырок и пр.). В случае повреждения немедленно замените фильтр.

сухое отсасывание

Собирание пылевых отложений

- Чтобы **включить** пылесос, коротко нажмите на выключатель (3).
- Чтобы **выключить** пылесос, еще раз нажмите на выключатель (3).

Всасывание пыли от работающих электроинструментов (см. рис. G)

- Если отработанный воздух отводится в помещение, в помещении должна быть обеспечена достаточная кратность воздухообмена (L). Обратите внимание на соответствующие предписания, действующие в Вашей стране.

- Монтируйте адаптер всасывания (14) или изогнутую насадку (15) (см. „Монтаж адаптера всасывания или изогнутой насадки (см. рис. D)“, Страница 117).
- Вставьте адаптер пылеудаления (14) или изогнутую насадку (15) в патрубок пылеудаления электроинструмента.

Только при применении адаптера всасывания (14):

Указание: При работе с электроинструментами, которые подают мало воздуха в шланг всасывания (напр., электротролобуски,шлифмашины и т.д.), необходимо обязательно открывать отверстие для воздуха с заглушкой (26) на адаптере всасывания (14). Это повысит общую эффективность пылесоса и электроинструмента. Для этого поворачивайте кольцо над отверстием для воздуха с заглушкой (26), пока отверстие не достигнет максимального размера.

Всасывание жидкостей

- Не собираите пылесосом горючие или взрывоопасные жидкости, напр., бензин, масло, спирт, растворители. Не всасывайте горячую или горящую пыль. Не пользуйтесь пылесосом во взрывоопасных помещениях. Пыль, пары или жидкости могут загореться или взорваться.

Перед всасыванием жидкостей

- Опорожните контейнер (1).
- Очистите фильтр (27) и вставьте его на место в пылесос (см. „Очистка/замена фильтра (см. рис. I1-I2)“, Страница 119).

Пылесос оснащен поплавком. По достижении максимальной высоты наполнения всасывание прекращается.

Каждый раз после всасывания жидкостей

- Опорожните контейнер (1).
- Слейте воду из фильтра (27).

После всасывания жидкостей для предотвращения образования плесени

- Снимите крышку пылесоса (5) и дайте ей как следует просохнуть.
- Извлеките фильтр (27) и тоже дайте ему как следует просохнуть (см. „Очистка/замена фильтра (см. рис. I1-I2)“, Страница 119).

Техобслуживание и сервис

Техобслуживание и очистка

- Перед работами по техобслуживанию и очистке пылесоса, его настройкой, заменой принадлежностей или хранением извлекайте аккумуляторную батарею. Эта мера предосторожности предотвращает не преднамеренное включение пылесоса.
- Для обеспечения качественной и безопасной работы содержите пылесос и вентиляционные прорези в чистоте.

При техобслуживании пользователем пылесос необходимо разобрать, очистить и провести работы по техобслуживанию, не подвергая при этом опасности обслуживающий персонал и других людей. Перед разборкой необходимо очистить пылесос, чтобы предотвратить возможные опасности. Помещение, в котором проводится разборка пылесоса, должно хорошо проветриваться. При проведении работ по техобслуживанию носите индивидуальные средства защиты. После проведения работ по техобслуживанию необходимо убрать место, где проводилось техобслуживание.

Минимум один раз в год необходимо, чтобы производитель или проинструктированный специалист проводили проверку электроинструмента на предмет качества сбирания пыли, напр., повреждения фильтра, герметичность пылесоса и исправность контрольного устройства. В пылесосах класса L, находившихся в загрязненной среде, необходимо очищать внешнюю поверхность, а также все детали электроинструмента или обрабатывать их герметиком. При проведении работ по техобслуживанию и ремонтных работ все загрязненные детали, которые нельзя надлежащим образом очистить, подлежат утилизации. Такие детали необходимо утилизировать в непроницаемых мешочках в соответствии с действующими положениями по утилизации таких отходов.

- Время от времени протирайте корпус пылесоса влажной тряпкой.
- Протирайте загрязненные зарядные контакты сухой тряпкой.

Очистка контейнера (см. рис. H1–H2)

Очищайте контейнер (1) после каждого пользования для поддержания оптимальной производительности пылесоса.

- Откройте замки (2) и снимите крышку пылесоса (5).
- Вытряхните контейнер (1) над подходящим мусорным баком.
- При необходимости протрите контейнер влажной тряпкой.
- При необходимости очистите фильтр (см. „Очистка/замена фильтра“ (см. рис. I1–I2“, Страница 119).
- Наденьте крышку пылесоса (5) на место и закройте замки (2).

Очистка/замена фильтра (см. рис. I1–I2)

Производительность всасывания зависит от состояния фильтра. В связи с этим регулярно очищайте фильтр.

Немедленно заменяйте поврежденный фильтр.

- Откройте замки (2) и снимите крышку пылесоса (5).
- Поверните фильтр (27) до упора по направлению вращения ⌂ и снимите его с держателя фильтра (28).
- Фильтр сухой:

Выберите фильтр (27) над подходящим мусорным баком. Будьте осторожны, чтобы не повредить пластинки фильтра.

Для достижения максимальной силы всасывания очистите пластиинки фильтра мягкой щеткой.

или

Фильтр влажный:

Промойте фильтр (27) проточной водой и дайте ему как следует высохнуть.

или

Замените поврежденный фильтр (27).

- Наденьте фильтр (27) на держатель фильтра (28) и поверните его до упора по направлению вращения ⌂.
- Наденьте крышку пылесоса (5) на место и закройте замки (2).

Убедитесь, что замки надежно вошли в зацепление.

Неисправности

При недостаточной производительности всасывания проверьте:

- Контейнер (1) полон?
▷ (см. „Очистка контейнера (см. рис. H1–H2“), Страница 119).
- Фильтр (27) забился пылью?
▷ (см. „Очистка/замена фильтра (см. рис. I1–I2“), Страница 119).
- Емкости аккумуляторной батареи не достаточно?
▷ (см. „Зарядка аккумулятора“, Страница 116).

Регулярное опорожнение контейнера (1) и очистка фильтра (27) гарантируют оптимальную производительность всасывания.
Если после этого производительность всасывания не повысится, то пылесос следует сдать в сервисную мастерскую.

Хранение (см. рис. J)

- Вставьте всасывающие трубы (18) в держатели (22).
- Вставьте щелевую насадку (16) во всасывающую трубу (18).
- Вставьте напольную насадку (17) в крепление (23).
- Оберните шланг отсоса (13) снизу вокруг держателя (23) и закрепите крепежную петлю (29).
- Переносите пылесос только за ручку (6) или за лямку (при наличии).
- Убирайте пылесос на хранение в сухое помещение и защищайте его от несанкционированного использования.

Сервис и консультирование по вопросам применения

Сервисный отдел ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта, а также по запчастям. Изображения с пространственным разделением деталей и информацию по запчастям можно посмотреть также по адресу: www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашего нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

Для регіона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструмента, з супроводженням вимог та норм виробника, проводяться на території всіх країн тільки в фірмових або авторизованих сервісних центрах «Роберт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕННІ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош» Вашутинское шоссе, вл. 24
141400, г. Химки, Московская обл.
Тел.: +7 800 100 8007
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
www.bosch-pt.ru

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан

Центр консультирования и приема претензий
ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
г. Алматы,
Республика Казахстан
050012
ул. Муратбая, д. 180
БЦ «Гермес», 7й этаж
Тел.: +7 (727) 331 31 00
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: ptka@bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить на официальном сайте:
www.bosch-professional.kz

Молдова

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Пл. Кантемира 1, этаж 3, Торговый центр ТОПАЗ
2069 Кишинев
Тел.: + 373 22 840050/840054
Факс: + 373 22 840049
Email: info@rialto.md

Киргизстан, Монголія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан

ТОО «Роберт Бош» (Robert Bosch)
Power Tools послепродажное обслуживание
ул. Муратбая, д. 180
050012 Алматы, Казахстан
Служебная эл. почта: service.pt ka@bosch.com

Офіційний веб-сайт: www.bosch.com,
www.bosch-pt.com

Транспортировка

На вложенные литиево-ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспортировки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм.

При перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедитором) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам.

Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте открытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные национальные предписания.

Утилизация



Пылесосы, аккумуляторные батареи, при надлежности и упаковку необходимо сдавать на экологически чистую утилизацию.



Не выбрасывайте пылесосы и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие пылесосы и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отслужившие аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Аккумуляторы, батареи:

Літій-іонні:

Пожалуйста, учитывайте указание в разделе Транспортировка (см. „Транспортировка“, Страница 120).

Українська

Вказівки з техніки безпеки для відсмоктувачів



Прочитайте всі застереження і вказівки.

Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.

► Цей пилосмок не розрахований на використання дітьми і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або недостатнім досвідом і знаннями. Інакше можливе неправильне використання та небезпека одержання травм.

► Дивіться за дітьми. Діти не повинні грatisя з ПИЛОСМОКОМ.
► Не збирайте букову або дубову тирсу, а також азбест. Видалення породного пилу дозволяється лише разом з витяжними системами, які спеціально сквалені для використання з GAS 18V-10L від Bosch. Ці речовини вважаються канцерогенними.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Використовуйте пилосмок лише після отримання достатньої інформації стосовно

використання пилосмока, матеріалів, що збираються, та їхнього безпечноного видалення. Ретельний інструктаж зменшує ризик неправильного користування інструментом та ризик травм.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Пилосмок призначений для збирання сухих матеріалів, а при вживанні відповідних заходів – також для всмоктування рідин. Потрапляння рідини в електроінструмент підвищує ризик ураження електричним струмом.

► Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оліву, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Негайно вимкніть пилосмок при витіканні піни або води і спорожніть ємність. Інакше пилосмок може пошкодитися.

► **УВАГА!** Пилосмок дозволяється зберігати лише в приміщеннях.

► **УВАГА!** Регулярно очищайте поплавець та перевіряйте його на наявність пошкоджень. Вони можуть негативно вплинути на функціональну здатність.

► Слідкуйте за доброю вентиляцією на робочому місці.

► Ремонт пилосмока дозволяється виконувати лише кваліфікованому персоналу і лише з

використанням оригінальних запчастин. Цим забезпечується збереження пилосмоком його безпечних властивостей.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пилосмок містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захищне спорядження. Не експлуатуйте пилосмок без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви наражатимете на небезпеку своє здоров'я.

► Перед експлуатацією перевіряйте бездоганний стан відсмоктувального шланга. Не від'єднуйте при цьому відсмоктувальний шланг, щоб пил не міг ненавмисне висипатися. Інакше Ви можете вдихнути пил.

► Не очищайте пилосмок під прямим струменем води. Потрапляння води в кришку пилосмока збільшує ризик ураження електричним струмом.

► При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

► При неправильному використанні з акумуляторної батареї може потекти рідина. Уникайте контакту з нею. При випадковому контакті промійті відповідне місце водою. Якщо рідина потрапила в очі, додатково зверніться до лікаря. Акумуляторна рідина може спричиняти подразнення шкіри або опіки.

► Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

► Не зберігайте акумуляторну батарею, якою Ви саме не користуєтесь, поряд із канцелярськими скріпками, ключами, гвіздками, гвинтами та іншими невеликими металевими предметами, які можуть спричинити перемикання контактів.

Коротке замикання між контактами акумуляторної батареї може спричинити опіки або пожежу.

► Не відкривайте акумуляторну батарею. Існує небезпека короткого замикання.

 Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.

► Використовуйте акумуляторну батарею лише у виробах виробника. Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечної перевантаження.

- ▶ Не працуйте з пилосмоком, коли переносите його на ремені.
- ▶ Використовуйте ремінь виключно з пилосмоком.

СИМВОЛИ

Нижеподані символи можуть знадобитися Вам при користуванні відсмоктувачем. Будь ласка, запам'ятайте ці символи та їх значення. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та небезпечно користуватися відсмоктувачем.

Символи та їх значення



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Прочитайте всі застереження і вказівки.

Невиконання вказівок з техніки безпеки та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.



Пилосмок класу L згідно IEC/EN 60335-2-69 для **сухого відсмоктування** шкідливого для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ mg/m}^3$



ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Пилосмок містить шкідливий для здоров'я пил. Процедури спорожнення та технічного обслуговування, включаючи видалення ємності для пилу, можна проводити лише силами фахівців. Необхідне відповідне захисне спорядження. Не експлуатуйте пилосмок без повної фільтрувальної системи. Інакше Ви наражатимете на небезпеку своє здоров'я.

Опис продукту і послуг

Призначення приладу

Електроінструмент призначений для збирання, всмоктування, переміщення та відокремлення негорючого сухого пилу, негорючих рідин та водно-повітряної суміші. Відсмоктувач пройшов перевірку на предмет збирання пилу і відповідає класу пилу L. Він придатний для підвищених навантажень при професійному використанні, напр., для ремісницьких робіт, промисловості і майстерень.

Відсмоктувач для пилу класу L згідно IEC/EN 60335-2-69 дозволено використовувати лише для всмоктування і відсмоктування шкідливого для здоров'я пилу з граничним значенням експозиційної дози $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Використовуйте відсмоктувач лише у тому випадку, якщо всі функції знаходяться у Вас повністю під контролем і Ви не вбачаєте обмежень в їх використанні або отримали відповідні вказівки.

Rotational Airflow

Система фільтра без мішка дозволяє позбутися від потреби використання мішків для пилу. Бруд збирається на внутрішній стінці контейнера.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення відсмоктувача на сторінці з малюнком.

- (1) Ємність
- (2) Замок кришки пилосмока
- (3) Вимикач
- (4) Індикатор зарядженості акумуляторної батареї
- (5) Кришка пилосмока
- (6) Переносна рукоятка
- (7) Кріплення для тримача відсмоктувального шланга/підлогових насадок
- (8) Під'єднувач
- (9) Кріпильні петлі
- (10) Кріплення для тримача відсмоктувального шланга/щілинних насадок
- (11) Кнопка розблокування кришки секції для акумуляторної батареї
- (12) Кришка секції для акумуляторної батареї
- (13) Відсмоктувальний шланг
- (14) Переїздник до пилосмока
- (15) Вигнута насадка
- (16) Щілинна насадка
- (17) Підлогова насадка
- (18) Всмоктувальна труба
- (19) Секція для акумуляторної батареї
- (20) Акумуляторна батарея^{A)}
- (21) Кнопка розблокування акумуляторної батареї
- (22) Тримач всмоктувальної труби і щілинної насадки
- (23) Тримач відсмоктувального шланга і підлогової насадки
- (24) Стопорний гвинт для тримача (23)
- (25) Натискна кнопка
- (26) Отвір для повітря із заглушкою
- (27) Фільтр
- (28) Тримач фільтра
- (29) Петля для відсмоктувального шланга
- (30) Ремінь^{A)}
- (31) Ходовий ролик^{A)}
- (32) Кріплення ходового ролика
- (33) Кріпильні гвинти
- (34) Екран

(35) Кріплення кришки секції для акумуляторної батареї

A) **Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.**

Технічні дані

Акумуляторний вологовід- смоктувач/пилосмок		GAS 18V-10 L
Товарний номер		3 601 JC6 3..
Напруга	B	18
Номінальна споживана потужність	Вт	260
Клас захисту		IP X4
Місткість ємності (брutto)	л	10
Місткість нетто (рідина)	л	6
Макс. розрідження ^{A)}		
– Пилосмок ^{B)}	гПа	90
– Турбіна	гПа	115
Макс. пропускна здатність ^{A)}		
– Пилосмок ^{B)}	л/с м ³ /год	24 86
– Турбіна	л/с м ³ /год	34 122
Клас пилу		L
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014	кг	5,1–6,1 ^{C)}
Рекомендована температура навколишнього середовища при зарядженні	°C	0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатації ^{D)} і при зберіганні	°C	-20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї		GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрой		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Тривалість роботи з одним зарядженим акумулятором	хв/А год	4
A) вимірюється при 20–25 °C з акумулятором GBA 18V 6.3Ah .		
B) вимірювання виконані з відсмоктувальним шлангом (13) і вигнутою насадкою (15)		
C) в залежності від використуваної акумуляторної батареї		
D) обмежена потужність при температурі <0 °C		

Інформація щодо шуму і вібрації

Рівень шуму визначений відповідно до **EN 60335-2-69**.

А-зважений рівень звукового тиску від електроприладу, як правило, становить **79 дБ(A)**. Похибка K = **2 дБ**. Рівень шуму при роботі може перевищувати **80 дБ(A)**.

Вдягайте навушники!

Загальна вібрація a_h (векторна сума трьох напрямків) і похибка K визначені відповідно до **EN 60335-2-69**: a_h < **2,5 м/с²**, K = **1,5 м/с²**.

Монтаж

Заряджання акумуляторної батареї

► **Використовуйте лише зарядні пристрої, зазначені в технічних даних.** Лише на ці зарядні пристрої розраховані літій-іонний акумулятор, що використовується у пилосмозі.

Вказівка: Акумуляторна батарея поставляється частково зарядженою. Щоб акумулятор міг реалізувати свою повну ємність, перед тим, як перший раз працювати з пристадом, акумулятор треба повністю зарядити у зарядному пристрой.

Літієво-іонний акумулятор можна заряджати коли завгодно, це не скорочує його експлуатаційний ресурс. Переривання процесу заряджання не пошкоджує акумулятор.

Літієво-іонний акумулятор захищений від глибокого розрядження системою "Electronic Cell Protection (ECP)". При розрядженному акумуляторі акумуляторний пилосмок вимикається завдяки схемі захисту.

► **Після автоматичного вимкнення пилосмока більше не утримуйте вимикач натиснутим.** Це може пошкодити акумуляторну батарею.

Занадто коротка тривалість роботи після заряджання свідчить про те, що акумулятор вичерпав себе і його треба поміняти.

Зважайте на вказівки щодо видалення.

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї

Зелені світлодіоди індикатора зарядженості акумуляторної батареї показують ступінь зарядженості акумулятора. З міркувань техніки безпеки опитувати стан зарядженості акумулятора можна лише при зупиненому електроінструменті.

Натисніть кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї або , щоб відобразити ступінь зарядженості. Це можна зробити і тоді, коли акумуляторна батарея витягнута з електроінструмента.

Якщо після натискання на кнопку індикатора зарядженості акумуляторної батареї жоден світлодіод не загоряється, акумулятор вийшов з ладу і його треба замінити.

Тип акумуляторної батареї GBA 18V...



Світлодіоди	Ємність
Свічення зеленим кольором 3×	60–100 %
Свічення зеленим кольором 2×	30–60 %

Світлодіоди	Ємність
Свічення зеленим кольором 1×	5–30 %
Блимання зеленим кольором 1×	0–5 %

Тип акумуляторної батареї ProCORE18V...



Світлодіоди	Ємність
Свічення зеленим кольором 5×	80–100 %
Свічення зеленим кольором 4×	60–80 %
Свічення зеленим кольором 3×	40–60 %
Свічення зеленим кольором 2×	20–40 %
Свічення зеленим кольором 1×	5–20 %
Блимання зеленим кольором 1×	0–5 %

Встромляння і виймання акумуляторної батареї (див. мал. A1–A2)

- При вstromлянні акумуляторної батареї не застосовуйте силу. Акумуляторна батарея сконструйована таким чином, що її можна вstromити у виріб лише в правильному положенні.
- Щоб електроінструмент працював якісно і надійно, тримайте секцію для акумуляторної батареї в частоті і сухості.
- Натисніть кнопку розблокування (11), щоб відкрити кришку секції для акумуляторної батареї (12).
- Устроміть акумуляторну батарею (20) в секцію для акумуляторної батареї (19) щоб вона відчутно увійшла у зачеплення.
- Щоб вийняти акумулятор (20), натисніть на кнопку розблокування (21) на акумуляторі і вийміть його із секції для акумуляторної батареї (19).
- Закрійте кришку секції для акумуляторної батареї (12).

Заміна кришки секції для акумуляторної батареї (див. мал. A3–A5)

У разі використання акумуляторної батареї ProCORE18V 12Ah кришка секції для акумуляторної батареї (12) перестає закриватися. Кришку секції для акумуляторної батареї (12) можна замінити на екран (34), розрахований на такий випадок.

Пилосмок можна використовувати тільки у вологому або мокрому середовищі з закритою кришкою секції для акумуляторної батареї.

Демонтаж кришки секції для акумуляторної батареї (див. мал. A3)

Вийміть акумуляторну батарею (20) із секції для акумуляторної батареї (19).

Вийміть обидва кріпильні гвинти (33) (ST4×12) за допомогою хрестоподібної викрутки PH1 і зніміть кришку секції для акумуляторної батареї (12).

Встановлення екрана (див. мал. A4)

Притисніть кріплення кришки секції для акумуляторної батареї (35) вниз і насуньте екран (34).

Знімання екрана (див. мал. A5)

Приставте шліщовою викрутку, трохи посуньте екран (34) назад і зніміть його. При цьому притискайте кріплення кришки секції для акумуляторної батареї (35) донизу.

Монтаж тримачів для відсмоктуваного приладдя (див. мал. В)

- Щільно вstromіть тримач (22) для всмоктувальної труби і щілинної насадки зверху у призначене для цього кріплення (10), щоб він увійшов у зачеплення.
- Щільно вstromіть тримач (23) для відсмоктувального шланга і підлогової насадки зверху у призначене для цього кріплення (7) і затягніть стопорний гвинт (24).

Монтаж всмоктувального шланга (див. мал. С)

- Вstromіть відсмоктувальний шланг (13) у відсмоктувальний патрубок (8) так, щоб обидві натискні кнопки (25) відсмоктувального шланга увійшли в зачеплення.

Вказівка: Через тертя пилу при відсмоктуванні на відсмоктувальному шланзі і приладді створюється електростатичний заряд, в результаті чого користувач може відчути статичний розряд (залежно від умов навколишнього середовища і чутливості тіла).

Монтаж приладдя для відсмоктування

Відсмоктувальний шланг (13) оснащений системою кріплення, за допомогою якої можна під'єднати приладдя для відсмоктування (відсмоктувальний адаптер (14), вигнуту насадку (15)).

Монтаж відсмоктувального адаптера або вигнутої насадки (див. мал. D)

- Надіньте відсмоктувальний адаптер (14) або вигнуту насадку (15) на відсмоктувальний шланг (13) так, щоб обидві натискні кнопки (25) на відсмоктувальному шланзі відчутно увійшли в зачеплення.
- Для зняття натисніть обидві натискні кнопки (25) всередину і зніміть елементи один з одного.

Монтаж насадок і труб

- За потреби міцно вstromіть всмоктувальні труби (18) одна в одну, а потім у вигнуту насадку (15).
- Міцно надіньте підлогову насадку (17) або щілинну насадку (16) на відсмоктувальну трубу (18) або вигнуту насадку (15).

Закріплення ременя (див. мал. E)

Застебніть карабіни ременя (30) у кріпильних петлях (9) пилосмока.

Монтаж ходових роликів (див. мал. F)

Встроміт 4 фіксуючі штифти ходових роликів (31) у кріплення ходових роликів (32), щоб вони відчутно увійшли у зачеплення.

До використання придатні також інші ходові ролики, що відповідають нормі EN 12529 (діаметр фіксуючого штифта 11 мм).

- Перед використанням пилосмок перевірте функціональну здатність гальм роликів.

Робота

- Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереоджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.
- Щоб не перечепитися, слідкуйте за тим, щоб робоча зона була чиста та прибрана.

Початок роботи

- Пилосмок без фільтра використовувати не можна.
- Перед початком роботи з пилосмоком переконайтесь, що фільтр монтований надійно.
- Перед відсмоктуванням переконайтесь, що кришка секції для акумуляторної батареї надійно закрита.
- Будь ласка, довідайтеся про чинні положення/закони стосовно поводження із шкідливим для здоров'я пилом, що діють у Вашій країні.
- Всмоктувати породний пил можна тільки спеціально призначеними комбінаціями електроінструментів і витяжних систем, для яких доведено, що допустимі граничні значення не перевищені. Підтвердження див. на <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Не працуйте з відсмоктувачем в приміщеннях, де існує небезпека вибуху.

Для забезпечення максимальної потужності відсмоктування відсмоктувальний шланг (13) має бути завжди повністю розмотаний з тримача відсмоктувального шланга (23).

З міркувань безпеки пилосмок не вмикається, якщо натискати вимикач (3) довше ніж 5 с.

- Використовуйте лише непошкоджений фільтр (без тріщин, отворів тощо). У разі пошкоджень негайно змініть фільтр.

Сухе відсмоктування

Відсмоктування пилу, що поосідав

- Щоб **увімкнути** пилосмок, коротко натисніть на вимикач (3).
- Щоб **вимкнути** пилосмок, ще раз натисніть на вимикач (3).

Відсмоктування пилу від працюючих електроінструментів (див. мал. G)

- У приміщенні повинна бути забезпечена достатня кратність повітробіму (L), якщо спрацьоване повітря відводиться у приміщення. Зважайте на відповідні приписи, що діють у Вашій країні.
- Монтуйте відсмоктувальний адаптер (14) або вигнуту насадку (15) (див. „Монтаж відсмоктувального адаптера або вигнутої насадки (див. мал. D)“, Сторінка 124).
- Встроміть відсмоктувальний адаптер (14) або вигнуту насадку (15) у витяжний патрубок електроінструмента.

Лише у разі використання відсмоктувального адаптера (14):

Вказівка: Під час роботи з електроінструментами з малою подачею повітря у відсмоктувальний шланг (напр., лобзики, шліфувальні машини тощо), необхідно відкривати отвір для повітря із заглушкою (26) на відсмоктувальному адаптері (14). Це покращить загальну потужність пилосмока її електроінструмента. Для цього поверніть кільце на отвір для повітря із заглушкою (26), поки отвір не стане максимальним.

Вологе відсмоктування

- Не всмоктуйте пилосмоком горючі або вибухонебезпечні рідини, наприклад, бензин, оліву, спирт, розчинники. Не всмоктуйте гарячий пил та пил, що горить. Не використовуйте пилосмок у приміщеннях, де існує небезпека вибуху. Пил, пари або рідини можуть загорятися або вибухати.

Перед вологим відсмоктуванням

- Спорожніть ємність (1).
- Очистіть фільтр (27) і встроміть його на місце у пилосмок (див. „Очищення/заміна фільтра (див. мал. I1-I2)“, Сторінка 126).

Відсмоктувач обладнаний поплавцем. При досягненні максимального рівня заповнення всмоктування зупиняється.

Після кожного вологого відсмоктування

- Спорожніть ємність (1).
- Злийте воду з фільтра (27).

Після вологого відсмоктування для запобігання утворенню пліснів

- Зніміть кришку відсмоктувача (5) і дайте їй добре просохніти.
- Вийміть фільтр (27) і дайте йому також добре просохніти (див. „Очищення/заміна фільтра (див. мал. I1-I2)“, Сторінка 126).

Технічне обслуговування і сервіс

Технічне обслуговування і очищення

► Вийміть акумуляторну батарею, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

► Для якісної і безпечної роботи тримайте відсмоктувач і вентиляційні отвори в чистоті.

При технічному обслуговуванні користувачем відсмоктувач необхідно демонтувати, очистити та виконати можливі роботи з технічного обслуговування, не наражаючи при цьому на небезпеку обслуговуючий персонал та інших осіб. Перед демонтажем пилосос треба прочистити, щоб запобігти можливим небезпекам. Приміщення, в якому демонтується пилосос, повинно добре провітрюватися. Під час технічного обслуговування вдягайте особисте захисне спорядження. Після технічного обслуговування треба прибрати місце, де здійснювалося технічне обслуговування.

Що найменше один раз на рік необхідно, щоб виробник або вивчена особа проводили перевірку приладу на предмет збирання пилу, напр., пошкодження фільтру, щільність відсмоктувача та справність контрольного пристрою.

У відсмоктувачах класу L, що знаходилися в забрудненому середовищі, необхідно очистити зовнішню поверхню та всі деталі приладу або обробити їх герметиком. При технічному обслуговуванні та ремонтних роботах всі забруднені деталі, які не можна задовільно очистити, необхідно видалити. Такі деталі необхідно видаляти у непроникніх мішечках у відповідності до чинних положень щодо усунення таких відходів.

- Час від часу протирайте корпус пилосмока вологою ганчіркою.
- Протирайте забруднені зарядні контакти сухою ганчіркою.

Очищення ємності (див. мал. H1-H2)

Очищуйте ємність (1) після кожного використання для отримання максимальної потужності всмоктування пилосмока.

- Відкрийте замки (2) і зніміть кришку пилосмока (5).
- Витруссіть ємність (1) над сміттевим баком.
- За потреби пропріт' ємність вологою ганчіркою.
- За потреби очистіть фільтр (див. „Очищення/заміна фільтра“ (див. мал. I1-I2), Сторінка 126).
- Надіньте кришку пилосмока (5) на місце і закрійте замки (2).

Очищення/заміна фільтра (див. мал. I1-I2)

Потужність відсмоктування залежить від стану фільтра. Через те регулярно очищуйте фільтр.

Негайно замініть пошкоджений фільтр.

- Відкрийте замки (2) і зніміть кришку пилосмока (5).
- Поверніть фільтр (27) до упору за напрямом обертання ⚡ і зніміть його з тримача фільтра (28).
- Фільтр сухий:
Вибийте фільтр (27) над сміттевим баком. Будьте обережні, щоб не пошкодити пластини фільтра. Для досягнення максимальної сили всмоктування очистіть пластиинки фільтра м'яко щіточкою.
або
- Фільтр вологий:
Промийте фільтр (27) під проточною водою і дайте йому добре просохнути.
або
- Замініть пошкоджений фільтр (27).
- Надіньте фільтр (27) на тримач фільтра (28) і поверніть його до упору за напрямом обертання ⚡.
- Надіньте кришку пилосмока (5) на місце і закрійте замки (2).
Переконайтесь, що замки надійно увійшли в зачеплення.

Несправності

При недостатній потужності відсмоктування перевірте:

- Ємність (1) заповнена?
▷ (див. „Очищення ємності“ (див. мал. H1-H2), Сторінка 126).
- Фільтр (27) забився пилом?
▷ (див. „Очищення/заміна фільтра“ (див. мал. I1-I2), Сторінка 126).
- Ємність акумуляторної батареї не достатньо?
▷ (див. „Заряджання акумуляторної батареї“, Сторінка 123).

Регулярне спорожнення ємності (1) й очищення фільтра (27) гарантують оптимальну потужність всмоктування. Якщо після цього потужність відсмоктування не буде відновлена, відсмоктувач треба віддати в сервісну майстерню.

Зберігання (див. мал. J)

- Встроміть всмоктувальні трубки (18) в тримачі (22).
- Встроміть щілинну насадку (16) у всмоктувальну трубу (18).
- Встроміть підлогову насадку (17) у тримач (23).
- Оберніть відсмоктувальний шланг (13) знизу навколо тримача (23) і закріпіть кріпильну петлю (29).
- Переносьте пилосмок лише за ручку (6) або ремінь (за наявності).
- Прибирайте пилосмок для зберігання у сухе приміщення і захищайте його від несанкціонованого використання.

Сервіс і консультації з питань застосування

В сервісній майстерні Ви отримаєте відповідь на Ваші запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого продукту. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою: www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту. Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

Бош Сервісний Центр електроінструментів
вул. Крайня 1
02660 Київ 60

Тел.: +380 44 490 2407

Факс: +380 44 512 0591

E-Mail: pt-service@ua.bosch.com

www.bosch-professional.com/ua/uk

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень за- значена в Національному гарантійному талоні.

Транспортування

На додані літієво-іонні акумуляторні батареї розповсюджуються вимоги щодо транспортування небезпечних вантажів. Акумуляторні батареї можуть перевозитися користувачем автомобільним транспортом без потреби виконання додаткових норм.

При пересилці третіми особами (напр.: повітряним транспортом або транспортним експедитором) потрібно додержуватися особливих вимог щодо упаковки та маркування. У цьому випадку у підготувці посилки повинен брати участь експерт з небезпечних вантажів. Відсилайте акумуляторну батарею лише з непошкодженим корпусом. Заклейте відкріті контакти та запакуйте акумуляторну батарею так, щоб вона не совалася в упаковці. Дотримуйтесь, будь ласка, також можливих додаткових національних приписів.

Утилізація



Пилосмоки, акумуляторні батареї, приладди і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.



Не викидайте пилосмоки та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!!

Лише для країн ЄС:

Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU пилососи, що вийшли із вживання, та відповідно до європейської директиви 2006/66/ЕС пошкодженні або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні

здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Акумулятори/батарейки:

Літієво-іонні:

Будь ласка, зважайте на вказівки в розділі Транспортування (див. „Транспортування“, Сторінка 127).

Қазақ

Еуразия экономикалық одағына (Кеден одағына) мүше мемлекеттер аумағында қолданылады

Өндірушінің өнім үшін қарастырган пайдалану құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін. Сәйкестіктік растау жайлы ақпарат қосымшада бар. Өнімді өндірген мемлекет туралы ақпарат өнімнің корпусында және қосымшада көрсетілген. Өндірілген мерзімі бүйім корпусында көрсетілген. Импортерге қатысты байланыс ақпарат өнім қаптамасында көрсетілген.

Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен бастап (өндірілген күні зауыт тақтайшасында жазылған) істептей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексеруіз (сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

Қызыметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істем шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тіkelей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса, пайдаланбаңыз
- жауын –шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- қөп үшкін шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

Қызымет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалу ұсынылады.

Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек

- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температуралық кенет ауытқуынан қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін МЕМСТ 15150 (шарт 1) құжатын қараңыз

Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатын тыйым салының
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

Сорғыш үшін қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, ерт және/немесе ауыр жарақттануларға алып келу мүмкін. Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

► Бұл шаңсорғыш балалардың, дene немесе ой қабілеттері шектелген, тәжірібесі және білімі аз адамдардың, пайдалануына арналмаған. Кері жағдайда дұрыс пайдаланбау және жарақттанулар қауіпі пайда болады.

► Балаларға абай болыңыз.

Балалардың шаңсорғышпен ойнамауына көз жеткізіңіз.

► Шамшат/емен ағашының шаңын немесе асбесті сормаңыз. Тас шаңын тек GAS 18V-10L бірге (Bosch үсынған) пайдалануға макулданған сору жүйелерімен бірге сорға болады. Бұл заттектер канцерогенді болып табылады.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғышты пайдалану, соратын заттектер мен оларды дұрыс жою туралы қажетті ақпаратты алғаннан соң гана шаңсорғышты пайдаланыңыз. Нұсқаулықтарды дәл орындау орынсyz пайдалану мен жарақттануларды азаитады.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғыш құрғақ заттектерді және тиісті шаралар арқылы

сүйықтықтарды да сорға арналған. Сүйықтықтар тиоі тоқ соғу қаупін арттырады.

► Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жанғыш немесе жарылатын сүйықтықтарды сормаңыз. Іштік немесе жанатын шандарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдалаңыңыз. Шандар, булар немесе сүйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.

⚠ ЕСКЕРТУ Көбік немесе су шықса шаңсорғышты бірден өшіріп, контейнерін тазалаңыз. Кері жағдайда шаңсорғыш зақымдануы мүмкін.

► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаңсорғышты тек ішкі бөлмелерде сақтау қажет.

► НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Қалтқыны жүйелі түрде тазалап, оның зақымдалғанын тексеріңіз. Кері жағдайда шаңсорғыш дұрыс істемеү мүмкін.

► Жұмыс орынның жақсы жедетіліуіне көз жеткізіңіз.

► Шаңсорғышты тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқылы шаңсорғыш қауіпсіздігін сақтастысыз.

⚠ ЕСКЕРТУ Шаңсорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шанды жұтады.

Босату мен жөндеуді, соның ішінде шаң жинау контейнерін тазалауды мамандарға орындатыңыз. Тиісті химиялық затқа қарсы киім қажет болады. Шаңсорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдалаңбыңыз. Кері жағдайда денсулығызыға зиян келү мүмкін.

► Пайдалаңу алдында сорғыш шлангтың ақаусыз болуына көз жеткізіңіз. Шаң таралмауы үшін сорғыш шлангы шаңсорғышқа қосулы тұрсын. Шанды жұтып жіберу мүмкін.

► Шаңсорғышты тікеleп бағыттылған су ағынымен тазаламаңыз. Шаңсорғыш жоғарғы белігінің ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.

► Аккумулятор зақымдалған немесе дұрыс пайдалаңылмаған жағдайда, одан бу шығуы мүмкін. Аккумулятор жанып немесе жарылып қалуы мүмкін. Таза ауа ішке тартыңыз және шағындар болса, дәрігердің көмегіне жүгініңіз. Бу тыныс алу жолдарын тітіркендіру мүмкін.

► Аккумулятор дұрыс пайдалаңылмаган немесе зақымдалған жағдайда, аккумулятордан сүйықтық ағуы мүмкін. Оған тимесіз. Көздейсік теріге тигенде, сол жерді сүмен шайыңыз. Сүйықтық көзге тисе, медициналық көмек алыңыз. Аккумулятордағы сүйықтық теріні тітіркендіру мүмкін.

► Шеге немесе бурауыш сияқты үшты заттар немесе сыртқы асфер арқылы аккумулятордан зақымдануы мүмкін. Бұл қысқа түйікталуға алып келіп, аккумулятор жануы, түтін шығаруы, жарылуы немесе қызып кетуі мүмкін.

► **Пайдаланылмайтын аккумуляторды түйіспелерді түйіктауы мүмкін қыстырыштардан, тындардан, кілттерден, шегелерден, винттерден және басқа ұсақ темір заттардан сақтаңыз.**
Аккумулятор түйіспелерінің арасындағы қысқа түйікталу күйітерге немесе өрткө әкелуі мүмкін.

► **Аккумуляторды ашпаңыз.** Қысқа түйікталу қаупі бар.



Аккумуляторды, жылудан, сондай-ақ, мысалы, үздіксіз күн жарығынан, оттан, кірден, судан және ылғалдан қорғаңыз.
Жарылыс және қысқа түйікталу қаупі туындаиды.

► **Бұл аккумуляторды тек қана осы өндіруші өнімдерінде пайдаланыңыз.** Сол арқылы аккумуляторды қаупіті, артық жүктеуден сақтайсыз.

► **Сорғышты қауіпсіздік белдігінен ұстаған кезде пайдаланбаңыз.**

► **Иық белдігін тек қана сорғышпен бірге пайдаланыңыз.**

Белгілер

Төмөндеғі белгілер шаңсорғышты пайдалануда маңызды болуы мүмкін. Белгілер менен олардың мағыналарын жаттап алыныз. Белгілерді дұрыс түсіну сізге шаңсорғышты дұрыс әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

Белгілер мен олардың мағынасы



ЕСКЕРТУ! Барлық қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және ескертепелерді оқып шығыңыз.

Қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және ескертепелерді сақтамау ток соғуға, өрткө және/немесе ауыр жарақаттануға әкелуі мүмкін.



IEC/EN 60335-2-69 стандарты бойынша L класындағы жарылыстың шектік мәні $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ болған денсаулыққа зиянды шанды құрғақ сорғыш арналған сорғыш



ЕСКЕРТУ! Сорғыш денсаулыққа зиян келтіретін шанды жутады. Босату және техникалық қызмет көрсету әрекеттерін, соның ішінде шаң жинағыш контейнерді тазалау бойынша жұмыстарды мамандандырылған қасіпорындарға орындауға тапсырыңыз. Тиісті қорғаныс жабдығы қажет болады. Сорғышты толық сүзгі жүйесінсіз пайдаланбаңыз. Кері жағдайда денсаулығыңызға зиян келуі мүмкін.

Өнім және қуат сипаттамасы

Тағайындалу бойынша қолдану

Құрылғы жанбайтын құрғақ шандарды, жанбайтын сүйкіткіштерді және су мен ауа қосындысын алу, сору, тасымалдау және ажыратуға арналған. Шаңсорғыш шаң жасауына тексеріліп L шаң сыйныпна сәйкес. Ол кәсіпорындарда, мысалы, цехтарда пайдалану жогары талаптарына сай.

IEC/EN 60335-2-69 бойынша L сыйныпнандағы шаңсорғыштарды тек шектік мәні $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ болған денсаулыққа зиян шандарды сору үшін пайдалануға болады.

Шаңсорғышты тек барлық қызметтерді толық бағалап, шектеусіз орнандай алатын болғанда немесе тиісті нұсқауларды алғаннан соң пайдалану керек.

Rotational Airflow

Қалыптың сүзгі жүйесі шаң қаптарын пайдаланудан сақтайды. Лас контейнердің ішкі қабырғасында жиналады.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамастар нәмірі суреттер бар беттегі шаңсорғыштың сипаттамасына қатысты.

- (1) Контейнер
- (2) Сорғыштың жоғары бөлігіне арналған құлыш
- (3) Қосу/өшіру түймесі
- (4) Аккумулятор заряды денгейінің индикаторы
- (5) Сорғыштың жоғары бөлігі
- (6) Тасымалдау тұтқасы
- (7) Сорғыш шланг/eden қондырмасы ұстағышының бекіткіші
- (8) Шланг бекіткіші
- (9) Бекіткіш осьтер
- (10) Сорғыш құбыр/саңылау қондырмасы ұстағышының бекіткіші
- (11) Аккумулятор бөлімінің қақпағын құлыптан босату түймесі
- (12) Аккумулятор бөлімінің қақпағы
- (13) Сорғыш шланг
- (14) Сору адаптері
- (15) Қисайған қондырмасы
- (16) Саңылау қондырмасы
- (17) Еден қондырмасы
- (18) Сорғыш құбыр
- (19) Аккумулятор бөлімі
- (20) Аккумулятор^{A)}
- (21) Аккумуляторды босату түймесі
- (22) Сорғыш құбыр мен санылау қондырмасының ұстағышы

- (23) Сорғыш шланг пен еден қондырмасының ұстағышы
 (24) Ұстағышқа (23) арналған бекіткіш бұранда
 (25) Батырма
 (26) Қосымша аяу саңылауы
 (27) Сүзгі
 (28) Сүзгі ұстағышы
 (29) Сорғыш шлангінің ілмегі
 (30) Иық белдігі^{A)}
 (31) Жылжымалы ролик^{A)}
 (32) Жылжымалы ролик бекіткіші
 (33) Бекіткіш бұрандалар
 (34) Қалқа
 (35) Аккумулятор бөлімі қақпағының ұстағышы
 А) Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық ылғалды/ құргақ сорғыш		GAS 18V-10 L
Өнім нөмірі		3 601 JC6 3..
Кернеу	B	18
Номиналды тұтынлатын қуат	Вт	260
Қорғаныс класы		IP X4
Контеинер көлемі (брutto)	л	10
Нетто салмағы (сұйықтық)	л	6
Макс. вакуум ^{A)}		
– Сорғыш ^{B)}	гПа	90
– Турбина	гПа	115
Макс. еткізу көлемі ^{A)}		
– Сорғыш ^{B)}	л/с м ³ /сағ	24 86
– Турбина	л/с м ³ /сағ	34 122
Шаң класы		L
Салмағы	кг	5,1–6,1 ^{C)}
ЕРТА-Procedure 01:2014 құжатына сай		
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы	°C	0 ... +35
Жұмыс кезіндегі ^{D)} және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы	°C	-20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар		GBA 18V... ProCORE18V...
Ұсынылатын зарядтағыш құрылыштар		GAL 18... GAX 18... GAL 36...

Аккумуляторлық ылғалды/ құргақ сорғыш

GAS 18V-10 L

- | | | |
|---|---------------|---|
| Әр аккумулятор заряды үшін жұмыс ұзақтығы | мин/
А-сағ | 4 |
| A) 20–25 °C температурасында аккумулятормен GBA 18V 6.3Ah өлшемеді. | | |
| B) сору шлангымен (13) және қысық форсункада (15) өлшемен | | |
| C) пайдаланған аккумуляторға байланысты | | |
| D) <0 °C температураларында қуаты шектелген | | |

Шүйл және дірілдеу туралы ақпарат

EN 60335-2-69 бойынша есептелген шүйл emissиясының көрсеткіштері.

Сорғыштың амплитуда бойынша есептелген дыбыстық қысым деңгейі әдете **79** дБ(А) құрайды.

К дәлсіздігі = **2** дБ. Жұмыс кезіндегі шүйл деңгейі **80** дБ(А) шамасынан артық болуы мүмкін.

Құлақ қорғанысын тағызы!

Жалпы діріл мәндері a_h (ұш бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі, **EN 60335-2-69** бойынша есептелген: $a_h < 2,5 \text{ м}/\text{с}^2$, $K = 1,5 \text{ м}/\text{с}^2$.

Жинау

Аккумуляторды зарядтау

- **Тек техникалық мәліметтерде жазылған зарядтау құралдарын пайдаланыңыз.** Тек қана осы зарядтау құралдары сіздің сорғышыңыздың ішінде литий-иондық аккумулятормен сәйкес.

Нұсқау: аккумулятор ішінәра зарядталған күнде жеткізіледі. Аккумулятордың толық қуатын пайдалану үшін оны алғаш рет пайдаланудан алдын толық зарядтаңыз.

Литий-иондық аккумуляторды пайдалану мерзімін қысқартысы кез келген уақытта зарядтауға болады. Зарядтау процесін үзү аккумулятордың закындалуына әкелмейді.

Литий-иондық аккумулятор "Electronic Cell Protection (ECP)" (электрондық элементтердің қорғау) арқылы терен заряд жоғалтудан қорғалған. Аккумулятор босағанда аккумуляторлық шаңсорғыш сақтағыш өшіріштің арқылы өшіріледі.

- **Сорғыш автоматты түрде өшкеннен кейін, қосу/өшіру түймесін бұдан былай баспаңыз.**

Аккумулятор закымдалуы мүмкін.

Пайдалану мерзімінің айтартылғандағы қысқаруы аккумулятордың ескірғенін және ауыстыру керектігін білдіреді.

Кәдеге жарату бойынша нұсқауларды орындаңыз.

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторы

Аккумулятор заряды деңгейінің индикаторындағы жасыл түсті жарық диодтары аккумулятордың заряд деңгейін көрсетеді. Қауіпсіздік түрғысынан заряд деңгейін электр құралының жұмыссыз күйінде фана шакыруға болады.

Заряд деңгейін көрсете үшін заряд деңгейінің индикаторына арналған  немесе  түймесін басыңыз. Мұны аккумулятор шығарылғанда да орындауға болады. Заряд деңгейінің индикаторына арналған түймені басқаннан кейін ешқандай жарық диоды жанбаса, бұл аккумулятордың ақаулы және оны ауыстыру керек екендігін білдіреді.

Аккумулятор түрі GBA 18V...



Жарық диодтары	Куаты
Үздіксіз жарық 3× жасыл	60–100 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл	30–60 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл	5–30 %
Жыптылықтау 1× жасыл	0–5 %

Аккумулятор түрі ProCORE18V...



Жарық диодтары	Куаты
Үздіксіз жарық 5× жасыл	80–100 %
Үздіксіз жарық 4× жасыл	60–80 %
Үздіксіз жарық 3× жасыл	40–60 %
Үздіксіз жарық 2× жасыл	20–40 %
Үздіксіз жарық 1× жасыл	5–20 %
Жыптылықтау 1× жасыл	0–5 %

Аккумуляторды орнату және шығару (A1–A2 суреттерін қараңыз)

- ▶ Аккумуляторды енгізу барысында күш салмай әрекеттениңіз. Аккумулятор электр құралға тек дұрыс күйде енгізіле алынатындаң қызып құрастырылған.
- ▶ Жақсы және сенімді істеу үшін аккумулятор болімшесі мен шахтасын әрдайым таза және құрғақ ұстаңыз.
- Босату түймесін **(11)** басып, аккумулятор белімінің қақпағын **(12)** ашаңыз.
- Аккумуляторды **(20)** аккумулятор науасына **(19)** шерту дыбысымен тірелгенше кіргізіңіз.
- Аккумуляторды **(20)** шығарып алу үшін аккумулятордағы босату түймесін **(21)** басып, аккумуляторды науасынан **(19)** тартып шығарыңыз.
- Аккумулятор белімінің қақпағын **(12)** жауып қойыңыз.

Аккумулятор белімінің қақпағын алмастыру (A3–A5 суреттерін қараңыз)

ProCORE18V 12Ah аккумуляторын пайдалану қажет болса, аккумулятор белімінің қақпағын **(12)** жабу қажет болмайды. Бұл жағдайда аккумулятор белімінің қақпағын **(12)** арнайы жобаланған қалқаға **(34)** ауыстыруға болады.

Үлғалды немесе сулы ортада сорғышты тек жабық аккумулятор белімінің қақпағымен пайдалануға болады.

Аккумулятор белімінің қақпағын белшектеу (A3 суретін қараңыз)

Аккумуляторды **(20)** аккумулятор науасынан **(19)** шығарыңыз.

Екі бекітіш бүранданы **(33)** (ST4×12) PH1 крест ойықты бұрауышымен шығарып, аккумулятор белімінің қақпағын **(12)** алып тастаңыз.

Қалқаны енгізу (A4 суретін қараңыз)

Аккумулятор белімі қақпағының ұстағышын **(35)** тәмен итеріп, қалқаны **(34)** жылжытыңыз.

Қалқаны шығару (A5 суретін қараңыз)

Крест ойықты бұрауышты орнатыңыз, қалқаны **(34)** сәл артқа қарай жылжытып, қалқаны тартып алыңыз.

Аккумулятор белімі қақпағының ұстағышын **(35)** тәмен қарай итеріңіз.

Сору керек-жараптары үшін ұстағыштарды орнату (В суретін қараңыз)

- Сорғыш құбыр мен санылау қондырмасының ұстағышын **(22)** жогарыдан арнайы бекітішке **(10)** тірелгенше кіргізіңіз.
- Сорғыш шланг пен еден қондырмасының ұстағышын **(23)** жогарыдан арнайы бекітішке **(7)** кіргізіп, бекітіш бүранданы **(24)** бұрап бекітіңіз.

Сору шлангын орнату (С суретін қараңыз)

- Сору шлангын **(13)** шланг қысқышына **(8)** сору шлангының екі басу түймешесі **(25)** тірелгенше салыңыз.

Нұсқау: Соруда сору шлангында және жабдықтарында шаң үйкелісі арқылы электр заряд пайда болады, оны пайдаланушы статикалық тоқ ажыралуы арқылы сезуі мүмкін (коршаган орта асерлеріне және дене сезімдігіне байланысты).

Сору жабдықтарын орнату

Сорғыш шланг **(13)** қысқыш жүйесімен жабдықталған, оған сору керек-жараптарын (сору адаптері **(14)**, қисайған қондырма **(15)**) жалғауға болады.

Сору адаптерін немесе қисайған қондырманы орнату (D суретін қараңыз)

- Сору адаптерін **(14)** немесе қисайған қондырманы **(15)** сорғыш шлангіне **(13)** екі батырма **(25)** шерту дыбысымен тірелгенше енгізіңіз.
- Бөлшектеу үшін батырмаларды **(25)** ішке басып, құрамдас бөліктерін ажыратыңыз.

Бүріккіштер мен құбырларды орнату

- Керек болса, сору құбырларын **(18)** бір біріне қатты салып сосын қисайған орсунқаға салыңыз **(15)**.
- Еден қондырмасын **(17)** немесе ойықтық қондырманы **(16)** сору құбырына **(18)** немесе қысық қондырмага **(15)** салыңыз.

Иық белдігін бекіту (Е суретін қараңыз)

Иық белдігінің (30) карабинін сорғыштың бекіткіш көздеріне (9) кіргізіңіз.

Жылжымалы роликтерді орнату (F суретін қараңыз)

Жылжымалы роликтердің (31) 4 бекіткіш штифтін жылжымалы ролик бекіткіштеріне (32) шерту дұбысымен тірелгенше енгізіңіз.

EN 12529 стандарты бойынша басқа да жылжымалы роликтерді (бекіткіш штифтінің диаметрі 11 мм) пайдалануға болады.

- Сорғышты пайдаланбас бұрын ролик тежегіштерінің жұмыс істеу қабілетін тексеріп шығыңыз.

Пайдалану

- Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегенмен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шыгарып қойыңыз. Осы сақтақ шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.
- Қағылу қауіпі себебінен жұмыс аймағы таза және жилаған болуына кез жеткізіңіз.

Пайдалануға ендіру

- Шаңсорғышты сүзгісі пайдалануға болмайды.
 - Сорудан алдын сүзгі қатты орнатылғанын тексеріңіз.
 - Сорудан алдын аккумуляторлық бөлімшеле қақпағы қатты жабылғанын қамтамасыз етіңіз.
 - Елінізде деңсаулыққа зиянды шаңдар бойынша қолданылатын ереже/зандар туралы мәлімет алыңыз.
 - Инертті шаңды занды шектік мәндерге қол жеткізілгенен көрсетілген электр құралы мен сорғыш жүйеден тұратын шыныайы белгіленген тіркеуіздердің көмегімен ғана сорыңыз.
- Дәлелдемелерді мына мекенжай бойынша қараңыз:
<http://www.bosch-professional.com/dust>.

Шаңсорғышты ешқашан жарылу қаупі бар бөлмелерде пайдаланбаңыз.

Оңтайлы сору қуатын қамтамасыз ету үшін сорғыш шлангінің (13) әрдайым сорғыш шланг ұстағышынан (23) толығымен жазыңыз.

Каіпсіздік тұрғысынан сорғыш қосу/өшіру түймесін (3) 5 секундтандын үшін қосылмайды.

- Тек зақындаған сүзгіні (сызатыз, тесіксіз және т.б.) пайдаланыңыз. Зақындаған сүзгіні дереге алмастырыңыз.

Құрғақ сору

Жиылған шаңдарды сорыңыз

- Сорғышты қосу үшін қосу/өшіру түймесін (3) басыңыз.
- Сорғышты өшіру үшін қосу/өшіру түймесін (3) қайтадан басыңыз.

Жұмыс істеп тұрған электр құралдарынан шыққан шаңды сору (G суретін қараңыз)

- Ауа бөлмеге шықса болмеде жетерлік ауа алмасу көрсеткіші (L) болуы керек. Тиісті заңдарға назар аударыңыз.
- Сору адаптерін (14) немесе қисайған қондырманы (15) орнатыңыз (караңыз „Сору адаптерін немесе қисайған қондырманы орнату (D суретін қараңыз“, Бет 131).
- Сору адаптерін (14) немесе қисайған қондырманы (15) электр құралының аспирациялық келте құбырына енгізіңіз.

Тек (14) сору адаптері пайдаланылғанда:

Нұсқау: сорғыш шлангіге ауа кірісі аз болған электр құралдарымен жұмыс істегендеге (мысалы, жұқа ара, ажарлағыш және т.б.), сору адаптеріндегі (14) қосынша ауа саңылауы (26) ашық болуы тиіс. Осылай сорғыштың және электр құралының жалалы қуаты жақсарады. Ол үшін сақинаны қосынша ауа саңылауы (26) арқылы саңылау барынша ашылғанша бұраңыз.

Ұлғал шаңсору

- Шаңсорғышпен бензин, май, алкоголь, еріткіштер сияқты жаныншы немесе жарылатын сүйықтықтарды сормаңыз. Ыстық немесе жанатын шаңдарды сормаңыз. Жарылу қаупі бар бөлмелерде шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Шаңдар, булар немесе сүйықтықтар жануы немесе жарылуы мүмкін.

Ұлғал шаңсору алдында

- Контеинерді (1) босатыңыз.
- (27) сүзгісін тазалап қайта сорғышқа салыңыз (караңыз „Сүзгіні тазалай/алмастыру (I1-I2 суреттерін қараңыз“), Бет 133).

Шаңсорғыш қантқымен жабдықталған. Максималдық толтыру биіктігі жетілгенде, сору тоқтатылады.

Әр ылғалды шаңсору алдында

- Контеинерді (1) босатыңыз.
- Суды сүзгіден (27) төгіңіз.

Ұлғал шаңсорудан соң зең басудың алдын алу үшін

- Сорғыш жогарғы белгін (5) шешіліп жақсы құрғатыңыз.
- Сүзгіні (27) шешіліп оны да әбден көлтіріңіз (караңыз „Сүзгіні тазалай/алмастыру (I1-I2 суреттерін қараңыз“), Бет 133).

Техникалық күтім және қызмет

Қызмет көрсету және тазалау

► Шаңсорғышқа қызмет көрсету немесе оны тазалаудан, құрылғыны ретегенмен, жабдықтарды алмастырудан немесе шаңсорғышты сақтауға қоюдан алдын аккумуляторды шығарып қойыңыз. Осы сақтақ шарасы шаңсорғыштың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

► Дұрыс және сенімді істеу үшін шаңсорғыш пен жеделткіш сақылауларын таза ұстаңыз.

Пайдаланушы техникалық қызмет көрсетуі үшін, сорғышты бөлшектеу, тазалау және оған мүмкіндігінше қызмет көрсету керек, тек осы жағдайлда қызмет көрсетуші мамандар мен басқа түрлапарға қауіп төнбейді. Үқитталған тәуекелдерде жол бермей үшін сорғышты бөлшектеу алдында тазалау керек. Сорғышты бөлшектеу жұмысы өткізілетін бөлме жақсы жеделтілу керек. Техникалық қызмет көрсету кезінде жеке қорғаныс жабдықын кийіз. Техникалық қызмет көрсеткеннен кейін техникалық қызмет көрсету аймағын тазалау керек. Жылына кем дегендегі бір рет өндіруші немесе тастырыс алған түлға сүзгінін закымдалуы, сорғыштың сақылаусыздыры және бақылау құрылғысының жұмысы сияқты шаңға қатысты тексеру жұмыстарын орындауы қажет.

Кір айналада түрған L класындағы сорғыштардың сырты және барлық агрегат боліктерін тазалау және герметикпен өңдеу қажет. Техникалық қызмет көрсету және өңдеуде жұмыстарын орындау кезінде тазаланбайтын боліктерді алғып тастау керек. Бұл боліктерді өткізбейтін қантарда қалдықтарды жою бойынша қолданылатын зандарға сай тастау керек.

- Сорғыштың корпусын мезгіл-мезгіл дымқыл шуберекпен тазалап тұрыңыз.
- Ластанған зарядтау контактілерін құргақ шуберекпен тазаланаңыз.

Ұйдысты тазалау (H1-H2 суреттерін қараңыз)

(1) контейнерін әр пайдаланудан соң тазалап оптималды шаңсорғыштың оптимальды қуатына жеткіз.

- Құлыптарды (2) ашып шаңсорғыштың жоғары бөлігін (5) алыңыз.
- (1) контейнерін сай қоқы контейнерінің жоғарысында қараңыз.
- Көрек болса, контейнерді дымқыл шуберекпен тазаланаңыз.
- Көрек болса, сүзгін тазалаңыз (қараңыз „Сүзгін тазалау/алмастыру (I1-I2 суреттерін қараңыз“, Бет 133).
- Шаңсорғыштың жоғары бөлігін (5) орнатып құлыптарды (2) жабыңыз.

Сүзгін тазалау/алмастыру (I1-I2 суреттерін қараңыз)

Сору қуаты сүзгі күйіне байланысты болады. Сүзгіні жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.

Зақымдалған сүзгіні деруе алмастырыңыз.

- Құлыптарды (2) ашып, сорғыштың жоғары бөлігін (5) алып тастаңыз.

- Сүзгіні (27) ғайнапу бағытымен тірелгенше бұрап, оны сүзгі ұстағышынан (28) шығарып алыңыз.

- Сүзгіні кептіру:

Сүзгіні (27) жарамды қоқыс контейнерінде қағып алыңыз. Сүзгі пластиналарының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.

Максималды сору құшіне қол жеткізу үшін сүзгі пластиналарын жұмсақ шуберекпен тазалап шығыңыз. немесе

Дымқыл сүзгі:

Сүзгіні (27) ағынды су астында шайып, содан кейін жақсырап кептіріңіз.

немесе

Зақымдалған сүзгіні (27) алмастырыңыз.

- Сүзгіні (27) сүзгі ұстағышы (28) арқылы енгізіп, оны ғайнапу бағытымен тірелгенше бұраңыз.

- Сорғыштың жоғары бөлігін (5) қайта орнатып, құлыптарды (2) жауып қойыңыз.

Құлыптардың берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Ақаулықтар

Сору қуаты жеткіліксіз болса, төмендегіні тексеріп шығыңыз:

- Контейнер (1) толған ба?

▷ (қараңыз „Ыбысты тазалау (H1-H2 суреттерін қараңыз“, Бет 133).

- Сүзгі (27) шаммен бітелген бе?

▷ (қараңыз „Сүзгін тазалау/алмастыру (I1-I2 суреттерін қараңыз“, Бет 133).

- Аккумулятор қуаты тым аз ба?

▷ (қараңыз „Аккумуляторды зарядтау“, Бет 130).

Контейнерді (1) жүйелі түрде босату және сүзгіні (27) тазалау арқылы оңтайлы сору қуаты қамтамасын етіледі.

Егер сору қуаты соңда да жеткіліксіз болса, сорғыштың қызмет көрсету орталығына апару керек.

Сақтау (J суретін қараңыз)

- Сору құбырларын (18) ұстағыштарға (22) салыңыз.

- Санылау қондырмасын (16) сору құбырына (18) салыңыз.

- Еден қондырмасын (17) ұстағышқа (23) салыңыз.

- Сорғыш шлангіні (13) астыңы жақтан ұстағышқа (23) орап, ілмекті (29) бекітіңіз.

- Сорғышты тек тасымалдау тұтқасынан (6) немесе иық белдігінен (бар болса) ұстап тасыңыз.

- Сорғышты құргақ бөлмеге қойыңыз және рүқсатсыз пайдаланудан қорғаңыз.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету орталығы өнімді жөндеу және оған техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Құрамадас бөлшектер бойынша кескін мен қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер темендері мекенжай бойынша

қолжетімді: www.bosch-pt.com

Bosch қызметтік кеңес беру тобы біздің өнімдер және олардың керек-жарақтары туралы сұрақтарыңызға жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің фирмалық тақташасындағы 10 таңбалы өнім нөмірін беріңіз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек "Роберт Бощ" фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіті, денсаулығының зиян келтіру мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылымстық тәртіп бойынша Заңмен кудаланады.

Қазақстан

Тұтынушыларға кеңес беру және шағымдарды қабылдау орталығы:

"Роберт Бощ" (Robert Bosch) ЖШС

Алматы қ.,

Қазақстан Республикасы

050012

Мұрагбаев к., 180 үй

"Гермес" БО, 7 қабат

Тел.: +7 (727) 331 31 00

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: ptka@bosch.com

Сервистік қызмет көрсету орталықтары мен қабылдау пунктінің мекен-жайы туралы толық және өзекті акппаратты Сіз: www.bosch-professional.kz ресми сайттан ала аласыз

Тасымалдау

Бул литий-иондық аккумуляторлар қауіпті тауарларға қойылатын талаптарға сай болуы керек. Пайдалануыш аккумуляторларды көшеде қосымша құжаттарсыз тасымалдай алады.

Үшінші тұлғалар (мысалы, әуе көлігі немесе жіберу) орамага және маркаларға қойылатын арнаны талаптарды сақтау керек. Жіберуге дайындау кезінде қауіпті жүктерді тасымалдау маманымен хабарласу керек.

Аккумуляторды корпусы зақымдалған болсаға жіберініз. Ашақ түйіспелерді жөлімденіз және аккумуляторды орамада қозғалмайтындей ораңыз. Қажет болса, қосымша улттық ережелерді сақтаңыз.

Кедеге жарату



Шансорғыш, аккумуляторлар, жабдықтар мен орамалар қоршаган ортанды сақтастын ретте кедеге жаратуға апарылуы керек.



Аккумуляторлар/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:

Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз сорғыштар және Еуропа 2006/66/EC ережесі бойынша

закындалған немесе есқи аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Аккумуляторлар/батареялар:

Литий-иондық:

Тасымалдау бөліміндегі нұсқауларды орынданызыз (қараңыз „Тасымалдау“, Бет 134).

Română

Instrucțiuni de siguranță pentru aspiratoare



Citii toate indicațiile și instrucțiunile de siguranță. Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor de siguranță poate provoca electrocutare, incendiu și/sau răniri grave.

Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile de siguranță în vederea utilizărilor viitoare.

► **Acest aspirator nu este destinat utilizării de către copii și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau lipsite de experiență și cunoștințe.** În caz contrar există pericol de manevrare greșită și răniri.

► **Supravegheați copiii.** Astfel veți avea siguranță că, copiii nu se joacă cu aspiratorul.

► **Nu aspira pulberi de lemn de fag sau stejar ori azbest.** Pulberile de piatră trebuie aspirate numai în combinație cu un sistem de aspirare care este aprobat în mod explicit pentru utilizarea cu GAS 18V-10L de către Bosch. Aceste substanțe sunt considerate a fi cancerigene.

AVERTISMENT

Folosiți aspiratorul numai dacă ați primit suficiente informații despre utilizarea acestuia, despre substanțele care urmează a fi aspirate și privitor la eliminarea lor sigură. O instruire atență diminuează posibilitatea manevrării greșite și riscul de rănire.

AVERTISMENT

Aspiratorul este adecvat pentru aspirarea de substanțe uscate iar, prin adoptarea de măsuri corespunzătoare, și pentru aspirarea lichidelor. Pătrunderea lichidelor mărește riscul de electrocutare.

► **Nu folosiți aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, ulei, alcool, solventi. Nu aspirați pulberi fierbinti sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în spații cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

AVERTIS-MENT

Oripi imediat aspiratorul când din acesta se scurge spumă sau apă și goliti rezervorul. În caz contrar aspiratorul se poate defecta.

- **ATENȚIE!** Aspiratorul poate fi depozitat numai în incinte.
- **ATENȚIE!** Curățați regulat plutitorul și controlați dacă acesta nu prezintă semne de deteriorare. În caz contrar funcționarea acestuia poate fi afectată.
- **Asigurați o bună ventilație la locul de muncă.**
- **Nu permiteți repararea acestora decât de către personal de specialitate, calificat în acest scop și numai cu piese de schimb originale.** Astfel este garantată menținerea siguranței de exploatare a aspiratorului.

AVERTIS-MENT

Aspiratorul conține praf dăunător sănătății. Permiteți executarea operațiilor de golire și a lucrărilor de întreținere, inclusiv îndepărțarea recipientului de colectare a prafului, numai de către specialiști. Este necesar un echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul fără ca sistemul său de filtrare să fie complet. În caz contrar vă puneti în pericol sănătatea.

- Înaintea punerii în funcțiune, verificați dacă furtunul de aspirare este în perfectă stare. Pentru aceasta, nu lăsați furtunul de aspirare montat la aspirator pentru a nu permite evacuarea accidentală a prafului din acesta. În caz contrar ați putea inhala acest praf.
- **Nu curățați aspiratorul punându-l direct sub jetul de apă.** Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului mărește riscul de electrocutare.
- **În cazul deteriorării sau utilizării necorespunzătoare a acumulatorului, se pot degaja vapori. Acumulatorul poate arde sau exploda.** Aerisiti bine încăperea și solicitați asistență medicală dacă starea dumneavoastră de sănătate se înrăutățește. Vaporii pot irita căile respiratorii.
- **În cazul utilizării necorespunzătoare sau al unui acumulator deteriorat, din acumulator se poate scurge lichid inflamabil.** Evitați contactul cu acesta. În cazul contactului accidental, clătiți bine cu apă. Dacă lichidul vă intră în ochi, consultați de asemenea un medic. Lichidul scurs din acumulator poate cauza iritații ale pielii sau arsuri.

- **În urma contactului cu obiecte ascuțite ca de exemplu cuie sau șurubelnițe sau prin acțiunea unor forțe exterioare asupra sa, acumulatorul se poate deteriora.** Se poate produce un scurtcircuit intern în urma căruia acumulatorul să se aprindă, să scoată fum, să explodeze sau să se supraîncalzească.

► **Feriți acumulatorii nefolositi de agrafele de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici, care ar putea provoca șuntarea contactelor.** Un scurtcircuit între contactele acumulatorului poate duce la arsuri sau incendiu.

► **Nu deschideți acumulatorul.** Există pericol de scurtcircuit.



Feriți acumulatorul de căldură, de asemenea, de exemplu, de radiații solare continue, foc, murdărie, apă și umezală. În caz contrar, există pericolul de explozie și scurtcircuit.

- **Utilizați acumulatorul numai pentru produsele oferite de același producător.** Numai astfel acumulatorul va fi protejat împotriva unei suprasolicitări periculoase.
- **Nu lucra cu aspiratorul dacă la acesta este atașată o cureau de fixare.**
- **Utilizeazăz cureaua de transport numai împreună cu aspiratorul.**

Simboluri

Următoarele simboluri ar putea fi semnificative pentru folosirea aspiratorului dumneavoastră. Vă rugăm să rețineți simbolurile și semnificația acestora. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să folosiți mai bine și mai sigur aspiratorul.


Simbolurile și semnificația acestora



AVERTISMEN! Citește toate indicațiile și instrucțiunile privind siguranța. Nerespectarea instrucțiunilor și indicatiilor privind siguranță se poate solda cu electrocutări, incendiu și/sau răniri grave.



Aspirator din clasa de pulberi L conform IEC/EN 60335-2-69 pentru **aspirarea uscată** a pulberilor nocive pentru sănătate, cu o valoare limită de expunere > 1 mg/m³



AVERTISMEN! Aspiratorul conține pulberi nocive pentru sănătate. Operațiile de golire și lucrările de întreținere, inclusiv extragerea rezervorului de colectare a prafului, trebuie efectuate numai de către specialiști. Este necesară purtarea unui echipament de protecție corespunzător. Nu folosiți aspiratorul dacă sistemul său de filtrare nu este complet. În caz contrar, îți pui în pericol sănătatea.

Descrierea produsului și a performanțelor sale

Utilizare conform destinației

Aspiratorul este destinat colectării, aspirării, extragerii și eliminării puberilor uscate neinflamabile, lichidelor neinflamabile și amestecului de apă-aer. Aspiratorul este verificat din punct de vedere al tehnicii de filtrare a prafului și corespunde clasei de pulberi L. Aceasta este adecvat pentru un grad ridicat de solicitare specific utilizării profesionale, de exemplu, în mica și mareia industrie și în ateliere.

Aspiratoarele din clasa de pulberi L conform IEC/EN 60335-2-69 pot fi utilizate numai pentru aspirarea și absorbiția pulberilor nocive pentru sănătate, cu o valoare limită de expunere > 1 mg/m³.

Folosiți aspiratorul numai dacă sunteți pe deplin conștiienți de toate funcțiile acestuia și le puteți acționa fără limitări, sau dacă ați primit indicații corespunzătoare în acest sens.

Rotational Airflow

Sistemul de filtre fără sac elimină necesitatea folosirii sacilor pentru praf. Murdăria este colectată pe peretele interior al rezervorului.

Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la redarea aspiratorului de la pagina grafică.

- (1) Rezervor
- (2) Sistem de blocare pentru partea superioară a aspiratorului
- (3) Tastă de pornire/oprire
- (4) Indicator al stării de încărcare a acumulatorului
- (5) Partea superioară a aspiratorului
- (6) Mâner de transport
- (7) Sistem de prindere pentru furtunul de aspirare/duza pentru pardoseală
- (8) Sistem de prindere a furtunului
- (9) Urechi de fixare
- (10) Sistem de prindere pentru tubul de aspirare/duza pentru rosturi
- (11) Tastă de deblocare a capacului compartimentului pentru acumulator
- (12) Capac compartiment pentru acumulator
- (13) Furtun de aspirare
- (14) Adaptor de aspirare
- (15) Duză îndoitoare
- (16) Duză pentru rosturi
- (17) Duză pentru pardoseală
- (18) Tub de aspirare
- (19) Compartiment pentru acumulator
- (20) Acumulator^{A)}

- (21) Tastă de deblocare a acumulatorului
 - (22) Suport pentru tubul de aspirare și duza pentru rosturi
 - (23) Suport pentru furtunul de aspirare și duza pentru pardoseală
 - (24) Șurub de fixare pentru suport (23)
 - (25) Buton
 - (26) Orificiu de admisie a aerului suplimentar
 - (27) Filtru
 - (28) Suport de filtru
 - (29) Bridă de fixare a furtunului de aspirare
 - (30) Curea de transport^{A)}
 - (31) Rolă de ghidare^{A)}
 - (32) Suport pentru rola pentru ghidare
 - (33) Șuruburi de fixare
 - (34) Capac de protecție optică
 - (35) Suport capac compartiment pentru acumulator
- A) Accesorile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteti găsi accesorile complete în programul nostru de accesori.

Date tehnice

Aspirator universal cu acumulator		GAS 18V-10 L
Număr de identificare		3 601 JC6 3..
Tensiune	V	18
Putere nominală	W	260
Clasa de protecție		IP X4
Capacitate rezervor (brută)	I	10
Volum net (lichid)	I	6
Subpresiune maximă ^{A)}		
– Aspirator ^{B)}	hPa	90
– Turbină	hPa	115
Debit volumic maxim ^{A)}		
– Aspirator ^{B)}	I/s m ³ /h	24 86
– Turbină	I/s m ³ /h	34 122
Clasa de pulberi		L
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Temperatură ambientă recomandată în timpul încărcării	°C	0 ... +35
Temperatură ambientă admisă în timpul funcționării ^{D)} și în timpul depozitării	°C	-20 ... +50
Acumulatori recomandați		GBA 18V... ProCORE18V...

Aspirator universal cu acumulator	GAS 18V-10 L
Încărcătoare recomandate	GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Durată de funcționare per încărcare a acumulatorului	min/Ah

- A) măsurat la 20–25 °C cu acumulator **GBA 18V 6.3Ah**.
 B) măsurat cu furtunul de aspirare (13) și duza îndoită (15)
 C) în funcție de acumulatorul folosit
 D) putere mai redusă la temperaturi <0 °C

Informație privind zgomotul/vibrăriile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform **EN 60335-2-69**.

Nivelul presiunii acustice evaluat după curba de filtrare A al aspiratorului este în mod normal de **79 dB(A)**. Incertitudinea K = 2 dB. Nivelul de zgomot în timpul lucrului poate depăși **80 dB(A)**.

Poartă căști antifonice!

Valorile totale ale vibrărilor a_h (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montare

Încărcarea acumulatorului

► **Folosiți numai încărcătoarele mentionate în datele tehnice.** Numai aceste încărcătoare sunt adaptate la acumulatorul cu tehnologie litiu-ion montat la aspiratorul dumneavoastră.

Notă: Acumulatorul este parțial încărcat la livrare. Pentru a asigura funcționarea la capacitatea nominală a acumulatorului, înainte de prima utilizare încărcați complet acumulatorul în încărcător.

Acumulatorul cu tehnologie litiu-ion poate fi încărcat în orice moment, fără ca prin aceasta să i se reducă durata de viață. O întrerupere a procesului de încărcare nu dăunează acumulatorului.

Acumulatorul Li-Ion este protejat împotriva descărcării profunde prin "Electronic Cell Protection (ECP)". Când acumulatorul este descărcat, aspiratorul este deconectat prin intermediu unui circuit de protecție.

► **După deconectarea automată a aspiratorului, nu mai continua să apeși tasta de pornire/oprire.**

Acumulatorul s-ar putea deteriora.

Un timp de funcționare considerabil redus după încărcare indică faptul că acumulatorul s-a uzat și trebuie înlocuit.

Respectați instrucțiunile privind eliminarea.

Indicatorul stării de încărcare a acumulatorului

LED-urile verzi ale indicatorului stării de încărcare a acumulatorului indică starea de încărcare a acumulatorului. Din considerante legate de siguranță, verificarea stării de încărcare este posibilă numai cu scula electrică oprită.

Pentru indicarea stării de încărcare, apăsați tasta sau . Acest lucru este posibil și când acumulatorul nu este montat pe scula electrică.

Dacă, după apăsarea tastei pentru indicarea stării de încărcare, nu se aprinde niciun LED, înseamnă că acumulatorul este defect și trebuie înlocuit.

Tip de acumulator GBA 18V...



LED-uri	Capacitate
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare	60–100 % de culoare verde
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare	30–60 % de culoare verde
Aprindere continuă o dată cu iluminare	5–30 % de culoare verde
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare	0–5 % de culoare verde

Tip de acumulator ProCORE18V...



LED-uri	Capacitate
Aprindere continuă de 5 ori cu iluminare	80–100 % de culoare verde
Aprindere continuă de 4 ori cu iluminare	60–80 % de culoare verde
Aprindere continuă de 3 ori cu iluminare	40–60 % de culoare verde
Aprindere continuă de 2 ori cu iluminare	20–40 % de culoare verde
Aprindere continuă o dată cu iluminare	5–20 % de culoare verde
Aprindere intermitentă o dată cu iluminare	0–5 % de culoare verde

Montarea și demontarea acumulatorului (consultă imaginile A1–A2)

- **Nu exercitați forță asupra acumulatorului în timpul montării acestuia.** Acumulatorul este astfel construit încât să nu poată fi introdus în produs decât în poziția corectă.
- Pentru a lucra bine și sigur, mențineți întotdeauna curate și uscate compartimentul și carcasa pentru acumulator.
- Apăsați tasta de deblocare (11) pentru a deschide capacul compartimentului pentru acumulator (12).
- Împingeți acumulatorul (20) în compartimentul pentru acumulator (19) până când se fixează sonor în poziție.
- Pentru extragerea acumulatorului (20), apăsați tasta de deblocare (21) de la acumulator și scoateți-l din compartimentul pentru acumulator (19).

- Închide capacul compartimentului pentru acumulator (12).

Înlăturarea capacului compartimentului pentru acumulator (consultă imaginile A3–A5)

Dacă dorești să utilizezi un acumulator ProCORE18V 12Ah, capacul compartimentului pentru acumulator (12) nu se mai poate închide. În acest caz, capacul compartimentului pentru acumulator (12) poate fi înlocuit cu un capac de protecție optică special (34).

În medii umede sau ude, aspiratorul trebuie utilizat numai cu capacul compartimentului pentru acumulator închis.

Demontarea capacului compartimentului pentru acumulator (consultă imaginea A3)

Extragă acumulatorul (20) din compartimentul pentru acumulator (19).

Scoate ambele suruburi de fixare (33) (ST4×12) cu ajutorul unei surubelnită cu cap în cruce PH1 și scoate capacul compartimentului pentru acumulator (12).

Montarea capacului de protecție optică (consultă imaginea A4)

Apasă în jos suportul capacului compartimentului pentru acumulator (35) și împinge afară capacul de protecție optică (34).

Demontarea capacului de protecție optică (consultă imaginea A5)

Introdu o surubelnită crestată, împinge puțin spre înapoi capacul de protecție optică (34) și scoate-l. Apasă în jos suportul capacului compartimentului pentru acumulator (35).

Montarea suporturilor pentru accesorii de aspirare (consultă imaginea B)

- Împinge ferm de sus în jos suportul (22) pentru tubul de aspirare și duza pentru rosturi în sistemul de prindere (10) prevăzut în acest scop, până când se fixează.
- Împinge ferm de sus în jos suportul (23) pentru furtunul de aspirare și duza pentru pardoseală în sistemul de prindere (7) prevăzut în acest scop și strângă ferm surubul de fixare (24).

Montarea furtunului de aspirare (vezi figura C)

- Introduceți furtunul de aspirare (13) în prinderea pentru furtun (8) până când cel două butoane de apăsare (25) ale furtunului de aspirare se înclinchetează.

Notă: din cauza frecării prafului în furtunul și accesorioarele de aspirare, în timpul aspirării se produce o încărcare electrostatică, pe care utilizatorul o poate simți sub forma unei descărăcări statice (în funcție de influențele mediului și de starea fizică).

Montarea accesorioarelor de aspirare

Furtunul de aspirare (13) este prevăzut cu un sistem de prindere cu clips prin care se pot racorda accesorioarele de aspirare (adaptorul de aspirare (14), duza îndoitoare (15)).

Montarea adaptorului de aspirare sau a duzei îndoitoare (consultă imaginea D)

- Cuplează adaptorul de aspirare (14) sau duza îndoitoare (15) la furtunul de aspirare (13) până când cele două butoane (25) ale furtunului de aspirare se fixează sonor.
- Pentru demontare, împinge spre interior butoanele (25) și dezasamblează componente.

Montarea duzelor și tuburilor

- Dacă este necesar, asamblați strâns tuburile de aspirare (18) și apoi montați-le strâns pe duza îndoitoare (15).
- Montați strâns duza pentru podele (17) sau duza pentru rosturi (16) pe tubul de aspirare (18) sau duza îndoitoare (15).

Fixarea curelei de transport (consultă imaginea E)

Fixează cărligile cu carabină ale curelei de transport (30) în urechile de fixare (9) ale aspiratorului.

Montarea rolelor de ghidare (consultă imaginea F)

Introdu știfurile de fixare 4 ale rolelor de ghidare (31) în suportul pentru rolele pentru ghidare (32) până când se fixează sonor.

Se pot utiliza și alte role de ghidare conform standardului EN 12529 (cu știfuri de fixare cu diametrul de 11 mm).

- Verifică funcționalitatea frânelor rolelor înainte de a utiliza aspiratorul.

Funcționare

- Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesorii sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta. Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.
- Din cauza pericolului de împiedicare, aveți grijă să mențineți curătenia și ordinea în sectorul de lucru.

Punere în funcțiune

- Nu este permisă utilizarea fără filtru a aspiratorului.
- Înainte de aspirare asigurați-vă că filtrele sunt bine fixate.
- Înainte de aspirare, asigurați-vă că, capacul compartimentului pentru acumulator este închis în mod sigur.
- Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările/legile în vigoare referitoare la manipularea pulberilor nocive din țara dumneavoastră.
- Aspiră pulberile de piatră numai cu o combinație dintre o sculă electrică și un sistem de aspirare special concepută în acest scop, ale căror valori limită sunt inferioare celor prevăzute în mod legal. Demonstrațiile sunt disponibile pe <http://www.bosch-professional.com/dust>.

În principiu, nu este permisă utilizarea aspiratorului în spații cu pericol de explozie.

Pentru a garanta o putere de aspirare optimă, trebuie să desfășoari întotdeauna complet furtunul de aspirare (13) de pe suport (23).

Din considerante legate de siguranță, aspiratorul nu pornește în cazul în care tasta de pornire/oprire (3) este menținută apăsată mai mult de 5 secunde.

► **Folosiți numai un filtru nedeteriorat (fără fisuri, găuri etc.). Înlăcuți imediat filtrele deteriorate.**

Aspirare uscată

Aspirarea pulberilor depuse

- Pentru **pornirea** aspiratorului, apasă scurt tasta de pornire/oprire (3).
- Pentru **oprirea** aspiratorului, apasă din nou tasta de pornire/oprire (3).

Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcționării (consultă imaginea G)

► În încăpere trebuie să existe un ritm satisfăcător de împrospețare a aerului (L), în cazul în care aerul uzat se reîntoarce în aceasta. Respectați reglementările naționale corespunzătoare.

- Monteažă adaptorul de aspirare (14) sau duza îndoită (15) (vezi „Montarea adaptorului de aspirare sau a duzei îndoite (consultă imaginea D)“, Pagina 138).
- Introdu adaptorul de aspirare (14) sau duza îndoită (15) în raccordul de aspirare al sculei electrice.

Numea în cazul utilizării adaptorului de aspirare (14):

Notă: În cazul lucrului cu scule electrice care au un orificiu mic de admisie a aerului în furtunul de aspirare (de exemplu, ferăstrăie verticale, șlefuitoare etc.), este necesar ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (26) al adaptorului de aspirare (14) să fie deschis. Astfel se va îmbunătăți puterea totală a aspiratorului și a sculei electrice. În acest scop, rotește inelul de deasupra orificiului de admisie a aerului suplimentar (26) până când orificiul se deschide la maximum.

Aspirare umedă

► **Nu folosiți aspiratorul pentru aspirarea lichidelor inflamabile sau explozibile, de exemplu benzină, ulei, alcool, solventi. Nu aspirați pulberi fierbinți sau incandescente. Nu folosiți aspiratorul în spații cu pericol de explozie.** Pulberile, vaporii sau lichidele se pot aprinde sau exploda.

Înainte de aspirarea umedă

- Goliți rezervorul (1).
- Curătați filtrul (27) și montați-l din nou în aspirator (vezi „Curătarea/schimbarea filtrului (vezi figurile I1–I2)“, Pagina 140).

Aspiratorul este echipat cu un plutitor. La atingerea nivelului maxim de umplere, aspirarea este opriță.

După fiecare aspirare umedă

- Goliți rezervorul (1).
- Goliți apa din filtrul (27).

După aspirarea umedă, pentru evitarea apariției mucegaiului

- Demontați partea superioară a aspiratorului (5) și lăsați-o să se usuze bine.
- Extrageți filtrul (27) și lăsați-l de asemenei să se usuze bine (vezi „Curătarea/schimbarea filtrului (vezi figurile I1–I2)“, Pagina 140).

Întreținere și service

Întreținere și curățare

► **Înainte de a întreține sau curăța aspiratorul, a efectua reglaje, a schimba accesoriu sau de a depozita aspiratorul, scoateți acumulatorul din acesta.** Această măsură preventivă împiedică pornirea accidentală a aspiratorului.

► **Mențineți curat aspiratorul și fantele de ventilație, pentru a putea lucra bine și sigur.**

În cadrul lucrărilor de întreținere efectuate de către utilizator, aspiratorul trebuie demontat, curătat și întreținut în măsură în care astfel de operații pot fi executate de către acesta, fără a pune în pericol personalul de întreținere și alte persoane. Înainte de demontare, aspiratorul ar trebui curătat pentru a se preveni eventualele situații periculoase.

Încăperea în care se demonțează aspiratorul trebuie să fie bine aerisită. În timpul lucrărilor de întreținere poartă echipamentul personal de protecție. După efectuarea lucrărilor de întreținere ar trebui să se curețe zona în care aceste lucrări au fost executate.

Este obligatoriu ca cel puțin o dată pe an producătorul sau o persoană instruită de acesta să efectueze o verificare privind tehnica prafului, de exemplu, să verifice dacă există filtre deteriorate, dacă aspiratorul este etanș și dacă echipamentul de control funcționează corespunzător.

La aspiratoarele din clasa L, care au fost utilizate într-un mediu cu impurități, atât exteriorul, cât și componentele mașinii ar trebui curătate sau tratate cu produse de etanșare. În cursul efectuării lucrărilor de întreținere și de reparări, toate componentele murdare care nu au putut fi curătate corespunzător vor trebui eliminate. Astfel de piese trebuie eliminate în saci impermeabili, în conformitate cu dispozițiile aflate în vigoare privind eliminarea unor astfel de deșeuri.

- Curăță din când în când cu o lavetă umedă carcasa aspiratorului.
- Curăță cu o lavetă uscată contactele de încărcare murdare.

Curătarea rezervorului (vezi figurile H1–H2)

Curătați rezervorul (1) după fiecare utilizare, pentru a menține optime performanțele aspiratorului.

- Deschideți închizătoarele (2) și scoateți partea superioară a aspiratorului (5).

- Turnați conținutul rezervorului (1) într-un recipient de gunoi adekvat.
- Dacă este necesar, curătați rezervorul cu o lavetă umedă. Dacă este necesar, curătați filtrul (vezi „Curătarea/schimbarea filtrului“ (vezi figurile 11–12), Pagina 140).
- Puneți din nou la loc partea superioară a aspiratorului (5) și blocați închizătoarele (2).

Curătarea/schimbarea filtrului (vezi figurile 11–12)

Puterea de aspirare depinde de starea filtrului. De aceea, curătă cu regularitate filtrul.

Înlocuiește imediat filtrul dacă acesta este deteriorat.

- Deschide sistemele de blocare (2) și scoate partea superioară a aspiratorului (5).
- Întoarce filtrul (27) până la opritor în direcția de rotație și demontează-l de pe suportul de filtru (28).
- Filtru uscat: Scutură prin batere filtrul (27) într-un recipient adekvat de colectare a deșeurilor. Ai grijă să nu deteriorezi lamelele filtrului. Pentru a menține capacitatea de aspirare maximă, periază lamelele filtrului utilizând o perie moale. sau Filtru umed: Clătește filtrul (27) sub jet de apă, iar apoi lasă-l să se usuce bine. sau Înlocuiește filtrul (27) dacă acesta este deteriorat.
- Monteaază filtrul (27) pe suportul de filtru (28) și întoarce-l până la opritor în direcția de rotație .
- Așază la loc partea superioară a aspiratorului (5) și cuplaază sistemele de blocare (2). Asigură-te că sistemele de blocare sunt cuplate în siguranță.

Deranjamente

În cazul unei puteri de aspirare insuficiente, verifică dacă:

- Rezervorul (1) este plin?
- Filtrul (27) are depuneri de praf?
- Capacitatea acumulatorului este prea scăzută?

Golirea rezervorului (1) și curătarea filtrului (27) în mod regulat asigură o putere de aspirare optimă.

Dacă, după aceasta, nu se revine la puterea de aspirare inițială, aspiratorul trebuie dus la centrul asistență tehnică.

Depozitare (vezi figura J)

- Introdu tuburile de aspirare (18) în suporturile (22).
- Introdu duza pentru rosturi (16) în tubul de aspirare (18).
- Introdu duza pentru pardoseală (17) în suportul (23).
- Înfășoară furtunul de aspirare (13) de jos în sus în jurul suportului (23) și fixează brida de fixare (29).

- Tine aspiratorul numai de mânerul de transport (6) sau de cureaua de transport (dacă este disponibilă).
- Depozitează aspiratorul într-o încăpere uscată și asigură-l împotriva utilizării neautorizate.

Serviciu de asistență tehnică post-vânzări și consultanță clienti

Serviciul nostru de asistență tehnică răspunde întrebărilor tale atât în ceea ce privește întreținerea și repararea produsului tău, cât și referitor la piesele de schimb. Pentru desenele descompuse și informații privind piesele de schimb, poți de asemenea să accesezi: www.bosch-pt.com Echipa de consultanță Bosch îți stă cu placere la dispoziție pentru a te ajuta în chestiuni legate de produsele noastre și accesoriiile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb, te rugăm să specifici neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, indicat pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

România

Robert Bosch SRL
PT/MKV1-EA
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 București
Tel.: +40 21 405 7541
Fax: +40 21 233 1313
E-Mail: BoschServiceCenter@ro.bosch.com
www.bosch-pt.ro

Moldova

RIALTO-STUDIO S.R.L.
Piața Cantemir 1, etajul 3, Centrul comercial TOPAZ
2069 Chișinău
Tel.: +373 22 840050/840054
Fax: +373 22 840049
Email: info@rialto.md

Transport

Acumulatorii Li-Ion integrati respectă cerințele legislației privind transportul mărfurilor periculoase. Acumulatorii pot fi transportați rutier fără restricții de către utilizator.

În cazul transportului de către terți (de exemplu: transport aerian sau prin firmă de expediții) trebuie respectate cerințe speciale privind ambalarea și marcarea. În această situație, la pregătirea expedierii trebuie consultat un expert în transportul mărfurilor periculoase.

Expediați acumulatorii numai în cazul în care carcasa acestora este intactă. Acoperiți cu bandă de lipit contactele deschise și ambalăți astfel acumulatorul încât să nu se poată deplasa în interiorul ambalajului. Vă rugăm să respectați eventualele norme naționale suplimentare.

Eliminare

Aspiratorul, acumulatorii, accesorii și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică.



Nu aruncați aspiratorul și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru ѡарile UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE aspiratoarele scoase din uz ѡи, conform Directivei Europene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat и directionate c tre o sta ie de reciclare ecologic .

Acumulatori/baterii:

Li-Ion:

В  руг м с  respecta ti indica t ile de la paragraful Transport (vezi „Transport”, Pagina 140).

Български

Указания за безопасна работа с прахосмукачка



Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.

Съхранявайте тези указания на сигурно място.

► Тази прахосмукачка не е предназначена за ползване от деца и лица с ограничени физически, сензорни или душевни способности или лица без достатъчно знания и опит. В противен случай съществува опасност от неправилно ползване и трудови злополуки.

► Контролирайте децата. Така гарантирате, че деца няма да играят с прахосмукачката.

► Не засмуквайте прах от букова или дъбова дървесина или от азбест. Камениният прах може да се засмуква само в комбинация със системи за прахоулавяне, които изрично са одобрени за използване с GAS 18V-10L на Bosch. Праховете от тези материали са канцерогени.

► ПРЕДУПРЕЖ- Използвайте прахосмукачката само ако сте получили достатъчно информация за употребата на прахосмукачката, за материалите, които ще се из-

смукват и за тяхното безопасно отстраняване. Запознаването с функциите на прахосмукачката намалява грешките при ползването им, както и опасността от наранявания.

► ПРЕДУПРЕЖ- **Прахосмукачката е подходяща за изсмукване само на сухи материали и чрез подходящи мерки**

и за изсмукване на течности. Проникването на течност увеличава опасността от токов удар.

► Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експозиция. Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

► ПРЕДУПРЕЖ- **Ако започне да излиза пяна или вода, незабавно изключете прахосмукачката и изпразнете контейнера.**

В противен случай прахосмукачката може да бъде повредена.

► ВНИМАНИЕ! Складирането на прахосмукачката трябва да става само в закрити помещения.

► ВНИМАНИЕ! Почиствайте поплавъка редовно и проверявайте, дали не е повреден. В противен случай функцията може да се уведри.

► Осигурявайте добро проветряние на работното си място.

► Допускайте ремонтът на прахосмукачката да бъде извършван само от квалифициран персонал и с използване на оригинални резервни части. С това се гарантира запазване на функциите, осигуряващи безопасността на електроинструмента.

► ПРЕДУПРЕЖ- **Прахосмукачката съдържа времен за здравето прах.** Възлагайте

действията по изпразване и поддръжка, вкл. отстраняването на събирателния контейнер за прах, само на специалисти. Необходимо е съответното защитно оборудване. **Не използвайте прахосмукачката без цялостна филтърна система.** В противен случай застрашавате здравето си.

► Преди включване се уверявайте, че шлангът е в изрядно състояние. При това не демонтирайте шланга от прахосмукачката, за да не изпадне неволно прах. В противен случай съществува опасност от вдишване на прах.

► Не почиствайте прахосмукачката с директна водна струя. Проникването на вода в горната част на прахосмукачката увеличава опасността от токов удар.

► При повреждане и неправилна експлоатация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обрънете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

▶ При неправилно използване или повредена акумулаторна батерия от нея може да изтече електролит. Избягвайте контакта с него. Ако въпреки това на кожата Ви попадне електролит, изплакнете мястото обилно с вода. Ако електролит попадне в очите Ви, незабавно се обрънете за помощ към очен лекар. Електролитът може да предизвика изгаряния на кожата.

▶ Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

▶ Предпазвайте неизползвани акумулаторни батерии от контакт с големи или малки метални предмети, напр. кламери, монети, ключове, пирони, винтове и др.п., тъй като те могат да предизвикат късо съединение. Последствията от късото съединение могат да бъдат изгаряния или пожар.

▶ Не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.



Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мърсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.

▶ Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

▶ Не работете с прахосмукачката, ако я носите с колана за закрепване.

▶ Използвайте колана за носене изключително и само в комбинация с прахосмукачката.

СИМВОЛИ

Символите по-долу могат да бъдат важни за правилната експлоатация на Вашата прахосмукачка. Моля, запомнете символите и значението им. Правилното интерпретиране на символите ще Ви помогне да ползвате прахосмукачката по-добре и по-сигурно.

Символи и тяхното значение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете внимателно всички указания и инструкции за безопасност. Пропуски при спазването на инструкциите за безопасност и указанията за работа могат да имат за последствие токов удар, пожар и/или тежки травми.



Прахосмукачка от прахови клас L съгласно IEC/EN 60335-2-69 за сухо засмукване на опасни за здравето прахове с гранична стойност на експозиция $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$

Символи и тяхното значение



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прахосмукачката съдържа вреден за здравето прах. Възлагайте дейностите по изпразване и поддръжка, вкл. отстраняването на събирателния контейнер за прах, само на специалисти. Необходимо е съответното защитно оборудване. Не използвайте прахосмукачката без цялостна филтърна система. В противен случай застрашавате здравето си.

Описание на продукта и дейността

Предназначение на електроинструмента

Уредът е предназначен за събиране, засмукване и изхвърляне на негорима суха прах, негорими течности и водно-въздушна смес. Прахосмукачката е изпитана и сертифицирана и съответства на противопрахов клас L. Тя е подходяща за повишенияте натоварвания при професионално ползване, напр. в занаятчийски и индустриални цехове и работилници.

Прахосмукачките от прахови клас L съгласно IEC/EN 60335-2-69 могат да се използват само за засмукване и изсмукване на опасни за здравето прахове с гранична стойност на експозиция $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$.

Използвайте прахосмукачката само след като сте се запознали и можете да използвате без ограничения всички функции или сте получили съответните указания за това.

Rotational Airflow (ротационна въздушна струя)

Специалната филтърна система прави излишно ползването на прахоуловителни торби. Отпадъците се отлагат по вътрешната страна на контейнера.

Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до фигуранте на прахосмукачката на графичната страница.

- (1) Контейнер
- (2) Скоби за захващане на капака на прахосмукачката
- (3) Пусков прекъсвач
- (4) Индикатор за акумулаторната батерия
- (5) Капак на прахосмукачката
- (6) Ръкохватка за пренасяне
- (7) Гнездо за скобата за шланга/дюзата за под
- (8) Щуцер за шланга
- (9) Крепежни халки
- (10) Гнездо за скобата за тръбата/дюзата за тесни междини
- (11) Бутон за освобождаване на капака на акумулаторната батерия
- (12) Капак на гнездото за акумулаторна батерия
- (13) Шланг на прахосмукачката

- (14) Адаптер за прахоулавяне
 (15) Извита дюза
 (16) Дюза за фуги
 (17) Дюза за под
 (18) Тръба за изсмукване
 (19) Гнездо за акумулаторната батерия
 (20) Акумулаторна батерия^{A)}
 (21) Освобождаващи бутони за акумулаторната батерия
 (22) Скоба за тръбата и дюзата за тесни междини
 (23) Скоба за шланга и дюзата за под
 (24) Застопорящ винт за скобата (23)
 (25) Копче за натискане
 (26) Отвор за грешен въздух
 (27) Филър
 (28) Държач за филъра
 (29) Скоби за захващане на шланга
 (30) Колан за носене^{A)}
 (31) Ходова ролка
 (32) Приставка за ходова ролка
 (33) Застопоряващи винтове
 (34) Преграда
 (35) Държач на капака на отделението за акумулаторна батерия

A) Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчертането списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

Технически данни

Акумулаторна прахосмукачка за сухо и мокро засмукване		GAS 18V-10 L
Каталожен номер		3 601 JC6 3..
Напрежение	V	18
Номинална консумирана мощност	W	260
Клас на защита		IP X4
Обем на контейнера (брuto)	l	10
Нетен обем (течност)	l	6
Макс. подналягане ^{A)}		
– Прахосмукачка ^{B)}	hPa	90
– Турбина	hPa	115
Макс. дебит ^{A)}		
– Прахосмукачка ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Турбина	l/s m ³ /h	34 122
Прахов клас		L

Акумулаторна прахосмукачка за сухо и мокро засмукване	GAS 18V-10 L	
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане	°C	0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работа ^{D)} и при складиране	°C	-20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии		GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Време на работа на зареждане на акумулаторна батерия	min/Ah	4
A) измерено при 20–25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 6.3Ah .		
B) измерено с шланга (13) и извита дюза (15)		
C) в зависимост от използваната акумулаторна батерия		
D) ограничена мощност при температури <0 °C		

Информация за изльчван шум и вибрации

Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN 60335-2-69.

Равнището А на звуковото налягане на шума, генериран от прахосмукачката, обикновено е **79 dB(A)**. Неопределеност K = 2 dB. По време на работа нивото на шума може да надхвърли **80 dB(A)**.

Работете с шумозаглушители!

Сълната стойност на вибрациите a_h (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Монтиране

Зареждане на акумулаторната батерия

► **Използвайте само посочените в раздела Технически данни зарядни устройства.** Само тези зарядни устройства са подходящи за използваната във Вашата прахосмукачка литиево-йонна акумулаторна батерия.

Указание: Акумулаторната батерия се доставя частично заредена. За да достигнете пълния капацитет на акумулаторната батерия, преди първото ѝ използване я заредете докрай в зарядното устройство.

Литиево-йонната акумулаторна батерия може да бъде зареждана по всяко време, без това да съкращава дълготрайността ѝ. Прекъсване на зареждането също не ѝ вреди.

Литиево-йонната акумулаторна батерия е защитена срещу дълбоко разреждане чрез електронната система "Electronic Cell Protection (ECP)". При изтощена батерия акумулаторната прахосмукачка се изключва от предпазен прекъсвач.

- След автоматичното изключване на прахосмукачата не продължавайте да натискате пусковия прекъсвач. Акумулаторната батерия може да бъде повредена.

Съществено съкратено време за работа след зареждане показва, че акумулаторната батерия е изхабена и трябва да бъде заменена.

Спазвайте указанията за бракуване.

Индикатор за акумулаторната батерия

Зелените светодиоди на индикатора за акумулаторната батерия показват степента на зареденост на акумулаторната батерия. Поради съображения за сигурност проверката на степента на зареденост е възможна само когато електроинструментът е в покой.

За да видите степента на зареденост на батерията, натиснете бутона за индикация или . Това е възможно също и при извадена акумулаторна батерия.

Ако след натискане на бутона за индикация не свети нито един светодиод, акумулаторната батерия е повредена и трябва да бъде заменена.

Акумулаторна батерия модел GBA 18V...



Светодиоди	Капацитет
Непрекъснато светене 3× зелено	60–100 %
Непрекъснато светене 2× зелено	30–60 %
Непрекъснато светене 1× зелено	5–30 %
Мигаща светлина 1× зелено	0–5 %

Акумулаторна батерия модел ProCORE18V...



Светодиоди	Капацитет
Непрекъснато светене 5× зелено	80–100 %
Непрекъснато светене 4× зелено	60–80 %
Непрекъснато светене 3× зелено	40–60 %
Непрекъснато светене 2× зелено	20–40 %
Непрекъснато светене 1× зелено	5–20 %
Мигаща светлина 1× зелено	0–5 %

Поставяне и изваждане на акумулаторната батерия (вж. фиг. A1–A2)

- При поставяне на акумулаторната батерия не прилагайте сила. Акумулаторната батерия е конструирана така, че може да влезе в уреда само в правилната позиция.
- За да работите качествено и сигурно, поддържайте кутията и гнездото за акумулаторната батерия винаги чисти.

- Натиснете освобождаващия бутон (11) за отваряне на капака на гнездото за акумулаторната батерия (12).
- Вкарайте акумулаторната батерия (20) в гнездото (19), докато усетите отчетливо прещракване.
- За изваждане на акумулаторната батерия (20) натиснете освобождаващия бутон (21) на батерията и издърпайте акумулаторната батерия от гнездото (19).
- Затворете капака на гнездото (12).

Смяна на капака на отделението за акумулаторна батерия (вж. фиг. A3–A5)

Ако искате да използвате акумулаторна батерия ProCORE18V 12Ah, капакът на отделението за акумулаторна батерия (12) вече не може да се затвори. Капакът на отделението за акумулаторна батерия (12) тук може да се смени с разработена за този случай преграда (34). Във влажна или мокра среда прахосмукачката трябва да се използва само със затворен капак на отделението за акумулаторна батерия.

Демонтаж на капака на отделението за акумулаторна батерия (вж. фиг. A3)

Извадете акумулаторната батерия (20) от отвора за акумулаторна батерия (19).

Свалете двата закрепващи болта (33) (ST4×12) с кръстата отвертка PH1 и свалете капака на отделението за акумулаторна батерия (12).

Поставяне на преграда (вж. фиг. A4)

Натиснете държача на капака на отделението за акумулаторна батерия (35) надолу и избутайте преградата (34).

Сваляне на преграда (вж. фиг. A5)

Използвайте кръстата отвертка, избутайте преградата (34) малко назад и я свалете. При това натиснете стойката на капака на отделението за акумулаторна батерия (35) надолу.

Монтиране на скобите за принадлежности (вж. фиг. В)

- Вкарайте скобата (22) за тръбата и дюзата за тесни междинни докрай отгоре в предвиденото за целта гнездо (10), докато усетите прещракване.
- Вкарайте скобата (23) за шланга и дюзата за под докрай отгоре в предвиденото за целта гнездо (7) и затегнете винта (24).

Монтиране на шланга (вж. фиг. С)

- Вкарайте шланга (13) в щуцера (8), докато двата бутона (25) на шланга се захватат с прещракване.

Указание: Вследствие на триенето на праха в шланга и дюзите по време на работа се образува електростатичен заряд, който потребителят може да усети под формата на статичен разяд (в зависимост от условията в средата за работа и индивидуалната чувствителност).

Монтиране на принадлежности за смучене

Шлангът на прахосмукачката (13) е снабден с клипс система, с която принадлежностите (адаптер за прахоулавяне (14), извита дюза (15)) могат да се свързват.

Монтиране на адаптера за прахоулавяне или извитата дюза (вж. фиг. D)

- Вкарайте адаптера за прахоулавяне (14) или извитата дюза (15) на шланга (13), докато двета бутона (25) на шланга се захванат с прещракване.
- За демонтиране натиснете бутона (25) навътре и изтеглете един от друг компонентите.

Монтиране на дюзи и тръби

- При необходимост вкарайте здраво тръбите (18) една в друга и след това в извитата дюза (15).
- Вкарайте дюзата за под (17) или дюзата за тесни междини (16) здраво в тръбата (18) или извитата дюза (15).

Закрепване на колана за носене (вж. фиг. E)

Прищрайкайте карабинерите на колана за носене (30) в отворите за закрепване (9) на прахосмукачката.

Монтиране на ходовите ролки (вж. фиг. F)

Пъхнете 4 крепежните щифтове на ходовите ролки (31) в приставките за ходови ролки (32) докато не прищракат. Могат да се използват и други ходови ролки съгласно стандарт EN 12529 (диаметър на крепежния щифт 11 mm).

- Проверете функционалността на ролковите спирачки преди да използвате прахосмукачката.

Работа с електроинструмента

- Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумуляторната батерия. Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- Поради опасност от препъване внимавайте работната зона да е разчистена и свободна.

Пускане в експлоатация

- Не се допуска ползването на прахосмукачката без филтър.
- Преди започване на засмукване се уверявайте, че филтрите са монтирани.
- Преди започване на работа се уверете, че капака на гнездото за батерията е затворен добре.
- Моля, запознайте се с валидните във Вашата страна нормативни документи/закони относно работа с опасни за здравето прахове.
- Изсмуквайте каменния прах само с изрично посочени комбинации от електроинструмент и прахоизсмуквателна система, за които е доказано спазва-

нето на законово установените гранични стойности.

Доказателствата ще откриете на адрес <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Не се допуска използването на прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии.

За да осигурите оптимална степен на засмукване, трябва винаги напълно да развивате шланга (13) от скобата (23).

Поради съображения за сигурност прахосмукачката не се включва, ако пусковият прекъсвач (3) бъде натиснат по-дълго от 5 s.

- **Използвайте само неповреден филтър (без разкъсвания, без отвори и др.). Незабавно заменяйте повредени филтри.**

Сухо смучене

Изсмукване на натрупани прахове

- За **включване** на прахосмукачката натиснете за кратко пусковия прекъсвач (3).
- За **изключване** на прахосмукачката натиснете отново пусковия прекъсвач (3).

Изсмукване на прахове от работещи електроинструменти (вж. фиг. G)

- Когато преминалият въздух попада обратно в помещението, трябва да бъде осигурено достатъчно интензивно обновяване на въздуха в него (L). Спазвайте **валидните национални нормативни разпоредби**.
- Монтирайте адаптера за прахоулавяне (14) или извитата дюза (15) (вж. „Монтиране на адаптера за прахоулавяне или извитата дюза (вж. фиг. D)“, Страница 145).
- Вкарайте адаптера (14) или извитата дюза (15) в щучера на електроинструмента.

Само при използване на адаптера (14):

Указание: При работа с електроинструменти, при които дебитът на въздуха в шланга е малък (напр. прободни триони,шлифовачи машини и т.н.), трябва да бъде отворен капака на отвора (26) на адаптера (14). Така се подобрява съвместната работа на прахосмукачката и електроинструмента. За целта завъртете гравината на отвора (26), докато открие целия отвор.

Засмукване на течности

- Не засмуквайте с прахосмукачката леснозапалими или взривоопасни течности, напр. бензин, масло, алкохол, разтворители. Не засмуквайте горещи или леснозапалими прахове. Не работете с прахосмукачката в помещения с повишена опасност от експлозии. Праховете, парите или течностите могат да се възпламенят или да експлодират.

Преди мокро смучене

- Изпразнете контейнера (1).

- Почистете филърта (27) и го поставете обратно в прахосмукачката (вж. „Почистване/смяна на филърта“ (вж. фиг. I1-I2), Страница 146).

Прахосмукачката има поплавък. Когато бъде достигната максималната степен на запълване, прахосмукачката се изключва.

След всяко мокро смучене

- Изпразнете контейнера (1).
- Изпразнете водата от филърта (27).

След мокро смучене за избягване на образуване на плесен

- Демонтирайте горната част на прахосмукачката (5) и я оставете да изсъхне напълно.
- Извадете филърта (27) и също го оставете да изсъхне добре (вж. „Почистване/смяна на филърта“ (вж. фиг. I1-I2), Страница 146).

Поддържане и сервиз

Поддържане и почистване

- **Преди да извършвате техническо обслужване или да почиствате прахосмукачката, изваждайте акумулаторната батерия.** Тази предпазна мярка предотвратява включването на прахосмукачката по невнимание.
- **За да работите качествено и безопасно, поддържайте прахосмукачката и вентилационните ѝ отвори чисти.**

При техническо обслужване от потребителя прахосмукачката трябва да бъде разглобявана, почиствана и обслужвана, доколкото е възможно, без при това да бъде застрашавано здравето на обслужващото лице. Преди разглобяване прахосмукачката трябва да бъде почиствана, за да бъдат предотвратени евентуални опасности. Помещението, в което прахосмукачката се разглежда, трябва да бъде добре проветрявано. По време на ремонт носете лично защитно оборудване. След техническото обслужване работната площадка трябва да бъде почистена.

Не по-рядко от веднъж годишно трябва да се извърши проверка относно противопраховата безопасност от представител на производителя или квалифициран техник, напр. за евентуални повреди на филърта, непропускливоност на прахосмукачката и правилното функциониране на контролния модул.

При прахосмукачки от клас L, които са работили в съильно замърсена среда, трябва да се извърши почистване отвън, както и на всички модули или третиране със средства за уплътняване. При извършването на техническо обслужване или ремонт всички замърсени детайли, които не могат да бъдат почистени в достатъчна степен, трябва да бъдат изхвърляни и заменяни с нови. Такива детайли трябва да бъдат поставяни в непропускащи пликове в съответствие с валидните нормативни документи за изхвърляне на съответните отпадъци.

- Периодично почиствайте корпуса на прахосмукачката с влажна кърпа.
- Замърсени контактни клеми почиствайте със суха кърпа.

Почистване на контейнера (вж. фиг. H1-H2)

За да запазите оптимална производителност на прахосмукачката, почиствайте контейнера (1) след всяко ползване.

- Отворете скобите (2) и извадете горната част на прахосмукачката (5).
- Изтръскайте контейнера (1) над подходяща кофа за отпадъци.
- Ако е необходимо, го почистете с влажна кърпа. Ако е нужно, почистете филърта (вж. „Почистване/смяна на филърта“ (вж. фиг. I1-I2), Страница 146).
- Поставете отново горната част на прахосмукачката (5) и затворете скобите (2).

Почистване/смяна на филърта (вж. фиг. I1-I2)

Мощността на засмукване зависи от състоянието на филърта. Ето защо редовно почиствайте филърта.

Заменяйте незабавно повреден филър.

- Отворете скобите (2) и извадете горната част на прахосмукачката (5).
 - Завъртете филърта (27) до упор в посоката и го извадете от държача (28).
 - Сушене на филърта:
Стръскайте филърта (27) в подходяща кофа за отпадъци. При това внимавайте да не повредите ламелите на филърта.
За да запазите максималната сила на изсмукване, изчеткайте ламелите на филърта с мека четка.
или
Мокър филър:
Изплакнете филърта (27) под течаща вода и го оставете добре да изсъхне.
 - Сменете повредения филър (27).
 - Поставете филърта (27) на държача (28) и го завъртете до упор в посоката .
 - Поставете отново горната част на прахосмукачката (5) и затворете скобите (2).
- Уверете се, че скобите са затворени сигурно.

Повреди

При намалена мощност на засмукване проверете:

- Запълнен ли е контейнерът (1)?
► (вж. „Почистване на контейнера (вж. фиг. H1-H2)“, Страница 146).
- Зацепан ли е филърът (27) с прах?
► (вж. „Почистване/смяна на филърта (вж. фиг. I1-I2)“, Страница 146).
- Изтощен ли е акумуляторната батерия?
► (вж. „Зареждане на акумуляторната батерия“, Страница 143).

Редовното изправяване на контейнера (1) и почистване на филъра (27) осигурява оптимална производителност на прахосмукачката.

Ако и след това мощността на засмукване не е добра, прахосмукачката трябва да бъде предадена за ремонт в оторизиран сервиз за електроинструменти на Bosch.

Съхраняване (вж. фиг. J)

- Вкарайте тръбите (18) в държачите (22).
- Вкарайте дюзата за фуги (16) в една от тръбите (18).
- Вкарайте дюзата за под (17) в държача (23).
- Навийте шланга (13) отдолу около държача (23) и захватнете халките (29).
- Носете прахосмукачката само за ръкохватката (6) или за колана за носене (ако има).
- Поставете прахосмукачката в сухо помещение и я обезопасете срещу неоторизирана употреба.

Клиентска служба и консултация относно употребата

Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относно резервни части. Покомпонентни чертежи и информация за резервните части ще откриете и на: www.bosch-pt.com

Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите продукти и техните аксесоари.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

България

Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/

Транспортиране

Включените в окупелектовката литиево-йонни акумулаторни батерии са в обхвата на изискванията на нормативните документи, касаещи продукти с повишена опасност. Акумулаторните батерии могат да бидат транспортирани от потребителя на публични места без допълнителни разрешителни.

При транспортиране от трети страни (напр. при въздушен транспорт или ползване на куриерски услуги) има специални изисквания към опаковането и обозначаването им. За целта при подготовката на пакетирането се консултирайте с експерт в съответната област.

Изпращайте акумулаторни батерии само ако корпусът им не е повреден. Изолирайте открити контактни клеми с лепящи ленти и опаковайте акумулаторните батерии така, че да не могат да се изместват в опаковката си. Моля,

спазвайте също и допълнителни национални предписания.

Бракуване



С оглед опазване на околната среда прахосмукачката, акумулаторните батерии, допълнителните приспособления и опаковките трябва да се предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.



Не изхвърляйте прахосмукачки и обикновени или акумулаторни батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно европейска директива 2012/19/ЕС прахосмукачки, които не могат да се ползват повече, а съгласно европейска директива 2006/66/EО повредени или изхабени обикновени или акумулаторни батерии трябва да се събират и предават за оползотворяване на съдържащите се в тях сировини.

Акумулаторни или обикновени батерии:

Литиево-йонни:

Моля, спазвайте указанията в раздела Транспортиране (вж. „Транспортиране“, Страница 147).

Македонски

Безбедносни напомени за всисувачи



Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати като резултат от непридръжаване до безбедносните напомени и упатства може да предизвикат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

► **Овој всисувач не е предвиден за користење од страна на деца и лица со намалени психички, физички или душевни способности или недоволно искуство и знаење.** Инаку постои опасност од погрешна употреба и повреди.

- ▶ **Не ги оставајте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со всисувачот.
- ▶ Не всисувајте прав настанат при обработка на буково или дабово дрво или азбест. Правта од камен може да се всисува само со системи за всисување, кои се исклучиво одобрени за употреба со GAS 18V-10L од Bosch. Овие супстанции вакат за канцерогени.

**ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ** Всисувачот користете го само доколку имате доволно информации за користењето, за материјалот што се всисува и за негово безбедно отстранување. Деталните инструкции ја намалуваат опасноста од погрешна употреба и повреди.

- ▶ **ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ** Всисувачот е наменет за всисување на суви материји, а со соодветни дополнителни мерки и за всисување на течности. Навлегувањето на течности го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не всисувајте жежок или запалива прав. Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија. Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

**ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ** Веднаш исклучете го всисувачот, доколку почне да излегува пена или вода и испразнете го контејнерот. Инаку всисувачот може да се оштети.

- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Всисувачот смее да се складира само во внатрешен простор.
- ▶ **ВНИМАНИЕ!** Редовно чистете ја пловката и проверете дали е оштетена. Инаку функцијата може да се наруши.
- ▶ Погрижете се за добра проветреност на работното место.
- ▶ Всисувачот смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на всисувачот.

**ПРЕДУ-
ПРЕДУВАЊЕ** Всисувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контејнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Потребна е соодветна заштитна опрема. Не го користете всисувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате вашето здравје.

▶ Пред користењето, проверете дали цревото за всисување е во беспрекорна состојба. При

монтирањето на цревото на всисувачот, проверете да не излегува прав. Инаку може да ја вдишете правта.

- ▶ **Не го чистете всисувачот со директно насочен млаз вода.** Навлегувањето на вода во горниот дел од всисувачот го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа.** Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.
- ▶ **При погрешно користење или при оштетена батерија може да истече запалива течност од батеријата.** Избегнувајте контакт со неа. Доколку случајно дојдете во контакт со течноста, исплакнете со вода. Доколку течноста дојде во контакт со очите, побарајте лекарска помош. Истечената течност од батеријата може да предизвика кокни иритации или изгореници.
- ▶ **Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание.** Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегреје.
- ▶ **Неупотребената батерија држете ја подалеку од канцелариски спојувалки, клучеви, железни пари, клинци, завртки или други мали метални предмети, што може да предизвикаат премостување на контакти.** Краток спој меѓу контакти на батеријата може да предизвика изгореници или пожар.
- ▶ **Не ја отворајте батеријата.** Постои опасност од краток спој.
- ▶ **Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага.** Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.
- ▶ **Користете ја батеријата само во производите од производителот.** Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.
- ▶ **Не работете со всисувачот кога го носите со ременот за држење.**
- ▶ **Користете го ременот за носење исклучиво со всисувачот.**

Ознаки

Следните ознаки се од големо значење за користењето на Вашиот всисувач. Ве молиме запаметете ги ознаките и нивното значење. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите всисувачот.

Ознаки и нивно значење


 **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!** Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства. Грешките настанати како

Ознаки и нивно значење

резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.



Всисувач од класата на всисување L според IEC/EN 60335-2-69 за **всисување на суви материји** од штетни прашини со гранична вредност на изложеност $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Всисувачот содржи прав што е опасна по здравјето. Празнењето и одржувањето, како и вадењето на контейнерот за собирање прав смее да се врши само од страна на стручен персонал. Потребна е соодветна заштитна опрема. Не го користете всисувачот без комплетниот филтерски систем. Инаку го загрозувате Вашето здравје.

Опис на производот и перформансите

Употреба со соодветна намена

Уредот е наменет за собирање, всисување, пренос и одделување на незапаливи суви честички прав, незапаливи течности и мешавина од вода и воздух. Всисувачот технички проверен за прав и одговара на класата на всисување L. Тој е прилагоден и на високите барања при негова комерцијална употреба на пр. во занаетчиштво, индустријата и сервисните работилници. Всисувач од класата на всисување L според IEC/EN 60335-2-69 смее да се користи само за всисување на материји што се штетни по здравјето со гранична вредност на изложеност $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$.

Користете го всисувачот само откако ќе ги проучите сите функции и може да ги примените истите без ограничувања или откако ќе ги добиете потребните упатства.

Rotational Airflow

Системот за филтрирање без ќеса заштедува употреба на ќеси за прав. Нечистотијата се собира на внатрешниот сид на садот.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на всисувачот на графичката страница.

- (1) Сад
- (2) Поклопец за горниот дел на всисувачот
- (3) Копче за вклучување-исклучување
- (4) Приказ за наполнетост на батеријата
- (5) Горен дел на всисувачот

(6) Рачка за носење

(7) Прифат за држачот за цревото за всисување/подните млазници

(8) Прифат за цревото

(9) Окца за прицврстување

(10) Прифат за држачот за цевката всисување/подните млазници

(11) Копче за отклучување на капакот на преградата за батерија

(12) Поклопец на преградата за батерији

(13) Црево за всисување

(14) Адаптер завшмукување

(15) Сврткана млазница

(16) Млазница за фуги

(17) Подна млазница

(18) Цевка за всисување

(19) Преграда за батеријата

(20) Батерија^{A)}

(21) Копче за отворање на батеријата

(22) Држач за цевката за всисување и млазниците за фуги

(23) Држач за цревото за всисување и подните млазници

(24) Завртка за фиксирање за држачот (23)

(25) Копче на притискање

(26) Отвор за непотребен воздух

(27) Филтер

(28) Држач за филтерот

(29) Врвки за држење на цревото за вшмукување

(30) Ремен за носење^{A)}

(31) Лизгачки валјак^{A)}

(32) Прифат за лизгачкиот валјак

(33) Завртки за прицврстување

(34) Поклопец

(35) Држач за поклопецот на преградата за батерији

A) Илустрираната или описаната опрема не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

Технички податоци

Батеријски всисувач за влажно/суво всисување		GAS 18V-10 L
Број на дел/артיקл		3 601 JC6 3..
Напон	V	18
Номинална јачина	W	260
Класа на заштита		IP X4
Волумен на садот (брuto)	I	10
Нето волумен (течност)	I	6
Макс. потпритисок ^{A)}		

Батеришки всисувач за влажно/сухо всисување		GAS 18V-10 L
- Всисувач ^{B)}	hPa	90
- Турбина	hPa	115
Макс. количина на проток^{A)}		
- Всисувач ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
- Турбина	l/s m ³ /h	34 122
Класа на прав	L	
Тежина согласно EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Препорачана околна температура при полнење	°C	0 ... +35
Дозволена околна температура при полнење ^{D)} и при складирање	°C	-20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии	GBA 18V... ProCORE18V...	
Препорачани полначи	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Времетраење на работењето по полнење на батеријата	min/Ah	4

- A) мерено при 20–25 °C со батерија **GBA 18V 6.3Ah**.
 B) измерена со црево за всисување (13) и свиткана млазница (15)
 C) во зависност од употребената батерија
 D) ограничена јачина при температури <0 °C

Информации за бучава/вибрации

Вредностите за емисија на бучава се одредуваат согласно **EN 60335-2-69**.

Нивото на звучниот притисок на всисувачот, оценето со A, типично изнесува **79 dB(A)**. Несигурност K = **2 dB**. Нивото на звучниот притисок при работењето може да надмине **80 dB(A)**.

Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации a_h (векторски збир на три насоки) и несигурност K дадени се во согласност со **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Монтажа

Полнење на батеријата

► Користете ги само полначите коишто се наведени во техничките податоци. Само овие уреди за полнење се погодни за литиум-јонската батерија што се користи за Вашиот всисувач.

Напомена: Батеријата се испорачува делумно наполнета. За да ја наполните целосно батеријата, пред првата употреба ставете ја на полнач додека не се наполни целосно.

Литиум-јонските батерии може да се наполнат во секое време, без да се намали нивниот рок на употреба. Прекинот при полнењето не ѝ наштетува на батеријата. Литиум-јонската батерија е заштитена од длабоко празнење со „Electronic Cell Protection (ECP)“. Доколку батеријата е испразнета, батеријскиот всисувач се исклучува со заштитен прекинувач.

► **По автоматското исклучување на всисувачот не го притискајте повторно копчето за вклучување-исклучување.** Батеријата може да се оштети.

Скратеното време на работа по полнењето покажува, дека батеријата е потрошена и мора да се замени. Внимавајте на напомените за отстранување.

Приказ за наполнетост на батеријата

Трите зелени LED-светилки на приказот за наполнетост на батеријата ја покажуваат состојбата на наполнетост на батеријата. Од безбедносни причини, состојбата на наполнетост на батеријата може да ја проверите само доколку електричниот алат е во мирување.

Притиснете го копчето на приказот за наполнетост на батеријата, или , за да се прикаже наполнетоста. Ова исто така е возможно и со извадена батерија.

Доколку по притискањето на копчето на приказот за наполнетост на батеријата не свети LED светилка, батеријата е дефектна и мора да се замени.

Тип на батерија GBA 18V...



LED светилки	Капацитет
Трајно светло 3× зелено	60–100 %
Трајно светло 2× зелено	30–60 %
Трајно светло 1× зелено	5–30 %
Трепкаво светло 1× зелено	0–5 %

Тип на батерија ProCORE18V...



LED светилки	Капацитет
Трајно светло 5× зелено	80–100 %
Трајно светло 4× зелено	60–80 %
Трајно светло 3× зелено	40–60 %
Трајно светло 2× зелено	20–40 %
Трајно светло 1× зелено	5–20 %
Трепкаво светло 1× зелено	0–5 %

Ставање и вадење на батеријата (види слики A1–A2)

- **Не употребувајте сила при ставање на батеријата.**
Батеријата е конструирана така да само во правилна позиција може да се вметне во производот.
- Секогаш одржувајте ги чисти и суви преградата и отворот за батерија, за да може добро и безбедно да работите.
- Притиснете на копчето за отклучување (11) за отворање на капакот на преградата за батерија (12).
- Вметнете ја батеријата (20) во отворот за батерија (19), додека не слушнете да се вклопи.
- За вадење на батеријата (20) притиснете го копчето за отклучување (21) на батеријата и извлечете ја од преградата за батерија (19).
- Затворете го капакот на преградата за батерија (12).

Замена на поклопецот на преградата за батерији (види слики A3–A5)

Доколку сакате да користите батерија ProCORE18V 12Ah, поклопецот на преградата за батерији (12) нема да може повеќе да се затвори. Поклопецот на преградата за батерији (12) може во овој случај (34) да се замени со дизајниран поклопец.

Во влажна или мокра околина всисувачот може да се користи само доколку е затворен поклопецот на преградата за батерији.

Демонтирање на поклопецот на преградата за батерији (види слика A3)

Извадете ја батеријата (20) од преградата за батерији (19).

Извадете ги двете завртки за прицврстување (33) (ST4×12) со крстест одвртувач PH1 и тргнете го поклопецот на преградата за батерији (12).

Вметнување на поклопец (види слика A4)

Притиснете го држачот на поклопецот на преградата за батерији (35) надолу и вметнете го поклопецот (34).

Вадење на поклопец (види слика A5)

Поставете плоснат одвртувач, повлечете го поклопецот (34) малку кон назад и извлечете го. Притиснете го притоа држачот на поклопецот на преградата за батерији (35) надолу.

Монтирање на држачите за опремата за всисување (види слика B)

- Цврсто вметнете го држачот (22) за цевка за всисување и млазницата за фуги од горе во предвидениот прифат (10), додека не се вклопат.
- Цврсто вметнете го држачот (23) за црево за всисување и подната млазница од горе во предвидениот прифат (7) и затегнете ја завртката за фиксирање (24).

Монтирање на црево за всисување (види слика C)

- Ставете го цревото за всисување (13) во прифатот за црево (8), додека двете копчиња на притискање (25) не се вклопат во цревото за всисување.

Напомена: При всисувањето, поради триенето на правта во цревото и опремата за всисување настанува електростатичко полнење, што корисникот го чувствува во форма на статичко празнење (во зависност од влијанијата на околината и телесната чувствителност).

Монтирање на опремата завшмукување

Цревото за всисување (13) е опремено со систем со стеги, со којшто може да се приклучи опремата за всисување (адаптер за всисување (14), свиткана млазница (15)).

Монтирање на адаптерот за всисување или заоблената млазница (види слика D)

- Вметнете го адаптерот за всисување (14) или заоблената млазница (15) на цревото за всисување (13), додека не слушнете да се вклопат двете копчиња на притискање (25).
- За демонтирање, притиснете на двете копчиња на притискање (25) навнатре и извлечете ги деловите еден од друг.

Монтирање на млазниците и цевките

- По потреба цврсто вметнете ги цевките за всисување (18) една во друга и потоа на свитканата млазница (15).
- Вметнете ја подната млазница (17) или млазницата за фуги (16) цврсто на цевката за всисување (18) или на свитканата млазница (15).

Прицврстување на ременот за носење (види слика Е)

Дозволете карабинерите на ременот за држење (30) да навлезат во окцата за прицврстување (9) на всисувачот.

Монтирање на лизагачки валјак (види слика F)

Вметнете ги 4 чивите за прицврстување на лизагачките валјаци (31) во прифатот за лизагачки валјаци (32), додека не слушнете да се вклопат.

Според нормата EN 12529 (дијаметар на чивијата за прицврстување 11 mm) може да се користат и други лизагачки валјаци.

- **Проверете ја функционалноста на сопирачката на тркалцето пред да започнете со користење на всисувачот.**

Употреба

- Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или тргање на всисувачот на страна. Овие мерки за

предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

► **Притоа внимавајте на чист и уреден работен простор поради опасност од сопнување.**

Ставање во употреба

- **Всисувачот не смее да се користи без филтер.**
- Пред всисувањето бидете сигурни дека единицата на филтерот е цврсто монтирана.
- Пред да всисувате проверете дали капакот на преградата за батерии е безбедно затворен.
- Ве молиме информирајте се за важечките одредби/закони во врска со постапувањето со честички прав што се штетни по здравјето.
- Правта од камен всисувајте ја само со експлицитно наведена комбинација на електричен алат и систем за всисување, за што е докажано дека законските ограничувања се исполнети. Напомените ќе ги најдете на <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Во основа, всисувачот не смее да се користи во простории каде постои опасност од експлозија.

За да се овозможи оптимален капацитет на всисување, мора секогаш целосно да го одвиквате цревото за всисување (13) од држачот на цревото за всисување (23).

Поради безбедносни причини всисувачот не се вклучува, ако го држите притиснато копчето за вклучување-исклучување (3) подолго од 5 s.

- **Користете само неоштетен филтер (без пукнатини, дупчиња итн.). Веднаш заменете го оштетениот филтер.**

Вшмукување на суви материјали

Вшмукување на наталожена прав

- Завклучување на всисувачот притиснете го копчето за вклучување-исклучување (3).
- За **исклучување** на всисувачот, одново притиснете го копчето за вклучување-исклучување (3).

Всисување на правта што се создава додека работат електричните алати (види слика G)

- Мора да постои доволен степен на проток на воздух (L) во просторот, бидејќи издувниот воздух се враќа во просторијата. Внимавајте на односните прописи во земјата.

- Монтирајте го адаптерот за всисување (14) или свитканата млаџница (15) (види „Монтирање на адаптерот за всисување или заоблената млаџница (види слика D)“, Страница 151).
- Вметнете го адаптерот за всисување (14) или свитканата млаџница (15) во млаџниците за всисување на електричниот алат.

Само со користење на адаптер за всисување (14):

Напомена: При работење со електрични алати, чијшто довод на воздух до цревото за всисување е мал (на пр.

убодни пили, бруслики итн.), мора да се отвори отворот за дополнителен (26) на адаптерот за всисување (14). Со тоа се подобрува целокупниот капацитет на всисувачот и на електричниот алат. Притоа, свртете го прстенот над отворот за непотребен воздух (26), додека не се појави максимален отвор.

Вшмукување на влажни материјали

- **Со всисувачот не всисувајте запаливи или експлозивни течности, на пр. бензин, масло, алкохол, средства за растворување. Не всисувајте жежок или запалива прав. Не го користете всисувачот во простории каде постои опасност од експлозија.** Правта, пареата или течностите може да се запалат или да експлодираат.

Пред всисување на влажни материји

- Испразнете го садот (1).
- Искчистете го филтерот (27) и повторно вметнете го во всисувачот (види „Чистење/замена на филтерот (види слики I1-I2)“, Страница 153).

Всисувачот е опремен со пловка. Отака ќе се постигне максималната висина на полнење, всисувањето ќе се прекине.

По секое висување на влажни материји

- Испразнете го садот (1).
- Испразнете ја водата од филтерот (27).

По висување на влажни материји за да се избегне создавање на мува

- Извадете го горниот дел на всисувачот (5) и оставете го добро да се исуши.
- Извадете го филтерот (27) и него оставете го добро да се исуши (види „Чистење/замена на филтерот (види слики I1-I2)“, Страница 153).

Одржување и сервис

Одржување и чистење

- Извадете ја батеријата, пред одржувањето или чистењето на всисувачот, пред да направите на поставки на уредот, замена на деловите или трагање на всисувачот на страна. Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на всисувачот.

- **Одржувајте ја чистотата на всисувачот и отворите за проветрување, за да може добро и безбедно да работите.**

За одржување од страна на корисникот, всисувачот мора да се демонтира, да се исчисти и одржува, доколку е изводливо, без да предизвика опасност за персоналот кој го одржува и другите лица. Пред демонтажата, всисувачот треба да се исчисти за да се избегнат евентуалните опасности. Просторијата во која ќе се демонтира всисувачот, мора да биде добро проветрена. За време на одржувањето носете лична заштитна опрема. По одржувањето, исчистете го просторот каде

сте работеле.

Најмалку еднаш годишно потребно е да се изврши техничка проверка од страна на производителот или овластен сервисер, на пр. да се проверат оштетувања на филтерот, дали всисувачот добро дихтува и функцијата на уредот за контрола.

Кај всисувачите од класата L, што се користеле во нечиста околина, треба да се исчисти надворешноста како и сите машински делови или да се третира со средство за дихтување. Пред да извршите какви било поправки, сите извалкани делови што не може доволно да се исчистат, мора да се отстранат. Ваквите делови мора да се отстранат во непропустливи ќеси во согласност со важечките одредби за отстранување на ваков отпад.

- Повремено исчистете го кукиштето на всисувачот со влажна крпа.
- Искчистете ги извалканите контакти за полнење со сува крпа.

Чистење на садот (види слики H1–H2)

Искчистете го садот (1) по секоја употреба, за да го одржите оптималниот перформанс на всисувачот.

- Отворете ги затворачите (2) и извадете го горниот дел на всисувачот (5).
- Истресете го садот (1) над соодветен сад за отпад.
- Доколку е потребно, исчистете го садот со една влажна крпа.
Доколку е потребно, исчистете го филтерот (види „Чистење/замена на филтерот (види слики I1–I2)“, Страница 153).
- Повторно вметнете го горниот дел на всисувачот (5) и затворете ги затворачите (2).

Чистење/замена на филтерот (види слики I1–I2)

Капацитетот на всисување зависи од состојбата на филтерот. Затоа редовно чистете го филтерот.

Веднаш заменете го оштетениот филтер.

- Отворете ги затворачите (2) и извадете го горниот дел на всисувачот (5).
- Свртете го филтерот (27) до крај во правецот на вртење ⚡ и извадете го од држачот за филтер (28).
- Сушење на филтерот:

Потчукните го филтерот (27) над соодветен сад за отпад. Внимавајте на тоа да не се оштетат ламелите на филтерот.

За да добиете максимална сила на всисување, исчекајте ги ламелите на филтерот со мека четка. **или**

Филтерот е влажен:

Исплакнете го филтерот (27) под млад вода и потоа оставете го добро да се исуши.

или

Заменете го оштетениот филтер (27).

- Ставете го филтерот (27) над држачот за филтер (28) и свртете го до крај во правецот на вртење ⚡.

- Повторно вметнете го горниот дел на всисувачот (5) и затворете ги затворачите (2).
Бидете сигурни дека затворачите безбедно ќе се вклопат.

Дефекти

Проверете при недоволна јачина на всисување:

- Дали е полн садот (1)?
(види „Чистење на садот (види слики H1–H2)“, Страница 153).
- Дали филтерот (27) е запуштен со прав?
(види „Чистење/замена на филтерот (види слики I1–I2)“, Страница 153).
- Дали е преслаб капацитетот на батеријата?
(види „Полнење на батеријата“, Страница 150).

Редовното празнење на садот (1) и чистењето на филтерот (27) гарантира оптимален капацитет на всисување.

Доколку и понатаму не може да се постигне истата јачина на всисување, однесете го всисувачот во сервисната служба.

Чување (види слика J)

- Ставете ги цевките за всисување (18) во држачите (22).
- Ставете ги млавниците за фуги (16) во цевка за всисување (18).
- Ставете ги подните млавници (17) во држачот (23).
- Свртете го цревото за всисување (13) од долу околу држачот (23) и прицврстете ги врвките за држење (29).
- Носете го всисувачот само за раката за носење (6) или за ременот за носење (доколку има).
- Складирајте го всисувачот во сува просторија и заштитете го од неовластено користење.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Ознаки за експлозија и информации за резервните делови исто така ќе најдете на: www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

Северна Македонија

Д.Д. Електрикс

Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Д.П.Т.У „РОЈКА“
 Јани Лукровски бб; Т.Ц Автоматизација локал 69
 1000 Скопје
 Е-пошта: servisrojka@yahoo.com
 Тел: +389 2 3174-303
 Моб: +389 70 388-520, -530

Транспорт

Литиум-јонските батерији подлежат на барањата на Законот за опасни материјали. Батериите може да се транспортираат само од страна на корисникот, без потреба од дополнителни квалификации.

При пренос на истите од страна на трети лица (на пр. воздушен транспорт или шпедиција) неопходно е да се внимава на специјалните напомени на амбалажата и ознаките. Во таков случај, при подготовката на пратката мора да се повика експерт за опасни супстанции.

Транспортирајте ги батериите само доколку кукиштето е неоштетено. Залепете ги отворените контакти и спакувајте ја батеријата на тој начин што нема да се движки во амбалажата. Ве молиме внимавајте на евентуалните дополнителни национални прописи.

Отстранување



Всисувачот, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.



Не го фрлајте всисувачот и батериите во домашната канта за џубре!

Само за земји во рамки на ЕУ:

Според европската регулатива 2012/19/EU всисувачите што се вон употреба и дефектните или искористените батерији според регулативата 2006/66/ЕС мора одделно да се соберат и да се рециклираат за повторна употреба.

Батерии:

Литиум-јонски:

Ве молиме внимавајте на напомените во делот Транспорт (види „Транспорт“, Страница 154).

Srpski

Sigurnosne napomene za usisivač



Прочитайте сва упозorenja и упутства.

Propusti u поштovanju напомена за сигурност и упутства могу да прouзрокују електрични удар, појар i/ili teške повреде.

Čuvajte сва упозorenja и упутства за будућност.

► Овај усисиваč nije predviđen za to da ga koriste deca i lica sa

ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима или недостатком искуства и знанja. У suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i povreda.

► Nadzirite decu. Na ovaj начин ће se osigurati, da se deca ne igraju usisivačem.

► Ne usisavajte prašinu bukovog ili hrastovog drveta ili azbest. Kamena prašina se sme usisavati samo u kombinaciji sa usisnim sistemima koji su izričito odobreni za upotrebu sa GAS 18V-10L kompanije Bosch. Ove materije važe за izazivače kancera.

► UPOZORENJE Usisivač koristite samo ако ste добили dovoljno informacija o njegovoj upotrebni, materijalima koje usisavate i njihovom bezbednom uklanjanju. Brižljivo upućivanje u rad smanjuje greške u radu i povrede.

► UPOZORENJE Usisivač je namenjen само за usisavanje suvih materijala, a zahvaljujući prigodnim merama se može koristiti i za usisavanje tečnosti. Prodiranje tečnosti povećava rizik od električnog udara.

► Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vruće ili zapaljive prašine. Usisivač nemojte koristiti prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, испарења или tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

► UPOZORENJE Usisivač odmah isključite čim iz njega ističe pena ili voda i ispraznite rezervoar. Usisivač se u suprotnom može oštetići.

► PAŽNJA! Usisivač sme da se koristi samo u unutrašnjim prostorijama.

► PAŽNJA! Redovno čistite plovak i proveravajte da li je oštećen. U suprotnom, funkcije mogu biti ugrožene.

► Pobrinite se za dobro provetranje radnog mesta.

► Vršenje popravke prepustite isključivo stručnom osoblju sa isključivo sa originalnim rezervnim delovima. Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost usisivača.

► UPOZORENJE U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju. Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog sistema filtriranja.

Inače možete izložiti opasnosti Vaše zdravlje.

► Pre puštanja u rad proverite ispravnost usisnog creva. Pri tome usisno crevo ostavite na usisivaču, kako

neželjena prašina ne bi ispala. Inače biste mogli udisati prašinu.

► **Usisivač ne čistite direktno usmerenim mlazom vode.** Prodiranje vode u gornji deo usisivača povećava opasnost od električnog udara.

► **Kod oštećenja i nestručne upotrebe akumulatora može doći do isparavanja. Akumulator može da izgori ili da eksplodira.** Uzmite svež vazduh i potražite lekara ako dode do tegoba. Para može nadražiti disajne puteve.

► **Kod pogrešne primene ili oštećenja akumulatora može doći do curenja zapaljive tečnosti iz akumulatora. Izbegavajte kontakt sa njom. Kod slučajnog kontakta isperite vodom. Ako tečnost dospe u oči, dodatno potražite u lekarsku pomoć.** Tečnost koja curi iz akumulatora može da izazove nadražaje kože ili opekotine.

► **Baterija može da se ošteti oštrim predmetima, kao npr. ekserima ili odvijačima zavrtnjeva ili usled dejstva neke spoljne sile.** Može da dode do internog kratkog spoja i akumulatorska baterija može da izgori, dimi, eksplodira ili da se pregreje.

► **Držite nekorišćeni bateriju dalje od kancelarijskih spajalica, novčića, ključeva, eksera, zavrtnja ili drugih malih metalnih predmeta, koji mogu prouzrokovati premoščavanje kontakata.** Kratak spoj između kontakata baterije može imati za posledicu opekotine ili vatru.

► **Ne otvarajte bateriju.** Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštite akumulator od izvora topote, npr. i od trajnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.

► **Koristite akumulator samo sa proizvodima ovog proizvođača.** Samo tako se akumulator štiti od opasnog preopterećenja.

► **Nemojte da koristite usisivač ako ga nosite pomoću pojasa za držanje.**

► **Pojas za nošenje koristite samo u kombinaciji sa usisivačem.**

Simboli

Sledeći simboli mogu biti od značaja za upotrebu Vašeg usisivača. Molimo da zapamtite simbole i njihovo značenje. Prava interpretacija simbola će Vam pomoći, da upotrebljavate usisivač bolje i sigurnije.

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Pročitajte sve bezbednosne napomene i uputstva.


Nepridržavanje bezbednosnih napomena i uputstava može da prouzrokuje električni udar, požar i/ili teške povrede.



Usisivač klase usisavanja L prema IEC/EN 60335-2-69 za **suvo usisavanje** prašine opasne po zdravlje sa

Simboli i njihovo značenje

eksponicionim graničnim vrednostima
 $> 1 \text{ mg/m}^3$



UPOZORENJE! U usisivaču se nalazi prašina opasna po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući i otklanjanje rezervoara za prašinu prepustite isključivo stručnom osoblju. Neophodna je odgovarajuća zaštitna oprema. Usisivač nemojte koristiti bez celokupnog sistema filtriranja. Inače možete izložiti opasnosti vaše zdravlje.

Proizvod i opis rada

Predviđena upotreba

Uredaj je namenjen za hvatanje, usisavanje, transportovanje i separaciju nezapaljive suve prašine, nezapaljivih tečnosti i smeše vode i vazduha. Usisivač je tehnički atestiran na prašinu i odgovara klasi usisavanja L. Namjenjen je za povećane operativne zahteve prilikom komercijalnog korišćenja, npr. u zanatstvu, industriji i servisnim radionicama.

Usisivač klase usisavanja L prema IEC/EN 60335-2-69 sme da se koristi za usisavanje prašine opasne po zdravlje sa eksponicionom graničnom vrednošću $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Koristite usisivač samo ako ste u potpunosti procenili sve funkcije i kada ih možete koristiti bez ograničenja ili ste dobili odgovarajuća uputstva.

Rotational Airflow

Sistem filtera bez vreće štedi korišćenje vreća za prašinu. Prljavština se skuplja na unutrašnjem zidu rezervoara.

Komponente sa slike

Oznáčavanje brojevima komponenti sa slikama odnosi se na prikaz usisivača na grafičkoj stranici.

- (1) Rezervoar
- (2) Zatvarač gornjeg dela usisivača
- (3) Taster za uključivanje/isključivanje
- (4) Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora
- (5) Gornji deo usisivača
- (6) Ručka za nošenje
- (7) Prihvati za držać usisnog creva i mlaznicu za podove
- (8) Prihvati za crevo
- (9) Ušice za pričvršćivanje
- (10) Prihvati za držać usisne cevi i mlaznicu za fuge usisivača
- (11) Taster za deblokadu poklopca pregrade za akumulator
- (12) Poklopac pregrade za akumulator
- (13) Usisno crevo
- (14) Usisni adapter

- (15) Zakrivljena mlaznica
 (16) Mlaznica za fuge
 (17) Mlaznica za podove
 (18) Usisna cev
 (19) Pregrada za akumulator
 (20) Akumulator^{A)}
 (21) Taster za otključavanje akumulatora
 (22) Držać za usisnu cev i mlaznicu za fuge usisivača
 (23) Držać za usisno crevo i mlaznicu za podove
 (24) Fiksirajući zavrtanj za držać (23)
 (25) Pritisno dugme
 (26) Otvor za infiltriran vazduh
 (27) Filter
 (28) Držać filtera
 (29) Kaiš za držanje usisnog creva
 (30) Pojas za nošenje^{A)}
 (31) Točak sa gusenicom^{A)}
 (32) Prihvati točka sa gusenicom
 (33) Zavrtanj za pričvršćivanje
 (34) Zaklon
 (35) Držać poklopca pregrade za akumulator
- A) Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadjete u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa akumulatorom		GAS 18V-10 L
Broj artikla		3 601 JC6 3..
Napon	V	18
Nominalna ulazna snaga	W	260
Klasa zaštite		IP X4
Zapremina rezervoara (bruto)	l	10
Neto zapremina (tečnost)	l	6
Maks. potpritisak ^{A)}		
– Usisivač ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
Maks. količina protoka ^{A)}		
– Usisivač ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– Turbina	l/s	34
	m ³ /h	122
Klasa prašine	L	
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja	°C	0 ... +35

Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa akumulatorom

GAS 18V-10 L

Dozvoljena temperatura okruženja u radu ^{D)} i prilikom skladištenja	°C	–20 ... +50
Preporučeni akumulatori		GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Trajanje rada sa jednim punjenjem akumulatora	min/Ah	4

- A) mereno na 20–25 °C sa akumulatorom **GBA 18V 6.3Ah**.
 B) mereno sa usisnim crevom (13) i zakrivenom mlaznicom (15)
 C) zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije
 D) ograničena snaga pri temperaturama <0 °C

Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije buke utvrđene prema **EN 60335-2-69**.
 Pod A klasifikovan nivo jačine zvuka usisivača tipično iznosi 79 dB(A). Nesigurnost K = 2 dB. Nivo šuma tokom radova može da prekraći 80 dB(A).

Nosite zaštitu za sluš!

Ukupne vrednosti vibracije a_h (vektorski zbir tri pravaca) i nesigurnost K utvrđeni u skladu sa **EN 60335-2-69**:
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = 1,5 m/s².

Montaža

Punjenje akumulatora

- **Koristite samo punjače koji su navedeni u tehničkim podacima.** Samo ovi punjači su usaglašeni sa litij-jonskom akumulatorskom baterijom koja se koristi u Vašem usisivaču.

Napomena: akumulatorska baterija se isporučuje delimično napunjena. Da bi osigurali punu snagu akumulatorske baterije, bateriju napunite pre prve upotrebe u punjaču.

Li-jonska akumulatorska baterija može da se puni u svaku dobu, a da joj se ne skraćuje vek trajanja. Prekidanje radnje punjenja ne šteti akumulatorskoj bateriji.

Litij-jonska akumulatorska baterija je zaštićena od prevelikog pražnjenja zahvaljujući "Electronic Cell Protection (ECP)". Kada je akumulatorska baterija ispražnjena usisivač sa akumulatorom se isključuje preko zaštitne sklopke.

- **Nakon automatskog isključivanja usisivača, nemojte dalje pritiskati taster za uključivanje/isključivanje.** Akumulator se može oštetiti.

Primetno skraćeno vreme rada posle punjenja pokazuje da je akumulator istrošen i da se mora zameniti.

Sledite uputstva za odlaganje na otpad.

Prikaz statusa napunjenoosti akumulatora

Zeleni LED indikatori prikaza napunjenoosti akumulatora prikazuju status napunjenoosti akumulatora. Iz sigurnosnih

razloga, provera stanja napunjenošću je moguća samo kada je električni alat u stanju mirovanja.

Pritisnite taster za prikaz statusa napunjenošću ili da bi bio prikazan status napunjenošću. To je moguće i kada je demontiran akumulator.

Ukoliko nakon pritiskanja tastera za prikaz statusa napunjenošću ne svetli nijedan LED indikator, znači da je akumulator neispravan i da mora biti zamjenjen.

Tip akumulatora GBA 18V...



LED indikatori	Kapacitet
Trajno svetlo 3× zeleno	60–100 %
Trajno svetlo 2× zeleno	30–60 %
Trajno svetlo 1× zeleno	5–30 %
Trepuće svetlo 1× zeleno	0–5 %

Tip akumulatora ProCORE18V...



LED indikatori	Kapacitet
Trajno svetlo 5× zeleno	80–100 %
Trajno svetlo 4× zeleno	60–80 %
Trajno svetlo 3× zeleno	40–60 %
Trajno svetlo 2× zeleno	20–40 %
Trajno svetlo 1× zeleno	5–20 %
Trepuće svetlo 1× zeleno	0–5 %

Ubacivanje i vađenje akumulatora (videti slike A1–A2)

► Prilikom stavljanja akumulatora ne primenjujte silu.

Akumulator je konstruisan tako da ga se može utaknuti u proizvod samo u pravilnom položaju.

- Održavajte čistim kućište i odeljak akumulatorske baterije, da biste obezbedili pravilan i siguran rad.
- Pritisnite taster za deblokadu **(11)** da biste otvorili poklopac kućišta akumulatora **(12)**.
- Ubacite akumulator **(20)** u pregradu za akumulator **(19)**, dok zvučno ne ulegne.
- Za vađenje akumulatora **(20)** pritisnite taster za deblokadu **(21)** na akumulatoru i izvucite ga iz pregrade za akumulator **(19)**.
- Zatvorite poklopac pregrade za akumulator **(12)**.

Zamena poklopca pregrade za akumulator (videti slike A3–A5)

Ukoliko želite da koristite akumulator ProCORE18V 12Ah, poklopac pregrade za akumulator **(12)** se ne može zatvoriti. Poklopac pregrade za akumulator **(12)** se tada može

zameniti zakonom **(34)** koji je koncipiran specijalno za ovaj slučaj.

Usisivač se u vlažnom ili mokrom okruženju sme koristiti samo sa zatvorenim poklopcom pregrade za akumulator.

Demontiranje poklopca pregrade za akumulator (videti sliku A3)

Izvadite akumulator **(20)** iz pregrade za akumulator **(19)**.

Uklonite dva pričvrstna zavrtnja **(33)** (ST4×12) pomoću krastog odvrtića PH1 i skinite poklopac pregrade za akumulator **(12)**.

Postavljanje zaklona (videti sliku A4)

Pritisnite držać poklopca pregrade za akumulator **(35)** nadole i navucite zaklon **(34)**.

Skidanje zaklona (videti sliku A5)

Postavite ravan odvrtić, zaklon **(34)** povucite malo unazad i skinite ga. Pri tome pritisnite držać poklopca pregrade za akumulator **(35)** nadole.

Montirajte držače za dodatni pribor za usisavanje (videti sliku B)

- Gurajte držać **(22)** za usisnu cev i mlaznicu za fuge čvrsto odozgo u za to predviđen prihvativnik **(10)**, sve dok se isti ne zaključa.
- Gurajte držać **(23)** za usisno crevo i mlaznicu za podove čvrsto odozgo u za to predviđen prihvativnik **(7)** i pritegnite fiksirajući zavrtnji **(24)**.

Montirajte usisno crevo (pogledajte sliku C)

- Usisno crevo **(13)** utaknite u prihvativnik za crevo **(8)**, sve dok ne ulegnu oba potisna dugmeta **(25)** usisnog creva.

Napomena: Prilikom usisavanja, usled trenja prašine u usisnom crevu i u dodatnom priboru nastaje elektrostaticki naboј koji korisnik može da oseti u formi statičkog pražnjenja (u zavisnosti od uticaja životne sredine i telesnog doživljaja).

Montiranje pribora za usisavanje

Usisno crevo **(13)** je opremljeno Clip sistemom kojim se može priključiti pribor za usisavanje (usisni adapter **(14)**, zakriviljena mlaznica **(15)**).

Montaža usisnog adaptora ili zakriviljene mlaznice (videti sliku D)

- Utaknite usisni adapter **(14)** ili zakriviljenu mlaznicu **(15)** na usisno crevo **(13)**, sve dok se oba potisna dugmad **(25)** usisnog creva čujno ne uklope.
- Za demontažu pritisnite tastere **(25)** ka unutra i međusobno razdvojite komponente.

Montiranje mlaznica i cevi

- Po potrebi utaknite usisne cevi **(18)** čvrsto jednu u drugu i na kraju pričvrstite za zakriviljenu mlaznicu **(15)**.
- Pričvrstite mlaznicu za podove **(17)** ili mlaznicu za fuge **(16)** na usisnu cev **(18)** ili na zakriviljenu mlaznicu **(15)**.

Pričvršćivanje pojasa za nošenje (videti sliku E)

Pričvrstite karabinsku kuku pojasa za nošenje (30) u ušice za pričvršćivanje (9) usisivača.

Montiranje točka sa gusenicom (videti sliku F)

Umetnute 4 pričvrsne čivije točka sa gusenicom (31) u prihvate za točak sa gusenicom (32), tako da ulegnu.

Mogu se koristiti i drugi točkovi sa gusenicom prema standardu EN 12529 (prečnik pričvrsne čivije 11 mm).

- Pre upotrebe usisivača proverite funkcionalnost kočnica točkova.

Rad

- Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.
- Zbog opasnosti od spoticanja povedite računa o čistom i urednom području rada.

Puštanje u rad

- Usisivač ne sme da se koristi bez filtera.
- Pre usisavanja proverite da li je filterski element čvrsto montiran.
- Pre usisavanje se uverite da je poklopac akumulatorske baterije sigurno zatvoren.
- Molimo da se informišete o važećim pravilima/zakonima u vezi ophodjenja sa prašinom u Vašoj zemlji koja može ugroziti zdravlje.
- Kamenu prašinu usisavajte samo pomoću jasno deklarisane kombinacije električnog alata i usisnog sistema, za koju je dokazano da ne prekoračuje zakonske granične vrednosti. Reference možete pogledati na adresi <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Usisivač se generalno ne sme koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Da biste omogućili optimalnu usisnu snagu, usisno crevo (13) uvek morate kompletno da odmotate sa držača usisnog creva (23).

Iz sigurnosnih razloga, usisivač se ne uključuje ako se taster za uključivanje/isključivanje (3) pritisne duže od 5 s.

- Koristite samo neoštećen filter (bez pukotina, bez rupa itd.). Odmah zamenite oštećen filter.

Suvo usisavanje

Usisavanje nataložene prašine

- Za uključivanje usisivača kratko pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (3).
- Za isključivanje usisivača iznova pritisnite taster za uključivanje/isključivanje (3).

Usisavanje prašine koja može nastati usled rada električnih alata (videti sliku G)

- Mora da postoji dovoljna brzina razmene vazduha (L) u prostoriji kada se izdunvi vazduh vraća u prostoriju. Molimo da poštujete odgovarajuće nacionalne propise.
- Montirajte usisni adapter (14) ili zakriviljenu mlaznicu (15) (videti „Montaža usisnog adaptéra ili zakriviljene mlaznice (videti sliku D“, Strana 157).
- Utaknite usisni adapter (14) ili zakriviljenu mlaznicu (15) u usisne nastavke električnog alata.

Samo prilikom upotrebe usisnog adaptéra (14):

Napomena: prilikom radova sa električnim alatima, čiji je dotok vazduha u usisno crevo mali (npr. ugaone testere, brusilice itd.), morate da otvorite otvor za infiltrirani vazduh (26) usisnog adaptéra (14). Time se poboljšava ukupna snaga usisivača i električnog alata. U tu svrhu okrećite prsten otvora za infiltriran vazduh (26), sve dok ne nastane maksimalni otvor.

Mokro usisavanje

- Usisivačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tečnosti, na primer benzin, ulje, alkohol, rastvarače. Ne usisavajte vruće ili zapaljive prašine. Usisivač nemojte koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, isparena ili tečnosti se mogu zapaliti ili eksplodirati.

Pre mokrog usisavanja

- Ispraznjite rezervoar (1).
- Očistite filter (27) i vratite ga u usisivač (videti „Čišćenje/zamena filtera (videti slike I1-I2“, Strana 159).

Usisivač je opremljen plovkom. Ukoliko je postignuta maksimalni nivo punjenja, usisavanje se zaustavlja.

Nakon svakog mokrog usisavanja

- Ispraznjite rezervoar (1).
- Ispraznjite vodu iz filtera (27).

Nakon mokrog usisavanja radi sprečavanja pojave budža

- Skinite gornji deo usisivača (5) i ostavite ga da se dobro osuši.
- Izvadite filter (27) i ostavite ga da se dobro osuši (videti „Čišćenje/zamena filtera (videti slike I1-I2“, Strana 159).

Održavanje i servis

Održavanje i čišćenje

- Uklonite akumulatorsku bateriju, pre nego što započnete održavanje ili čišćenje usisivača, vršite podešavanja uređaja, menjate pribor ili ostavljate usisivač. Ova mera opreza sprečava nenameran start usisivača.
- Održavajte usisivač i prozore za ventilaciju čiste, da bi radili dobro i sigurno.

Za održavanje od strane korisnika usisivač se mora demontirati, čistiti i održavati, ukoliko je izvodljivo, a da se pritom ne prouzrokuje opasnost za osoblje iz održavanja i druge osobe. Pre demontaže treba da se očisti usisivač da bi se sprečile eventualne opasnosti. Prostorija u kojoj se usisivač demontaže treba da bude dobro proverena. Nosite za vreme održavanja ličnu zaštitnu opremu. Posle održavanja bi trebalo da očistite područje održavanja. Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili neka podućena osoba mora da izvrši tehničko ispitivanje na prašinu, na primer da li je oštećen filter, zaptivenost usisivača i funkciju uređaja za kontrolu.

Kod usisivača klase L, koji su se nalazili u prljavom okruženju, potrebno je očistiti spoljašnjost kao i sve mašinske delove ili ih tretirati sredstvima za impregnaciju. Kod izvođenja radova održavanja i popravki, moraju se, baciti svi prljavi delovi, koji se ne mogu očistiti na zadovoljavajući način. Takvi delovi moraju da se uklanjaju u nepropustljivim kesama sa važećim odredbama za uklanjanje takvog otpada.

- S vremenom na vreme očistite kućište usisivača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suvom krpom.

Čišćenje rezervoara (videti slike H1–H2)

Nakon svake upotrebe očistite rezervoar (1) kako biste dobili optimalnu učinkovitost usisivača.

- Otvorite zatvarače (2) i skinite gornji deo usisivača (5).
- Istrisite rezervoar (1) iznad odgovarajuće kante za otpad.
- Ako je neophodno, rezervoar očistite vlažnom krpom. Ukoliko je potrebno, očistite filter (videti „Čišćenje/zamena filtera“ (videti slike I1–I2), Strana 159).
- Ponovo postavite gornji deo usisivača (5) i zatvorite zatvarače (2).

Čišćenje/zamena filtera (videti slike I1–I2)

Snaga usisavanja zavisi od stanja filtera. Zbog toga filter redovno čistite.

Odmah zamenite oštećeni filter.

- Otvorite zatvarače (2) i skinite gornji deo usisivača (5).
- Okrenite filter (27) do graničnika u pravcu okretanja i skinite ga sa držaća filtera (28).
- Suv filter:

Udarajte filter (27) iznad odgovarajućeg rezervoara za otpad. Vodite računa o tome da ne oštete lamele filtera. Da biste postigli maksimalnu snagu usisavanja, očetkajte lamele filtera mekom četkom.

ili

Mokar filter:

Ispelite filter (27) tekućom vodom i potom ga ostavite da se dobro osuši.

ili

Zamenite oštećeni filter (27).

- Navucite filter (27) preko držaća filtera (28) i okrenite ga do graničnika u pravcu okretanja .

- Ponovo postavite gornji deo usisivača (5) i zatvorite zatvarače (2).

Proverite da li zatvarači sigurno naležu.

Kvarovi

Pri nedovoljnem učinku usisavanja prekontrolišite:

- Da li je rezervoar (1) pun?
▷ (videti „Čišćenje rezervoara (videti slike H1–H2)“, Strana 159).
- Da li je filter (27) prekriven prašinom?
▷ (videti „Čišćenje/zamena filtera (videti slike I1–I2)“, Strana 159).
- Da li je kapacitet akumulatora preslab?
▷ (videti „Napunite akumulator“, Strana 156).

Redovno pražnjenje rezervoara (1) i čišćenje filtera (27) omogućavaju optimalnu snagu usisavanja.

Ako se nakon toga učinak usisavanja ne dostigne, usisivač se mora odneti u servis.

Čuvanje (videti sliku J)

- Utaknite usisne cevi (18) u držače (22).
- Utaknite mlažnicu za fuge (16) u usisnu cev (18).
- Utaknite mlažnicu za podove (17) u držač (23).
- Obmotajte usisno crevo (13) odozgo oko držača (23) i pričvrstite kaši za držanje (29).
- Usisivač nosite samo za ručku za nošenje (6) ili pojas za nošenje (ukoliko postoji).
- Usisivač odložite na suvo i zaštite ga od neovlašćenog korišćenja.

Servis i saveti za upotrebu

Servis odgovara na vaša pitanja u vezi sa popravkom i održavanjem vašeg proizvoda kao i u vezi sa rezervnim delovima. Šematske prikaze i informacije u vezi rezervnih delova nači ćeće i pod: www.bosch-pt.com

Bosch tim za konsultacije vam rado pomaže tokom primene, ukoliko imate pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj artikla sa 10 brojčanim mesta prema tipskoj pločici proizvoda.

Srpski

Bosch Elektroservis
Dimitrija Tucovića 59
11000 Beograd
Tel.: +381 11 644 8546
Tel.: +381 11 744 3122
Tel.: +381 11 641 6291
Fax: +381 11 641 6293
E-Mail: office@servis-bosch.rs
www.bosch-pt.rs
Keller d.o.o.
Ljubomira Nikolića 29
18000 Nis
Tel./Fax: +381 18 274 030
Tel./Fax: +381 18 531 798

E-Mail: office@keller-nis.com
 www.bosch-pt.rs
 Pro Servis NS d.o.o.
 Temerinski put 17
 21000 Novi Sad
 Tel./Fax: +381 21 419-546
 E-Mail: office@proservis.rs
 www.proservis.rs

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
 Dzemala Bijedića bb
 71000 Sarajevo
 Tel./Fax: +387 33454089
 E-Mail: bosch@bih.net.ba

Transport

Akumulatorske baterije koje sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama. Akumulatorske baterije korisnik može transportovati na drumu bez drugih pakovanja.

Kod slanja preko trećih lica (na primer vazdušnih transportom ili špedicijom) mora se obratiti pažnja na posebne zahteve u pogledu pakovanja i označavanja. Tada se kod pripreme paketa za slanje mora pozvati stručnjak za opasne materije.

Akumulatorske baterije šaljite samo ako kućište nije oštećeno. Odlepite otvorene kontakte i upakujte akumulatorsku bateriju tako, da se ne pokreće u paketu. Molimo da obratite pažnju na eventualne dalje nationalne propise.

Uklanjanje đubreta



Usisivače, akumulatorske baterije, pribor i ambalažu treba da predate na reciklažu u skladu sa zaštitom životne sredine.



Usisivače i akumulatorske baterije/baterije nemojte da bacate u kućno đubre!

Samo za EU-zemlje:

Prema evropskoj smernici 2012/19/EU više neupotrebљivi usisivači ne moraju, a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju ni akumulatorske baterije/baterije koje su u kvaru ili istrošene da se odvojeno sakupljaju i odvoze na reciklažu koja odgovara zaštiti čovekove sredine.

Akumulatorske baterije/baterije:

Li-jonska:

Molimo da obratite pažnju na napomene u odeljku Transport (videti „Transport“, Strana 160).

Slovenčina

Varnostna opozorila za sesalnike

 Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih napotkov in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.

Vsa opozorila in napotke shranite za prihodnjo uporabo.

► **Tega sesalnika ne smejo uporabljati otroci in osebe z omejenimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi oz. pomanjkljivimi izkušnjami in pomanjkljivim znanjem.** V nasprotnem primeru obstaja nevarnost napačne uporabe in poškodb.

► **Nadzirajte otroke.** Poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s sesalnikom.

► **Ne sesajte prahu bukovega ali hrastovega lesa in azbesta.** Prah kamenin lahko sesate samo z odsesovalnimi sistemi, ki so izrecno odobreni za uporabo z GAS 18V-10L podjetja Bosch. Te snovi so raketovorne.

► **OPOZORILO** Sesalnik uporabljajte le, če ste prejeli vse potrebne informacije o uporabi sesalnika, o snoveh, ki jih boste sesali, in njihovem varnem odstranjevanju. Skrbno uvajanje v delo zmanjša možnosti za napačno uporabo in poškodbe.

► **OPOZORILO** Sesalnik je primeren za sesanje suhih snovi, za sesanje tekočin ga je dovoljeno uporabljati le, če poskrbite za ustrezne ukrepe. Vdor tekočin v orodje povečuje tveganje električnega udara.

► **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega ali gorečega prahu.** Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

► **OPOZORILO** Sesalnik izklopite takoj, ko izstopi pena ali voda, in izpraznite posodo. V nasprotnem primeru bi lahko poškodovali sesalnik.

► **POZOR! Sesalnik je dovoljeno shranjevati samo v notranjih prostorih.**

- ▶ **POZOR!** Plovec redno čistite in preverjajte, ali je morebiti poškodovan. V nasprotnem primeru se lahko njegovo delovanje poslabša.
- ▶ **Poskrbite za dobro zračenje delovnega mesta.**
- ▶ **Sesalnik smejo popravljati samo usposobljeni strokovnjaki, ki pri svojem delu uporabljajo originalne nadomestne dele.** Tako bo ohranjena varnost sesalnika.
- A OPOZORILO** V sesalniku je zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje sesalnika ter odstranjevanje zbiralnikov za prah naj opravijo strokovnjaki. Potrebna je ustrezna osebna zaščitna oprema. Sesalnika ne uporabljajte, če filtrirni sistem ni nameščen v celoti. V nasprotnem primeru bi lahko ogrozili svoje zdravje.
- ▶ **Pred zagonom preverite, ali je sesalna cev v brezhibnem stanju.** Pri tem naj sesalna cev ostane nameščena na sesalniku, saj bi se lahko v nasprotnem primeru iz njega usil prah. Posledično bi lahko ta prah vdihnili.
- ▶ **Sesalnika ne čistite tako, da vanj neposredno usmerite curek vode.** Vdor vode v zgornji del sesalnika povzroči nevarnost električnega udara.
- ▶ **Če je akumulatorska baterija poškodovana ali če jo nepravilno uporabljate, lahko iz nje uhajajo pare.** Akumulatorska baterija se lahko vname ali eksplodira. Poskrbite za dovod svežega zraka in se v primeru težav obrnite na zdravnika. Pare lahko povzročijo draženje dihalnih poti.
- ▶ **V primeru napačne uporabe ali poškodovane akumulatorske baterije lahko iz akumulatorske baterije izteče tekočina.** Izogibajte se stiku z njo. Pri naključnem stiku prizadeto mesto izperite z vodo. Če pride tekočina v oko, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč. Iztekajoča akumulatorska tekočina lahko povzroči draženje kože ali opekline.
- ▶ **Koničasti predmeti, kot so na primer žebliji ali izvijači, in zunanji vplivi lahko poškodujejo akumulatorsko baterijo.** Pojavi se lahko kratek stik, zaradi katerega lahko akumulatorska baterija zgori, se osmodri, pregreje ali eksplodira.
- ▶ **Akumulatorska baterija, ki je ne uporabljate, ne sme priti v stik s pisarniškimi sponkami, kovanci, ključi, žebliji, vijaki in drugimi manjšimi kovinskimi predmeti, ki bi lahko povzročili premotitev kontaktov.** Kratek stik med akumulatorskimi kontakti lahko povzroči opekline ali požar.
- ▶ **Akumulatorske baterije ne odpirajte.** Nevarnost kratkega stika.
-  **Akumulatorsko baterijo zaščitite pred vročino, npr. tudi pred neposredno sončno svetlobo, ognjem, umazanijo, vodo in vlago.** Obstaja nevarnost eksplozije in kratkega stika.
- ▶ **Akumulatorsko baterijo uporabljajte samo z izdelki proizvajalca.** Le tako je akumulatorska baterija zaščitena pred nevarno preobremenitvijo.

- ▶ **Ne izvajajte del s sesalnikom, ko je pritrjen na nosilni pas.**
- ▶ **Nosilni pas uporabljajte izključno v kombinaciji s sesalnikom.**

Simboli

Naslednji simboli so lahko pomembni za uporabo sesalnika. Simbole in njihov pomen si zapomnite. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da bolje in varneje uporabljate sesalnik.


Simboli in njihov pomen



OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupoštevanje varnostnih opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.



Sesalnik razreda L po IEC/EN 60335-2-69 za **suho sesanje** zdravju škodljivega prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti $> 1 \text{ mg/m}^3$



OPOZORILO! V sesalniku je zdravju škodljiv prah. Praznjenje in vzdrževanje sesalnika ter odstranjevanje zbiralnikov za prah naj opravijo strokovnjaki. Potrebna je ustrezna osebna zaščitna oprema. Sesalnika ne uporabljajte, če filtrirni sistem ni nameščen v celoti. V nasprotnem primeru lahko ogrozite svoje zdravje.

Opis izdelka in uporaba

Uporaba v skladu z namenom

Sesalnik je namenjen zbiranju, odsesavanju in odstranjevanju nevnetljivega suhega prahu, nevnetljivih tekočin ter mešanice vode in zraka. Sesalnik je prapro-tehnično preverjen in ustreza razredu prahu L. Primeren je za visoke obremenitve pri profesionalni uporabi, npr. v obrti, industriji in delavnicah.

Sesalnike razreda L po IEC/EN 60335-2-69 je dovoljeno uporabljati samo za sesanje in odsesavanje zdravju škodljivega prahu z mejno vrednostjo izpostavljenosti $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Sesalnik uporabljajte samo, če poznate vse njegove funkcije, če lahko funkcije uporabljate brez omejitev ali če ste prejeli ustrezna navodila za uporabo.

Rotational Airflow

Zahvaljujoč filtrnemu sistemu brez vrečk vam ne bo treba uporabljati vrečk za prah. Umazanja se nabira na notranji steni zbiralnika.

Komponente na sliki

Oštrevljenje komponent se nanaša na prikaz sesalnika na grafični strani.

- (1) Zbiralnik
 - (2) Zapiralo zgornjega dela sesalnika
 - (3) Tipka za vklop/izklop
 - (4) Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije
 - (5) Zgornji del sesalnika
 - (6) Nosilni ročaj
 - (7) Vpetje za držalo gibke sesalne cevi/šobe za tla
 - (8) Vpetje gibke cevi
 - (9) Odprtine za pritrivitev
 - (10) Vpetje za držalo sesalne cevi/šobe za fuge
 - (11) Gumb za sprostitev pokrova predala za akumulatorsko baterijo
 - (12) Pokrov predala za akumulatorsko baterijo
 - (13) Gibka sesalna cev
 - (14) Adapter za odsesavanje
 - (15) Kolenasta šoba
 - (16) Šoba za fuge
 - (17) Šoba za tla
 - (18) Sesalna cev
 - (19) Reža za akumulatorsko baterijo
 - (20) Akumulatorska baterija^{A)}
 - (21) Gumb za sprostitev akumulatorske baterije
 - (22) Držalo za sesalno cev in šobo za fuge
 - (23) Držalo za gibko sesalno cev in šobo za tla
 - (24) Pritrdilni vijak za držalo (23)
 - (25) Pritisni gumb
 - (26) Odprtina za vdorni zrak
 - (27) Filter
 - (28) Držalo filtra
 - (29) Držalna zanka za gibko sesalno cev
 - (30) Nosilni pas^{A)}
 - (31) Kolesa^{A)}
 - (32) Ležišče koles
 - (33) Pritrdilni vijaki
 - (34) Zaščita
 - (35) Držalo pokrova predala za akumulatorsko baterijo
- A) Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

Tehnični podatki

Mokri/suhi akumulatorski sesalnik	GAS 18V-10 L	
Številka izdelka	3 601 JC6 3 ..	
Napetost	V	18
Nazivna moč	W	260

Mokri/suhi akumulatorski sesalnik		GAS 18V-10 L
Razred zaščite pred el. udarom		IP X4
Prostornina zbiralnika (bruto)	I	10
Neto prostornina (tekočina)	I	6
Najv. podtlak ^{A)}		
– Sesalnik ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
Najv. pretok ^{A)}		
– Sesalnik ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Razred prahu		L
Teža v skladu z EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Priporočena temperatura okolice med polnjenjem	°C	0 ... +35
Dovoljena temperatura okolice med delovanjem ^{D)} in med skladiščenjem	°C	-20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije		GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Čas delovanja pri polni akumulatorski bateriji	min/Ah	4

A) izmerjeno pri 20–25 °C z akumulatorsko baterijo **GBA 18V 6,3Ah**.

B) merjeno z gibko sesalno cevjo (13) in kolenasto šobo (15)

C) odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

D) omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C

Podatki o hrupu/vibracijah

Podatki o emisijah hrupa, pridobljeni v skladu s standardom **EN 60335-2-69**.

A-vrednotena raven zvočnega tlaka za sesalnike običajno znaša **79 dB(A)**. Negotovost K = **2 dB**. Nivo hrupa pri delu lahko preseže **80 dB(A)**.

Uporabljajte zaščito za sluh!

Skupne vrednosti tresljajev a_h (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K so določene v skladu s standardom **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montaža

Napolnite akumulatorsko baterijo

► **Uporabljajte samo polnilnike, ki so navedeni v tehničnih podatkih.** Samo ti polnilniki so usklajeni z litij-ionsko akumulatorsko baterijo v vašem sesalniku.

Opozorilo: akumulatorska baterija je ob dobavi delno napolnjena. Da zagotovite polno moč akumulatorske

baterije, jo pred prvo uporabo popolnoma napolnite v polnilniku.

Litij-ionsko akumulatorsko baterijo lahko kadar koli napolnite, ne da bi s tem skrajšali njeno življenjsko dobo. Prekinitev polnjenja ne poškoduje akumulatorske baterije. Litij-ionska akumulatorska baterija je s sistemom za zaščito celic "Electronic Cell Protection (ECP)" zaščitena pred prekomernim praznenjem. Ko se akumulatorska baterija izprazni, zaščitno vezje izklopi akumulatorski sesalnik.

► **Po samodejnem izklupu sesalnika ne pritisnite na tipko za vklop/izklop.** S tem lahko poškodujete akumulatorsko baterijo.

Bistveno krajši čas delovanja po polnjenju pomeni, da je akumulatorska baterija izrabljena in da jo je treba zamenjati. Upoštevajte navodila za odstranjevanje.

Prikaz stanja napoljenosti akumulatorske baterije

Tri zelene LED-lučke prikaza stanja napoljenosti akumulatorske baterije prikazujejo stanje napoljenosti akumulatorske baterije. Iz varnostnih razlogov je stanje napoljenosti mogoče prikazati le, ko je električno orodje izklapljen.

Za prikaz stanja napoljenosti pritisnite tipko ali na prikazu stanja napoljenosti. To je mogoče tudi takrat, ko akumulatorska baterija ni vstavljen.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napoljenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V...



LED-diode	Napoljenost
3 zelene LED-diode neprekiniteno svetijo	60–100 %
2 zeleni LED-diodi neprekiniteno svetita	30–60 %
1 zelena LED-dioda neprekiniteno sveti	5–30 %
1 zelena LED-dioda utripa	0–5 %

Vrsta akumulatorske baterije ProCORE18V...



LED-diode	Napoljenost
5 zelenih LED-diod neprekiniteno sveti	80–100 %
4 zelene LED-diode neprekiniteno svetijo	60–80 %
3 zelene LED-diode neprekiniteno svetijo	40–60 %
2 zeleni LED-diodi neprekiniteno svetita	20–40 %
1 zelena LED-dioda neprekiniteno sveti	5–20 %
1 zelena LED-dioda utripa	0–5 %

Vstavljanje in odstranjevanje akumulatorske baterije (glejte slike A1–A2)

- **Pri vstavljanju akumulatorske baterije ne uporabljajte sile.** Akumulatorska baterija je oblikovana tako, da jo je izključno v pravilni legi mogoče vtakniti v izdelek.
- Predal in odprtina za akumulatorsko baterijo naj bosta vedno čista in suha, da zagotovite varno in dobro delo.
- Pritisnite na sprostivno tipko (11), da odprete pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12).
- Akumulatorsko baterijo (20) potisnite v režo za akumulatorsko baterijo (19), da se slišno zaskoči.
- Če želite akumulatorsko baterijo (20) odstraniti, pritisnite sprostivno tipko (21) na akumulatorski bateriji in jo izvlecite iz reže za akumulatorsko baterijo (19).
- Zaprite pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12).

Menjava pokrova predala za akumulatorsko baterijo (glejte slike A3–A5)

Če želite uporabiti akumulatorsko baterijo ProCORE18V 12Ah, pokrova predala za akumulatorsko baterijo (12) ne boste mogli več zapreti. Pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12) lahko v tem primeru zamenjate s posebej za to izdelano zaščito (34).

V vlažnem ali mokrem okolju lahko uporabljate samo sesalnik z zaprtim pokrovom predala za akumulatorsko baterijo.

Demontaža pokrova predala za akumulatorsko baterijo (glejte sliko A3)

Odstranite akumulatorsko baterijo (20) iz reže za akumulatorsko baterijo (19).

Odstranite oba pritrdirna vijaka (33) (ST4×12) s križnim izvijačem PH1 in snemite pokrov predala za akumulatorsko baterijo (12).

Vstavljanje zaščite (glejte sliko A4)

Pritisnite držalo pokrova predala za akumulatorsko baterijo (35) navzdol in namestite zaščito (34).

Snemanje zaščite (glejte sliko A5)

Prislonite križni izvijač, potisnite zaščito (34) nekoliko nazaj in jo snemite. Pri tem potisnite držalo pokrova predala za akumulatorsko baterijo (35) navzdol.

Namestitev držal za sesalne nastavke (glejte sliko B)

- Držalo (22) za sesalno cev in šobo za fuge močno potisnite od zgoraj v za to predvideno vpetje (10), da se zaskoči.
- Držalo (23) za sesalno cev in šobo za tla močno potisnite od zgoraj v za to predvideno vpetje (7) in privijte pritrdirni vijak (24).

Namestitev gibke sesalne cevi (glejte sliko C)

- Gibko sesalno cev (13) v vpetje za gibko sesalno cev (8) vstavite tako, da se pritisna gumba (25) cevi za odsesavanje zaskočita.

Opozorilo: pri sesanju zaradi trenja prahu v gibki sesalni cevi in priboru nastane elektrostatični naboj, ki ga lahko uporabnik občuti kot statično razelektritev (odvisno od okoljskih vplivov in občutljivosti telesa).

Namestitev sesalnega pribora

Gibka sesalna cev (**13**) je opremljena s sistemom sponke, s katerim lahko priključite sesalni pribor (sesalni adapter (**14**), kolenasta šoba (**15**)).

Namestitev nastavka za odsesavanje ali kolenaste šobe (glejte sliko D)

- Nastavek za odsesavanje (**14**) ali kolenasto šobo (**15**) na sesalno cev (**13**) namestite tako, da se pritisna gumba (**25**) sesalne cevi slišno zaskočita.
- Za odstranitev pritisnite na gumba (**25**) in sestavne dele povlecite drug z drugega.

Namestitev šob in cevi

- Sesalne cevi (**18**) po potrebi čvrsto potisnite eno v drugo in nato na kolenasto šobo (**15**).
- Šobo za tla (**17**) ali šobo za fuge (**16**) namestite na sesalno cev (**18**) ali na kolenasto šobo (**15**).

Pririditev nosilnega pasu (glejte sliko E)

Namestite karabinsko sponko nosilnega pasu (**30**) v odprtine za pririditev (**9**) na sesalniku.

Namestitev koles (glejte sliko F)

Vstavite 4 priridilne zatiče koles (**31**) v ležišča koles (**32**) tako, da se slišno zaskočijo.

Uporabite lahko tudi druga kolesa v skladu s standardom EN 12529 (premer priridilnega zatiča 11 mm).

- **Pred uporabo sesalnika preverite, ali zavore koles delujejo.**

Delovanje

► **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spremjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

► **Delavno območje naj bo čisto in pospravljen, da preprečite nevarnost spotikanja.**

Uporaba

- **Sesalnika ni dovoljeno uporabljati brez filtra.**
- **Pred sesanjem se prepričajte, da je filtrirna enota ustrezeno nameščena.**
- **Pred sesanjem se prepričajte, da je pokrov predala za akumulatorsko baterijo ustrezeno zaprt.**
- **Pozanimajte se o pravilnikih/zakonih glede ravnanja z zdravju škodljivim prahom, ki veljajo v vaši državi.**
- **Kameni prah odsesavajte samo z izrecno določenimi kombinacijami električnega orodja in odsesovalnega sistema, ki dokazano ustrezajo zakonsko določenim**

mejnim vrednostim. Dokazila najdete na <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Za zagotovitev optimalne sesalne moči gibko sesalno cev (**13**) vedno popolnoma odvijte z držala za gibko sesalno cev (**23**).

Iz varnostnih razlogov se sesalnik ne vklopi, če tipko za vklop/izklop (**3**) držite dlje od 5 sekund.

- **Uporabljajte le nepoškodovane filtre (brez raztrganin, luknjic itd.). Poškodovan filter nemudoma zamenjajte.**

Suhu sesanje

Sesanje nabranega prahu

- Za **vklop** sesalnika na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (**3**).
- Za **izklop** sesalnika ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop (**3**).

Sesanje prahu, ki nastane med uporabo električnih orodij (glejte sliko G)

- **Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezeno zračenje (L). Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.**

- Namestite nastavek za odsesavanje (**14**) ali kolenasto šobo (**15**) (glejte „Namestitev nastavka za odsesavanje ali kolenaste šobe (glejte sliko D)“, Stran 164).
- Adapter za odsesavanje (**14**) ali kolenasto šobo (**15**) namestite na nastavek za odsesavanje električnega orodja.

Samo pri uporabi nastavka za odsesavanje (**14**):

Opozorilo: pri delu z električnimi orodji z majhnim dovodom zraka v gibko sesalno cev (npr. vodbone žage, brusilnik itd.) je treba odpreti odprtino za vdorni zrak (**26**) nastavka za odsesavanje (**14**). Na ta način izboljšate skupno moč sesalnika in električnega orodja. Obroč pri odprtini za vdorni zrak (**26**) vrtite, dokler ni odprtina povsem odprta.

Mokro sesanje

- **S sesalnikom ne sesajte gorljivih ali eksplozivnih tekočin, npr. bencina, olja, alkohola ali topil. Ne sesajte vročega ali gorečega prahu. Sesalnika ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije.** Prah, pare ali tekočine se lahko vnamejo ali eksplodirajo.

Pred mokrim sesanjem

- Izpraznite zbiralnik (**1**).
- Filter (**27**) očistite in ga ponovno namestite v sesalnik (glejte „Čiščenje/menjava filtra (glejte slike I1–I2)“, Stran 165).

Sesalnik je opremljen s plovcem. Ko je dosežen najvišji nivo napoljenosti, se sesanje ustavi.

Po vsakem mokrem sesanju

- Izpraznite zbiralnik (**1**).
- Iz filtra (**27**) odstranite vodo.

Za preprečevanje nastajanja plesni po mokrem sesanju

- S nemite zgornji del sesalnika (5) in pustite, da se dobro posuši.
- Odstranite filter (27) in pustite, da se dobro posuši (glejte „Čiščenje/menjava filtra (glejte slike I1–I2)“, Stran 165).

Vzdrževanje in servisiranje

Vzdrževanje in čiščenje

► **Pred vzdrževanjem, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika odstranite akumulatorsko baterijo.** S tem previdnoštnim ukrepom boste preprečili nenameren zagor sesalnika.

► **Za dobro in varno delo naj bodo sesalnik in prezračevalne reže vedno čisti.**

Pri vzdrževanju mora uporabnik sesalnik razdreti, očistiti in na njem opraviti vzdrževalna dela, če so ta izvedljiva, ne da bi pri tem povzročil nevarnost za vzdrževalno osebje in druge prisotne osebe. Pred razprtjem je treba očistiti sesalnik, da preprečite morebitne nevarnosti. Dobro prezračite prostor, v katerem boste razdrli sesalnik. Med vzdrževanjem nosite posebno zaščitno opremo. Po vzdrževanju očistite vzdrževalno območje.

Najmanj enkrat letno mora proizvajalec ali izšolana oseba izvesti prašnотehnično kontrolo, npr. glede na poškodbe filtra, preizkus tesnosti sesalnika in funkcijo kontrolne priprave.

Pri sesalnikih razreda L, ki so bili v umazanem okolju, je treba očistiti zunanjost in vse strojne dele oz. jih obdelati s tesnilnimi sredstvi. Med izvedbo vzdrževanj in popravil je treba vse umazane dele, ki jih ni mogoče zadovoljivo očistiti, vreči v odpadke. Taškne dele odstranite v neprepustnih vrečah ob upoštevanju veljavnih določil za odstranitev tovrstnih odpadkov.

- Ohišje sesalnika občasno očistite z vlažno krpo.
- Umazane polnilne kontakte očistite s suho krpo.

Čiščenje zbiralnika (glejte slike H1–H2)

Zbiralnik (1) očistite po vsaki uporabi, da ohranite optimalno zmogljivost sesalnika.

- Odprite zapirala (2) in odstranite zgornji del sesalnika (5).
- Vsebino zbiralnika (1) iztresite v primeren koš za smeti.
- Zbiralnik po potrebi očistite z vlažno krpo.
Po potrebi očistite filter (glejte „Čiščenje/menjava filtra (glejte slike I1–I2)“, Stran 165).
- Zgornji del sesalnika (5) ponovno namestite in zaprite zapirala (2).

Čiščenje/menjava filtra (glejte slike I1–I2)

Moč sesanja je odvisna od stanja filtra. Filter zato redno čistite.

Poškodovan filter takoj zamenjajte.

- Odprite zapirala (2) in odstranite zgornji del sesalnika (5).

- Filter (27) zavrtite v smeri vrtenja ☐ do prislona in ga snemite z držala filtra (28).
- Suho čiščenje filtra:
Filter (27) potolcите po primerenem košu za smeti. Pazite, da ne poškodujete lamel filtra.
Za najboljšo moč sesanja očistite lamele filtra z mehko krtačko.

ali

Mokro čiščenje filtra:

Filter (27) sperite pod tekočo vodo in nato počakajte, da se dobro posuši.

ali

Poškodovan filter (27) zamenjajte.

- Filter (27) poveznite preko držala za filter (28) in ga zavrtite v smeri vrtenja ☐ do prislona.
- Ponovno namestite zgornji del sesalnika (5) in zaprite zapirala (2).
Zapirala se morajo močno zaskočiti.

Motnje

Pri nezadostni moči sesanja preverite naslednje:

- Ali je zbiralnik (1) poln?
(glejte „Čiščenje zbiralnika (glejte slike H1–H2)“, Stran 165).
- Ali je filter (27) zamašen zaradi prahu?
(glejte „Čiščenje/menjava filtra (glejte slike I1–I2)“, Stran 165).
- Ali zmogljivost akumulatorske baterije ne zadostuje?
(glejte „Napolnitve akumulatorske baterije“, Stran 162).

Redno praznjenje zbiralnika (1) in čiščenje filtra (27)

zagotavlja optimalno moč sesanja.

Če kljub temu ne morete vzpostaviti sesalne moči, sesalnik odpeljite na servis.

Shranjevanje (glejte sliko J)

- Sesalne cevi (18) namestite na držala (22).
- Šobo za fuge (16) namestite na sesalno cev (18).
- Šobo za tla (17) namestite na držalo (23).
- Gibko sesalno cev (13) od spodaj navzgor navijte okrog držala (23) in jo pritrдite z držalno zanko (29).
- Sesalnik nosite samo z nosilnim ročajem (6) ali za nosilni pas (če je na voljo).
- Sesalnik odložite v suhem prostoru in ga zavarujte pred nepooblaščeno uporabo.

Servisna služba in svetovanje uporabnikom

Servis vam bo dal odgovore na vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Tehnične skice in informacije glede nadomestnih delov najdete na: www.bosch-pt.com

Boscheva skupina za svetovanje pri uporabi vam bo z veseljem odgovorila na vprašanja o naših izdelkih in pripadajočem priboru.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

Slovensko

Robert Bosch d.o.o.
Verovškova 55a
1000 Ljubljana
Tel.: +00 803931
Fax: +00 803931
Mail : servis.pt@si.bosch.com
www.bosch.si

Transport

Za priložene litij-ionske akumulatorske baterije veljajo zahteve zakona o nevarnih snoveh. Uporabnik lahko akumulatorske baterije brez omejitev prevaža po cesti. Pri pošiljkah, ki jih opravijo tretje osebe (npr. zračni transport ali špedicija), je treba upoštevati posebne zahteve glede embalaže in oznak. Pri pripravi odpreme mora obvezno sodelovati strokovnjak za nevarne snovi. Akumulatorske baterije pošiljajte samo, če je njihovo ohiše nepoškodovano. Prelepite odprete kontakte in akumulatorsko baterijo zapakirajte tako, da se v embalaži ne premika. Upoštevajte tudi morebitne druge nacionalne predpise.

Odlaganje

Sesalnik, akumulatorske baterije, pribor in embalažo morate oddati v okolju prijazno recikliranje.



Sesalnika in akumulatorskih/navadnih baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!

Samo za države EU:

Odslužene sesalnike (v skladu z Direktivo 2012/19/EU) in okvarjene ali izrabljene akumulatorske/navadne baterije (v skladu z Direktivo 2006/66/ES) je treba zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Akumulatorji/baterije:**Litijevi ioni:**

Upoštevajte navodila v poglavju „Transport“ (glejte „Transport“, Stran 166).

Hrvatski**Sigurnosne napomene za usisavače**

Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

Sačuvajte sve sigurnosne napomene i upute za buduću primjenu.

► Ovaj usisavač ne smiju koristiti djeca i osobe s ograničenim

fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili nedostatnim iskustvom i znanjem. U suprotnom postoji opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► Djeca moraju biti pod nadzorom.

Na taj način ćete osigurati da se djeca ne igraju s usisavačem.

► Ne usisavajte prašinu bukovine ili hrastovine ili azbest. Prašina od kamenja smije se usisavati samo u kombinaciji sa sustavima za usisavanje koji su isključivo odobreni za uporabu s GAS 18V-10L tvrtke Bosch. Ovi materijali mogu prouzročiti nastanak raka.

► UPOZORENJE Usisavač koristite samo ako ste dobili dovoljno informacija o uporabi usisavača, materijalima koje treba usisati i o njihovom sigurnom uklanjanju. Brizgivim upućivanjem može se smanjiti opasnost od pogrešnog rukovanja i ozljeda.

► UPOZORENJE Usisavač je prikladan za usisavanje suhih materijala i odgovarajućim mjerama čak i za usisavanje tekućina. Prodiranje tekućina povećava opasnost od električnog udara.

► Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće ili gorive prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, pare ili tekućine mogu se zapaliti ili eksplodirati.

► UPOZORENJE Odmah isključite usisavač kada izlazi pjena ili voda i ispraznite spremnik. U suprotnom bi se usisavač mogao oštetiti.

► PAŽNJA! Usisavač smijete skladištiti samo u zatvorenim prostorijama.

► PAŽNJA! Redovito čistite plovak i provjerite je li oštećen. U suprotnom može utjecati na rad.

► Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta.

► Popravak usisavača prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju s originalnim rezervnim dijelovima. Time će se osigurati da ostane zadržana sigurnost usisavača.

► UPOZORENJE Usisavač sadrži prašinu opasnu po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog filterskog sustava. Inače možete ugroziti vaše zdravljie.

► Prijе uporabe provjerite besprijeckorno stanje usisnog crijeva. Pritom ostavite montirano usisno crijevo na usisavaču kako prašina ne bi nehotično izlazila. Inače biste mogli udisati prašinu.

► Uslugač ne čistite izravno usmjerenim mlazom vode.

Prodiranje vode u gornji dio usisavača povećava opasnost od električnog udara.

► U slučaju oštećenja i nestručne uporabe aku-baterije mogu se pojavit pare. Aku-baterija može izgorjeti ili eksplodirati.

Dovedite sveži zrak i u slučaju potrebe zatražite liječničku pomoć. Pare mogu nadražiti dišne puteve.

► Kod pogrešne primjene ili oštećene aku-baterije iz aku-baterije može isteći tekućina. Izbjegavajte kontakt s ovom tekućinom. Kod slučajnog kontakta ugroženo mjesto treba isprati vodom. Ako bi ova tekućina dospjela u oči, zatražite pomoć liječnika.

Istekla tekućina iz aku-baterije može dovesti do nadražaja kože ili opekline.

► Oštrom predmetima kao što su npr. čavli, odvijači ili djelovanjem vanjske sile aku-baterija se može ošteti.

Može doći do unutrašnjeg kratkog spoja i aku-baterija može izgorjeti, razviti dim, eksplodirati ili se preigrati.

► Nekorištene aku-baterije držite dalje od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala, vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi mogli uzrokovati premošćenje kontakata.

Kratki spoj između kontakata aku-baterije može imati za posljedicu opekline ili požar.

► Ne otvarajte aku-bateriju.

Postoji opasnost od kratkog spoja.



Zaštitite aku-bateriju od vrućine, npr. takoder od stalnog sunčevog zračenja, vatre, prljavštine, vode i vlage. Postoji opasnost od eksplozije i kratkog spoja.



Aku-bateriju koristite samo u proizvodima proizvođača. Samo na ovaj način je aku-baterija zaštićena od opasnog preopterećenja.

► Ne radite s usisavačem ako ćete ga nositi na remenu za nošenje.

► Remen za nošenje koristite isključivo zajedno s usisavačem.

Simboli

Slijedeći simboli mogli bi biti od važnosti za uporabu vašeg usisavača. Molimo zapamtite simbole i njihovo značenje. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam da usisavač bolje i sigurnije koristite.

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Treba pročitati sve sigurnosne napomene i upute. Propusti do kojih može doći uslijed nepridržavanja sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.



Usisavač klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 za **suho usisavanje** prašina opasnih po zdravlje s graničnom vrijednosti ekspozicije $> 1 \text{ mg/m}^3$

Simboli i njihovo značenje



UPOZORENJE! Usisavač sadrži prašinu opasan po zdravlje. Pražnjenje i održavanje, uključujući vađenje spremnika za prašinu, prepustite stručnim osobama. Potrebna je odgovarajuća zaštitna oprema. Ne radite s usisavačem bez čitavog filterskog sustava. Inače možete ugroziti vaše zdravlje.

Opis proizvoda i radova

Namjenska uporaba

Uredaj je namijenjen za skupljanje, usisavanje, odvođenje i odvajanje nezapaljive suhe prašine, nezapaljivih tekućina i mješavine vode i zraka. Usisavač je ispitana na prašinu i odgovara klasi prašine L. Prikidan je za povećane zahtjeve npr. kod primjene u obrtu, industriji i u radionicama.

Usisavači klase prašine L prema IEC/EN 60335-2-69 smiju se upotrebljavati za usisavanje prašina opasnih po zdravlje s graničnom vrijednosti ekspozicije $> 1 \text{ mg/m}^3$.

S usisavačem radite tek kada ste potpuno ocijenili sve njegove funkcije i ako ih možete provesti bez ograničenja ili se pridržavati odgovarajućih uputa.

Rotational Airflow

Filtarski sustav bez vrećice smanjuje uporabu vrećica za prašinu. Prljavština se skuplja na unutarnjoj stijenci spremnika.

Prikazani dijelovi alata

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz usisavača na stranici sa sličkama.

- (1) Spremnik
- (2) Zatvarač za gornji dio usisavača
- (3) Tipka za uključivanje/isključivanje
- (4) Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije
- (5) Gornji dio usisavača
- (6) Ručka za nošenje
- (7) Prihvatič držača usisnog crijeva/sapnice za podove
- (8) Priključak crijeva
- (9) Ušice za pričvršćivanje
- (10) Prihvatič držača usisne cijevi/sapnice za fuge
- (11) Tipka za deblokadu poklopca pretinca za aku-bateriju
- (12) Poklopac pretinca za aku-bateriju
- (13) Usisno crijevo
- (14) Usisni adapter
- (15) Savijena sapnica
- (16) Sapnica za fuge
- (17) Sapnica za podove
- (18) Usisna cijev

- (19) Otvor za aku-bateriju
 (20) Aku-baterija^{A)}
 (21) Tipka za deblokadu aku-baterije
 (22) Držać usisne cijevi i sapnice za fuge
 (23) Držać usisnog crijeva i sapnice za podove
 (24) Vijak za pričvršćivanje (23)
 (25) Pritisni gumb
 (26) Otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mjesta
 (27) Filter
 (28) Držać filtra
 (29) Obujmica usisnog crijeva
 (30) Remen za nošenje^{A)}
 (31) Klizni valjčić^{A)}
 (32) Prihvati kliznog valjčića
 (33) Vijci za pričvršćivanje
 (34) Proziran poklopac
 (35) Držać poklopca pretinca za aku-bateriju
- A) Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

Tehnički podaci

Akumulatorski usisavač za mokro/suho usisavanje		GAS 18V-10 L
Kataloški broj		3 601 JC6 3..
Napon	V	18
Nazivna primljena snaga	W	260
Klasa zaštite		IP X4
Zapremnina spremnika (bruto)	l	10
Neto zapremnina (tekućina)	l	6
Maks. podtlak ^{A)}		
– usisavač ^{B)}	hPa	90
– turbina	hPa	115
Maks. količina protoka ^{A)}		
– usisavač ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– turbina	l/s	34
	m ³ /h	122
Klasa prašine		L
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Preporučena temperatura okoline kod punjenja	°C	0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri radu ^{D)} i kod skladištenja	°C	-20 ... +50
Preporučene aku-baterije		GBA 18V... ProCORE18V...

Akumulatorski usisavač za mokro/suho usisavanje

GAS 18V-10 L

Preporučeni punjači	GAL 18...
	GAX 18...
	GAL 36...

Trajanje rada po punjenju aku-baterije	min/Ah	4
--	--------	---

- A) izmjereno na 20–25 °C s aku-baterijom **GBA 18V 6.3Ah**.
 B) izmjereno s usisnim crijevom (13) i savijenom sapnicom (15)
 C) ovisno o korištenoj aku-bateriji
 D) ograničeni učinak kod temperaturu <0 °C

Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60335-2-69.

Razina buke usisavača prema ocjeni A iznosi obično 79 dB(A). Nesigurnost K = 2 dB. Razina buke pri radu može prelaziti 80 dB(A).

Nosite zaštitu za uši!

Ukupne vrijednosti vibracija a_h (vektorski zbroj tri pravca) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 60335-2-69: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Montaža

Punjenje aku-baterije

► **Koristite samo punjače navedene u tehničkim podacima.** Samo su ovi punjači prilagođeni litij-ionskoj aku-bateriji koja se koristi u vašem usisavaču.

Napomena: Aku-baterija se isporučuje djelomično napunjena. Kako bi se zajamčio puni učinak aku-baterije, prije prve uporabe aku-bateriju napunite do kraja u punjaču. Litij-ionska aku-baterija može se u svakom trenutku puniti bez skraćenja njenog vijeka trajanja. Prekid u procesu punjenja neće oštetiti aku-bateriju.

Litij-ionska aku-baterija je "Electronic Cell Protection (ECP)" zaštitom zaštićena od dubinskog pražnjenja. Kod ispraznjene aku-baterije akumulatorski usisavač se isključuje uz pomoć zaštitne sklopke.

► **Nakon automatskog isključivanja usisavača više ne pritišćite tipku za uključivanje/isključivanje.** Aku-baterija bi se mogla oštetiti.

Bitno skraćenje vremena rada nakon punjenja pokazuje da je aku-baterija istrošena i da je treba zamjeniti.

Pridržavajte se uputa za zbrinjavanje u otpad.

Pokazivač stanja napunjenoosti aku-baterije

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenoosti aku-baterije pokazuju stanje napunjenoosti aku-baterije. Upit o stanju napunjenoosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenoosti ili za prikaz stanja napunjenoosti. To je također moguće i kod izvadene aku-baterije.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenoosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamjeniti.

Tip aku-baterije GBA 18V...



LED	Kapacitet
Stalno svijetli 3x zelena	60-100 %
Stalno svijetli 2x zelena	30-60 %
Stalno svijetli 1x zelena	5-30 %
Treperi 1x zelena	0-5 %

Tip aku-baterije ProCORE18V...



LED	Kapacitet
Stalno svijetli 5x zelena	80-100 %
Stalno svijetli 4x zelena	60-80 %
Stalno svijetli 3x zelena	40-60 %
Stalno svijetli 2x zelena	20-40 %
Stalno svijetli 1x zelena	5-20 %
Treperi 1x zelena	0-5 %

Stavljanje i vađenje aku-baterije (vidjeti slike A1–A2)

- **Prilikom stavljanja akumulatora ne primjenjujte silu.**
Akumulator je konstruiran tako da ga je moguće utaknuti u proizvod samo u ispravnom položaju.
- Pretinac za aku-bateriju i otvor za aku-bateriju održavajte čistim i suhim za dobar i siguran rad.
- Pritisnite tipku za deblokadu (11) za otvaranje poklopca pretinca za aku-bateriju (12).
- Aku-bateriju (20) gurajte u otvor za aku-bateriju (19) sve dok čujno ne uskoči u ležište.
- Za vađenje aku-baterije (20) pritisnite tipku za deblokadu (21) na aku-bateriji i izvucite je iz otvora za aku-bateriju (19).
- Zatvorite poklopac pretinca za aku-bateriju (12).

Zamjena poklopca pretinca za aku-bateriju (vidjeti slike A3–A5)

Ako želite koristiti aku-bateriju ProCORE 18V 12Ah, onda više nećete moći zatvoriti poklopac pretinca za aku-bateriju (12). Poklopac pretinca za aku-bateriju (12) možete zamjeniti prozirnim poklopcom (34) koncipiranog za taj slučaj.

Usisavač smijete koristiti samo sa zatvorenim poklopcom pretinca za aku-bateriju u vlažnom ili mokrom okruženju.

Demontaža poklopca pretinca za aku-bateriju (vidjeti sliku A3)

Izvadite aku-bateriju (20) iz otvora za aku-bateriju (19).

Izvadite oba vijka za pričvršćivanje (33) (ST4×12) križnim odvijačem PH1 i skinite poklopac pretinca za aku-bateriju (12).

Stavljanje prozirnog poklopca (vidjeti sliku A4)

Pritisnite držać poklopca pretinca za aku-bateriju (35) prema dolje i stavite proziran poklopac (34).

Skidanje prozirnog poklopca (vidjeti sliku A5)

Stavite ravnji odvijač, gurnite proziran poklopac (34) malo prema natrag i skinite proziran poklopac. Pritom pritisnite držać poklopca pretinca za aku-bateriju (35) prema dolje.

Montaža držača usisnog pribora (vidjeti sliku B)

- Gurajte držać (22) usisne cijevi i sapnice za fuge čvrsto odozgo u za to predviđeni prihvati (10) sve dok se ne uglavljaju.
- Gurajte držać (23) usisnog crijeva i sapnice za podove čvrsto odozgo u za to predviđeni prihvati (7) i stegnjite vijak za pričvršćivanje (24).

Montaža usisnog crijeva (vidjeti sliku C)

- Umetnute usisno crijevo (13) u priključak crijeva (8) sve dok se oba pritisna gumba (25) usisnog crijeva ne uglove.

Napomena: Prilikom usisavanja uslijed trenja prašine u usisnom crijevu i usisnom priboru dolazi do elektrostatskog naboja kojeg korisnik može osjetiti u obliku statičkog pražnjenja (ovisno o okolnim utjecajima i fizičkom osjetu).

Montaža usisnog pribora

Usisno crijevo (13) opremljeno je sustavom spojnica pomoću kojeg se može priključiti usisni pribor (usisni adapter (14), savijena sapnica (15)).

Montaža usisnog adaptéra ili savijene sapnice (vidjeti sliku D)

- Nataknite usisni adapter (14) ili savijenu sapnicu (15) na usisno crijevo (13) sve dok se oba pritisna gumba (25) usisnog crijeva čujno ne uglove.
- Za demontažu pritisnite pritisne gume (25) prema unutra i razdvojite sastavne dijelove.

Montaža sapnica i cijevi

- Po potrebi čvrsto utaknite usisne cijevi (18) jednu u drugu, a zatim nataknite na savijenu sapnicu (15).
- Nataknite sapnicu za podove (17) ili sapnicu za fuge (16) na usisnu cijev (18) ili savijenu sapnicu (15).

Pričvršćivanje remena za nošenje (vidjeti sliku E)

Pričvrstite kuku s osiguračem na remenu za nošenje (30) u ušice za pričvršćivanje (9) usisavača.

Montaža kliznih valjčića (vidjeti sliku F)

Utknite **4** pričvršna zatika kliznih valjčića (**31**) u prihvate kliznog valjčića (**32**) sve dok se čujno se uglate.

Također možete koristiti druge klizne valjčice u skladu s normom EN 12529 (promjer pričvrsnog zatika 11 mm).

- Provjerite funkcionalnost kočnica valjčića prije uporabe usisavača.

Rad

► Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

► Pazite na čisto i pospremljeno područje rada zbog opasnosti od spoticanja.

Puštanje u rad

► Usisavač ne smijete koristiti bez filtra.

► Prije usisavanja provjerite je li filtarska jedinica čvrsto montirana.

► Prije usisavanja provjerite je li poklopac pretinca za aku-bateriju sigurno zatvoren.

► Informirajte se o važećim propisima/zakonima u vašoj zemlji u pogledu rukovanja prašinama koje mogu ugroziti zdravlje.

► Prašinu od kamenja smijete usisavati samo u isključivo dokazanoj kombinaciji električnog alata i sustava za usisavanje za koju je dokazano da nema prekoračenja zakonskih graničnih vrijednosti. Dokaze možete pronaći na internetskoj stranici <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Usisavač se uglavnom ne smije koristiti u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije.

Kako bi se zajamčila optimalna usisna snaga, usisno crijevo (**13**) morate uvijek do kraja odmotati s držača usisnog crijeva (**23**).

Usisavač se neće isključiti iz sigurnosnih razloga ako se tipka za uključivanje/isključivanje (**3**) drži pritisнутa dulje od 5 s.

► Koristite samo neoštećeni filter (bez napuklina, bez rupica itd.). Odmah zamjenite oštećeni filter.

Suhu usisavanje

Usisavanje nakupljene prašine

- Za **uključivanje** usisavača kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (**3**).
- Za **isključivanje** usisavača ponovno pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (**3**).

Usisavanje prašina koje nastaju pri radu električnih alata (vidjeti sliku G)

► Ako se u prostoriju vraća odlazni zrak, u prostoriji se mora osigurati dovoljan broj izmjena zraka (**1**).

Pridržavajte se odgovarajućih nacionalnih propisa.

- Montirajte usisni adapter (**14**) ili savijenu sapnicu (**15**) (vidi „Montaža usisnog adaptéra ili savijene sapnice (vidjeti sliku D)“, Stranica 169).

- Usisni adapter (**14**) ili savijenu sapnicu (**15**) utknite u usisni nastavak električnog alata.

Samo prilikom uporabe usisnog adaptera (**14**):

Napomena: Prilikom rada s električnim alatima kod kojih je dovod zraka u usisno crijevo neznatan (npr. ubodne pile, brusilice itd.), valja otvoriti otvor za zrak koji se usisava kroz propusna mesta (**26**) na usisnom adaptéro (**14**). Time se poboljšava ukupna snaga usisavača i električnog alata. Okrećite prsten iznad otvora za zrak koji se usisava kroz propusna mesta (**26**) do maksimalnog otvora.

Mokro usisavanje

► Usisavačem ne usisavajte zapaljive ili eksplozivne tekućine, npr. benzin, ulje, alkohol, otapalo. Ne usisavajte vruće ili gorive prašine. Ne radite s usisavačem u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Prašine, pare ili tekućine mogle bi se zapaliti ili eksplodirati.

Prije mokrog usisavanja

- Ispraznjite spremnik (**1**).
- Očistite filter (**27**) i ponovno ga umetnите u usisavač (vidi „Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike I1–I2)“, Stranica 171).

Usisavač je opremljen plovkom. Ako je dosegnuta maksimalna visina punjenja, usisavanje će se zaustaviti.

Nakon svakog mokrog usisavanja

- Ispraznjite spremnik (**1**).
- Izlijte vodu iz filtra (**27**).

Nakon mokrog usisavanja radi sprječavanja nastajanja plijesni

- Skinite gornji dio usisavača (**5**) i ostavite ga da se dobro osuši.
- Izvadite filter (**27**) i ostavite ga da se dobro osuši (vidi „Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike I1–I2)“, Stranica 171).

Održavanje i servisiranje

Održavanje i čišćenje

► Izvadite aku-bateriju prije održavanja ili čišćenja usisavača, namještanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja usisavača. Ove mjere opreza sprječavaju nehotično pokretanje usisavača.

► **Usisavač i otvore za hlađenje održavajte čistima kako bi se moglo dobro i sigurno raditi.**

U svrhu održavanja koje izvodi korisnik, usisavač se mora demontirati, očistiti i održavati, ukoliko je to provedivo, a da pritom iz toga ne rezultira opasnost za servisno osoblje i druge osobe. Prijе demontaže usisavač se mora očistiti kako bi se izbjegle eventualne opasnosti. Prostorija u kojoj se usisavač demontaže mora biti dobro provjetrena. Tijekom

održavanja nosite osobnu zaštitnu opremu. Nakon održavanja treba provesti čišćenje radnog mjesta na kojem je vršeno održavanje.

Najmanje jednom godišnje, proizvođač ili osposobljena osoba treba provesti tehničku provjeru usisavača na prašinu, npr. na oštećenje filtra, nepropusnost usisavača i funkciju kontrolnog uređaja.

Kod usisavača klase L, koji su bili u zaprljanoj okolini, treba očistiti vanjski dio usisavača kao i sve dijelove uređaja ili ih tretirati sredstvima za brtvljenje. Pri izvođenju radova održavanja i popravaka, svi zaprljni dijelovi koji se ne mogu zadovoljavajuće očistiti, trebaju se zbrinuti. Takvi se dijelovi moraju zbrinuti u nepropusnim vrećicama u skladu s važećim propisima za zbrinjavanje takvog otpada.

- Povremeno očistite kućište usisavača vlažnom krpom.
- Zaprljane kontakte za punjenje očistite suhom krpom.

Čišćenje spremnika (vidjeti slike H1-H2)

Spremnik (1) očistite nakon svake uporabe kako biste postigli optimalan učinak usisavanja.

- Otvorite zatvarače (2) i skinite gornji dio usisavača (5).
- Istrisite spremnik (1) iznad prikladne kante za smeće.
- Ako je potrebno, očistite spremnik vlažnom krpom.
Ako je potrebno, očistite filter (videti „Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike I1-I2)“, Stranica 171).
- Ponovno stavite gornji dio usisavača (5) i zatvorite zatvarače (2).

Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike I1-I2)

Usisna snaga ovisi o stanju filtra. Stoga redovito očistite filter.

Odmah zamijenite oštećeni filter.

- Otvorite zatvarače (2) i skinite gornji dio usisavača (5).
- Okrećite filter (27) do graničnika u smjeru vrtnje i skinite ga s držača filtra (28).
- Filter za suho usisavanje:
Protresite filter (27) iznad prikladne kante za smeće.
Pazite da se lamele filtra ne oštete.
Kako biste postigli maksimalni učinak usisavanja, lamele filtra isčeknjajte mekanom četkom.

ili

Filter za mokro usisavanje:

Filter (27) isperite pod mlazom vode i zatim ga ostavite da se dobro osuši.

ili

Zamijenite oštećeni filter (27).

- Stavite filter (27) iznad držača filtra (28) i okrećite ga do graničnika u smjeru vrtnje .
- Ponovno stavite gornji dio usisavača (5) i zatvorite zatvarače (2).

Uvjerite se da su zatvarači sigurno uglavljeni.

Smetnje u radu

Kod nedovoljnog učinka usisavanja provjerite slijedeće:

- Je li spremnik (1) pun?
(vidi „Čišćenje spremnika (vidjeti slike H1-H2)“, Stranica 171).

- Je li filter (27) pun prašine?

▷ (vidi „Čišćenje/zamjena filtra (vidjeti slike I1-I2)“, Stranica 171).

- Je li kapacitet aku-baterije preslab?

▷ (vidi „Punjjenje aku-baterije“, Stranica 168).

Redovito pražnjenje spremnika (1) i čišćenje filtra (27) jamči optimalnu usisnu snagu.

Ako se i nakon toga ne može postići učinak usisavanja, usisavač treba odnijeti na popravak u ovlašteni servis.

Spremanje (vidjeti sliku J)

- Utaknite usisne cijevi (18) u držače (22).
- Utaknite sapnicu za fuge (16) u usisnu cijev (18).
- Utaknite sapnicu za podove (17) u držač (23).
- Omotajte usisno crijevo (13) odozgo oko držača (23) i pričvrstite obujmicu (29).
- Usisavač nosite držeći za ručku za nošenje (6) ili remen za nošenje (ako postoji).
- Usisavač odložite u suhu prostoriju i zaštitite ga od neovlaštene uporabe.

Servisna služba i savjeti o uporabi

Naša servisna služba će odgovoriti na vaša pitanja o popravku i održavanju vašeg proizvoda, kao i o rezervnim dijelovima. Crteže u rastavljenom obliku i informacije o rezervnim dijelovima možete naći i na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Tim Bosch savjetnika o uporabi rado će odgovoriti na vaša pitanja o našim proizvodima i njihovom priboru.

U slučaju upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas obavezno navedite 10-znamenkasti kataloški broj s tipske pločice proizvoda.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o PT/SHR-BSC
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb
Tel.: +385 12 958 051
Fax: +385 12 958 050
E-Mail: RBKN-bsc@hr.bosch.com
www.bosch.hr

Bosnia

Elektro-Servis VI. Mehmed Nalić
Dzemala Bijedića bb
71000 Sarajevo
Tel./Fax: +387 33454089
E-Mail: bosch@bih.net.ba

Transport

Litij-ionske aku-baterije podlježu zakonu o transportu opasnih tvari. Korisnik bez ikakvih preduvjeta može transportirati aku-baterije cestovnim transportom.

Ako transport obavlja treća strana (npr. transport zrakoplovom ili špedicija), treba se pridržavati posebnih zahtjeva za ambalažu i označavanje. Kod pripreme ovakvih posiljki za transport prethodno se treba savjetovati sa stručnjakom za transport opasnih tvari.

Aku-bateriju šaljite nekim transportnim sredstvom samo ako je njezino kućište neoštećeno. Obljepite otvorene kontakte i zapakirajte aku-bateriju tako da se ne može pomicati u ambalaži. Pridržavajte se i eventualnih dodatnih nacionalnih propisa.

Zbrinjavanje



Električne alate, aku-baterije, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.



Usisavač i aku-baterije/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU usisavači koji više nisu uporabivi i sukladno europskoj Direktivi 2006/66/EZ neispravne ili istrošene aku-baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Aku-baterije/baterije:

Litij-ionske:

Pridržavajte se uputa u poglavlju Transport (vidi „Transport“, Stranica 171).

Eesti

Ohutusnöuded tolmuimejate kasutamisel



Lugege läbi kõik ohutusnöuded ja juhised. Ohutusnöuetu ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.

Hoidke kõik ohutusnöuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

► **Tolmuimejat ei ole lubatud kasutada lastel ja isikutel, kelle füüsilised, vaimsed või tunnetuslikud võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.** Vastasel korral tekib valest käsitsimisest põhjustatud kehavigastuste ja varalise kahju oht.

► **Ärge jätkte lapsi järelevalveta.** Sellega tagate, et lapsed ei hakka tolmuimejaga mängima.

► Ärgeimege pöögi- või tammetolmu ega asbesti.

Kivitolmu tohib imeda ainult tolmuemaldussüsteemidega, mis on selgesõnaliselt lubatud kasutamiseks GAS 18V-10L Bosch tolmuimejatega. Nimetatud ained on kantserogeense toimega.

► HOIATUS

Kasutage tolmuimejat vaid siis, kui olete saanud selle kasutamise, imetavate ainete ja nende ohutu käitlemise kohta piisavalt teavet. Põhjalik juhendamine hoiab ära vale käsitsimise ja sellest põhjustatud vigastused.

► HOIATUS

Tolmuimeja sobib tahkete ainete ning sobivate meetmete rakendamise korral ka vedelike imemiseks. Vedelike sissetungimine suurendab elektrilöögi ohtu.

► Ärgeimege tolmuimejaga tule- või plahvatusohtlikke vedelikke, näiteks bensiini, öli, alkoholi, lahusteid.

Ärgeimege kuuma ega põlevat tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohtlikeks ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

► HOIATUS

Vahu või vee eraldamise korral lülitage tolmuimeja kohe välja ja tühjendage mahuti. Vastasel korral võib tolmuimeja kahjustada saada.

► TÄHELEPANU! Tolmuimejat tohib hoida vaid siseruumides.

► TÄHELEPANU! Puhastage ujukit regulaarselt ja kontrollige, ega see ei ole kahjustada saanud. Vastasel korral võivad tekkida funktsioonihäired.

► Tagage töökohas hea ventilatsioon.

► Laske tolmuimejat parandada ainult kvalifitseeritud tehnikutel, kes kasutavad originaalvaruosi. Sellega on tagatud seadme tööhutus.

► HOIATUS

Tolmuimeja sisaldab terviseohtlikku tolmu. Laske tolmuimejat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmuuhutit eemaldada ainult asjaoamase kvalifikatsiooniga isikutel. Vajalik on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage tolmuimejat ilma täieliku filtrisüsteemita. Vastasel korral seate ohtu oma tervise.

► Enne töölerakendamist veenduge, et imivooliku seisund on veatu. Seejuures jätké imivoolik tolmuimeja külge, et tolmu kogemata välja ei tuleks. Vastasel korral võite tolmu sisse hingata.

► Ärge puhastage tolmuimejat vahetult tolmuimejale suunatud veejoaga. Vee sissetungimine tolmuimeja ülaossa suurendab elektrilöögi ohtu.

► Aku vigastamise ja ebaõige käsitsimise korral võib akust eralduda aure. Aku võib põlema süttida või plahvatada. Õhutage ruumi, halva enesetunde korral pöörduge arsti poole. Aurud võivad ärriitada hingamisteid.

► Väärsutuse või kahjustatud aku korral võib süttiv vedelik välja voolata. Vältige sellega kokkupuudet. Juhusliku kokkupuute korral loputage veega. Kui vedelik satub silma, pöörduge ka arsti poole.

Väljavoolav akuvadelik võib põhjustada nahaärritusi või põletusi.

- ▶ **Teravad esemed, näiteks naelad või kruvikeerajad, samuti lõögid, pörutused jmt võivad akut kahjustada.** Akukontaktide vahel võib tekkida lühis jaaku võib süttida, suitssemi hakata, plahvatada või üle kuumeneda.
- ▶ **Kasutusvälistel ajal hoidke akud eemal kirjaklambritest, müntidest, võtmestest, naeltest, kruvidest või teistest väikestest metallesemetest, mis võivad kontaktid omavahel ühendada.** Akukontaktide vahel tekkiva lühise tagajärjeks võivad olla pöletused või tulekahju.

- ▶ **Ärge avage akut.** Esineb lühise oht.



Kaitske akut kuumuse, sealhulgas pideva päikesekiirguse eest, samuti tule, mustuse, vee ja niiskuse eest. Plahvatus- ja lühiseoht.

- ▶ **Kasutage akut ainult valmistaja toodetes.** Ainult sellisel juhul onaku kaitstud ohtliku ülekoormuse eest.
- ▶ **Ärge töötage tolmuimejaga, kui te seda kanderihmaga kannate.**
- ▶ **Kasutage kanderihma ainult koos tolmuimejaga.**

Sümbolid

Järgmised sümbolid võivad olla tolmuimeja kasutamisel olulised. Pidage palun sümbolid ja nende tähenust meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab Teil tolmuimejat efektiivsemalt ja ohutumalt käsitseda.

Sümbolid ja nende tähenus




HOIATUS! Lugege läbi kõik ohutussuunised ja juhised.

Ohutussuuniste ja juhiste eiramine võib kaasa tuua elektrilöögi, tulekahju ja/või raskeid vigastusi.



Standardi IEC/EN 60335-2-69 kohaselt tolmuklassi L kuuluv tolmuimeja sellise tervistkahjustava tolmu **kuivimemiseks**, mille kontsentratsiooni piirmäära on $> 1 \text{ mg/m}^3$.



HOIATUS! Tolmuimeja sisaldab terviseohlikku tolmu. Laske tolmuimejat tühjendada ja hooldada, sealhulgas tolmu kogumisanumaid eemaldada ainult asjaomase kvalifikatsiooniga isikutel. Nõutav on vastav kaitsevarustus. Ärge kasutage puuduliku filtrisüsteemiga tolmuimejat. Sellega seate ohtu oma tervise.

Toote kirjeldus ja kasutusjuhend

Nõuetekohane kasutamine

Tolmuimeja on ette nähtud süttimiskindla kuiva tolmu, süttimiskindlate vedelike ja vee-õhu-segu kogumiseks, imemiseks, edasitoimetamiseks ja eraldamiseks.

Tolmuimeja on läbinud tolmutehnilise kontrolli ja vastab tolmuklassile L. See ei sobi tööstuslikul kasutamisel (tootmisettevõtetes, töökodades) tekkiva suurema koormuse jaoks.

Rahvusvahelise standardi IEC/EN 60335-2-69 kohase tolmuklassiga L tolmuimejaid tohib kasutada ainult mõjutuspürianguga $> 1 \text{ mg/m}^3$ tervistkahjustava tolmu imemiseks ja eemaldamiseks.

Kasutage tolmuimejat üksnes siis, kui teil on täielik ülevaade selle kõikidest funktsioonidest ning suudate seda kasutada piiranguteta või kui olete saanud asjakohase väljaõpppe.

Rotational Airflow

Kotita filtrisüsteem võimaldab loobuda tolmukottide kasutamisest. Tolm kogutakse mahuti siseseinale.

Seadme osad

Tolmuimeja osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- (1) Mahuti
- (2) Tolmuimeja ülaosa sulgur
- (3) Sisse-/väljalülitusnupp
- (4) Aku laetuse taseme näidik
- (5) Tolmuimeja ülaosa
- (6) Kandesang
- (7) Imivooliku-/pörandaotsaku hoidik
- (8) Voolikuühendus
- (9) Kinnitusaasad
- (10) Imitoru-/vuugioticsaku hoidik
- (11) Akupesa kaane vabastusnupp
- (12) Akupesa kaas
- (13) Imivoolik
- (14) Tolmueemaldusadapter
- (15) Köverdatud otsak
- (16) Vuugioticsak
- (17) Pörandaotsak
- (18) Imitoru
- (19) Akupesa
- (20) Aku^{A)}
- (21) Aku lukustuse vabastusnupp
- (22) Imitoru ja vuugioticsaku hoidik
- (23) Imivooliku ja pörandaotsaku hoidik
- (24) Hoidiku (23) fikseerimiskruvi
- (25) Surunupp
- (26) Lekkeõhuava

- (27) Filter
- (28) Filtrihind
- (29) Imivoiliku kinnitusas
- (30) Kanderihm^{A)}
- (31) Veererull^{A)}
- (32) Veererulli kinnituskoht
- (33) Kinnituskruvid
- (34) Kaitsekate
- (35) Akupesa kaane hoidik

A) Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

Tehnilised andmed

Akutoitega vee-/tolmuimeja		GAS 18V-10 L
Tootenumber		3 601 JC6 3..
Pinge	V	18
Nimivõimsus	W	260
Kaitseklass		IP X4
Mahuti maht (bruto)	I	10
Netomaht (vedelik)	I	6
max alaröhk ^{A)}		
– Tolmuimeja ^{B)}	hPa	90
– Turbiin	hPa	115
max vooluhulk ^{A)}		
– Tolmuimeja ^{B)}	I/s m ³ /h	24 86
– Turbiin	I/s m ³ /h	34 122
Tolmuklass		L
Kaal	kg	5,1–6,1 ^{C)}
EPTA-Procedure 01:2014 järgi		
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel	°C	0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamise ajal ^{D)} ja hoiustamisel	°C	-20 ... +50
Soovitatavad akud		GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Tööaeg aku ühekordse laadimise kohta	min/Ah	4

- A) mõõdetud 20–25 °C juures akuga **GBA 18V 6.3Ah**.
- B) mõõdetud imivoiliku (13) ja kõverdatud otsakuga (15)
- C) sõltuvalt kasutatud akust
- D) piiratud võimsus temperatuuril <0 °C

Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase mõõdetud kooskõlas standardiga **EN 60335-2-69**.

Tolmuimeja helirõhutase on üldjuhul **79 dB(A)**.

Mõõtemääramatus $K = 2 \text{ dB}$. Müratase võib töötamisel olla kõrgem kui **80 dB(A)**.

Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase a_h (kolme telje vektorsumma) ja mõõtemääramatus K , arvutatud vastavalt **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, $K = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Paigaldus

Aku laadimine

- **Kasutage üksnes tehnilistes andmetes loetletud laadimisseadmeid.** Vaid need laadimisseadmed on ette nähtud tolmuimejas kasutatud liitiumioon-aku laadimiseks.

Märkus: Aku on tarnimisel osaliselt laetud. Et tagada aku täit mahtuvust, laadige aku enne esmakordset kasutamist akulaadimisseadmes täiesti täis.

Liitiumioon-akut võib laadida igal ajal, ilma et see lühendaks aku kasutusiga. Laadimise katkestamine ei hajusta akut.

Liitiumioon-akut kaitseb süvatiühjenemise eest aukelementide elektrooniline kaitse "Electronic Cell Protection (ECP)". Kui aku on tühj, seisab kaitselüliti elektrilise tööriista.

- **Ärge vajutage tolmuimeja automaatse väljalülitumise järel enam sisse-/väljalülitusnuppu.** Võite kahjustada akut.

Oluliselt lühenedenud kasutusaeg pärast laadimist näitab, et aku on muutunud kasutuskõlbmatuks ja tuleb välja vahetada. Järgige jäätmekäitluse juhiseid.

Aku laetuse taseme näidik

Rohelised LEDid aku laetuse taseme näidikul näitavad aku laetuse taset. Ohutuse huvides saab aku laetuse taset vaadata ainult väljalülitatud elektrilisel tööriistal.

Laetuse taseme vaatamiseks vajutage laetuse taseme näidiku nuppu või . See on võimalik ka väljavöetud aku korral.

Kui laetuse taseme näidiku nupu vajutamisel ei sütt ükski LED, on aku defektne ja tuleb välja vahetada.

Aku tüüp GBA 18...



LEDid	Mahtuvus
pidev valgus 3x roheline	60–100 %
pidev valgus 2x roheline	30–60 %
pidev valgus 1x roheline	5–30 %
vilkuv valgus 1x roheline	0–5 %

Aku tüüp ProCORE18V...



LEDid	Mahtuvus
pidev valgus 5× roheline	80–100 %
pidev valgus 4× roheline	60–80 %
pidev valgus 3× roheline	40–60 %
pidev valgus 2× roheline	20–40 %
pidev valgus 1× roheline	5–20 %
vakuv valgus 1× roheline	0–5 %

Aku paigaldamine ja eemaldamine (vt jn A1–A2)

- **Ärge kasutageaku paigaldamisel jõudu.** Aku on tehtud nii, et seda saab sisestada seadmesse ainult ühes õiges asendis.
- Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke akukorpus ja akupesa alati kuiv ja puhas.
- Vajutage vabastamisnuppu (11), et avada akusahtlikas (12).
- Lükake aku (20) akupessa (19) nii, et see kuulda valt fikseerub.
- Aku (20) eemaldamiseks vajutage vabastamisnuppu (21) ja tömmake aku akupesast (19) välja.
- Sulgege akusahtlikas (12).

Akusahtli kaane vahetamine (vt jn A3–A5)

Kui soovite kasutada akut ProCORE 18V 12Ah, ei saa akupesa kaant (12) enam sulgeda. Akupesa kaane (12) saab siin selleks puhks disainitud kaitsekattega (34) asendada. Niiskes või märjas keskkonnas tohib imurit kasutada ainult suletud akupesa kaanega.

Akusahtli kaane eemaldamine (vt jn A3)

Eemaldageaku (20) akupesast (19).

Eemaldage mõlemad kinnituskravrid (33) (ST4×12) ristpeakruvikeerajaga PH1 ja võtke akusahtlikas (12) ära.

Kaitsekatte paigaldamine (vt jn A4)

Vajutage akupesa kaane hoidik (35) alla ja lükake kaitsekate (34) peale.

Kaitsekatte eemaldamine (vt jn A5)

Suruge ristpeakruvikeeraja vastu, lükake kaitsekate (34) veidi tahapoole ja tömmake kaitsekate maha. Suruge sealjuures akupesa kaane hoidikut (35) alla.

Imitarvikute jaoks ette nähtud hoidikute paigaldamine (vt joonist B)

- Ühendage imitoru ja vuugjotsaku hoidik (22) ülalt selleks ette nähtud liitmikuga (10) ja laske fikseeruda.
- Ühendage imivooolik ja pörandaotsaku hoidik (23) ülalt selleks ettenähtud liitmikuga (7) ja pingutage fikseerimiskruvi (24).

Imivoooliku paigaldamine (vt joonist C)

- Ühendage imivooolik (13) voolukiitmikuga (8), nii et imivoooliku mõlemad survenupud (25) kohale fikseeruvad.

Märkus: Tolmuimemisel tekib tolmu hõõrdumise töötu imivooolikus ja -tarvikus elektrostaatiline laeng, mida võib kasutaja staatilise laengu kujul tunnetada (olenevalt keskkonnamõjust ja füüsilisest vastuvõtluskusest).

Imitarvikute paigaldamine

Imivooolik (13) on varustatud klambrisüsteemiga, mille abil saab ühendada imitarvikuid (tolmuimemisadapter (14), köverdatud otsak (15)).

Imiadapteri või köverdatud otsaku paigaldamine (vt joonist D)

- Ühendage toluimemisadapter (14) või köverdatud otsak (15) imivooolikuga (13) nii, et imivoooliku mõlemad survenupud (25) kuulda valt fikseeruvad.
- Mahavõtmiseks vajutage surunupud (25) sisse ja tömmake detailid lahti.

Otsakute ja torude paigaldamine

- Vajaduse korral ühendage imitorud (18) üksteisega ja seejärel köverdatud otsakuga (15).
- Ühendage pörandaotsak (17) või vuugjotsak (16) imitoruga (18) või köverdatud otsakuga (15).

Kanderihma kinnitamine (vt jn E)

Klöpsake kanderihma (30) karabiinkonksud tolmuimeja kinnitusasadesse (9).

Veererullide paigaldamine (vt jn F)

Lükake 4 veererullide (31) kinnitustihvtid veererullide kinnituskohtadesse (32) nii, et tihvtid kuulda valt fikseeruvad.

Kasutada võib ka muid normile EN 12529 (kinnitustihvti läbimõõt 11 mm) vastavaid veererulle.

- Enne imuri kasutamist kontrollige rullipidurite talitlusvõimet.

Kasutus

- Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldage tolmuimejast aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatut käivitumise.
- Komistamise ohu vältimiseks hoidke tööpiirkond puhas ja korras.

Seadme kasutuselevõtt

- Tolmuimejet ei tohi kasutada ilma filtrita.
- Enne tolmuimemist veenduge, et filter on kindlasti paigas.
- Enne tolmuimemist veenduge, et akukorpuse kaas on korralikult suletud.

- ▶ **Tutvuge terviseohtliku tolmu käsitsemise suhtes kehtivate siseriklike nõuete/seedustega.**
- ▶ **Imege kivitolmu ainult elektritööriista ja tolmuemaldussüsteemi ettenähtud kombinatsioonidega, mille puhul on töestatud õigusaktides kehtestatud piirvärtustest madalamad väärtsused.** Töestatud väärtsused leiate veebilehelt <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Tolmuimejat ei tohi põhimõtteliselt kasutada plahvatusohlikes ruumides.

Optimaalse imemisvõimsuse tagamiseks tuleb imivoolik (13) voolukuhoidikult (23) lahti kerida.

Ohutuse tagamiseks ei lülitu tolmuimeja sisse, kui sisse-/väljalülitusnuppu (3) vajutatakse kauem kui 5 s.

- ▶ **Kasutage ainult vigastusteta (pragudeta, aukudeta jms) filtrit. Vigastatud filter asendage kohe uega.**

Kuiva tolmu imemine

Ladestunud tolmu imemine

- Tolmuimeja **sisselülitamiseks** vajutage lühidalt sisse-/väljalülitusnuppu (3).
- Tolmuimeja **väljalülitamiseks** vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu (3).

Töötavate elektriliste tööriistade tekitatava tolmu imemine (vt jn G)

- ▶ **Kui heitöhk juhitakse ruumi tagasi, peab ruumi õhuvahetuse määri (L) olema piisav. Juhinduge asjaomastest riiklikest eeskirjadest.**

- Paigaldage tolmuemaldusadapter (14) või köverdatud otsak (15) (vaadake „Imiadapteri või köverdatud otsaku paigaldamine (vt joonist D)“, Lehekülg 175).

- Ühendage tolmuemaldusadapter (14) või köverdatud otsak (15) elektrilise tööriista tolmuemaldusotsakuga.

Ainult tolmuemaldusadapteri (14) kasutamise korral:

Märkus: Töötamisel elektriliste tööriistadega, mille õhu juurdevool imivoolikusse on väike (nt tikkaed, lihvmasinad jm), tuleb lekkeõhuava (26) tolmuemaldusadapteril (14) avada. See parandab tolmuimeja ja elektrilise tööriista jöuldust. Selleks keerake röngast lekkeõhuava (26) kohal seni, kuni tekib maksimaalne ava.

Vedelike imemine

- ▶ **Ärge imege tolmuimejaga tule- või plahvatusohlikke vedelikke, näiteks bensiini, öli, alkoholi, lahusteid.**

Ärge imege kuuma ega põlevat tolmu. Ärge kasutage tolmuimejat plahvatusohliktes ruumides. Tolm, aur ja vedelikud võivad süttida või plahvatada.

Enne vedelike imemist

- Tühjendage mahuti (1).
- Puhastage filter (27) ja asetage see uuesti tolmuimejasse (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 177).

Tolmuimejal on ujuk. Kui maksimaalne täituvusaste on saavutatud, siis tolmuimemine seiskub.

Iga kord päräst vedelike imemist

- Tühjendage mahuti (1).
- Eemalda vesi filtrist (27).

Pärast vedelike imemist hallituse tekke välimiseks

- Võtke tolmuimeja ülemine osa (5) maha ja laske sellel korralikult kuivada.
- Võtke filter (27) välja ja laske ka sellel korralikult kuivada (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 177).

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

- ▶ **Enne tolmuimeja hooldamist ja puhastamist, seadistamist, lisatarvikute vahetamist ja hoiulepanekut eemaldaage tolmuimejast aku.** See ettevaatusabinõu hoiab ära tolmuimeja soovimatu käivitumise.
- ▶ **Veatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke tolmuimeja ja selle ventilaatsiooniaed puhtad.**

Kasutajapooleks hoolduseks tuleb tolmuimeja lahti võtta, puhastada ja hooldada, kui see on teostatav nii, et ei teki ohtu hoolduspäersonale ja teistele isikutele. Enne laativõtmist tuleb tolmuimeja võimalike ohtude ennetamiseks puhastada. Ruum, kus tolmuimeja lahti võetakse, peab olema hästi ventileeritav. Hooldamise ajal kasutage isukaitsevahendeid. Pärast hooldamist tuleb piirkond, kus hooldamine toimus, puhastada.

Vähemalt kord aastas peab tootja või asjaomase väljaoppega isik tegema tolmutehnilise ülevaatuse, s.t kontrollima filtrite seisukorda, tolmuimeja hermeetilisust ja kontrollseadiste töökorras oleku.

L-klassi tolmuimejatel, mis on olhud määrdunud keskkonnas, tuleb puhastada või hermeetikutega töödelda välispind ja kõik masina osad. Hooldus- ja remonditööde tegemisel tuleb kõik määrdunud detailid, mida ei saa enam piisavalt puhta, suunata jäätmekätlusse. Need detailid tuleb suunata jäätmekätlusse hermeetilistes kottides vastavalt selliste jäätmete käitlemise nõuetele.

- Puhastage tolmuimeja korpust aeg-ajalt niiske lapiga.
- Määrdunud laadimiskontakte puhastage kuiva lapiga.

Mahuti puhastamine (vt jooniseid H1–H2)

Puhastage mahutit (1) iga kord päräst kasutamist, et tagada tolmuimeja töhus töö.

- Avage lukud (2) ja võtke tolmuimeja ülaosa (5) maha.
- Raputage mahuti (1) sobiva prügikonteineri kohal tühjaks.
- Vajaduse korral puhastage mahutit niiske lapiga. Vajaduse korral puhastage filter (vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 177).
- Asetage tolmuimeja ülaosa (5) uuesti peale ja sulgege lukud (2).

Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)

Imemisvöimsus sõltub filtri seisukorras. Seepärast puhastage filtrit regulaarselt.

Kahjustada saanud filter vahetage kohe välja.

- Avage lukud **(2)** ja võtke tolmuimeja ülaosa **(5)** maha.
- Keerake filtrit **(27)** kuni toeni pööramissuunas ja võtke filtrti hoidikult **(28)** maha.
- Kuiv filter:
Kloppige filtrit **(27)** sobiva jäätmenöö kohal. Veenduge, et filtrti lamellid ei saa seejuures kahjustada.
Maksimaalse imemisjöö säilitamiseks harjake filtrti lamelle pehme harjaga.
või
Märg filter:
Loputage filtrit **(27)** voolava vee all ja laske seejärel hästi kuivada.
või
Vahetage kahjustatud filter **(27)**.
 - Asetage filter **(27)** filtrti hoidikule **(28)** ja pöörake kuni toeni pööramissuunas .
 - Asetage tolmuimeja ülaosa **(5)** uesti peale ja sulgege lukud **(2)**.
Veenduge, et lukud kindlalt fikseeruvad.

Törked

Kui imemisvöimsus on ebapiisav, kontrollige järgmist.

- Kas mahuti **(1)** on täis?
►(vaadake „Mahuti puhastamine (vt jooniseid H1–H2)“, Lehekülg 176).
- Kas filter**(27)** on tolmuga ummistonud?
►(vaadake „Filtri puhastamine/vahetamine (vt jooniseid I1–I2)“, Lehekülg 177).
- Kasaku mahtuvus on liiga väike?
►(vaadake „Laadige aku“, Lehekülg 174).

Korrapäärane mahuti **(1)** tühjendamine ja filtrti **(27)**

puhastamine tagavad optimaalse imemisvöimsuse.

Kui imemisvöimsus ei ole ikkagi piisav, viige tolmuimeja klienditeenindusse.

Hoidmine (vt joonist J)

- Lükake imitorud **(18)** hoidikutesse **(22)**.
- Ühendage vuugrotsak **(16)** imitoruga **(18)**.
- Asetage põrandaotsak **(17)** hoidikusse **(23)**.
- Kerige imivoolik **(13)** altpoolt hoidiku **(23)** ümber ja kinnitage kinnitusas **(29)**.
- Hoidke imurit ainult kandesangast **(6)** või kanderihmast (kui on olemas).
- Hoidke tolmuimejat kuivas ruumis, kuhu ei pääse kõrvalised isikud.

Klienditeenindus ja kasutusalane nõustamine

Klienditeeninduse töötajad vastavad teie küsimustele teie toote remondi ja hoolduse ning varuosade kohta. Joonised ja info varuosade kohta leiate ka veebisaidilt: www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad on meeeldi abiks, kui teil on küsimusi toodete ja lisatarvikute kasutamise kohta.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel teatage meile kindlasti toote tüübislööd olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitsiöölistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Transport

Komplektis sisalduvate liitium-foonakude suhtes kohaldatakse ohtlike ainete vedu reguleerivaid nõudeid. Akude puhul on lubatud kasutajapoolne piiranguteta maanteevedu.

Kolmandate isikute teostatava veo korral (nt öhurvedu või ekspedeerimine) tuleb järgida pakendi ja tähistuse osas kehtivaid erinõudeid. Sellisel juhul peab veose ettevalmistamisel alati osalema ohtlike ainete vedo ekspert.

Aku vedu on lubatud vaid siis, kui aku korpus on vigastusteta. Katke lahtised kontaktid teibiga ja pakkige aki nii, et see pakendis ei liiguks. Järgige ka võimalikke täiendavaid siseriiklikke nõudeid.

Kasutuskölbmatuks muutunud seadmete käitlus



Tolmuimeja, akud, lisatarvikud ja pakendid tuleb keskkonnasäästlikul viisil ringlusse võtta.



Ärge käidelge tolmuimejat ja akusid/patareisid koos olmejäätmeteega!

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivil 2012/19/EL elektri- ja elektroonika seadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivil 2006/66/EÜ tuleb defektsed või kasutusressursi ammendantud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Akul/patareid:

Li-Ion:

Järgige punktis Transport toodud juhiseid (vaadake „Transport“, Lehekülg 177).

Latviešu

Drošības noteikumi vakuumsūcējiem



Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai. Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt

aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai npielietotam savainojumam.

Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

► Šis vakuumsūcējs nav paredzēts, lai to lietotu bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai ar nepietiekošu pieredzi un zināšanām. Pretējā gadījumā pastāv savainošanās briesmas izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

► Uzraugiet bērnus. Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļatos ar vakuumsūcēju.

► Nenosūciet skābarža koksnes un ozola koksnes putekļus vai azbestu. Akmens putekļus drīkst nosūt tikai tad, ja lieto kopā ar nosūkšanas sistēmām, ko ir skaidri atļauts lietot ar GAS 18V-10L no Bosch. Šīs vielas uzskaata par kancerogenām.

► BRĪDINĀJUMS Lietojet vakuumsūcēju tikai tad, ja Jūsu rīcībā ir pietiekoši daudz informācijas par tā lietošanu, par uzsūcamajām vielām un par šo vielu drošu utilizēšanu. Rūpīgi iepazīstoties ar izstrādājumu, samazinās nepareizas apiešanās un savainošanās risks.

► BRĪDINĀJUMS Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu vielu uzsūkanai, taču, veicot vajadzīgu pasākumus, to var lietot arī šķidrumu uzsūkšanai. Vakuumsūcēja ieklūstot šķidrumam, pieaug elektriskā triecienu saņemšanas risks. **► Nelietojet vakuumsūcēju viegli degošu vai sprādzienbistamu šķidrumu, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķidinātāju uzsūkšanai.** Nelietojet vakuumsūcēju degošu vai karstu putekļu uzsūkšanai. Nedarbiniet vakuumsūcēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbistamību. Uzsūcamie putekļi, tvaiki vai šķidrumi var aizdegties vai sprāgt.

► BRĪDINĀJUMS Nevākējoties izslēdziet vakuumsūcēju, ja no tā sāk izplūst putas vai ūdens, un tad iztukšojet tvertni. Pretējā gadījumā vakuumsūcējs var tikt bojāts.

► UZMANĪBU! Vakuumsūcēju drīkst uzglabāt tikai telpās. **► UZMANĪBU!** Regulāri tīriet pludiņu un pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Pretējā gadījumā var tikt nelabvēlgī ietekmētas tās funkcijas. **► Parāpējieties, lai darba telpa tiktu labi vēdināta.** **► Nodrošiniet, lai vakuumsūcēju remontētu kvalificēts speciālists, nomaiņai lietojot vienīgi oriģinālās**

rezerves daļas. Vienīgi tā ir iespējams panākt vakuumsūcēja ilgstošu un nevainojamu darbību bez atteikumiem.

► BRĪDINĀJUMS

Vakuumsūcējs satur veselībai kaitīgus putekļus. Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja iztukšošanu un

apkopi, tai skaitā putekļu savācējvertēnu noņemšanu veiktu vienīgi kvalificēts personāls. Strādājot ar vakuumsūcēju, nepieciešams lietot atbilstošu aizsargaprīkojumu. Nedarbiniet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnā apjomā aprīkots ar filtru sistēmu. Tas var būt bistami veselībai.

► Pirms vakuumsūcēja iedarbināšanas pirmo reizi pārliecieties, ka tā uzsūkšanas šķūtene ir nevainojamā stāvoklī. Pievienojet uzsūkšanas šķūteni vakuumsūcējam, lai no tā nejauši neizbirtu iesuktie putekļi. Izbirušie putekļi var tikt ieelpoti.

► Nelietojet vakuumsūcēja tīrišanai tieši uz to virzītu ūdens strūklku. Ūdenim ieklūstot vakuumsūcēja augšējā daļā, pieaug elektriskā triecienu saņemšanas risks.

► Bojājuma vai nepareizas lietošanas rezultātā akumulators var izdalīt kaitīgus izgarojumus. Akumulators var aizdegties vai sprāgt. Ielaidiet telpā svaigu gaisu un smagākos gadījumos meklējiet ārsta palidzību. Izgarojumi var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu.

► Ja akumulators ir bojāts vai tiek nepareizi lietots, no tā var izplūst šķidrīais elektrolīts. Nepielaujiet elektrolītu nonākšanu saskarē ar ādu. Ja tas tomēr ir nejauši noticis, noskalojiet elektrolītu ar ūdeni. Ja elektrolīts nonāk acīs, nekavējoties griezieties pēc palidzības pie ārsta. No akumulatora izplūdušais elektrolīts var izraisīt ādas iekaisumu vai pat apdegumu.

► Iedarbojoties uz akumulatoru ar smailu priekšmetu, piemēram, ar naglu vai skrūvgriezi, kā arī ārēja spēka iedarbības rezultātā akumulators var tikt bojāts. Tas var radīt iekšēju isslēgumu, kā rezultātā akumulators var aizdegties, dūmot, eksplodēt vai pārkarst.

► Laikā, kad akumulators netiek lietots, nepielaujiet tā kontaktu saskaršanos ar saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm vai citiem nelieliem metāla priekšmetiem, kas varētu izraisīt isslēgumu. Isslēgums starp akumulatora kontaktiem var radīt apdegumus un būt par cēloni ugunsgrēkiem.

► Neatveriet akumulatoru. Tas var radīt isslēgumu.

 **Sargājiet akumulatoru no karstuma, piemēram, no ilgstošas atrašanās saules staros, kā arī no uguns, netirumiem, ūdens un mitruma.** Tas var radīt sprādzienā un isslēguma briesmas.

► Lietojet akumulatoru vienīgi ražotāja izstrādājumos. Tikai tā akumulators tiek pasargāts no bistamām pārslodzēm.

► Nestrādājiet ar vakuumsūcēju, ja tas tiek pārnests, iekarinot pārnešanas jostā.

► Lietojiet pārnešanas jostu tikai un vienīgi pievienošanai vakuumsūcējam.

Simboli

Lietojot vakuumsūcēju, ir svarīgi zināt šeit aplūkoto simbolu nozīmi. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Simbolu pareiza interpretācija ļauj labāk un drošāk strādāt ar vakuumsūcēju.

Simboli un to nozīme




BRĪDINĀJUMS! Izlasiet drošības noteikumus un norādījumus lietošanai.

Drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskā triecienu saņemšanai vai nopietnam savainojumam.



Vakuumsūcējs ir paredzēts standartam IEC/EN 60335-2-69 atbilstoši veselibai kaitīgu L klasses putekļu **sausai** uzsūkšanai ar ekspozīcijas koncentrācijas vērtību $> 1 \text{ mg/m}^3$



BRĪDINĀJUMS! Vakuumsūcējs satur veselibai kaitīgus putekļus.

Nodrošiniet, lai vakuumsūcēja iztukšošanu un apkopi, tai skaitā putekļu savācējvertnes noņemšanu veiku vienīgi kvalificētās personāls. Strādājot ar vakuumsūcēju, nepieciešams lietot atbilstošu aizsargaprikojumu. Nedarbiniet vakuumsūcēju, ja tas nav pilnā apjomā aprīkots ar filtru sistēmu. Tas var būt bīstami veselibai.

Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

Pielietojums

Vakuumsūcējs ir paredzēts sausu, nedegošu putekļu, kā arī nedegošu šķidrumu un to ūdens vai gaisa maišījumu savākšanai, uzsūkšanai, aizvadīšanai un atdalīšanai.

Vakuumsūcējs ir pārbaudīts un atzīts par piemērotu L klasses putekļu uzsūkšanai. Tas atbilst visaugstākajā prasībām, kādas tiek uzstādītas amatniecībā, rūpniecībā un darbnīcās profesionāli izmantojamajiem vakuumsūcējiem.

L klasses putekļu uzsūkšanai paredzēto vakuumsūcēju, kas atbilst standartam IEC/EN 60335-2-69, drīkst lietot vienīgi veselibai kaitīgu putekļu uzsūkšanai ar ekspozīcijas robežvērtību $> 1 \text{ mg/m}^3$.

Lietojiet vakuumsūcēju tikai tad, ja esat pilnībā iepazinies ar visām tā funkcijām un spējat tās bez ierobežojumiem pielietot vai arī esat saņēmis pienācīgu apmācību darbam ar to.

Rotational Airflow

Bezmaisīga filtru sistēma ļauj ietaupīt putekļu maišīus. Netīrumi tiek savākti uz tvertnes iekšējām sienām.

Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst numuriem vakuumsūcēja attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- (1) Tverte
 - (2) Vakuumsūcēja augšējās daļas aizdare
 - (3) Ieslēdzēja taustiņš
 - (4) Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
 - (5) Vakuumsūcēja augšējā daļa
 - (6) Rokturis pārnešanai
 - (7) Stiprinājums uzsūkšanas šķūtenes/gridas sprauslas turētājam
 - (8) Savienotājs šķūtenes pievienošanai
 - (9) Cilpas stiprināšanai
 - (10) Stiprinājums uzsūkšanas caurules/salaidumu sprauslas turētājam
 - (11) Akumulatora nodalījuma vāka atbrīvošanas taustiņš
 - (12) Akumulatora nodalījuma vāks
 - (13) Uzsūkšanas šķūtene
 - (14) Uzsūkšanas adapteris
 - (15) Liektā sprausla
 - (16) Šuvju sprausla
 - (17) Grīdas sprausla
 - (18) Iesūkšanas caurule
 - (19) Akumulatora šahta
 - (20) Akumulators^{A)}
 - (21) Akumulatora atbrīvošanas taustiņš
 - (22) Turētājs uzsūkšanas caurulei/salaidumu sprauslai
 - (23) Turētājs uzsūkšanas šķūtenei/grīdas sprauslai
 - (24) Fiksējoša skrūve turētājam (23)
 - (25) Nospiežamā pogā
 - (26) Gaisa iesūkšanas lūka
 - (27) Filtrs
 - (28) Filtra stiprinājums
 - (29) Uzsūkšanas šķūtenes notursaitē
 - (30) Josta pārnešanai^{A)}
 - (31) Ritenītis^{A)}
 - (32) Ritenīša stiprinājums
 - (33) Stiprināšanas skrūves
 - (34) Akumulatora nodalījuma mazais vāciņš
 - (35) Akumulatora nodalījuma vāciņa turētājs
- A) Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegs mūsu piederumu katalogā.

Tehniskie parametri

Akumulatora vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai	GAS 18V-10 L
Izstrādājuma numurs	3 601 JC6 3..

Akumulatora vakuumsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai		GAS 18V-10 L
Spriegums	V	18
Nominālā ieejas jauda	W	260
Elektroaizsardzības klase		IP X4
Tvertnes tilpums (bruto)	l	10
Neto tilpums (šķidrumam)	l	6
Maks. gaisa retinājums ^{A)}		
– vakuumsūcējam ^{B)}	hPa	90
– turbīnai	hPa	115
Maks. caurplūdes daudzums ^{A)}		
– vakuumsūcējam ^{B)}	l/s	24
	m ³ /h	86
– turbīnai	l/s	34
	m ³ /h	122
Putekļu klase	L	
Svars atbilstoši	kg	5,1–6,1 ^{C)}
EPTA-Procedure 01:2014		
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā	°C	0 ... +35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā ^{D)} un uzglabāšanas laikā	°C	-20 ... +50
Ieteicamie akumulatori	GBA 18V... ProCORE18V...	
Ieteicamās uzlādes ierices	GAL 18... GAX 18... GAL 36...	
Darbības laiks no viena uzlādēta akumulatora	min/Ah	4

A) mērījums 20–25 °C temperatūrā ar akumulatoru **GBA 18V 6.3Ah**.

B) izmērīts ar uzsūkšanas šķūteni (13) un liekto sprauslu (15).

C) atkarībā no izmantojamā akumulatora.

D) samazināta jauda pie temperatūras <0 °C

Informācija par troksni un vibrāciju

Instrumenta radītā troksņa parametri ir noteikti atbilstoši standartam **EN 60335-2-69**.

Pēc A raksturliknes izsvērtais vakuumsūcēja radītā troksņa skanas spiediena limenim tipiskā gadījumā sasniedz **79 dB(A)**. Mērījumu izkliede K = **2 dB**. Troksņa limenis darba laikā var pārsniegt **80 dB(A)**.

Lietojiet ierices dzirdes orgānu aizsardzībai!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība a_h (vektorū summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam **EN 60335-2-69**: $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$, K = **1,5 m/s²**.

Montāža

Akumulatora uzlādes ierīce

► **Izmantojiet vienīgi tehniskajos datos norādītās uzlādes ierīces.** Tikai šīs uzlādes ierīces ir piemērotas vakuumsūcēja elektrobarošanai izmantojamā litija-jonu akumulatora uzlādei.

Piezīme: akumulators tiek piegādāts dalēji uzlādētā stāvoklī. Lai izstrādājums spētu darboties ar pilnu jaudu, pirms pirmās lietošanas pilnīgi uzlādējiet akumulatoru, pievienojot to uzlādes ierīcei.

Litija-jonu akumulatoru var uzlādēt jebkurā laikā, nebaidoties samazināt tā kalpošanas laiku. Akumulatoram nekaitē arī pārtraukums uzlādes procesā.

"Electronic Cell Protection (ECP)" (elektroniskās elementu aizsardzības) funkcija aizsargā litija-jonu akumulatoru pret dziļo izlādi. Ja akumulators ir izlādēts, aizsardzības shēma izslēdz akumulatora vakuumsūcēju.

► **Pēc vakuumsūcēja automātiskas izslēgšanās pārtrauciet spiest tā ieslēdzēja taustiņu.** Šādas rīcības dēļ var tilt bojāts akumulators.

Ja manāmi samazinās instrumenta darbības laiks starp akumulatora uzlādēm, tas norāda, ka akumulators ir nolietojies un to nepieciešams nomainīt. Levērojiet norādījumus par atbrīvošanos no nolietotajiem izstrādājumiem.

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora zālās LEDs diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Vadoties no drošības apsvērumiem, uzlādes pakāpe ir nolasāma tikai tad, ja elektroinstrumenti atrodas miera stāvoklī.

Lai nolasītu akumulatora uzlādes pakāpi, nospieziet akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņu (1) vai (2). Tas iespējams arī tad, ja akumulators ir izņemts no elektroinstrumenta.

Ja pēc akumulatora uzlādes pakāpes nolasīšanas taustiņa nospiešanas neiedegas neviens no uzlādes pakāpes indikatora LED diodēm, tas nozīmē, ka akumulators ir bojāts un to nepieciešams nomainīt.

Akumulatora tips GBA 18V...



LED diodes	Uzlādes pakāpe
3 LED diodes deg pastāvīgi zālā krāsā	60–100 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zālā krāsā	30–60 %
1 LED diode deg pastāvīgi zālā krāsā	5–30 %
1 LED diode mirgo zālā krāsā	0–5 %

Akumulatora tips ProCORE18V...

LED diodes	Uzlādes pakāpe
5 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā	80–100 %
4 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā	60–80 %
3 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā	40–60 %
2 LED diodes deg pastāvīgi zaļā krāsā	20–40 %
1 LED diode deg pastāvīgi zaļā krāsā	5–20 %
1 LED diode mirgo zaļā krāsā	0–5 %

**Akumulatora ievietošana un izņemšana
(attēli A1–A2)**

- **Ievietojot akumulatoru, nelietojiet pārāk lielu spēku.**
Akumulators ir konstruēts tā, lai to varētu ievietot izstrādājumā tikai pareizā stāvokli.
- Lai varētu droši un ražīgi strādāt, uzturiet tiru un sausu akumulatora nodaliju mu un akumulatora šahtu.
- Nospiediet fiksatora taustiņu (11), ja vēlaties atvērt akumulatora nodaliju mu vāku (12).
 - Iebūdiet akumulatoru (20) akumulatora šahtā (19), līdz tas tur fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
 - Lai izņemtu akumulatoru (20), nospiediet fiksatora taustiņu (21) uz akumulatora un izvelciet to no akumulatora šahtas (19).
 - Aizveriet akumulatora nodaliju mu vāku (12).

**Akumulatora nodaliju mu vāka nomaiņa
(attēli A3–A5)**

Izmantojot akumulatoru ProCORE18V 12Ah, akumulatora nodaliju mu vāku (12) vairs nav iespējams aizvērt. Šādā gadījumā akumulatora nodaliju mu vāks (12) jānomaina pret iepāšas konstrukcijas akumulatora nodaliju mu mazo vāciņu (34).

Mitrā vai slapjā vidē puteklsūcēju dīrķst darbināt tikai ar aizvērtu akumulatora nodaliju mu vāku.

Akumulatora nodaliju mu vāka noņemšana (attēls A3)

Izņemiet akumulatoru (20) no akumulatora šahtas (19).

Ar PH1 tipa krustievas skrūvgriezi izskrūvējiet abas stiprināšas skrūves (33) (ST4×12) un noņemiet akumulatora nodaliju mu vāku (12).

**Akumulatora nodaliju mu mazā vāciņa iestiprināšana
(attēls A4)**

Nospiediet lejup akumulatora nodaliju mu vāciņa turētāju (35) un uzibūdiet akumulatora nodaliju mu mazo vāciņu (34).

**Akumulatora nodaliju mu mazā vāciņa noņemšana
(attēls A5)**

Ar piemērotu garenrievas skrūvgriezi pabūdiet akumulatora nodaliju mu mazo vāciņu (34) nedaudz uz aizmuguri un tad novelciet akumulatora nodaliju mu mazo vāciņu. Šim nolūkam

nospiediet akumulatora nodaliju mu vāciņa turētāju (35) lejup.

**Uzsūkšanas piederumu turētāju montāža
(skatīt attēlu B)**

- No augšas specīgi iebūdiet uzsūkšanas caurules un salaidumu sprauslas turētāju (22) šim nolūkam paredzētajā stiprinājumā (10), līdz tas tur fiksējas.
- No augšas specīgi iebūdiet uzsūkšanas caurules un grīdu sprauslas turētāju (23) šim nolūkam paredzētajā stiprinājumā (7) un tad stingri pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi (24).

Uzsūkšanas šķūtenes montāža (skatīt attēlu C)

- Iebūdiet uzsūkšanas šķūteni (13) šķūtenes stiprinājumā (8), līdz abas uzsūkšanas šķūtenes spiedpogas (25) fiksējas.

Piezīme. Uzsūkšanas laikā putekļu berzes dēļ šķūtenē veidojas elektroīskais lādiņš, kas var skart lietotāju statiskās izlādes veidā (atkārībā no apkārtējā vides ieteikmes un kermēja jūtīguma).

Uzsūkšanas piederumu montāža

Uzsūkšanas šķūtene (13) ir aprīkota ar fiksatoru sistēmu, kas ļauj tai pievienot uzsūkšanas piederumus (uzsūkšanas adapteri (14) vai liekto sprauslu (15)).

**Uzsūkšanas adaptera vai liektās sprauslas montāža
(attēls D)**

- Uzbūdiet uzsūkšanas adapteri (14) vai liekto sprauslu (15) uz uzsūkšanas šķūtenei (13), līdz abas spiedpogas (25) fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni.
- Lai noņemtu minētās daļas, nospiediet spiedpogas (25) un vienu pēc otras novelciet daļas no šķūtenei.

Sprauslu un caurūļu montāža

- Vajadzības gadījumā stingri savienojiet uzsūkšanas caurules (18), iebūdot tās vienu otrā, un pēc tam stingri uzibūdiet uz tām liekto sprauslu (15).
- Stingri uzibūdiet grīdas sprauslu (17) vai salaidumu sprauslu (16) uz uzsūkšanas caurules (18) vai uz liektās sprauslas (15).

Pārnešanas jostas pievienošana (attēls E)

Leākējiem pārnešanas jostas (30) karabinākus vakuumsūcēja stiprināšanas cilpās (9).

Ritenišu montāža (attēls F)

Iebūdiet 4 (31) ritenišu stiprinājuma tapas stiprinājumos (32), līdz tās dzīrdami nofiksējas.

Var lietot arī citus ritenišus, kas atbilst standartam EN 12529 (stiprinājuma tapas diametrs 11 mm).

- **Pirms puteklsūcēja lietošanas pārbaudiet, vai ritenišu bremzes funkcijā.**

Lietošana

- ▶ Pirms vakuumūscēja apkalpošanas vai tīrišanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumūscēja nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ Nēmiet vērā paklupšanas risku arī tad, ja strādājat tīrā un kārtīgā darba vietā.

Uzsākot lietošanu

- ▶ Vakuumūscēju nedrīkst lietot bez filtra.
 - ▶ Iļ reizi pirms uzsūkšanas pārliecinieties, ka filtra bloks ir stingri iestiprināts.
 - ▶ Pirms vakuumūscēja lietošanas pārliecinieties, ka akumulatora nodalījuma vāks ir cieši noslēgts.
 - ▶ Lūdzam iepazīties ar Jūsu valsti spēkā esošajiem noteikumiem un likumdošanas aktiem, kas attiecas uz apiešanos ar veselībai kaitīgiem putekļiem.
 - ▶ Akmens putekļus nosūciet tikai ar skaidri norādītām elektroinstrumenta un nosūkšanas sistēmas kombinācijām, kurām pierādīts, ka tās nesasniedz likumā noteiktās robežvērtības. Apliecinājumi atrodami <http://www.bosch-professional.com/dust>.
- Vakuumūscēju principiāli nedrīkst izmantot telpās ar paaugstinātu sprādzienbistamību.
- Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, vienmēr pilnīgi notiniet uzsūkšanas šķūteni (**13**) no uzsūkšanas šķūtenes turētāja (**23**).
- Drošības apsvērumu dēļ vakuumūscējs neieslēdzas, ja tā ieslēdzēja taustiņš (**3**) tiek turēts nospiests ilgāk, nekā 5 sekundes.
- ▶ Lietojiet tikai nebojātu filtru (bez plaisām, caurumiem u.c.). Nekavējoties nomainiet filtru, ja tas ir bojāts.

Sausā uzsūkšana

Nosēdušos putekļu uzsūkšana

- Lai ieslēgtu vakuumūscēju, išlaicīgi nos piediet ieslēdzēja taustiņu (**3**).
- Lai izslēgtu vakuumūscēju, no jauna nos piediet ieslēdzēja taustiņu (**3**).

Putekļu uzsūkšana no darbināmajiem elektroinstrumentiem (attēls G)

- ▶ Ja no vakuumūscēja izplūstošais gaisss tiek izvadīts darba telpā, tajā jānodrošina pietiekoša gaisa apmaiņas pakāpe (L). levērojiet attiecīgus nacionālos priekšrakstus.
- Pievienojiet uzsūkšanas adapteri (**14**) vai liektu sprauslu (**15**) (skatīt „Uzsūkšanas adaptiera vai liektas sprauslas montāža“ (attēls D), Lappuse 181).
- Iebidiet uzsūkšanas adapteri (**14**) vai liektu sprauslu (**15**) elektroinstrumenta uzsūkšanas išcaurulē.

Tikai, izmantojot uzsūkšanas adapteri (**14**):

Piezīme. Ja, strādājot ar elektroinstrumentiem, gaisa plūsmas uzsūkšanas šķūtenē ir pārāk maza (tādi ir, piemēram,

figūrzāģi, slīpmašīnas u.c.), tad jāatver gaisa iesūkšanas lūka (**26**) uz uzsūkšanas adaptiera (**14**). Tas ļauj uzlabot vakuumūscēja un elektroinstrumenta kopējo veikspēju. Šim nolūkam pagrieziet gredzenu virs gaisa iesūkšanas lūkas (**26**), līdz tiek atsegti maksimāls lūkas atvērumi.

Mitrā uzsūkšana

- ▶ Nelietojiet vakuumūscēju viegli degošu vai sprādzienbistamu šķidrumu, piemēram, benzīna, naftas, spirta vai organisko šķidinātāju uzsūkšanai. Nelietojiet vakuumūscēju degošu vai karstu putekļu uzsūkšanai. Nedarbiniet vakuumūscēju telpās ar paaugstinātu sprādzienbistamību. Uzsūcamie putekļi, tvaiki vai šķidrumi var aizdegties vai sprāgt.

Pirms mitrās uzsūkšanas

- Iztukšojet tvertni (**1**).
- Iztīriet filtru (**27**) un no jauna ievietojet to vakuumūscējā (skatīt „Filtra tīrišana vai nomaiņa (attēli I1–I2)“, Lappuse 183).

Vakuumūscējs ir aprīkots ar pludiņa devēju. Ja tvertne ir piepildījusies līdz maksimālajam līmenim, uzsūkšana tiek pārrauktā.

Pēc mitrās uzsūkšanas

- Iztukšojet tvertni (**1**).
- Atbrīvojiet filtru no ūdens (**27**).

Lai novērstu pelējuma veidošanos pēc mitrās uzsūkšanas

- Noņemiet vakuumūscēja augšējo daļu (**5**) un ļaujiet tai labi izčūt.
- Izņemiet filtru (**27**) un ļaujiet tam labi izčūt (skatīt „Filtra tīrišana vai nomaiņa (attēli I1–I2)“, Lappuse 183).

Apkalpošana un apkope

Apkalpošana un tīrišana

- ▶ Pirms vakuumūscēja apkalpošanas vai tīrišanas, iestādījumu veikšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai izņemiet no tā akumulatoru. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumūscēja nejaušu ieslēgšanos.
- ▶ Lai vakuumūscējs droši un efektīvi darbotos, tas regulāri jātīra, īpašu uzmanību pievēršot ventīlācijas atverēm.

Veicot vakuumūscēja apkalpošanu, lietotājam tas jāizjauc, jātīra un jāveic tā apkalpošana tā, lai netiktu apdraudēta apkalpojošā personāla un citu personu veselība. Lai samazinātu apkalpošanas darbu bīstamību, vakuumūscējs pirms izjaukšanas jātīra. Telpai, kurā vakuumūscēju paredzēts izjaukt, jābūt labi vēdināmam. Apkalpošanas laikā izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Pēc vakuumūscēja apkalpošanas rūpīgi jātīra darba vieta un jānotiria tās tuvumā esošie objekti.

Vismaz reizi gadā ražotāja pārstāvīm vai īpaši apmācītai personai jāveic vakuumūscēja tehniskā pārbaude, pārbaudot filtru veselumu, konstrukcijas hermētiskumu un vadības ierīču funkcionēšanu.

- Klases **L** vakumsūcējiem, kas ir atradušies netirā vidē, visas ārējās virsmas un visas daļas jātira vai jāpstrādā ar hermetizējošu sastāvu. Veicot apkalpošanas un remonta darbus, nepieciešams utilizēt visas netirās daļas, ko nav bijis iespējams apmierinoši notīrt. Šādas daļas jāievieto hermetiskos maisos un jāatlīzē, ievērojot spēkā esošos noteikumus, kas attiecas uz šāda veida atkritumu utilizēšanu.
- Laiku pa laikam notīriet vakumsūcēja korpusu ar mitru audumu.
 - Ja uzlādes kontakti ir netiri, notīriet tos ar sausu audumu.

Tvertnes tīrišana (attēls H1-H2)

Lai vakumsūcējam nodrošinātu maksimālu uzsūkšanas spēju, ik reizi pēc tā lietošanas iztīriet tvertni (**1**).

- Ateriet aizdares (**2**) un noņemiet vakumsūcēja augšējo daļu (**5**).
- Izkratiet tvertni (**1**) virs piemērotas atkritumu tvertnes.
- Vajadzības gadījumā izslaukiet tvertni ar mitru audumu. Ja nepieciešams, iztīriet filtru (skatīt „Filtrā tīrišana vai nomaiņa (attēli I1-I2)“, Lappuse 183).
- Novietojiet atpakaļ vakumsūcēja augšējo daļu (**5**) un noslēdziet aizdares (**2**).

Filtrā tīrišana vai nomaiņa (attēli I1-I2)

Vakumsūcēja uzsūkšanas jauda ir atkarīga no filtra stāvokļa. Tāpēc regulāri tīriet filtru.

Ja filtrs ir bojāts, nekavējoties to nomainiet.

- Ateriet aizdares (**2**) un noņemiet vakumsūcēja augšējo daļu (**5**).
- Līdz galam pagrieziet filtru (**27**) virzienā  un noņemiet to filtrā turētāja (**28**).
- Sausam filtram:
Izkratiet filtru (**27**) saturu piemērotā atkritumu tvertnē.
Sekojet, lai netiktu bojātas filtra ieloces.
Lai nodrošinātu maksimālu uzsūkšanas jaudu, iztīriet filtrā ieloces ar mīkstu suku.
vai
Mitram filtram:
Izskalojiet filtru (**27**): ar tekošu ūdeni un tad ļaujet tam izžūt.
vai
Nomainiet bojāto filtru (**27**).
- Novietojiet filtru (**27**) uz filtrā turētāja (**28**) un līdz galam pagrieziet virzienā .
- Novietojiet atpakaļ vakumsūcēja augšējo daļu (**5**) un noslēdziet aizdares (**2**).
Pārliecieties, ka aizdares ir droši fiksējušās.

Klūmes

Ja vakumsūcējs nenodrošina pietiekamu uzsūkšanas jaudu, veicties šādas pārbaudes.

- Vai tvertnē (**1**) ir pilna?
▷ (skatīt „Tvertnes tīrišana (attēls H1-H2)“, Lappuse 183).
- Vai filtrs (**27**) ir piesārņots ar putekļiem?
▷ (skatīt „Filtrā tīrišana vai nomaiņa (attēli I1-I2)“, Lappuse 183).

- Vai akumulatora uzlādes pakāpe ir pārāk maza?

▷ (skatīt „Uzlādējiet akumulatoru“, Lappuse 180).

Lai nodrošinātu optimālu uzsūkšanas jaudu, regulāri iztukšojet tvertni (**1**) un iztīriet filtru (**27**).

Ja pēc minētajām darbibām uzsūkšanas jauda vēl joprojām ir nepietiekama, nogādājiet vakumsūcēju remonta darbnīcā.

Uzglabāšana (skatīt attēlu J)

- Ievietojet uzsūkšanas caurules (**18**) turētājos (**22**).
- Iebidiet salaidumu sprauslu (**16**) vienā no uzsūkšanas caurulēm (**18**).
- Ievietojet grīdas sprauslu (**17**) turētājā (**23**).
- No apakšas uztiniet uzsūkšanas šķūteni (**13**) uz turētāja (**23**) un nostipriniet ar notursaiti (**29**).
- Putekļsūcēju pārnēsājiet tikai aiz roktura (**6**) vai siksnes (ja ir).
- Novietojiet vakumsūcēju sausā telpā un nodrošiniet to pret neplīnvarotu lietošanu.

Klientu apkalpošanas dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu apkalpošanas dienests atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājumu remontu un apkalpošanu, kā arī par to rezerves daļām. Kopsalikuma attēlus un informāciju par rezerves daļām Jūs varat atrast interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch konsultantu grupa palīdzēs Jums vislabākajā veidā rast atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma markējuma plāksnites.

Latvijas Republika

Robert Bosch SIA

Bosch elektroinstrumentu servisa centrs

Mūkusalas ielā 97

LV-1004 Rīga

Tālr.: 67146262

Telefakss: 67146263

E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.

Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro ipaši sūtījuma iesaīnošanas un markēšanas noteikumi. Tāpēc sūtījumu sagatavošanas laikā jāpieaicina bīstamo kravu pārvadāšanas speciālists.

Pārsūtiet akumulatoru tikai tad, ja tā korpuiss nav bojāts. Aizlimējiet valējos akumulatora kontaktus un iesaīnojiet akumulatoru tā, lai tas iesaīnojumā nepārvietotos. Lūdzam ievērot arī ar akumulatoru pārsūtišanu saistītos nacionālos noteikumus, ja tādi pastāv.

Atbrivošanās no nolietotajiem izstrādājumiem



Nolietotais vakuumstūcējs, akumulatori, piederumi un iesaīnojuma materiāli jāpakļauj otreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.



Neizmetiet vakuumstūcēju un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm:

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie putekļstūcēji, kā arī, atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietoti akumulatori un baterijas jāsavān atsevišķi un jāpakļauj otreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Akumulatori un baterijas:

Litija-jonu:

Lūdzam iešvērot sadaļā "Transportēšana" sniegtos norādījumus (skatīt „Transportēšana“, Lappuse 183).

Lietuvių k.

Saugos nuorodos dirbantiems su siurbliais



Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodu ir reikalavimui gali trenkti elektros smūgis, kilti gaissras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėtyje galėtumėte jais pasinaudoti.

► **Šis siurblys nėra skirtas, kad juo naudotuosi vaikai ar asmenys su fizinėmis, jutiminėmis ir dvasinėmis negaliomis arba asmenys, kuriems trūksta patirties arba žinių.**

Priešingu atveju jrankis gali būti valdomas netinkamai ir kyla sužeidimų pavojus.

► **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtirkinta, kad vaikai su siurbliu nežaistų.

► Nesiurbkite buko, ažuolo ir asbesto dulkių. Uolienų dulkes leidžiama siurbti tik su nusiurbimo sistemomis, kurias Bosch aprobavo naudoti su GAS 18V-10L. Šios medžiagos yra vėžių sukeliančios.

► **ISPĒJIMAS** Siurbli naudokite tik tada, jei gavote pakankamai informacijos apie

siurblio naudojimą, apie medžiagas, kurias reikia susiurbti, ir kaip jas saugiai pašalinti. Rūpestingai instruktavus, sumažėja netinkamo naudojimo ir sužalojimų tikimybė.

► **ISPĒJIMAS** Siurblys yra skirtas sausoms medžiagoms siurbti, o naudojant specifiniaus priemones – taip pat ir skysčiams siurbti. Patekės skystis didina elektros smūgio riziką.

► Nesiurbkite siurbliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų ar degančių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogiuoje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

► **ISPĒJIMAS** Jei iš siurblio pradeda tekėti putų ar vandens, siurbli nedelsdamai išjunkite ir ištušinkite rezervuarą. Priešingu atveju siurblys gali būti pažeistas.

► **DÉMESIO!** Siurbli leidžiama laikyti tik patalpose.

► **DÉMESIO!** Reguliariai valykite plūdūrą ir tikrinkite, ar jis nepažeistas. Priešingu atveju gali būti pažeistas jo veikimas.

► **Pasirūpinkite geru védinimu darbo vietoje.**

► Siurbli leidžiama remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, o remontuojant turi būti naudojamos tik originaliosatsarginėsdaly. Taip galima garantuoti, jog siurblys išliks saugus naudoti.

► **ISPĒJIMAS** Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištuštinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išémimo darbus leidžiama atlkti tik kvalifikuočiams specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblio, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.

► Prieš pradēdami naudoti patirkinkite, ar siurbimo žarna yra nepriekaištengos būklės. Tikrindami, siurbimo žarna palikite primontuotą prie siurblio, kad netiketai neišeitų dulkių. Priešingu atveju, galite jkvėpti dulkių.

► Neplaukite siurblio tiesiai į jį nukreipta vandens srove. Į siurblio viršutinę dalį patekės vanduo padidina elektros smūgio riziką.

► Pažeidus akumulatoriui ar netinkamai ji naudojant, gali išsiveržti garu. Akumulatorius gali užsidegti arba sprogti. Išvėdinkite patalpą ir, jei nukentėjote, kreipkitės į gydytoją. Šie garai gali sudirginti kvėpavimo takus.

► Netinkamai naudojant akumulatorių arba jei akumulatorius pažeistas, iš jo gali ištékėti degaus skysčio. Venkite kontaktu su šiuo skysčiu. Jei skysčio pateko ant odos, nuplaukite jį vandeniu. Jei skysčio pateko į akis kreipkitės į gydytoją. Akumulatorius skystis gali sudirginti ar nudeginti odą.

► Aštūs daiktai, pvz., vynys ar atsuktuvai, arba išorinė jėga gali pažeisti akumulatorių. Dėl to gali jvykti vidinis trumpasis jungimas ar akumulatorius gali sudegti, pradeti rūkti, sprogti ar perkaisti.

► Nelaikykite savarželių, monetų, raktų, vinių, varžtų ar kitokių metalinių daiktų arti iš prietaiso ištraukto a-

kumulatoriaus kontaktu. Užtrumpinus akumulatoriaus kontaktus galima nusideginti ar sukelti gaisrą.

► **Nedarykite akumulatoriaus.** Galimas trumpojo sujungimo pavojus.



Saugokite akumulatorių nuo karščio, pvz., taip pat ir nuo ilgalaičio saulės spindulių poveikio, ugnies, nešvarumų, vandens ir drėgmės. Išskyla sprogimo ir trumpojo jungimo pavojus.

► **Akumulatorių naudokite tik su gamintojo gaminiais.**

Tik taip apsaugosite akumulatorių nuo pavojingos per didelės apkrovos.

► **Nedirbkite su dulkių siurbliu, kai jį laikote už diržo.**

► **Diržą prietaisui nešti naudokite tik su siurbliu.**

Simboliai

Žemiau pateikti simboliai gali būti svarbūs naudojant siurblį. Prašome įsiminti simbolius ir jų reikšmes. Teisingai suprasdami simbolius galėsite geriau ir saugiau naudotis siurbliu.


Simboliai ir jų reikšmės



ISPĖJIMAS! Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesi laikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras, galima smarkiai susižaloti ir sužaloti kitus asmenis.



Pagal IEC/EN 60335-2-69 L dulkių klasės siurblys, skirtas sveikatai kenksmingų dulkių, ištūstinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išėmimo darbus leidžiama atlikti tili kvalifikuotiemis specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblį, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.



ISPĖJIMAS! Siurblyje yra sveikatai kenksmingų dulkių. Ištūstinimo ir techninės priežiūros darbus, o tai pat dulkių surinkimo rezervuaro išėmimo darbus leidžiama atlikti tili kvalifikuotiemis specialistams. Būtina naudoti specialią apsauginę įrangą. Nenaudokite siurblį, jei yra ne visos filtravimo sistemos dalys. Priešingu atveju pakenksite savo sveikatai.

Gaminio ir savybių aprašas

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginys yra skirtas nedegioms sausoms dulkiams ir nedegiemis skysčiams bei vandens ir oro mišiniui įtraukti, susiurbti, varyti ar atskirti. Siurblio techninės savybės, susijusios su dulkių surinkimu, yra patikrintos, jis atitinka L dulkių klasę. Jis skirtas naudoti sunkesnėmis sąlygomis verslo sektoriuje, p.vz., pramonėje, meistrių dirbtuvėse ir cechuose.

L dulkių klasės siurblys pagal IEC/EN 60335-2-69 leidžiama naudoti tik sveikatai kenksmingoms dulkiams, kurių poveikio ribinė vertė $> 1 \text{ mg/m}^3$, susiurbti ir nusiurbti.

Siurblį naudokite tik tada, jei susipažinote su visomis jo funkcijomis ir esate jį visiškai įvaldę arba buvote atitinkamai instruktuoti.

Rotational Airflow

Filtravimo sistema yra be dulkijų surinkimo maišelio, todėl nereikia jų naudoti. Nešvarumai susirenka ant konteinerio vienės sielenės.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalijų numeriai atitinka siurblio schemos numerius.

- (1) Rezervuaras
- (2) Siurblio viršutinės dalies užraktas
- (3) Įjungimo-išjungimo mygtukas
- (4) Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius
- (5) Siurblio viršutinė dalis
- (6) Rankena prietaisui nešti
- (7) Įtvaras siurbimo žarnos/grindų siurbimo antgalių laikikliui tvirtinti
- (8) Žarnos tvirtinimo anga
- (9) Tvirtinimo ąjos
- (10) Įtvaras siurbimo vamzdžio/tarpų siurbimo antgalių laikikliui tvirtinti
- (11) Akumulatoriaus skyriaus dangtelio atblokovimo mygtukas
- (12) Akumulatoriaus skyriaus dangtelis
- (13) Siurbiamoji žarna
- (14) Nusiurbimo adapteris
- (15) Lenktas antgalis
- (16) Antgalis tarpams siurbtį
- (17) Grindų antgalis
- (18) Siurbimo vamzdžis
- (19) Akumulatoriaus skyrius
- (20) Akumulatorius^{A)}
- (21) Akumulatoriaus atblokovimo klavišas
- (22) Laikiklis siurbimo vamzdžiui ir antgaliui tarpams siurbtį
- (23) Laikiklis siurbimo žarnai ir antgaliui grindims siurbtį
- (24) Fiksuojamasis varžtas laikikliui (23)
- (25) Spaudžiamasis mygtukas
- (26) Papildoma oro anga
- (27) Filtras
- (28) Filtro laikiklis
- (29) Siurbimo žarnos laikymo kilpa
- (30) Diržas prietaisui nešti^{A)}
- (31) Ratukas^{A)}
- (32) Ratuko įtvaras
- (33) Tvirtinamieji varžtais
- (34) Specialus dangtelis

(35) Akumulatoriaus skyriaus dangtelio laikiklis

- A) Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinių komplектą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomas įrangos programe.

Techniniai duomenys

Akumulatorinis skyčių ir sausų dulkių siurblys		GAS 18V-10 L
Gaminio numeris		3 601 JC6 3..
Jtampa	V	18
Nominali naudojamoji galia	W	260
Apsaugos klasė		IP X4
Rezervuaro talpa (bruto)	I	10
Talpa neto (skystis)	I	6
Maks. išretinimas ^{A)}		
– Siurblys ^{B)}	hPa	90
– Turbina	hPa	115
Maks. jtraukiamas srautas ^{A)}		
– Siurblys ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– Turbina	l/s m ³ /h	34 122
Dulkių klasė		L
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“	kg	5,1–6,1 ^{C)}
Rekomenduojama aplinkos temperatūra jkraunant	°C	0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiant ^{D)} ir sandėliuojuant	°C	-20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai		GBA 18V... ProCORE18V...
Rekomenduojami krovikliai		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Veikimo trukmė vieną kartą jkrovus akum.	min/Ah	4

- A) išmatuota, esant 20–25 °C, su akumulatoriumi **GBA 18V 6.3Ah**

- B) išmatuota su siurbimo žarna (13) ir lenktu antgaliu (15)

- C) priklausomai nuo naudojamo akumulatoriaus

- D) ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal **EN 60335-2-69**.

Pagal A skale išmatuotas siurblio garso slėgio lygis tipiniu atveju yra **79 dB(A)**. Paklaida K = **2 dB**. Triukšmo lygis darbo metu gali viršyti **80 dB(A)**.

Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h (trijų kryptių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatyta pagal **EN 60335-2-69**:

a_h < **2,5 m/s²**, K = **1,5 m/s²**.

Montavimas**Akumulatoriaus įkrovimas**

- Naudokite tik techninių duomenų skyriuje nurodytus kroviklius. Tik šie krovikliai yra priderinti prie Jūsų siurblyje naudojamo ličio jonų akumulatoriaus.

Nuoroda: akumulatorius pristatomas iš dalies jkrautas. Kad akumulatorius veiktų visa galia, prieš pirmajį naudojimą akumulatorių kroviklyje visiškai jkraukite.

Ličio jonų akumulatoriu galima jkrauti bet kada, eksplotavimo trukmė dėl to nesutrumpėja. Krovimo proceso nutraukimas akumulatoriu nekenkia.

Celių apsaugos sistema „Electronic Cell Protection (ECP)“ saugo ličio jonų akumulatori nuo visiškos iškrovos. Kai akumulatorius išsikrauna, apsauginis išjungiklis išjungia akumulatorių išrūbus.

- **Siurbliui automatiškai išsijungus, nebespauskite ižungimo-išjungimo jungiklio.** Taip galite sugadinti ličio jonų akumulatorių.

Pastebimas jkrauto akumulatoriaus veikimo laiko sutrumpėjimas rodo, kad akumulatorius susidėvėjo ir jį reikia pakeisti.

Laikykites pateiktų šalinimo nurodymų.

Akumulatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Žali akumulatoriaus įkrovos būklės indikatoriai rodo akumulatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba . Tai galima ir tada, kai akumulatorius yra išsamtas.

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinas akumulatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Akumulatoriaus tipas GBA 18V...

LEDs	Talpa
Šviečia nuolat 3× žalias	60-100 %
Šviečia nuolat 2× žalias	30-60 %
Šviečia nuolat 1× žalias	5-30 %
Mirksi 1× žalias	0-5 %

Akumulatoriaus tipas ProCORE18V...

LEDs	Talpa
Šviečia nuolat 5× žalias	80-100 %
Šviečia nuolat 4× žalias	60-80 %
Šviečia nuolat 3× žalias	40-60 %

LEDs	Talpa
Šviečia nuolat 2 × žalias	20–40 %
Šviečia nuolat 1 × žalias	5–20 %
Mirkis 1 × žalias	0–5 %

Akumulatoriaus įdėjimas ir išėmimas (žr. A1–A2 pav.)

- **Įdėdami akumulatorių nenaudokite jégos.** Akumulatorius sukonstruotas taip, kad j gaminijį būtų galima jėdinti tik tinkama padėtimi.
- Kad dirbtinėme gerai ir saugiai, akumulatoriaus skyrių ir deklā visada laikykite švarų.
- Paspauskite atblokovimo mygtuką (11), norédami atidaryti akumulatoriaus skyrius dangtelį (12).
- Stumkite akumulatorių (20) į akumulatoriaus skyrių (19), kol išgirssite, kad jis užsiifikavo.
- Norédami išimti akumulatorių (20), paspauskite ant akumulatoriaus esantį atblokovimo mygtuką (21) ir ištraukite akumulatorių iš akumulatoriaus skyriaus (19).
- Uždarykite akumulatoriaus skyriaus dangtelį (12).

Akumulatoriaus skyriaus dangtelio keitimas (žr. A3–A5 pav.)

Jei norite naudoti „ProCORE18V 12Ah“ akumulatorių, tai akumulatoriaus skyriaus dangtelio (12) nebebus galima uždaryti. Akumulatoriaus skyriaus dangtelį (12) tokiu atveju galima pakeisti šiam atvejui sukurtu specialiu dangteliu (34). Drėgoje ir šlapioje aplinkoje siurbli leidžiamą naudoti tik uždengtu akumulatoriaus skyriaus dangteliu.

Akumulatoriaus skyriaus dangtelio išmontavimas (žr. A3 pav.)

Išminkite akumulatorių (20) iš akumulatoriaus skyriaus (19). Kryžminiu atsuktuviu PH1 išsukite abu tvirtinamuosius varžtus (33) (STx4 12) ir nuimkite akumulatoriaus skyriaus dangtelį (12).

Specialaus dangtelio uždėjimas (žr. A4 pav.)

Akumulatoriaus skyriaus dangtelio laikikli (35) paspauskite žemyn ir užstumkite specialų dangtelį (34).

Specialaus dangtelio nuėmimas (žr. A5 pav.)

Uždékite kryžminį atsuktuvą, šiek tiek atgal pastumkite specialų dangtelį (34) ir specialų dangtelį nuimkite. Tuo metu akumulatoriaus skyriaus dangtelio laikikli (35) paspauskite žemyn.

Laikiklių siurbimo priedams montavimas (žr. B pav.)

- Laikiklių siurbimo vamzdžiui ir antgalui tarpams siurbtis (22) iš viršaus tvirtai stumkite į specialiai tam skirtą įtvarą (10), kol išgirssite, kad užsiifikavo.
- Laikiklių siurbimo žarnai ir antgalui grindims siurbtis (23) iš viršaus tvirtai stumkite į specialiai tam skirtą įtvarą (7) ir tvirtai užveržkite fiksuojamajį varžtą (24).

Siurbiamosios žarnos montavimas (žr. C pav.)

- Siurbimo žarną (13) stumkite į žarnos įtvarą (8), kol užsiifiksuos abu nusiurbimo žarnos mygtukai (25).

Nuoroda: Dėl dulkių trinties siurbimo žarnoje ir papildomoje įrangoje siurbiant susidaro elektrostatinė įkrova, kurią naujodotojas gali pajauti kaip statinę iškrovą (prieklausomai nuo aplinkos įtakos ir kūno jautrumo).

Siurbimo priedų montavimas

Siurbimo žarna (13) yra su sąvaržų sistema, kuria galima prijungti siurbimo papildomą įrangą (nusiurbimo adapterį (14), lenktą antgalį (15)).

Nusiurbimo adapterio arba lenkto antgalio montavimas (žr. D pav.)

- Nusiurbimo adapterį (14) arba lenktą antgalį (15) įstatykite ant siurbimo žarnos (13) – turite išgirsti, kaip užsiifikavo abu siurbimo žarnos mygtukai (25).
- Norédami išmontuoti, j vidų spauskite mygtukus (25) ir atskirkite konstrukcines dalis.

Antgalį ir vamzdžių montavimas

- Jei reikia, siurbimo vamzdžius (18) tvirtai įstatykite vieną į kitą, o tada – tvirtai į lenktą antgalį (15).
- Antgalį grindims siurbtis (17) arba antgalį tarpams siurbtis (16) tvirtai įstatykite į siurbimo vamzdį (18) arba lenktą antgalį (15).

Diržo prietaisui nešti tvirtinimas (žr. E pav.)

Diržo prietaisui nešti (30) karabino kablių užkabinkite už siurblio tvirtinimo ąbos (9).

Ratukų montavimas (žr. F pav.)

4 ratukų (31) tvirtinamuosius kaiščius įstatykite į ratukų įtvirus (32) – turite girdėti, kaip jie užsiifikavo.

Taip pat galima naudoti ir kitus, EN 12529 (tvirtinamojo kaiščio skersmuo 11 mm) standartą atitinkančius, ratukus.

- Prieš pradédami dirbtį su siurbliu, patirkinkite, ar veikia ratukų stabdziai.

Naudojimas

- Prieš pradédami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandėliuoti, išminkite akumulatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio išsijungimo.
- Darbo vietą laikykite švarią ir sutvarytą, nes iškyla užkliuvimo pavojus.

Paruošimas naudoti

- Siurblį be filtro naudoti draudžiama.
- Prieš pradédami siurbtis įsitikinkite, kad tvirtai sumontuotas filtravimo mazgas.
- Prieš pradédami siurbtis įsitikinkite, kad akumulatoriaus skyriaus dangtelis saugiai uždarytas.

► Prašome išsiaiškinti apie jūsų šalyje galiojančias direktyvas ir įstatymus, reglamentuojančius, kaip elgtis su sveikatai kenksmingomis dulkėmis.

► Uolienu dulkes siurbkite tik su tiksliai nurodytomis elektrinio įrankio ir nusiurbimo sistemos kombinacijomis, kurios yra patvirtintos, jog neviršija įstatymų numatyti ribinių verčių. Patvirtinančius dokumentus rasite čia <http://www.bosch-professional.com/dust>.

Sprogioje aplinkoje siurblį naudoti draudžiama.

Kad užtikrintumėte optimalią siurbimo galią, nuo siurbimo žarnos laikiklio (23) visada nuvyniokite visą siurbimo žarną (13).

Dėl saugumo siurblys neįjungia, jei įjungimo-išjungimo mygtukas (3) spaudžiamas ilgiau kaip 5 s.

► Naudokite tik nepažeistus filtrus (be ištrūkių, skylių ir pan.). Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

Sausų dulkių siurbimas

Nusėdusių dulkių nusiurbimas

- Norédami siurblį **įjungti**, paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3).
- Norédami siurblį **išjungti**, dar kartą paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką (3).

Kylančių dulkių nusiurbimas nuo veikiančių elektrinių įrankių (žr. G pav.)

► Jei panaudotas oras išleidžiamas atgal į patalpą, tai turi būti pakankama patalpos ventiliacijos norma (L). Laikykite atitinkamų nacionalinių direktyvų.

- Sumontuokite nusiurbimo adapterį (14) arba lenktą antgalį (15) (žr. „Nusiurbimo adapterio arba lenkto antgalio montavimas“ (žr. D pav.)“, Puslapis 189).
- Nusiurbimo adapterį (14) arba lenktą antgalį (15) įstatykite į elektrinio įrankio nusiurbimo atvamzdį.

Tik naudojant nusiurbimo adapterį (14):

Nuoroda: dirbant su elektriniais įrankiais, kurių oro tiekimas į siurbimo žarną yra mažas (pvz., su siaurapjūkliais, šliuokliais ir pan.), reikia atidaryti papildomą oro angą (26), esančią ant nusiurbimo adapterio (14). Tokiu būdu pagerinama siurblio ir elektrinio įrankio bendra galia. Tuo tikslu suteikite žiedad, dengiantį papildomą oro angą (26), kol anga pasidarys maksimali.

Skysčių siurbimas

► Nesiurbkite siurbiliu degių ar sprogių skysčių, pavyzdžiui, benzino, alyvos, alkoholio, tirpiklių. Nesiurbkite karštų ar degančių dulkių. Nenaudokite siurblio sprogiuoje aplinkoje. Dulkės, garai ar skysčiai gali užsidegti ir sprogti.

Prieš pradedant siurbti skysčius

- Ištušinkite konteinerį (1).
- Išvalykite filtrą (27) ir vėl įdėkite į jį siurblį (žr. „Filtro valymas/keitimas“ (žr. 11–12 pav.)“, Puslapis 189).

Siurblys yra su plūdruru. Kai pasiekiamas maksimalus priplymo aukštis, siurbimas sustabdomas.

Po kiekvieno skysčių siurbimo

- Ištušinkite konteinerį (1).
- Iš filtro (27) išpilkite vandenį.

Siekiant išvengti pelėsių susidarymo po skysčių siurbimo

- Nukelkite siurblio viršutinę dalį (5) ir palikite, kad gerai išdžiūtų.
- Nuimkite filtrą (27) ir jį taip pat palikite, kad gerai išdžiūtų (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. 11–12 pav.)“, Puslapis 189).

Priežiūra ir servisas

Priežiūra ir valymas

► Prieš pradēdami siurblio techninės priežiūros, valymo ar reguliavimo darbus, keisdami papildomą įrangą arba norédami siurblį sandėliuoti, išmikite akumulatorių. Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto siurblio įsijungimo.

► Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbtį, pasirūpinkite, kad ventiliaciinės angos ir siurblys būtų švarūs.

Jei techninės priežiūros darbus atlieka naudotojas, siurblį reikia išmontuoti, išvalyti ir atlikti techninę priežiūrą, jei ją atliekant nebus keliamas pavojus techninę priežiūrą atliekančiam personalui ar kitiemas asmenims. Prieš išmontuojant siurblį reikia išvalyti, kad būtų išvengta galimų pavojų. Patalpa, kurioje išmontuojamas siurblys, turi būti gerai vėdinama. Atliekami techninės priežiūros darbus dėvėkite asmenines apsaugines priemones. Atlirkus techninės priežiūros darbus reikia išvalyti techninės priežiūros zoną.

Bent kartą metuose gamintojas ar įgaliotasis asmuo privalo atlirkai siurblio techninių savybių, susijusiu si dulkių surinkimui, patikrinimą, pvz., ar nepažeistas filtras, ar siurblys sandarus, kaip veikia kontrolinis įtaisais.

L klasės siurblius, kurie buvo užterštoje aplinkoje, reikia nuvalyti iš išorės, taip pat reikia nuvalyti arba apdropti sandarinamosioms medžiagomis visas mažinos dalis. Atliekant techninės priežiūros ir remonto darbus visas užterštas dalis, kurių nebegalima tinkamai išvalyti, reikia šalinoti. Šias dalis reikia šalinoti nepralaidsiuose maišeliuose, laikantis tokijų atliekų šalinimo taisykių.

- Retkarčiais nuvalykite siurblio korpusą drėgna šluoste.
- Užterštus įkrovimo kontaktus nuvalykite sausa šluoste.

Rezervuaro valymas (žr. H1–H2 pav.)

Kad siurblio našumas išliktų optimalus, konteinerį (1) išvalykite po kiekvieno naudojimo.

- Atspauskite užraktus (2) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (5).
- Konteinerį (1) iškratykite virš specialaus atliekų konteineario.
- Jei reikia, konteinerį išvalykite drėgna šluoste.
- Jei reikia, išvalykite filtrą (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. 11–12 pav.)“, Puslapis 189).
- Vėl uždėkite siurblio viršutinę dalį (5) ir užspauskite užraktus (2).

Filtro valymas/keitimas (žr. I1–I2 pav.)

Siurbimo galia priklauso nuo filtro būsenos. Todėl filtrą reguliariai valykite.

Pažeistą filtrą nedelsdami pakeiskite.

- Atspauskite užraktus (2) ir nuimkite siurblio viršutinę dalį (5).

- Sukite filtrą (27) iki atramos 6 kryptimi ir nuimkite jį nuo filtro laikiklio (28).

- Filtras sausas:

Kad nukratytumėte dulkes, filtrą (27) pastuksenkite į specialų atlieku konteinerį. Saugokite, kad nepažeistumėte filtro plokštelių.

Norėdami išlaikyti maksimalią siurbimo jégą, minkštū še-peteliumi nuvalykite filtro plokštèles.

arba

Filtras drėgnas:

Filtrą (27) išplaukite po tekančiu vandeniu ir tada gerai išdžiovinkite.

arba

Pažeistą filtrą (27) pakeiskite.

- Jstatykite filtrą (27) į filtro laikiklį (28) ir sukite iki atramos 6 kryptimi.
- Vėl uždékite siurblio viršutinę dalį (5) ir užspauskite užraktus (2).

Įsitinkinkite, kad gerai užsifiksavę visi užraktai.

Trikty

Jei siurbimo našumas nepakankamas, patikrinkite:

- Ar neprisipildė konteineris (1)?
▷ (žr. „Rezervuaro valymas (žr. H1–H2 pav.)“, Pus-lapis 188).
- Ar filtras (27) neužterštas dulkėmis?
▷ (žr. „Filtro valymas/keitimas (žr. I1–I2 pav.)“, Pus-lapis 189).
- Ar per mažai įkrautas akumuliatorius?
▷ (žr. „Akumulatoriaus įkrovimas“, Puslapis 186).

Reguliarus konteinerio (1) ištuštinimas ir filtro (27) valymas garantuoja optimalią siurbimo galią.

Jei siurbimo našumas vis tiek nepakankamas, siurblį pri-statykite į klientų aptarnavimo skyrių.

Laikymas (žr. J pav.)

- Siurbimo vamzdžius (18) jstatykite į laikiklius (22).
- Antgalį tarpams siurbtį (16) jstatykite į siurbimo vamzdį (18).
- Grindų antgalį (17) jstatykite į laikiklį (23).
- Siurbimo žarną (13) iš apačios apvyniokite apie laikiklį (23) ir pritvirtinkite kilpą (29).
- Siurblį neškite tik už rankenos (6) arba diržo prietaisui ne-štį (jei yra).
- Siurblį pastatykite sausoje patalpoje ir imkitės priemonių, kad juo nesinaudotų pašaliniai asmenys.

Klientų aptarnavimo skyrius ir konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei at-sarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informacijos apie at-sargines dalis rasite interneto puslapyje: www.bosch-pt.com

Bosch konsultavimo tarnybos specialistai mielai pakonsul-tuos Jus apie gaminius ir jų papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome bū-tinai nurodyti dešimtzenklį gaminio numerį, esančį firminėje lentelėje.

Lietuva

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenumui taiko-mos pavojingų krovinių gabenių reglamentuojančių jstatty-mų nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leid-ziamia be jokių apribojimų.

Jei siučiant pasitelkiame trečiųjų asmenys (pvz., oro transpor-tas, ekspedijavimo įmonė), būtina atsižvelgti į pakuoetei ir ženkliniui taikomus ypatinges reikalavimus. Būtina, kad rengiant siuntą dalyvautų pavojingų krovinių gabenumo spe-cialistas.

Siūskite kitokius akumuliatorius, kurių nepažeista kor-pusas. Apklijuokite kontaktus ir supakuokite akumuliatorius taip, kad jis pakuočėje nejudėtų. Taip pat laikykites ir esamų papildomų nacionalinių taisyklių.

Šalinimas



Siurbliai, akumuliatoriai, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.



Siurblį, akumuliatorius bei baterijų nemeskite į būtinų atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami elektriniai siurbliai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išelkvoti akumuliatoriai bei baterijos turi būti sure-nkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Akumuliatoriai ir baterijos:

Ličio jonų:

Prašome laikytis transportavimo skyriuje pateiktų nuorodų (žr. „Transportavimas“, Puslapis 189).

한국어

진공청소기 관련 안전 수칙



모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오.
다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.

안전 수칙과 지침서는 계속 보관하시기 바랍니다.

▶ 본 진공청소기는 어린이나 정신 지체 및 신체 부자유자, 혹은 경험이나 지식이 부족한 사람이 사용하기에 적합하지 않습니다.
이를 지키지 않을 경우, 오작동과 부상의 위험이 따릅니다.

▶ 어린이는 감독이 필요합니다.

진공청소기를 가지고 장난치는 일이 없도록 해야 합니다.

▶ 너도밤나무 분진 또는 물푸레나무 분진 또는 석면을 흡입하지 마십시오. 암석 분진은 Bosch에서 명시적으로 GAS 18V-10L 제품과 함께 사용할 수 있다고 승인한 집진 시스템으로만 흡입해야 합니다. 이러한 재료의 분진은 암을 유발시킵니다.

▶ 경고

진공청소기의 사용 방법, 흡입 할 소재 및 이를 안전하게 제거 할 수 있는 방법에 대한 정보를 충분히 숙지한 상태에서만 진공청소기를 사용하십시오. 사용에 대한 상세한 지침을 통해 오작동 및 부상을 방지할 수 있습니다.

▶ 경고

건조 상태의 물질만 진공청소기로 흡입할 수 있으며, 액체를 흡입하려면 적절한 조치를 취해야 합니다. 액체가 유입될 경우 감전의 위험이 높아집니다.

▶ 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 가연성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

▶ 경고

거품 또는 물이 배출되는 즉시 진공청소기의 전원을 끄고 용기를 비우십시오. 진공청소기가 손상될 수 있습니다.

▶ 주의! 진공청소기는 실내에서만 보관해야 합니다.

▶ 주의! 플로트를 정기적으로 깨끗이 닦고 손상되지 않았는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우 센서 기능이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

▶ 작업장에 환기가 잘 되도록 하십시오.

▶ 진공청소기 수리는 자격있는 전문 인력에게 맡기고, 순정 대체 부품만 사용하십시오. 이를 통해 진공청소기의 안전성을 오래 유지할 수 있습니다.

▶ 경고

진공청소기에는 건강에 유해한 분진이 포함되어 있습니다. 분진 수집 용기 제거를 비롯하여 비우는 작업 및 유지보수 작업 시에는 전문 기술자를 통해서만 진행하십시오. 해당 보호 장비를 착용해야 합니다. 필터 시스템이 완벽하지 않은 상태에서 진공청소기를 작동시키지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.

▶ 처음 가동하기 전에 진공청소기 호스에 아무런 이상이 없는지 점검하십시오. 이때 청소기에 흡입 호스를 설치하여 돌발적으로 먼지가 배출되는 일이 없게 하십시오. 그렇지 않으면 분진을 호흡할 수 있습니다.

▶ 진공청소기에 직접 물을 분사하여 청소하지 마십시오. 진공청소기 상부에 물이 들어갈 경우 감전의 위험이 높아집니다.

▶ 배터리가 손상되었거나 잘못 사용될 경우 증기가 발생할 수 있습니다. 배터리에서 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다. 작업장을 환기시키고, 필요한 경우 의사와 상담하십시오. 증기로 인해 호흡기가 자극될 수 있습니다.

▶ 배터리를 잘못 사용하거나 배터리가 손상된 경우, 배터리에서 가연성 유체가 뿜나올 수 있습니다. 누수가 생긴 배터리에 닿지 않도록 하십시오. 피부에 접하게 되었을 경우 즉시 물로 씻으십시오. 유체가 눈에 닿았을 경우 바로 의사와 상담하십시오. 배터리에서 나오는 유체는 피부에 자극을 주거나 화상을 입힐 수 있습니다.

▶ 못이나 스크류 드라이버 같은 뾰족한 물체 또는 외부에서 오는 충격 등으로 인해 축전지가 손상될 수 있습니다. 내부 단락이 발생하여 배터리가 타거나 연기가 발생하고, 폭발 또는 과열될 수 있습니다.

▶ 배터리를 사용하지 않을 때는 각 극 사이에 브리징 상태가 생길 수 있으므로 페이퍼 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사 등 유사한 금속성 물체와 멀리하여 보관하십시오. 배터리 극 사이에 쇼트가 일어나 화상을 입거나 화재를 야기할 수 있습니다.

▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 단락이 발생할 위험이 있습니다.



배터리를 태양 광선 등 고열에 장시간 노출되지 않도록 하고 불과 오염물질, 물, 수분이 있는 곳에 두지 마십시오. 폭발 및 단락의 위험이 있습니다.

▶ 제조사의 배터리 제품만 사용하십시오. 그래야만 배터리 과부하의 위험을 방지할 수 있습니다.

▶ 진공청소기를 고정끈을 이용해 운반할 때에는 진공청소기로 작업하지 마십시오.

▶ 진공청소기를 연결한 경우에만 운반끈을 사용하십시오.

기호

다음 기호는 진공청소기 사용에 있어 중요한 의미를 갖습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두

십시오. 기호를 제대로 이해하면 진공청소기를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.


기호와 설명



경고! 모든 안전 수칙과 지침을 숙지하십시오. 다음의 안전 수칙과 지침을 준수하지 않으면 화재 위험이 있으며 감전 혹은 중상을 입을 수 있습니다.



IEC/EN 60335-2-69에 따라 노출 한계 값 $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ 의 건강에 유해한 분진을 건식 흡입하기 위한 용도의 분진 등급 L의 진공청소기



경고! 진공청소기에는 건강에 유해한 분진이 포함되어 있습니다. 분진 수집 용기 제거를 비롯하여 비우는 작업 및 유지보수 작업 시에는 전문 기술자를 통해서만 진행하십시오. 해당 보호 장비를 착용해야 합니다. 필터 시스템이 완벽하지 않은 상태에서 진공청소기를 작동시키지 마십시오. 건강을 해칠 수 있습니다.

제품 및 성능 설명

규정에 따른 사용

본 기기는 비가연성의 건조한 분진, 비가연성 액체 및 수분·공기 혼합물질을 수집, 흡입, 운반 및 저장하는 용도로 사용됩니다. 본 진공청소기는 분진 기술에 따라 테스트되었으며 분진 등급 L에 해당됩니다. 수공업계, 산업계 및 작업장 등에서 그 수요가 증가함에 따라 상업적 용도로 사용하기에 적합합니다.

분진 등급 L의 진공청소기는 IEC/EN 60335-2-69에 따라 노출 한계 값 $> 1 \text{ mg}/\text{m}^3$ 의 건강에 유해한 분진을 흡인 및 배출하기 위한 용도로만 사용할 수 있습니다.

진공청소기의 모든 기능을 완전히 익혀 아무 문제없이 사용이 가능하거나 적당한 지시를 받은 사람만이 기기를 사용해야 합니다.

Rotational Airflow

주머니가 없는 필터 시스템은 먼지백을 사용할 필요가 없습니다. 분진은 용기 내벽에 쌓이게 됩니다.

제품의 주요 명칭

제품의 주요 명칭에 표기되어 있는 번호는 진공청소기의 그림이 나와있는 면을 참고하십시오.

- (1) 용기
- (2) 진공청소기 뚜껑 잠금쇠
- (3) 전원 버튼
- (4) 배터리 충전 상태 표시기
- (5) 진공청소기 뚜껑
- (6) 운반용 손잡이
- (7) 흡입 호스/바닥 노즐 홀더 삽입부
- (8) 호스 연결부위

(9) 고정 고리

(10) 흡입관/틈새 노즐 홀더 삽입부

(11) 배터리 케이스 덮개 해제버튼

(12) 배터리 케이스 덮개

(13) 흡입 호스

(14) 공구 연동 어댑터

(15) 곡선형 노즐

(16) 틈새 노즐

(17) 바닥 노즐

(18) 흡입관

(19) 배터리 슬롯

(20) 배터리^{A)}

(21) 배터리 해제 버튼

(22) 흡입관/틈새 노즐 홀더

(23) 흡입 호스/바닥 노즐 홀더

(24) 홀더 고정 볼트 (23)

(25) 누름 버튼

(26) 공기 통풍구

(27) 필터

(28) 필터 홀더

(29) 흡입 호스 고정 고리

(30) 고정 끈^{A)}

(31) 바퀴^{A)}

(32) 바퀴 홀더

(33) 고정 볼트

(34) 시야 차단 장치

(35) 배터리 케이스 덮개 홀더

A) 도면이나 설명서에 나와있는 액세서리는 표준 공급 부품에 속하지 않습니다. 전체 액세서리는 저희 액세서리 프로그램을 참고하십시오.

제품 사양

총전 공업용청소기		GAS 18V-10 L
제품 번호	3 601 JC6 ..	
전압	V	18
소비 전력	W	260
보호 등급		IP X4
용기 용량(전체)	I	10
순 부피(액체)	I	6
최대 진공 ^{A)}		
– 진공청소기 ^{B)}	hPa	90
– 터빈	hPa	115
최대 유량 ^{A)}		
– 진공청소기 ^{B)}	l/s m ³ /h	24 86
– 터빈	l/s m ³ /h	34 122

충전 공업용청소기		GAS 18V-10 L
분진 등급		L
EPTA-Procedure 01:2014 에 따른 중량	kg	5.1–6.1 ^{c)}
충전 시 권장되는 주변 온도	°C	0 ... +35
작동 시 ^{d)} 및 보관 시 허용되는 주변 온도	°C	-20 ... +50
권장 배터리		GBA 18V... ProCORE18V...
권장하는 충전기		GAL 18... GAX 18... GAL 36...
배터리 충전 단위당 작동시간	min/Ah	4

- A) 배터리 **GBA 18V 6.3Ah** 장착 시 20–25 °C에서 측정됨.
 B) 흡입 호스 (13) 및 곡선형 노즐 (15)를 장착한 상태로 측정
 C) 사용하는 배터리에 따라 상이
 D) 온도 <0 °C일 때 출력 제한

조립

배터리 충전하기

▶ 기술자료에 기재되어 있는 충전기만 사용하십시오.
오. 진공청소기에 사용된 리튬이온 배터리에는 이 충전기만 사용할 수 있습니다.

지침: 배터리는 일부 충전되어 공급됩니다. 배터리의 성능을 완전하게 보장하기 위해서는 처음 사용하기 전에 배터리를 충전기에 완전히 충전하십시오. 리튬이온 배터리는 항상 충전할 수 있으며, 이로 인해 수명이 단축되지 않습니다. 충전을 하다 중간에 중지해도 배터리가 손상되지 않습니다.

리튬이온 배터리는 “Electronic Cell Protection (ECP)” (전자 셀 보호) 기능이 있어 과도하게 방전되지 않습니다. 배터리 방전 시 충전 청소기는 보호회로에 의해 꺼집니다.

▶ **진공청소기의 전원이 자동으로 꺼진 후에는 전원 버튼을 누르지 마십시오.** 배터리가 손상될 수 있습니다.

충전 후 작동 시간이 현저하게 짧아지면 배터리의 수명이 다한 것으로 배터리를 교환해야 합니다. 처리에 관련된 지시 사항을 준수하십시오.

배터리 충전상태 표시기

배터리 충전 상태 표시기에 있는 녹색 LED는 배터리의 충전 상태를 나타냅니다. 안전상의 이유로 전동 공구가 멈춰 있는 경우에만 잔량상태 확인이 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼 (8) 또는 (16)을 누르면, 충전 상태가 표시됩니다. 배터리가 분리된 상태에서도 표시 가능합니다.

충전상태 표시기 버튼을 눌렀는데도 LED가 켜지지 않으면 배터리가 손상된 것이므로 교환해 주어야 합니다.

배터리 형식 GBA 18V...



LED	용량
연속등 3x 녹색	60–100 %
연속등 2x 녹색	30–60 %
연속등 1x 녹색	5–30 %
점멸등 1x 녹색	0–5 %

배터리 형식 ProCORE18V...



LED	용량
연속등 5x 녹색	80–100 %
연속등 4x 녹색	60–80 %
연속등 3x 녹색	40–60 %
연속등 2x 녹색	20–40 %
연속등 1x 녹색	5–20 %
점멸등 1x 녹색	0–5 %

배터리 삽입 및 분리하기

(그림 A1-A2 참조)

- ▶ 배터리를 끼울 때 힘을 가하지 마십시오. 배터리는 제품의 정확한 위치에 끼워지도록 설계되어 있습니다.
- ▶ 배터리 케이스 및 배터리 슬롯을 항상 깨끗하게 유지해야 작업을 제대로 안전하게 진행할 수 있습니다.
- 배터리 케이스 덮개 (12)를 열려면 해제버튼 (11)을 누릅니다.
- 배터리가 맞물려 고정되는 소리가 들릴 때까지 배터리 (20)를 배터리 슬롯 (19)으로 미십시오.
- 배터리 (20)를 빼려면 배터리에 있는 해제버튼 (21)을 누르고, 배터리 슬롯 (19)에서 분리하십시오.
- 배터리 케이스 덮개 (12)를 닫으십시오.

배터리 케이스 덮개 교체하기

(그림 A3-A5 참조)

배터리 ProCORE18V 12Ah를 사용하면, 배터리 케이스 덮개 (12)가 닫히지 않습니다. 이러한 경우에 사용할 수 있도록 설계된 시야 차단 장치 (34)로 배터리 케이스 덮개 (12)를 교체해야 합니다.

습하거나 젖은 환경에서는 배터리 케이스 덮개를 닫은 상태로만 진공청소기를 사용할 수 있습니다.

배터리 케이스 덮개 분리하기(그림 A3 참조)

배터리 케이스 (19)에서 배터리 (20)를 분리하십시오.

양쪽 고정 볼트 (33) (ST4x12)를 십자 스크류 드라이버 PH1을 이용해 제거하고, 배터리 케이스 덮개 (12)를 분리하십시오.

시야 차단 장치 장착하기(그림 A4 참조)

배터리 케이스 덮개 (35)의 홀더를 아래쪽으로 누른 후 시야 차단 장치 (34)를 밀어 여십시오.

시야 차단 장치 분리하기(그림 A5 참조)

일자 스크류 드라이버를 가져온 후 시야 차단 장치 (34)를 약간 뒤쪽으로 민 후 시야 차단 장치를 당겨 빼내십시오. 이때 배터리 케이스 커버 홀더 (35)를 아래쪽으로 미십시오.

흡입 액세서리 홀더 장착하기(그림 B 참조)

- 흡입관 및 텀새노즐의 홀더 (22)를 위쪽에서 해당 연결부위 (10) 쪽으로 밀어 맞물려 고정되게 하십시오.
- 흡입 호스 및 바닥노즐의 홀더 (23)를 위쪽에서 해당 연결부위 (7) 쪽으로 밀고 고정 볼트 (24)를 조이십시오.

흡입 호스 조립하기(그림 C 참조)

- 흡입 호스 (13)를 호스 연결부위 (8)에 끼울 때, 흡입 호스의 양쪽 누름 버튼 (25)이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.

지침: 흡입 시 흡입 호스와 흡입 부속품 안의 먼지 마찰로 인해 정전기가 발생하는데, 작업자는 이에 유의해서 사용해야 합니다(환경적 영향과 신체 감각에 따라 달라집니다).

흡입 액세서리 조립하기

흡입 호스 (13)는 클립 시스템이 장착되어 있어서 흡입 액세서리(공구 연동 어댑터 (14), 곡선형 노즐 (15))에 연결할 수 있습니다.

공구 연동 어댑터 또는 곡선형 노즐 장착하기 (그림 D 참조)

- 공구 연동 어댑터 (14) 또는 곡선형 노즐 (15)을 흡입 호스 (13)에 끼울 때, 흡입 호스의 양쪽 누름 버튼 (25)이 맞물려 고정되는 소리가 들려야 합니다.
- 분리할 때는 누름 버튼 (25)을 안쪽으로 눌러 부품들을 분리합니다.

노즐 및 관 장착하기

- 필요에 따라 흡입관 (18)을 서로 단단히 끼운 후 곡선형 노즐 (15)에 끼우십시오.
- 바닥 노즐 (17) 또는 텀새 노즐 (16)을 흡입관 (18) 또는 곡선형 노즐 (15)에 끼우십시오.

운반끈 고정하기(그림 E 참조)

운반끈 (30)의 카라비너 후크를 진공청소기의 고정 고리 (9)에 고정시키십시오.

바퀴 조립하기(그림 F 참조)

바퀴가 맞물려 고정되는 소리가 들릴 때 까지 바퀴 (31)의 고정핀 4개를 바퀴 홀더 (32)에 끼우십시오.

EN 12529 (고정핀 직경 11 mm) 규격에 해당되는 다른 바퀴도 사용할 수 있습니다.

- ▶ **진공청소기를 사용하기 전에 롤러 브레이크가 잘 작동되는지 점검하십시오.**

작동

- ▶ 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.
- ▶ 걸려 넘어질 위험이 있으므로 작업 영역이 깨끗하게 정돈되도록 하십시오.

기계 시동

- ▶ 진공청소기는 필터 없이 사용할 수 없습니다.
- ▶ 흡입하기 전에 필터유닛들이 단단히 조립되어 있는지 확인하십시오.
- ▶ 흡입하기 전에 배터리 케이스 덮개가 확실하게 닫혀 있는지 확인하십시오.
- ▶ 인체에 유해한 분진 취급과 관련하여 당국의 해당 규정을 살펴 보시기 바랍니다.
- ▶ 암석 분진의 경우 법적으로 규정된 한계치에 미달한다는 사실에 증명되었다고 확실하게 명시된 전동공구와 집진 시스템을 결합하여 사용하는 경우에만 집진 작업하십시오. 증명 내용은 <http://www.bosch-professional.com/dust>에서 확인할 수 있습니다.

진공청소기를 폭발 위험이 있는 곳에서 사용해서는 안 됩니다.

흡입력을 최적화 하려면 흡입 호스 (13)가 항상 흡입 호스 홀더 (23)에서 완전히 풀려서 빠져 있어야 합니다.

전원 버튼 (3)을 5초 이상 누르면, 안전상의 이유로 진공청소기의 전원이 켜지지 않습니다.

- ▶ 작은 구멍이나 균열이 없는 온전한 필터를 사용하십시오. 파손된 필터는 즉각 교체하시기 바랍니다.

건식 흡입

쌓인 먼지 흡입하기

- 진공청소기를 켜려면 전원 버튼 (3)을 짧게 누릅니다.
- 진공청소기를 끄려면 다시 전원 버튼 (3)을 누릅니다.

작동하는 전동공구에서 발생하는 먼지 흡입하기 (그림 G 참조)

- ▶ 배기 공기가 다시 공간 안으로 들어갈 경우 공간 내에 공기 교환 비율(L)이 충분히 높아야 합니다. 당국의 해당 규정에 유의하십시오.

- 공구 연동 어댑터 (14) 또는 곡선형 노즐 (15)을 설치하십시오 (참조 „공구 연동 어댑터 또는 곡선형 노즐 장착하기 (그림 D 참조)“, 페이지 193).

- 공구 연동 어댑터 (14) 또는 곡선형 노즐 (15)을 전동공구의 흡입노즐에 끼우십시오.

공구 연동 어댑터 (14)를 사용할 경우만:

지침: 흡입 호스로의 공기 공급이 미미한 전동공구로 작업할 경우(예: 실톱, 연마기 등), 공구 연동 어댑터 (14)의 공기 통풍구 (26)가 열려 있어야 합니다. 이렇게 하면 진공청소기의 전체 출력이 향상됩니다. 구멍이 최대로 커질 때까지 공기 통풍구 (26) 위의 링을 돌려주십시오.

습식 흡입

▶ 진공청소기를 통해 가솔린, 오일, 알코올, 용매 등 가연성 혹은 폭발성 액체를 흡입해서는 안 됩니다. 고온의 가연성 분진을 흡입해서도 안 됩니다. 진공청소기를 폭발 위험이 있는 환경에서 작동하지 마십시오. 분진, 증기 및 액체로 인해 화재가 발생하거나 폭발할 수 있습니다.

습식 흡입을 하기 전에

- 용기 (1)를 비우십시오.

- 필터 (27)를 청소한 후 다시 진공 청소기에 설치하십시오(참조 „필터 청소하기/교체하기(그림 I1-I2 참조)“, 페이지 194).

진공청소기에는 플로트가 장착되어 있습니다. 최대 높이까지 채워지면 흡입이 멈춥니다.

습식 흡입 후 향상

- 용기 (1)를 비우십시오.

- 필터 (27)에 있는 물을 비우십시오.

습식 흡입 후 곰팡이 발생 방지를 위해

- 진공청소기 뚜껑 (5)을 분리한 후 잘 말려줍니다.

- 필터 (27)를 분리하여 마찬가지로 잘 건조시켜 줍니다(참조 „필터 청소하기/교체하기(그림 I1-I2 참조)“, 페이지 194).

보수 정비 및 서비스

보수 정비 및 유지

▶ 청소기의 유지보수, 세척하기 전, 장치 설정, 액세서리 교환 또는 청소기 보관 전에 배터리를 제거하십시오. 이는 청소기가 불필요하게 작동되거나 제품이 고장나는 것을 방지합니다.

▶ 안전하고 올바른 작업을 위하여 진공청소기와 그 환기구를 항상 깨끗이 유지하십시오.

작업 자나 다른 사람들에게 위험하지 않은 범위에서, 사용자가 진공청소기를 분해하여 닦고 보수 정비해야 합니다. 진공청소기를 분해하기 전에 만일의 위험을 예방하기 위해 깨끗이 닦아 주십시오. 진공청소기를 분해하는 공간이 환기가 잘 되도록 해야 합니다. 보수 정비 작업 시 개인 안전복장을 착용하십시오. 보수 정비 후에 작업장을 깨끗이 청소해야 합니다.

제조사나 교육받은 직원이 필터 손상 여부, 진공청소기 밀폐성 및 제어장치 기능 등 분진 기술적인 검사를 최소한 매년 1회 실시해야 합니다.

주변이 더러운 곳에 있었던 L 등급의 진공청소기의 경우, 외부 및 모든 장치 부품을 청소하거나 씰링제를 바르십시오. 유지보수 작업 및 수리 작업을 진행할 때 충분하게 세척되지 않은 모든 더러운 부품은 폐기해야 합니다. 이러한 부품은 해당 유형의 폐기물 제거에 맞는 유효한 규정에 맞춰 비투과성 주머니에 폐기해야 합니다.

- 가끔씩 젖은 천으로 청소기 케이스를 닦아줍니다.
- 접촉부가 지저분하면 이를 마른 천으로 닦아줍니다.

용기 청소하기(그림 H1-H2 참조)

진공청소기의 성능을 최상으로 유지하기 위해서는 사용할 때마다 용기 (1)를 청소하는 것이 좋습니다.

- 잠금쇠 (2)를 열고 청소기 뚜껑 (5)를 분리하십시오.
- 용기 (1)를 적합한 쓰레기통 위에서 털어줍니다.
- 필요한 경우, 용기를 젖은 천으로 닦아줍니다.
- 필요한 경우, 필터를 청소하십시오(참조 „필터 청소하기/교체하기(그림 I1-I2 참조)“, 페이지 194).
- 청소기 뚜껑 (5)을 다시 끼운 후 잠금쇠 (2)를 닫으십시오.

필터 청소하기/교체하기(그림 I1-I2 참조)

흡입 출력은 필터 상태에 따라 달라지므로, 필터를 정기적으로 청소하십시오.

손상된 필터는 즉시 교체하십시오.

- 잠금쇠 (2)를 열고 청소기 뚜껑 (5)를 분리하십시오.

- 필터 (27)를 스토퍼 위치까지 회전 방향으로 돌린 후 필터 홀더 (28)에서 빼냅니다.

- 필터 건조:
- 필터 (27)를 적합한 쓰레기통 위에서 털어줍니다. 필터 판이 손상되지 않도록 유의하십시오.
- 흡입력을 최대로 유지할 수 있도록, 필터의 디판을 부드러운 솔로 털어주십시오.

또는

습식 필터의 경우:

필터 (27)를 흐르는 물에서 헹궈낸 후 잘 말리십시오.

또는

손상된 필터 (27)를 교체하십시오.

- 필터 (27)를 필터 홀더 (28) 위쪽에 끼운 후 잠금 모양의 위치까지 회전 방향으로 돌립니다.
- 청소기 뚜껑 (5)을 다시 끼운 후 잠금쇠 (2)를 닫으십시오.

잠금쇠가 안전하게 맞물려 고정되었는지 확인하십시오.

고장 시 확인 사항

흡입 출력이 부족한 경우 점검 사항:

- 용기 (1) 가 가득찼습니까?
▷(참조 „용기 청소하기(그림 H1-H2 참조)“, 페이지 194).
 - 필터 (27) 가 먼지로 막혀있습니까?
▷(참조 „필터 청소하기/교체하기(그림 I1-I2 참조)“, 페이지 194).
 - 배터리 용량이 충분하지 않습니까?
▷(참조 „배터리 충전하기“, 페이지 192).
- 주기적으로 용기 (1) 를 비우고 필터 (27) 를 청소해야 최적의 흡입력이 보장됩니다.
그래도 흡입 성능이 개선되지 않으면 진공청소기를 고객 서비스 센터에 보내야 합니다.

보관(그림 J 참조)

- 흡입관 (18) 을 홀더 (22) 에 끼우십시오.
- 틈새 노즐 (16) 을 흡입관 (18) 에 끼우십시오.
- 바닥 노즐 (17) 을 홀더 (23) 에 끼우십시오.
- 흡입 호스 (13) 를 아래쪽 홀더 (23) 둘레에 감싼 후 고정 고리 (29) 에 고정시키십시오.
- 운반용 손잡이 (6) 또는 고정끈(있는 경우에만) 만 사용하여 진공청소기를 운반하십시오.
- 건조한 공간에 진공청소기를 보관하고 함부로 사용하는 일이 없도록 조치하십시오.

AS 센터 및 사용 문의

AS 센터에서는 귀하 제품의 수리 및 보수정비, 그리고 부품에 관한 문의를 받고 있습니다. 대체 부품에 관한 분해 조립도 및 정보는 인터넷에서도 찾아 볼 수 있습니다 - www.bosch-pt.com

보쉬 사용 문의 팀에서는 보쉬의 제품 및 해당 액세서리에 관한 질문에 기꺼이 답변 드릴 것입니다.

문의나 대체 부품 주문 시에는 반드시 제품 네임 플레이트에 있는 10자리의 부품번호를 알려 주십시오.

콜센터
080-955-0909

운반

포함되어 있는 리튬이온 배터리는 위험물 관련 규정을 따라야 합니다. 별도의 요구사항 없이 배터리를 사용자가 직접 도로 상에서 운반할 수 있습니다.

제3자를 통해 운반할 경우(항공 운송이나 운송 회사 등) 포장과 표기에 관한 특별한 요구 사항을 준수해야 합니다. 이 경우 발송 준비를 위해 위험물 전문가와 상담해야 합니다.

표면이 손상되지 않은 배터리만 사용하십시오. 배터리의 접촉 단자면을 덮어 붙인 상태로 내부에서 움직이지 않도록 배터리를 포장하십시오. 또한 이와 관련한 국내 규정을 준수하십시오.

처리



진공청소기, 배터리, 부속품 및 포장은 재활용을 위해 분리 배출합니다.



진공청소기와 배터리를 가정용 쓰레기에 버리지 마십시오!

EU 국가별 해당:

더이상 사용할 수 없는 진공청소기 및 결함이 있거나 사용한 충전용 배터리/배터리는 유럽 가이드라인 2012/19/EU 및 유럽 가이드라인 2006/66/EC에 따라 분리 수거하여 환경 규정에 맞춰 재활용해야 합니다.

충전용 배터리 / 배터리:

리튬이온:

운반 단락에 나와 있는 지침을 참고하십시오 (참조 „운반“, 페이지 195).

إرشادات الأمان الخاصة بالشافطة



اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية، وإلى نشوب الماء أو الإصابة بخروج خطيرة. احتفظ بجميع الملحوظات التحذيرية والتعليمات المستقبل.

٤ هذه الشافطة غير مناسبة للاستعمال من قبل الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليست لديهم الدرأية والمعرفة. وإن فقد ينشأ خطر من الاستخدام الخاطئ أو وقوع إصابات.

٥ قم بمراقبة الأطفال. لضمان عدم عبث الأطفال بالشافطة.

٦ لا تقم بشطف غبار خشب الزان أو خشب البلوط أو الأسبستوس. لا يجوز شطف غبار المجارة إلا بالارتباط مع أنظمة الشفط المصوّر بوضوح Bosch GAS 18V-10L من حيث تعتبر هذه المواد من مسببات السرطان. **٧ تحذير** لا تستخدم الشافطة إلا عند توافر معلومات كافية عن طريقة استخدامها والمواد التي يمكن شفطها وعن التخلص من هذه المواد بشكل آمن. اتباع الإرشادات بعناية يحد من وقوع أخطاء تشغيل أو إصابات.

٨ تحذير الشافطة مناسبة لشفط المواد الجافة، ويمكن، عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة، استخدامها أيضاً في شفط السوائل. يزداد خطر التعرض لصدمة كهربائية في حالة تسرب السوائل.

٩ لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشطف غبار ساخن أو مشتعل. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتتعال أو انفجار الغبار، والأبخرة والسوائل.

١٠ تحذير أوقف الشافطة على الفور في حالة خروج رغوة أو ما، وقم بتفريغ الوعاء. وإن فقد تتعرض الشافطة للضرر.

١ انتبه! لا يجوز تخزين الشافطة في الأماكن المغلقة فقط.

٢ انتبه! قم بتنظيف العوامة بشكل منتظم، وتأكد من عدم وجود أضرار بها. وإن فقد يتأثر الأداء الوظيفي سليماً.

٣ قم بتوفير تهوية مناسبة في مكان العمل.

٤ احرص على إصلاح الشافطة لدى فني متخصصين مؤهلين فقط، واستخدم قطع الغيار الأصلية، حيث يضمن هذا الحفاظ على سلامة الشافطة.

٥ تحذير تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة.

احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلع وعا، تجميع الغبار، من قبل العمال المتخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلتر الكامل. وإن فسيكون هناك خطر على صحتك.

٦ تأكد قبل التشغيل أن خرطوم الشفط في حالة سليمة. عند القيام بذلك، اترك خرطوم الشفط مركب على الشافطة، حتى لا يخرج الغبار دون قصد. وإن فقد يتسبّب ذلك في استنشاقه للغبار.

٧ لا تقم بتنظيف الشافطة باستدام تيار ماء موجه بشكل مباشر. يزداد خطر التعرض للخدمات الكهربائية في حالة تسرب الماء إلى الجزء العلوي من الشافطة.

٨ قد تنتهي أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يترافق المركم أو يتعرض للأنفجار، أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجازي التنفسية.

٩ في حالة سوء الاستعمال أو تلف المركم فقد يتسرّب السائل القابل للاشتعال من المركم. تجنب ملامسته. اشطّفه بالماء في حال ملامسته بشكل غير مقصود. في حالة وصول السائل إلى العينين، فراجع الطبيب إضافة إلى ذلك. قد يؤدّي سائل المركم المتسرب إلى تهيج البشرة أو إلى الاحتراق.

١٠ يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكّات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدّي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية وأختراق المركم أو خروجه للأدخنة منه أو انفجاره و تعرضه لسفينة نفحة.

١١ حافظ على إبعاد المركم الذي لا يتم استعماله عن مشبك الورق وقطع النقود المعدنية والمفابيك والمسامير واللوايل وغيرها من الأغراض المعدنية الصغيرة التي قد تقوم بتوصيل الملامسين ببعضهما البعض. قد يؤدّي تقصير الدائرة الكهربائية بين ملامسي المركم إلى الاحتراق أو إلى اندلاع النار.

١٢ لا تفتح المركم. يتشكل خطر تقصير الدائرة الكهربائية.

احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاتساع والماء.



الوظائف دون تقييد أو إن كنت قد استلمت التعليمات المموافقة.

Rotational Airflow

يُوفّر عليك نظام الترشيح دون أكياس استخدام أكياس الغبار. يتم تجميع الاتسخات على الجدار الفارجي للوعاء.

الأجزاء المصورة

يستند ترتيب الأجزاء المصورة إلى رسوم الشافطة الموجودة على صفحة الرسم التخطيطية.

(1) الوعاء

(2) قفل الجزء العلوي من الشافطة

(3) زر التشغيل والإطفاء

(4) مبين حالة شمن المركم

(5) الجزء العلوي من الشافطة

(6) مقبض حمل

(7) حاضن خرطوم الشفط/حامل فوهة الأرضيات

(8) حاضن الخرطوم

(9) حلقات ثبيت

(10) حاضن أنبوب الشفط/حامل فوهة الشفوق

(11) زر تحرير غطاء حيز المركم

(12) غطاء حجيرة المركم

(13) خرطوم الشفط

(14) مهابي الشفط

(15) القطعة المنحنية

(16) فوهة الشفوق

(17) فوهة الأرضيات

(18) ماسورة الشفط

(19) حجيرة المركم

(20) مركم^(A)

(21) زر تحرير المركم

(22) حامل أنبوب الشفط وفوهة الشفوق

(23) حامل خرطوم الشفط وفوهة الأرضيات

(24) لوبل ثبيت الحامل (23)

(25) زر انضغاطي

(26) فوهة الهواء الزائف

(27) فلتر

(28) حامل الفلتر

(29) عروة تعليق خرطوم الشفط

(30) حزام الحمل^(A)

(31) عجلة تحرير^(A)

(32) حاضن عجلة التحرير

(33) لوابل الثبيت

(34) حاجب الرؤبة

(35) حامل غطاء حجرة المركم

(A) لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو المشروحة. تجد التوابع الكاملة في برنامجنا للتتابع.

والرطوبة. حيث ينشأ خطراً الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.

◀ اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل

الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

◀ لا تعمل بالشافطة في حالة حملها باستخدام حزام حمل.

◀ اقتصر على استخدام حزام الحمل مع الشافطة فقط.

الرموز

قد تكون الرموز التالية ذات أهمية من أجل استعمال الشافطة. يرجى حفظ الرموز ومعناها. يساعدك تفسير الرموز بشكل صحيح على استعمال الشافطة بطريقة أفضل وأكثر أماناً.

الرموز ومعناها


تحذير! اقرأ جميع إرشادات الأمان والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق إرشادات الأمان والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمات الكهربائية، وإلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



الشافطة من فئة الغيار A طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69
مخصصة للشفط الجاف للغبار المضر بالصحة ذي قيمة تعرض حدية $< 1 \text{ مجم}/\text{م}^3$.



تحذير! تحتوي الشافطة على غبار يمثل خطورة على الصحة. احرص على أن تتم عمليات التفريغ والصيانة، بما في ذلك خلط ووء، تجميع الغبار، من قبل العمال المتخصصين فقط. يجب استخدام تجهيزات الوقاية المناسبة. لا تقم بتشغيل الشافطة دون نظام الفلاتر الكامل. وإذا فسيكون هناك خطراً على صحتك.



وصف المنتج والأداء

الاستعمال المخصص

الجهاز مخصص لتنعيم وشفط ونقل وفصل أنواع الغبار الجافة غير القابلة للاشتعال والسوائل غير القابلة للاشتعال وخليط الماء والهواء. لقد اختبرت الشافطة فنياً بمحدد الأغيرة وهي توافق فئة الغبار L. وهي مناسبة لتلبية المتطلبات العالمية في حالة الاستخدام المهني، مثلًا في الأعمال الحرافية والصناعية والورش الفنية.

لا يجوز استخدام الشافطات من فئة الغيار A طبقاً للمواصفة IEC/EN 60335-2-69 إلا في شفط

وامتصاص للأغيرة المضرة بالصحة ذات قيمة تعرض حدية $< 1 \text{ مجم}/\text{م}^3$.

استخدم الشافطة فقط إن كنت على دراية بجميع وظائفها بشكل كامل وقد قادر على تنفيذ هذه

البيانات الفنية

إرشاد: يتم تسليم المركم وهو بحالة شحن جزئي. لضمان قدرة أداء المركم الكاملة، يتوجب شحن المركم في تهيئة الشحن بشكل كامل قبل الاستعمال الأول.

يمكن أن يتم شحن مركم أيونات الليثيوم في أي وقت، دون المد من فترة صلاحيته. لا يضر قطع الشحن بالمركم.

لقد تم وقاية مركم أيونات الليثيوم من التفريغ الشديد بواسطة واقية الخلايا الإلكترونية، "Electronic Cell Protection (ECP)". في حالة فراغ شحنة المركم يتم إيقاف الشافطة العاملة بمركم من خلال خاصية الفصل الوقائي.

▪ **بعد الفصل الآوتوماتيكي للشافطة لا تواصل الضغط على زر التشغيل والإطفاء.** قد يتعرض المركم لأضرار.

إذا انخفضت فترة التشغيل بعد الشحن بدرجة كبيرة فهذا يعني أن المركم قد استهلك وأله يجب استبداله.

تراعي الملاحظات بصدق التخلص من العدد.

مبين حالة شحن المركم

تشير مصابيح الدايدود الخضراء الخاصة لمبين حالة شحن المركم لحالة شحن المركم. لأسباب تتعلق بالسلامة فإنه لا يمكن الاستعلام عن حالة الشحن إلا والعدة الكهربائية متوقفة.

اضغط على زر مبين حالة الشحن ⚡ أو 🔋 لعرض حالة الشحن. يمكن هذا أيضاً والمركم مخرج.

إذا لم يضي أي مصباح دايدود بعد الضغط على زر مبين حالة الشحن، فهذا يعني أن المركم تالف ويجب تغييره.

نوع المركم ... GBA 18V



السعة	مصابيح الدايدود
60-100 %	ضوء مستمر 3 × أخضر
30-60 %	ضوء مستمر 2 × أخضر
5-30 %	ضوء مستمر 1 × أخضر
0-5 %	الإضافة الومضة 1 × أخضر

نوع المركم ... ProCORE18V



السعة	مصابيح الدايدود
80-100 %	ضوء مستمر 5 × أخضر
60-80 %	ضوء مستمر 4 × أخضر
40-60 %	ضوء مستمر 3 × أخضر
20-40 %	ضوء مستمر 2 × أخضر
5-20 %	ضوء مستمر 1 × أخضر
0-5 %	الإضافة الومضة 1 × أخضر

البيانات الفنية	المبلغ العاملي بمركم الشافطة المواد الجافة	رقم الصنف
GAS 18V-10 L	الجهد	3 601 JC6 3..
18	قدرة الدخل الاسمية	فاط
260	فئة الحماية	فاط
IP X4	سعه الوعاء (الإجمالية)	لترا
10	السعه الصافية (السائل)	لترا
6	أقصى ضغط خوائي ^(A)	- الشافطة ^(B)
90	- التوربينة ^(B)	هيكتو باسكال
115	- التوربينة ^(B)	هيكتو باسكال
	أقصى كمية تدفق ^(A)	- الشافطة ^(B)
24	لتر/ثانية	لتر/ثانية
86	٣ / ساعه	٣ / ساعه
34	- التوربينة	لتر/ثانية
122	- التوربينة	لتر/ثانية
L	فئة الغبار	كجم
5,1-6,1 ^(C)	الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014	درجات الحرارة المميطة الموصى بها عند الشحن
0 ... +35	درجات الحرارة المميطة الموصى بها عند التشغيل ^(D)	درجات الحرارة المميطة الموصى بها عند التفريغ
-20 ... +50	المرام الموصى بها	مدة التشغيل بشحنة مركم واحدة
GBA 18V... ProCORE18V...	أجهزة الشحن الموصى بها	تم القياس عند درجة حرارة 25-26 ° م مع بطارية GBA 18V 6.3Ah
GAL 18... GAX 18... GAL 36...	أجهزة الشحن الموصى بها	مقاسة في وجود خرطوم الشفط (13) والقطعة المنقحة (15)
4	دقيقة/أميبر ساعه	حسب المركم المستخدم

(A) تم القياس عند درجة حرارة 25-26 ° م مع بطارية GBA 18V 6.3Ah

(B) مقاسة في وجود خرطوم الشفط (13) والقطعة المنقحة (15)

(C) قدرة محدودة في درجات الحرارة > 0 °

(D) حسب المركم المستخدم

التركيب

شحن المركم

▪ اقتصر على استخدام أجهزة الشحن المذكورة في المواصفات الفنية. أجهزة الشحن هذه دون غيرها هي المتوازنة مع مركم أيونات الليثيوم المستخدم في الشافطة الخاصة بك.

تركيب المركم وخلعه (انظر الصور A2-A1)

- ◀ لا تستلزم القوة عند تركيب المركم. فالمركم مصمم بحيث لا يمكن وضعه إلا في الموضع الصحيح بالهذا.
- ◀ حافظ دائمًا على حيز المركم وصندوق المركم، حتى يمكنك العمل بشكل جيد وأمن.
- اضغط على زر التثبيت (11) لفتح غطاء حيز المركم (12).
- أدخل المركم (20) في حجيرة المركم (19) إلى أن يثبت بصوت مسموع.
- لإخراج المركم (20) اضغط على زر التثبيت (21) بالمركم وأفرجه من حجيرة المركم (19).
- أغلق غطاء حيز المركم (12).

تغيير غطاء حجيرة المركم (انظر الصور A5-A3)

- إذا رغبت في استبدال المركم فإن يمكن غلق غطاء حجيرة المركم (12). يمكن استبدال غطاء حجيرة المركم (12) بحاجب الرؤية (34). مصمم لهذه الحالة (34).
- لا يجوز استخدام الشافطة بينما النطاق المحيط رطب أو مبلل إلا وإغطاء حجيرة المركم مغلق.
- فك غطاء حجيرة المركم (انظر الصورة A3)**
- آخر المركم (20) من حجيرة المركم (19).
- قم بفك لوبي التثبيت (33) (ST4x12) باستخدام مفك براغي متضالبة PH1 واخلع غطاء حجيرة المركم (12).
- تركيب حاجب الرؤية (انظر الصورة A4)**
- اضغط حامل غطا، حجيرة المركم (35) إلى أسفل وحرك حاجب الرؤية (34).

- خلع حاجب الرؤية (انظر الصورة A5)
- ضع مفك البراغي المشقوبة وحرك غطا، حجيرة المركم (34) إلى الخلف بعض الشيء، واخلع غطاء حجيرة المركم. آناء هذا اضغط حامل غطا، حجيرة المركم (35) إلى أسفل.

تركيب حوامل توابع الشافطة (انظر الصورة B)

- أدخل الحامل (22) الفاصل بأنبوب الشفط وفوهة الشفوك من أعلى في الماخص المخصص (10) إلى أن يثبت.
- أدخل الحامل (23) الفاصل بفرطوم الشفط وفوهة الأرضيات من أعلى في الماخص المخصص (7) وأربطه بولب التثبيت (24) بإحكام.

تركيب خرطوم الشفط (انظر الصورة C)

- (8) - أدخل خرطوم الشفط (13) في حاضن المطرطوم إلى أن يثبت الزaran الانضغاطيان (25) لخرطوم الشفط.

ملاحظة: أثناء الشفط ينشأ نتيجة احتكاك الغبار بخرطوم الشفط وبنابع الشافطة شفنة كهروستاتيكية يمكن أن يمس بها المستخدم في

شكل تفريغ إلكتروستاتيكي (تبعاً للظروف المحيطة ودرجة حساسية جسم المستخدم).

تركيب توابع الشفط

خرطوم الشفط (13) مجهز بنظام ثبيت، يمكن عن طريقه توصيل تابع الشفط (مهائي شفط (14) القطعة المنحنية (15)).

تركيب مهائي الشفط أو القطعة المنحنية (انظر الصورة D)

- قم بتركيب مهائي الشفط (14) أو القطعة المنحنية (15) في خرطوم الشفط (13) إلى أن يثبت الزران الانضغاطيان (25) لخرطوم الشفط بصوت مسموع.

- لفرض الفك اضغط على الزر الانضغاطي (25) للداخل وأخلع الأجزاء التكيبة من بعضها البعض.

تركيب الفوهات والأنباب

- عند اللزوم أدخل أنابيب الشفط (18) في بعضها البعض بإحكام وثبتها في القطعة المنحنية (15).

- أدخل فوهة الأرضيات (17) أو فوهة الشفوك (16) بإحكام في أنابيب الشفط (18) أو القطعة المنحنية (15).

ثبيت حزام الحمل (انظر الصورة E)

قم بتركيب الطاف الماقي لحزام الحمل (30) في حلقة الثبيت (9) الفاصلة بالشافطة.

تركيب عجلات التحرير (انظر الصورة F)

أدخل 4 خواص ثبيت لعجلات التحرير (31) في حواضن عجلات التحرير (32) إلى أن تثبت بصوت مسموع.

يمكن أيضًا استخدام عجلات تحريك أخرى وفقاً للمواصفة EN 12529 (قطر خابور التثبيت 11 مم). ▶ افضل الأداء الوظيفي لمكافحة العجلات قبل استخدام الشافطة.

التشغيل

◀ أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء أوضاع الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تفزيز الشافطة. تساهم هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصد للشافطة.

◀ احرص على أن يكون نطاق العمل نظيفاً ومنظماً لتجنب خطأ التعرّث.

بدء التشغيل

◀ لا يجوز استخدام الشافطة دون فلتر.

◀ تأكد قبل الشفط من تركيب وحدة الفلتر بشكل ثابت.

◀ تأكد قبل الشفط من غلق غطاء حيز المركم.

◀ يرجى الاستعلام عن التشريعات/القوانين السارية في بلدك المتعلقة بالتعامل مع الآثرة التي تمثل خطورة على الصحة.

◀ قم بشفط غبار الحجارة باستخدام المجموعة المجرية المكونة من العدة الكهربائية ونظام

- بعد كل شفط رطب
- قم بتفريغ الوعاء (1).
 - قم بتفريغ المياه من الفلتر (27).
- بعد عمليات الشفط الرطب ولتجنب حدوث تعفن
- اخلع الجزء العلوي من الشافطة (5) واتركها تجف جيدا.
 - أخرج الفلتر (27) واتركه كذلك ليجف جيداً (انظر “تنظيف/تغيير الفلتر (انظر الصور 11-12)، الصفحة 201).

الصيانة والخدمة

الصيانة والتنظيف

▪ أخرج المركم قبل صيانة الشافطة، أو تنظيفها، أو إجراء، أو ضاغط الضبط أو تغيير قطع التوابع أو تغير الشافطة. تساهمن هذه الإجراءات الاحتياطية في منع التشغيل غير المقصود للشافطة.

حافظ على نظافة الشافطة وشقوق التهوية للعمل بشكل جيد وأمن.

لكي يتم صيانة الشافطة من قبل المستخدم ينبغي أن يتم فكها وتنظيفها وصيانتها إلى الحدائق دون تشكيل أي خطأ على القائم بالصيانة أو على غيره من الأشخاص. ينبغي تنظيف الشافطة قبل فكها لتجنب الآخطر المختملة. يجب تهوية المجرة التي تم بها أعمال الصيانة بشكل جيد. قم بارتداء تجهيزات وقاية شخصية أثناء القيام بأعمال الصيانة. ينبغي تنظيف المجرة التي تقت بها أعمال الصيانة بعد إنتهاء أعمال الصيانة.

ينبغي إجراء عملية اختبار فنية للغيار من قبل المنتج أو من قبل شخص مؤهل مرة واحدة في السنة على الأقل بمقدار تلف المرشح مثلاً أو عزل الشافطة أو سلامه عمل نظام التحكم.

بالنسبة للشافتات من الفئة L التي توجد في مكان متسع ينبغي معالجة السطوح الخارجية وجميع أجزاء الماكينة بواسطة مواد عازلة. ينبغي التخلص من جميع الأجزاء المتسخة التي لا يمكن تنظيفها بطريقة مرطبة أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتصليب. ينبغي التخلص من هذه الأجزاء داخل أكياس غير منفذة وفقاً للأحكام السارية بقصد التخلص من هذه النفايات.

- احرص على تنظيف جسم الشافطة من وقت إلى آخر باستخدام قطعة قماش مبللة.

- قم بتنظيف ملامسات اللثمن المتمسحة باستخدام قطعة قماش جافة.

تنظيف الوعاء (انظر الصور H2-H1)

قم بتنظيف الوعاء (1) بعد كل استخدام للحفاظ على الكفاءة المثالية لأداء الشافطة.

- افتح الأقفال (2) واحلجز العلوي للشافطة (5).

- قم بتنظيف الوعاء (1) أعلى وعاء مهملات مناسب.
- عند اللزوم قم بتنظيف الوعاء باستخدام قطعة قماش مبللة.

عند اللزوم قم بتنظيف الفلتر (انظر “تنظيف/تغيير الفلتر (انظر الصور 11-12)، الصفحة 201).

الشفط، والتي ثُبت جواز النزول عن القيم الحدية القانونية فيها. تجد الإثباتات في الموضع الإلكتروني <http://www.bosch-professional.com/dust> لا يجوز أساساً استخدام الشافطة في الحالات المعرضة لخطر الانفجار. لضمان قدرة شفط مثالية يجب دائماً فك خرطوم الشفط (13) بشكل كامل من حول حامل خرطوم الشفط (23).

لأسباب تتعلق بالسلامة لا يتم تشغيل الشافطة إذا ظل زر التشغيل والإطفاء مضغوطاً (3) لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ.

▪ اقتصر على استخدام الفلتر السليم (التي لا تحتوي على شقوق أو ثقوب وما شابه). قم بتغيير الفلتر التالف على الفور.

الشفط الجاف

شفط الغيار المترافق

- وإلا فإن تشغيل الشافطة اضغط على زر التشغيل والإطفاء (3).

- وإلا فإن الشافطة اضغط مجدداً على زر التشغيل والإطفاء (3).

شفط الغيار المتساقط من العدة الكهربائية

المشغلة (انظر الصورة G) يجب أن يكون معدل تغيير الهواء (L) كافياً في الغرفة في حالة رجوع العادم إلى الغرفة. تراعي التعليمات المعلية المعنية.

- قم بتركيب مهابي الشفط (14) أو القطعة المنحنية (15) (انظر “تركيب مهابي الشفط D”， الصفحة 199).

- أدخل مهابي الشفط (14) أو القطعة المنحنية (15) في فوهة شفط العدة الكهربائية. فقط عند استخدام مهابي الشفط (14):

ملاحظة: عند العمل باستخدام عدد كهربائية ذات دفع منخفض للهواء في خرطوم الشفط (M) مثلاً من مثير الأذى والمحاجة (D)، يجب أن يتم فتح فوهة الهواء الزائف (26) لخرطوم الشفط (14). وبذلك يتم تحسين القدرة الإجمالية للشافطة والعدة الكهربائية. أدر لهذا الغرض الحلقة الموجودة فوق فوهة الهواء الزائف (26) حتى يتم الوصول إلى أقصى وضع فتح.

الشفط الرطب

▪ لا تستخدم الشافطة في شفط السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين، الزيت، الكحول، المواد المذيبة. لا تقم بشفط غبار ساخن أو مشتعل. لا تقم بتشغيل الشافطة في الأماكن المعرضة لخطر الانفجار. من الممكن اشتعال أو انفجار الغيار، والأبخرة والسوائل.

قبل الشفط الرطب

- قم بتفريغ الوعاء (1).

- قم بتنظيف الفلتر (27) وقم بتركبيه مرة أخرى داخل الشافطة (انظر “تنظيف/تغيير الفلتر (انظر الصور 11-12)، الصفحة 201”). الشافطة مزودة بعوامة. إذا تم الوصول إلى ارتفاع الملء الأقصى، توقف عملية الشفط.

التفاصيل والمعلومات الخاصة بقطع الغيار في الموقع: www.bosch-pt.com
 يسر فريق Bosch لاستشارات الاستخدام مساعدتك إذا كان لديك أي استفسارات بخصوص منتجاتنا وملحقاتها.
 يلزم ذكر رقم الصنف ذو الثنائيات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أي استفسارات أو طلبات قطع غيار.

- أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (5) وقم بتتأمين الأقفال (2).

تنظيف/تغيير الفلتر (انظر الصور 11-12)
 توقف قدرة الشفط على حالة الفلتر. لذلك يجب تنظيف الفلتر بصورة منتظمة.
 استبدل الفلتر التالف أولاً.

- افتح الأقفال (2) واخلع الجزء العلوي للشافطة (5).

- أدرك الفلتر (27) حتى النهاية في اتجاه الدوران ⚡
 وأخلعه من حامل الفلتر (28).

- افتح جاف: قم بالطرق على الفلتر (27) أعلى وعاء مهملات مناسب. احرص على عدم تعرض شرائط الفلتر للضرر.
 للحصول على أقصى قدرة شفط ممكنة، قم بتنظيف شرائط الفلتر باستخدام فرشاة ناعمة.

أو
 الفلتر رطب:
 اغسل الفلتر (27) بماء صببور واتركه يجف جيداً.

- استبدل الفلتر إن كان به تلف (27).

- أدخل الفلتر (27) عبر حامل الفلتر (28) وأدربه حتى النهاية في اتجاه الدوران ⚡.

- أعد تركيب الجزء العلوي للشافطة (5) وقم بتتأمين الأقفال (2).
 تأكد من ثبات الأقفال جيداً.

الفلل

إن كانت قدرة الشفط غير كافية، يفحص ما يلي:
 هل الوعاء (1) ممتئٌ؟

▷ (انظر “تنظيف الوعاء” (انظر الصور H1-H2)، الصفحة (200)).

- هل الفلتر (27) مسدود بالأزرة؟
 ▷ (انظر “تنظيف/تغيير الفلتر (انظر الصور 11-12)”， الصفحة (201)).

- هل شحنة المركم ضعيفة للغاية؟
 ▷ (انظر “شنون المركم”， الصفحة (198)).

يضم تفريغ الوعاء (1) وتنظيف الفلتر (27) بشكل منتظم قدرة شفط مثالية.
 إن لم يتم التوصل إلى قدرة الشفط بعد ذلك، توجب تسليم الشافطة لمراكز خدمة الزبائن.

التخزين (انظر الصورة L)

- قم بتركيب أنبوب الشفط (18) في الماسكات (22).
 - أدخل فوهة الشفوق (16) في أنبوب شفط (18).

- أدخل فوهة الأرضيات (17) في موضع التثبيت (23).

- قم بلف خرطوم الشفط (13) من أسفل حول الحامل (23) وقم بتثبيت عروة المسك (29).

- لا تحمل الشافطة إلا من مقاييس الحمل (6) أو حزام العمل (إن وجد).
 أو قف الشافطة في مكان جاف وقم بتأمينها ضد الاستخدام غير المسموح به.

خدمة العملاء واستشارات الاستخدام

يجب مركز خدمة العملاء على الأسئلة المتعلقة بإصلاح المنتج وصيانته، بالإضافة لقطع الغيار. تجد الرسوم

المواطن
سيستال
منطقة الحاديين الصناعية
06000 بجاية

هاتف: +213 (0) 982 400 991-2
 فاكس: +213 (0) 3 420 1569
 البريد الإلكتروني: sav@siestal-dz.com

البحرين
 شركة الجفلي وإخوانه للمعدات الفنية.
 مملكة البحرين، العكير - بلوك 0624 - شارع 2403

مبني 0055D
 الهاتف: +97317704537
 فاكس: +973177045257

البريد الإلكتروني: h.berjas@eajb.com.sa

مصر
 RBEG-LLC

22 كمال الدين حسين
 شبراتون هليوبوليس
 القاهرة 11799
 البريد الإلكتروني:
 boschegypt.powertools@eg.bosch.com

العراق
 Sahba Technology Group
 شارع مطار المثنى
 بغداد

هاتف بغداد: +964 (0) 7 901 930366
 هاتف دي: +971 (0) 4 422 1898

البريد الإلكتروني: duraid@sahbatechnology.com

الأردن

شركة الجذور العربية Roots Arabia - الأردن
 شارع الحرية، المقابلين
 عمان 11623، الأردن

صندوق بريد: 110068
 هاتف: +962 6 4398990
 البريد الإلكتروني: bosch@rootsjordan.com

الكويت

منطقة الشويخ الصناعية، مبني 1، قطعة 16، شارع رقم 3

صندوق بريد صندوق 13002 - 164 الصفا
 هاتف: 24810844
 فاكس: 24810879

البريد الإلكتروني: josephkkr@aaalmutawa.com

لبنان

طيني هنا وشركاه ش.ذ.م.م.
 صندوق بريد صندوق 449-90

جديد
 الدورة-بيروت

اليمن
 مؤسسة أبو الرجال التجارية
 صنعاء، شارع الزبيري. أمام مبنى البرلمان الجديد
 هاتف: +967-1-202010
 فاكس: +967-1-471917
 بريد إلكتروني: /tech-tools@abualrejal.com
 yahya@abualrejal.com

النقل

تفضي مراكم إيونات الليثيوم المركبة لأحكام قانون المواد الخطيرة. يسمح للمستخدم أن يقوم بنقل المراكم على الطرق دون التقيد بأية شروط إضافية.

عندما يتم إرسالها عن طريق طرف آخر (مثلا: الشحن الجوي أو شركة شحن)، يتوجب التقيد بشروط خاصة بتصدّي التغليف ووضع العلامات. ينبغي استشارة خبير متخصص بنقل المواد الخطيرة عند ما يرغب بتضيير المركم المراد شحنها في هذه الحالة.

لا تقوم بشحن المراكم إلا إذا كان هيكلها الخارجي سليم. قم بتغطية الملمسات المكشوفة نهائياً بلاصقات، وقم بتغليف المركم بحيث لا يتمزق في الطرد. يرجى أيضاً مراعاة التشريعات المحلية المتعلقة إن وجدت.

التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من الشاحطة والمراكم والتواقيع ومواد التغليف بطريقة محافظة على البيئة عن طريق تسليمها لمراكز النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

 لا ترم الشاحطة والمراكم/البطاريات ضمن النفايات المنزلية.


لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

حسب التوجيه الأوروبي EU/2012/19، يجب أن يتم جمع الشفاطات غير الصالحة للاستعمال، وحسب التوجيه الأوروبي 2006/66/EC يجب أن يتم جمع المراكم/البطاريات التالفة أو المستهلكة كل على حدة ليتم التخلص منها بطريقة محافظة على البيئة عن طريق إعادة استغلالها.

المراكم/البطاريات:

إيونات الليثيوم:

يرجى مراعاة الإرشادات الواردة في جزء النقل (انظر „النقل“، الصفحة 202).

هاتف: +9611255211
 بريد إلكتروني: service-pt@tehini-hana.com

المغرب

Robert Bosch Morocco SARL
 53، شارع الملازم محمد مهود
 20300 الدار البيضاء
 الهاتف: +212 5 29 31 43 27
 البريد الإلكتروني : sav.outillage@ma.bosch.com

عمان

ملتن للتجارة والمقاولات ش. م. م.
 صندوق بريد 131، رو، مسقط
 الكود البريدي: 112، سلطنة عمان
 هاتف: +968 2479 4035/4089/4901
 جوال: +968-91315465
 فاكس: +968 2479 4058
 البريد الإلكتروني: sudhirkumar@malatan.net

قطر

الدولية لحلول البناء ش.م.م.
 صندوق بريد صندوق 51،
 هاتف الدولة: +974 40065458
 فاكس: +974 4453 8585
 البريد الإلكتروني: csd@icsdoha.com

المملكة العربية السعودية

شركة المغلي للمعدات الفنية (جيتكو)
 صندوق بريد: 1049 - جدة 21431 - المملكة العربية
 السعودية
 جهة: 433 00966 (0) 12 692 0770 - داخلي
 - 00966 (0) 11 409 3976 - داخلي-39/
 00966 (0) 13 833 9565 - الدمام،
 البريد الإلكتروني: M.Zreik@ejjb.com.sa

سوريا

مؤسسة دلال للمعدات الكهربائية
 دمشق. شارع البرامكة - شارع بن عامر
 هاتف: +9631122414009 او 009631122414006
 الجوال: 00963991141005
 البريد الإلكتروني: rita.dallal@hotmail.com

تونس

روبرت بوش تونس ش.ذ.م.م
 7 زنقة ابن بطوطة، Z.I. سان جوبان
 مقرن رياض
 2014 ابن عروس
 هاتف: +216 71 427 496/879
 فاكس: +216 71 428 621
 البريد الإلكتروني: sav.outillage@tn.bosch.com

الإمارات العربية المتحدة

المركبة للسيارات والمعدات،
 صندوق بريد 26255، دبي
 00971 (0) 4 3090920/3090930
 00971 (0) 2 4017745
 00971 (0) 6 5932777
 00971 (0) 3 7157419
 أبوظبي: العين:
 الشارقة: البريد الإلكتروني:
 Mallappa.Madari@centralmotors.ae

فارسی

راهنمایهای ایمنی برای جاروبرقی



همه دستورات ایمنی و راهنمایها را بخوانید. اشتباہات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برگرفتگی، سوختگی و یا ساری جراحت های شدید شود.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

▪ این مکنده (جاروبرقی) برای استفاده توسط کودکان و سایر افراد دارای کاستیهای روحی و جسمی یا بدون تجربه یا آشنایی مناسب نیست. در غیر اینصورت خطر کاربرد اشتباه و جراحت وجود دارد.

▪ مواطبه کودکان باشید.
اینگونه اطمینان حاصل می کنید که کودکان با جاروبرقی بازی نمی کنند.

▪ از مکش گرد و غبار چوب درخت راش یا بلوط یا آرسیست خودداری کنید. مکش گرد و غبار سنگ تنها باید توسط سیستم های مکشی که صراحتاً برای استفاده با GAS 18V-10L از سوی Bosch تأیید شده اند، انجام شود. این مواد سرطاناً هستند.

▪ هشدار تنها وقتی جاروبرقی را بکار ببرید که اطلاعات کافی در مورد نحوه کاربری آن، مواد مورد مکش و دفع مطمئن آنها را دریافت کرده باشد. بکارگیری دقیق راهنمایها، استفاده اشتباه و بروز جراحت را کاهش می دهد.

▪ هشدار این جاروبرقی برای مکش مواد خشک و در صورت تدبیرات مناسب جهت مکش مایعات نیز مناسب است. نفوذ مایعات خطر برق گرفتگی را افزایش می دهد.

▪ از مکش مایعات دارای قابلیت انفجا یا اشتعال مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبار داغ با قابل اشتعال خودداری کنید. از جاروبرقی در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

▪ هشدار آب از جاروبرقی، آن را سریع به مضم خارج شدن کف یا

خاموش کنید و محفظه را تخلیه کنید. جاروبرقی ممکن است در غیر اینصورت آسیب بیند.

▪ توجه! جاروبرقی را بایستی تنها در فضاهای داخلی نگهداری کرد.

▪ توجه! شناور را مرتب تمیز کنید و آن را از نظر آسیدیدگی کنترل کنید. در غیر اینصورت کارابی دستگاه دچار اختلال می گردد.

▪ مراقب باشید که محل کار شما از تهویه کافی برخوردار باشد.

▪ برای تعییر دستگاه فقط به متخصصین حرفة ای رجوع و از وسائل یکدیگر اصل استفاده کنید. اینگونه ایمنی جاروبرقی تضمین می شود.

▪ هشدار جاروبرقی حاوی گرد و غبار مضر برای سلامتی است.جهت انجام مراحل سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمع‌آوری گرد و غبار به متخصصین در فرهای جریمه کنید. بدین منظور به تجهیزات ایمنی نیاز دارید. جاروبرقی را بدون سیستم فیلتر بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می زنید.

▪ قبل از راهاندازی، از بینقصی شلنگ مکش اطمینان حاصل کنید. در این حالت، شلنگ مکش را روی جاروبرقی نصب شده بگذارید تا ناخواسته هیچ گرد و غباری خارج نشود. در غیر اینصورت ممکن است، گرد و غبار تنفس کنید.

▪ جاروبرقی را با فشار سیستمی آب تمیز نکنید. نفوذ آب به قسمت بالای جاروبرقی خطر برق گرفتگی را افزایش دهد.

▪ در صورتیکه با تری آسیب دیده باشد و یا از آن بطور بی خارهایی بلنده شود. با تری آسیب از با تری بخارهایی بلنده شود. با تری آسیب است آتش بگیرید یا منفجر شود. در این حالت هوای محیط را تازه کنید؛ اگر احساس ناراحتی کردید، به پیشک مراجعه نمائید. استنشاق این بخارها ممکن است به مجازی تنفسی شما آسیب برساند.

▪ کاربری اشتباہ با تری آسیب دیده باعث خروج مایعات از آن شود. از هرگونه تماس با این مایعات خودداری کنید. در صورت تماس اتفاقی با آن، دست خود و یا محل تماس را با آب بشوئید. در صورت آلوده شدن چشم با این مایع، یا بدینه به پیشک مراجعه کنید. مایع خارج شده از با تری میتواند باعث التهاب پوست و سوختگی شود.

▪ بوسیله‌ی اشیاء تیز مانند میخ یا پیچگوشتی یا تاثیر نیروی خارجی ممکن است با تری آسیب بیند. ممکن است اتصالی داخلی رخ دهد و با تری آتش گیرد، دود کند، منفجر شود یا بیش از حد داغ گردد.

▪ در صورت عدم استفاده از با تری باید آنرا از کیهه های فلزی، سکه، کلید، میخ، پیچ و دیگر وسائل کوچک فلزی دور نگه دارد، زیرا این وسائل ممکن است باعث ایجاد اتصالی شوند. ایجاد اتصالی بین دو قطب با تری (ترمینالهای با تری) میتواند باعث سوختگی و ایجاد حریق شود. با تری را باز نکنید. خطر اتصال کوتاه وجود دارد.

و غیارهای مضر برای سلامتی با مقدار مرزی انفجار 1 mg/m^3 بکار برد.

تنها وقتی از چاروبرقی استفاده کنید که با تمام کارایی‌های آن اشنا هستید و می‌توانید بدون محدودیتی آن را بکار گیرید و یا راهنمایی‌های مربوطه را دریافت کرده‌اید.

Rotational Airflow

سیستم فیلتر بدون کیسه، در استفاده از کیسه‌های گرد و غبار صرفه جویی می‌کند. آلوگی در دیواره داخلی محفظه جمع آوری می‌شود.

اجزاء دستگاه

شماره گذاری اجزای مصور، مربوط به تصویر چاروبرقی در صفحه‌ی تا شو می‌باشد.

- (1) محفظه
- (2) درپوش قسمت بالای دستگاه مکنده
- (3) دکمه روشن/خاموش
- (4) نشانگر وضعیت شارژ باتری قابل شارژ
- (5) قسمت بالای دستگاه مکنده
- (6) دستگیره
- (7) نگهدارنده گیره شیلنگ مکش/نازل های کف
- (8) نگهدارنده شیلنگ
- (9) حلقه های اتصال
- (10) نگهدارنده گیره لوله مکش/نازل های دوکی
- (11) دکمه آزاد کننده درب جعبه باتری
- (12) درب جعبه باطری
- (13) شیلنگ مکش
- (14) آداپتور دستگاه مکش
- (15) نازل سرکج
- (16) نازل دوکی
- (17) نازل کف
- (18) لوله مکش
- (19) محفظه باتری قابل شارژ
- (20) باتری قابل شارژ^(A)
- (21) دکمه آزاد سازی باتری قابل شارژ
- (22) گیره لوله مکش و نازل دوکی
- (23) گیره شیلنگ مکش و نازل کف
- (24) پیچ تنظیم برای گیره⁽²³⁾
- (25) دکمه فشاری
- (26) سوراخ هوایگیری
- (27) فیلتر
- (28) نگهدارنده فیلتر
- (29) بست نگهدارنده شیلنگ مکنده
- (30) تسمه حمل و نقل^(A)
- (31) چرخ متحرک^(A)
- (32) نگهدارنده چرخ های متمنک
- (33) پیچ های اتصال
- (34) محافظ

باتری را در برابر هزارت، از جمله در برابر تاشی مداوم خورشید و همچنین در برابر آتش، آلوگی، آب و رطوبت محفوظ بدارید. خطر اتصال و انفجار وجود دارد.

- تنها از باتری برای محصولات تولیدی شرکت استفاده کنید. فقط در اینصورت باتری در برابر خطر اعمال فشار بیش از حد محافظت می‌شود.
- هنگامی که چاروبرقی را با تسمه نگهدارنده حمل نمی‌کنید، با آن کار نکنید.
- تسمه حمل و نقل را فقط در ارتباط با چاروبرقی استفاده کنید.


علامت ها

علایم و نماد های زیر و معانی آنها مبنی‌اند برای کار و استفاده از چاروبرقی شما پر اهمیت باشند. لطفاً این علایم و مفهوم آنها را خوب بخاطر بسپارید. فهم درست این علائم به شما جهت استفاده‌ی درست و اینم از چاروبرقی کمک می‌کند.

علایم و مفاهیم آن

 **هشدار!** همه دستورات اینمی و راهنماییها را بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات اینمی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوتگی و یا سایر جراحت های شدید شود.

 **چاروبرقی کلاس ۱ مطابق IEC/EN 60335-2-69**
خشک گرد و غبارهای مضر برای سلامتی با مقدار مرزی انفجار $> 1\text{ mg/m}^3$

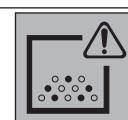 **هشدار! چاروبرقی هاوی گرد.** و غبار مضر برای سلامتی است. **جهت انجام مراحل سرویس و تخلیه و نیز دفع محفظه جمعاًوری گرد و غبار به مختصین رفهای رجوع کنید.** بدین منظور به تجهیزات اینمی نیاز دارید. چاروبرقی را بدون سیستم فیلتر بکار نبرید. در غیر اینصورت به سلامتی خود صدمه می‌زنید.

توضیحات محصول و کارکرد

موارد استفاده از دستگاه

این دستگاه برای مکش، جمع آوری، جدا سازی و هدایت مواد خشک و غیر قابل اشتغال، مایعات غیر قابل اشتغال و مخلوط آب و هوای مناسب است. این چاروبرقی از نظر فنی نسبت به گرد و غبار کنترل شده است و مطابق با کلاس ۱ می‌باشد. همچنین برای انتظارات بالا هنگام کاربری کاری مثل صنعتی، کارگاهی و کار فنی مناسب می‌باشد.

چاروبرقی کلاس ۱ مطابق IEC/EN 60335-2-69 را باید فقط برای مکش خشک گرد.

آن برای اولین بار باید شارژ باتری بطور کامل در دستگاه شارژ تکمیل شود.
باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) را میتوان همه وقت شارژ نمود، بدون اینکه از طول عمر آن کاسته شود. قطع کردن جریان شارژ آسیبی به باتری نمیرساند.

باتری های لیتیوم-یونی دارای سیستم حفاظت "Electronical Cell Protection (ECP)" میباشد و در برابر خالی شدن حفاظت می‌شوند. در صورت خالی بودن باتری، مکنده شارژی توسعه سیستم حفاظتی خاموش می‌شود.
پس از خاموش شدن اتوماتیک دستگاه
 مکنده، دکمه روشن/خاموش را دیگر فشار ندهید. ممکن است باتری قابل شارژ آسیب بیند. افت قابل توجه مدت زمان کارکرد باتری که تازه شارژ شده است، نمایانگر آن است که باتری فرسوده و مستعمل شده و باید تعویض شود.
 به نکات مربوط به نحوه از رده خارج کردن باتری توجه کنید.

نشانگر وضعیت شارژ باتری

چراغهای سبز LED نشانگر وضعیت شارژ باتری، وضعیت شارژ باتری را نشان می‌هند. به دلایل اینمی، فراخوانی وضعیت شارژ باتری تنها در حالت توقف ابزار برقی ممکن است.
 دکمه را جهت پدیدار شدن نشانگر وضعیت شارژ  وضعیت شارژ فشار دهید. این کار هنگامی که باتری برداشته شده باشد نیز ممکن است.
 چنان‌چه پس از فشردن دکمه نشانگر وضعیت شارژ هیچ LED روشن نشود، باتری خراب است و باید تعویض گردد.

نوع باتری 18V...



ظرفیت	LED ها
60-100 %	3 چراغ ممتد سبز
30-60 %	2 چراغ ممتد سبز
5-30 %	1 چراغ ممتد سبز
0-5 %	1 چراغ چشمک زن سبز

نوع باتری ProCORE18V...



ظرفیت	LED ها
80-100 %	5 چراغ ممتد سبز
60-80 %	4 چراغ ممتد سبز
40-60 %	3 چراغ ممتد سبز
20-40 %	2 چراغ ممتد سبز
5-20 %	1 چراغ ممتد سبز
0-5 %	1 چراغ چشمک زن سبز

(35) گیره درب جعبه باتری

(A) کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی‌شود. اطفا لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمائید.

مشخصات فنی

GAS 18V-10 L	مکنده خشک/تُر شارژی
3 601 JC6 3..	شماره فنی
18	ولتاژ
260	توان ورودی نامی
IPX4	کلاس ایمنی
10	حجم محفظه (ناختالص)
6	حجم خالص (ماعات)
	حداکثر فشار خلا ^(A)
90	- دستگاه مکنده ^(B)
115	- توربین
	حداکثر میزان جریان ^(A)
24	- دستگاه مکنده ^(B)
86	- توربین
34	ل
122	کلاس گرد و غبار
5,1-6,1 ^(C)	وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01:2014
0...+35	دماهی توصیه شده ممیط هنگام شارژ
-20...+50	دماهی مجاز ممیط هنگام کار ^(D) و هنگام ذخیره کردن
GBA 18V...	باتری های قابل شارژ توصیه شده
ProCORE18V...	شارژرهای توصیه شده
GAL 18...	مدت زمان کار در هر شارژ
GAX 18...	باتری
GAL 36...	مدت زمان کار در دمای 20-25 °C به همراه باتری ^(A) GBA 18V 6.3Ah
	(B) اندازه گیری شده در دمای 20-25 °C به همراه باتری ^(B) (15)
	(C) بسته به نوع باتری کاربردی ^(C) <0 °C (D) توان محدود برای دمای

نصب

نحوه شارژ کردن باتری

(A) تنها شارژرهای ذکر شده در مشخصات فنی را بکار ببرید. تنها این دستگاه های شارژ با باتری های لیتیوم-یونی (Li-Ion) جاواربرقی شما منطبق می‌باشند.

(B) نکته: باتری با شارژ نسبی ارسال می‌شود. برای دست یافتن به توان کامل باتری، قبل از بکار گیری

قرار دادن شلنگ مکش (رجوع کنید به تصویر C)

- شلنگ مکش (13) را در آدپتور مکنده (8) قرار دهید تا هر دو دکمه‌ی فشاری (25) شلنگ مکش جا بیفتد.

نکته: هنگام کار، به دلیل مالش گرد و غبار در شلنگ مکش و متعلقات، بار الکترومغناطیسی ایجاد می‌شود که ممکن است کاربر به شکل تخالیه باز الکتریکی حس کند (بر حسب شرایط میطی و حس کاربر).

نصب متعلقات مکش

شنلگ مکش (13) مجهز به سیستم قرارگیری کلیک می‌باشد، که می‌تواند به متعلقات مکش (آدپتور) دستگاه مکش (14)، نازل سرکچ (15) متصل شود.

نصب آدپتور دستگاه مکش یا نازل سرکچ (رجوع کنید به تصویر D)

- آدپتور دستگاه مکش (14) یا نازل سرکچ (15) را روی شلنگ مکش (13) قرار دهید تا هر دو دکمه فشاری (25) شلنگ دستگاه مکش بطور محسوس جا بیفتد.

- برای برداشتن، هر دو دکمه فشاری (25) را به داخل فشار دهید و اجزاء را از هم باز کنید.

نصب نازلها و لوله‌ها

- در صورت نیاز لوله‌های مکش (18) را محکم در هم و سپس در نازل سرکچ (15) فرو کنید.

- نازل کف (17) یا نازل دوکی (16) را محکم در لوله مکش (18) یا در نازل سرکچ (15) فرو کنید.

محکم کردن تسمه حمل و نقل (رجوع کنید به تصویر E)

قلابهای کارابین تسمه حمل و نفل (30) را در حلقه‌های اتصال (9) دستگاه مکش جا بیندازید.

نصب چرخهای متمرک (رجوع کنید به تصویر F)

بین‌های اتصال 4 چرخهای متمرک (31) را در نگهدارنده‌های چرخهای متمرک (32) وارد کنید تا بطور محسوس جا بیفتد.

همچنین می‌توان چرخهای متمرک دیگری را طبق استاندارد EN 12529 (پین اتصال با قطر 11 mm) بکار برد.

▪ قبل از استفاده از دستگاه مکنده، عملکرد ترمز چرخ ها را بررسی کنید.

طرز کار با دستگاه

▪ قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، باتری را جدا کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می‌کند.

▪ جهت جلوگیری از سکندری خوردن به تمیز و مرتب بودن محل کار دقت کنید.

قرار دادن و برداشتن باتری قابل شارژ (رجوع کنید به تصاویر A2-A1)

▪ برای جا زدن باتری قابل شارژ، از اعمال فشار خودداری کنید. باتری قابل شارژ طوری طراحی شده است که بتوان آن را فقط در موقعیت صحیح در ابزار برقی قرار داد.

▪ جای باتری و جعبه باتری را جهت کار خوب و مطمئن همواره تمیز و خشک نگهدازید.

- دکمه از ازاد کننده (11) را جهت باز کردن درب فشار دهید.

- باتری قابل شارژ (20) را در محفظه باتری (19) برآورده تا به طور محسوس جا بیفتد.

- جهت برداشتن باتری شارژ (20) دکمه آزاد کننده (21) را برای باتری قابل شارژ فشار دهید و آن را از محفظه باتری (19) خارج کنید.

- درب جعبه باتری (12) را بندید.

تعویض درب جعبه باتری (A5-A3)

اگر می‌خواهید از باتری قابل شارژ ProCORE18V 12Ah استفاده کنید، دیگر نمی‌توان درب جعبه باتری (12) را بست. در اینجا درب جعبه باتری (12) را می‌توان توسعه محافظ (34) که برای این منظور طراحی شده، جایگزین کرد.

استفاده از دستگاه مکنده در محیط مرتبط یا تر، فقط در صورت بسته بودن درب جعبه باتری مجاز است.

برداشتن درب جعبه باتری (رجوع کنید به تصویر A3)

باتری (20) را از محفظه باتری (19) بردارید. هر دو پیچهای اتصال (33) (ST4x12) را با پیچگوشی چهارهای PH1 جدا کنید و درب جعبه باتری (12) را بردارید.

قرار دادن محافظ (رجوع کنید به تصویر A4)

گیره درب جعبه باتری (35) را به سمت پایین فشار دهید و محافظ (34) را عقب بکشید.

برداشتن محافظ (رجوع کنید به تصویر A5)

یک پیچگوشی تخت را وارد کنید و محافظ (34) را کمی به عقب بکشید و آن را بپرون آورید. همزمان با آن گیره درب جعبه باتری (35) را به سمت پایین فشار دهید.

نصب گیرهای متعلقات مکش (رجوع کنید به تصویر B)

- گیره لوله مکش و نازل کف (22) را کاملاً از بالا در نگهدارنده لوله مکش/نازل کف (10) مربوطه برانید تا جا بیفتد.

- گیره شلنگ مکش و نازل کف (23) را محکم از بالا در نگهدارنده شلنگ مکش/نازل کف (7) مربوطه برانید و پیچ تنظیم (24) را محکم کنید.

مکش مرتبط

از مکش مایعات دارای قابلیت انفجا یا اشتعال مانند بنزین، روغن، الکل و مواد حلال خودداری کنید. از مکش گرد و غبار داغ یا قابل اشتعال خودداری کنید. از جاروبرقی در فضاهای دارای خطر انفجار خودداری کنید. گرد و غبارها، بخارها و مایعات می توانند آتش گرفته و یا منفجر شوند.

قبل از مکش ۷۰

- محفظه (۱) را خالی کنید.

- فیلتر (۲۷) را تمیز کنید و آن را دوباره در جاروبرقی (رجوع کنید به "تمیز کردن/تعویض فیلتر (رجوع کنید به تصویر ۱۲-I)"، صفحه ۲۰۸) را تمیز کنید.

جاروبرقی به یک شناور مجهز است. در صورت رسیدن به بشینه‌ی حد پرشدن، جاروبرقی متوقف می شود.

پس از هر بار مکش ۷۰

- محفظه (۱) را خالی کنید.

- آب را از فیلتر (۲۷) خالی کنید.

پس از مکش ۷۰ جهت جلوگیری از تشکیل قارچ

- قسمت بالایی جاروبرقی (۵) را بردارید و بگذارید خوب خشک شود.

- فیلتر (۲۷) را بپرون بپارید و بگذارید خوب خشک شود.(رجوع کنید به "تمیز کردن/تعویض فیلتر (رجوع کنید به تصویر ۱۲-I)"، صفحه ۲۰۸).

مراقبت و سرویس

مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

قبل از تمیز کردن، انجام تنظیمات، تعویض متعلقات یا کنار گذاشتن جاروبرقی، باتری را جدا کنید. رعایت این اقدامات پیشگیری اینمی از راه افتادن ناخواسته جاروبرقی جلوگیری می کند.

جاروبرقی و دریچه‌ی تهویه را برای کارایی خوب و امن تمیز نگهدازید.

چنانچه در صورت امکان، سرویس توسط کاربر انجام می گردد، باید جاروبرقی از هم باز تمیز و سرویس شود. بدو اینکه در هین کار خطری متوجه پرسنل سرویس یا اشخاص دیگر شود. جاروبرقی باید قبل از باز کردن تمیز شود تا از بروز خطرات ممکن جلوگیری شود. مکانی که در آن جاروبرقی باز می شود، را باید تهویه کرد. هنگام سرویس از تجهیزات اینمی شخصی استفاده کنید. پس از انجام سرویس باید منطقه سرویس را تمیز کرد.

جاروبرقی را حداقل یک بار در سال از طریق شرکت با به کمک افراد مخصوص از نظر فنی کنترل کنید، مثلاً از نظر آسیب دیدگی فیلتر، کیپ بودن مکنده و عملکرد واحد کنترل.

در مورد جاروبرقیهای کلاس L که در محیط کثیف بوده‌اند، بایستی بخش بیرونی و نیز همه قسمتها را موتوری تمیز شوند یا با مواد مخصوص، ایندی شوند. هنگام سرویس یا انجام تعمیرات باید تمام قطعات کثیف را که نمی توان به اندازه کافی تمیز کرد، دفع کرد. این قطعات را باید در کیسه‌های

راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

▪ دستگاه را نباید بدون فیلتر بکار برد.

▪ قبل از انجام کار با جاروبرقی از نصب محکم واحد فیلتر مطمئن شوید.

▪ قبل از کار از بسته بودن در پوش محفظه بازتری مطمئن شوید.

▪ در مورد نحوه ی برخورد با گرد و غبار های مضر برای سلامتی از قوانین و مقررات معابر مربوط به کشور خود کسب اطلاع کنید.

▪ گرد و غبار سنگ را فقط با هماهنگی تعیین شده در اینزار برقی و سیستم مکنده که برای آن حدود قانونی مشخص شده است، مکش کنید. مدارک را در سایت <http://www.bosch-professional.com/dust> پایابید.

از جاروبرقی کلا در مکانهای دارای خطر انفجار استفاده نکنید. جهت تضمین توان مکش بهینه، باید شلنگ مکش (۱۳) را همیشه کاملاً دور گیره (۲۳) کلاف کنید. چنانچه دکمه روشن/خاموش (۳) بیش از ۵ ثانیه فشرده شود، دستگاه مکنده به دلایل اینمی روش نمی شود.

▪ تنها از فیلترهای سالم (بدون ترک، سوراخ و غیره) استفاده کنید. فیلتر آسیب دیده را فوراً عوض نمایید.

مکش خشک

مکش گرد و غبارهای جمع شده

- جهت روشن کردن جاروبرقی، دکمه روشن / خاموش (۳) را کوتاه فشار دهید.

- جهت خاموش کردن جاروبرقی، دکمه روشن / خاموش (۳) را مجدداً فشار دهید.

مکش گرد و غبار ناشی از اینزارهای برقی در حال کار (رجوع کنید به تصویر G)

▪ چنانچه خروجی هوا در اتاق کاوش باشد، پاییستی جریان تهویه کافی هوا در اتاق برقرار باشد. به قوانین کشور خود توجه نمایید.

- آداتپور دستگاه مکش (۱۴) یا نازل سرکج (۱۵) (رجوع کنید به "نصب آداتپور دستگاه مکش یا نازل سرکج (۱۴)"، صفحه ۲۰۶).

- آداتپور دستگاه مکش (۱۴) یا نازل سرکج (۱۵) را در لوله اتصال به دستگاه مکش در اینزار برقی قرار دهید.

فقط در صورت استفاده از آداتپور دستگاه مکش (۱۴):

▪ نکته: هنگام کار با اینزارهای الکتریکی، که فشار هوای ورودی شان در شلنگ مکش کم است (مثلاً اره های عمودی)، ساپ زن و غیره) باید سوراخ

هوکاگیری (۲۶) آداتپور مکش (۱۴) باز شود. اینگونه قادر مکش جاروبرقی و بازده اینزار برقی افزایش می باید. بدین منظور، زینگ را روی سوراخ هوکاگیری (۲۶) پرخانید تا حد اکثر قطر سوراخ ایجاد گردد.

- فیلتر (27) گرد و غیار گرفته است؟
 - ▷ (رجوع کنید به "تمیز کردن/تعویض فیلتر" (رجوع کنید به تصویر 11-12)، صفحه 208).
 - مقدار شارژ باتری بسیار کم است؟
 - ▷ (رجوع کنید به "نحوه شارژ کردن باتری"، صفحه 205).
- تخلیه مرتب محفظه (1) و تمیز کردن فیلتر (27) مکش بهینه را تضمین می کند.
- چنانچه پس از آن قدرت مکش حاصل نشد، جاروبرقی را به خدمات پس از فروش بسپارید.
- نگهداری (رجوع شود به تصویر 1)**
- لوله های مکش (18) را در نگهدارنده ها (22) وارد کنید.
- نازل دوکی (16) را در لوله مکش (18) وارد کنید.
- نازل کف (17) را در نگهدارنده (23) وارد کنید.
- شیلنگ مکش (13) را از پایین دور نگهدارنده (23) کلاف کنید و بست نگهدارنده (29) را بیندید.
- دستگاه مکنده را فقط از قسمت دسته (6) یا تسمه حمل و نقل (در صورت موجود بودن) حمل کنید.
- دستگاه مکنده را در یک اتاق خشک قرار دهید و آن را در برابر کاربری غیر مجاز محافظت کنید.

خدمات و مشاوره با مشتریان

- خدمات مشتری، به سروالات شما درباره تعمیرات سرویس و همچنین قطعات یکی با ساخت خواهد داد. نقشههای سه بعدی و اطلاعات مربوط به قطعات یکی را در تارنمای زیر میباید:
- www.bosch-pt.com**
- گروه مشاوره به مشتریان Bosch با کمال میل به سروالات شما درباره مخصوصات و متعلقات پاسخ می دهدن.
- برای هرگونه سوال و یا سفارش قطعات یکی، حتماً شماره فنی 10 رقمی کالا را مطابق بچسب روی ابزار برقی اطلاع دهید.
- ایران**

روبرت بوش ایران - شرکت بوش تجارت پارس میدان و نک، خیابان شهید خدامی، خیابان آفتاب ساختمان مادریان، شماره 3، طبقه سوم.
تلفن: 1994834571
9821+ 42039000

حمل دستگاه

- باتریها لیتیوم-یونی تابع مقررات حمل کالاهای پر خطر می باشند. کاربر می تواند باتریها را بدون استفاده از روکش در خیابان حمل کند.
- در صورت ارسال توسط شخص ثالث (مانند: حمل و نقل هوایی یا زمینی) باید تمہیدات مربوط به بسته اینصوصت را باید تمنا مهت آماده ساری قطعه ارسالی به کارشناس حمل کالاهای بر خطر مراجعت کرد.
- باتریها را فقط در صورتی ارسال کنید که بدن آنها آسیب ندیده باشد. اتصالات (کنکاتهای) باز را پوشانید و باتری را طوری بسته بندی کنید که در

سریسته طبق مقررات مربوط به دفع اینگونه زباله دفع کرد.

- بدن جاروبرقی را گاه به گاه با یک پارچه مربوط تمیز کنید.
- کنکاتهای شارژ آلوده شده را توسط یک پارچه مربوط تمیز کنید.

محفظه را تمیز کنید

- (رجوع کنید به تصاویر H2-H1)
- محفوظه ی گرد و غبار (1) را پس از هر بار استفاده، تمیز کنید تا توان بهینه جاروبرقی به دست آید.
 - در بها (2) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (5) را بردارید.
 - محفوظه ی گرد و غبار (1) را روی لبه یک سطل زیالهی مناسب بتكانید.
 - در صورت لزوم محفوظه را با یک پارچه ی مربوط تمیز کنید.
 - در صورت نیاز، فیلتر را تمیز کنید (رجوع کنید به "تمیز کردن/تعویض فیلتر" (رجوع کنید به تصویر 11-12)، صفحه 208).
 - قسمت بالایی مکنده (5) را دوباره باز کنید و در بها (2) را بیندید.

تمیز کردن/تعویض فیلتر

- (رجوع کنید به تصویر 11-12)
- توان مکش به وضعيت فیلتر بستگی دارد. از اینرو فیلتر را مرتب تمیز کنید.
 - فیلتر آسیب دیده را سریع تعویض کنید.
 - در بها (2) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (5) را بردارید.
 - فیلتر (27) را تا انتهای درجهت چرخش ⚡ بچرخانید و آن را از نگهدارنده فیلتر (28) بردارید.

- فیلتر خشک: فیلتر (27) را روی لبه یک سطل مناسب بتكانید. در این میان مواطبل باشید که پره های فیلتر آسیب نبینند.

- جهت بدست آمدن حد اکثر توان مکش، پرههای فیلتر را با یک بیس نرم تمیز کنید.

- فیلتر نر: فیلتر (27) را زیر آب شیر بشویید و بعد آن را خوب خشک کنید.

- فیلتر آسیب دیده را تعویض کنید.

- فیلتر (27) را روی نگهدارنده فیلتر (28) قرار دهید و آن را تا انتهای درجهت چرخش ⚡ بچرخانید.

- قسمت بالایی جاروبرقی (5) را دوباره باز کنید و در بها (2) را بیندید.

- از بسته شدن در پوششها اطمینان حاصل کنید.

اشکالات

- در صورت کافی نبودن قدرت و ظرفیت مکش کنترل کنید:
- محفوظه (1) پُر است؟
 - ▷ (رجوع کنید به "محفظه را تمیز کنید" (رجوع کنید به تصاویر H1-H2)، صفحه 208).

بسته بندی تکان نخورد. در این باره لطفاً به مقررات و آئین نامه های ملی توجه کنید.

از رده خارج کردن دستگاه

جاروبرقی، باتری ها، متعلقات و بسته بندی ها، باید طبق مقررات حفظ محیط زیست از رده خارج و بازیافت شوند.

جاروبرقی و باتری ها / باتری های قابل شارژ را داخل زباله دان خانگی نیندازید!




فقط برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا:

دستگاههای کهنه و غیر قابل استفاده الکتریکی طبق آئین نامه و دستورالعمل اروپائی 2012/19/EU و باتریهای خراب با فرسوده براساس آئین نامه اروپایی 2006/66/EC باستی جداگانه و مناسب با محیط زیست جمع آوری شوند.

باتری ها:

لیتیوم-یونی:

لطفاً به تذکرات پخش (رجوع کنید به «حمل دستگاه»، صفحه 208) توجه کنید.

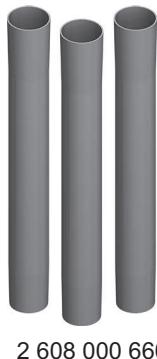

2 608 000 660



1 600 A01 U4W



1 600 A01 T49



2 608 000 585



2 608 000 659



2 608 000 661





2 608 000 707



2 608 000 662



2 608 000 663

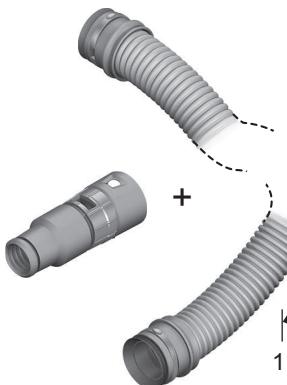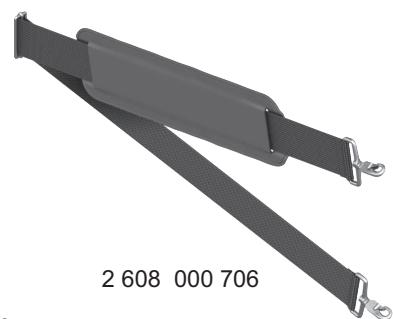1,6 m Ø
35 mm
2 608 000 658

2 608 000 706

de EU-Konformitätserklärung	Akku-Nass-/ Trockensauger	Sachnummer	Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die genannten Produkte allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgend aufgeführten Richtlinien und Verordnungen entsprechen und mit folgenden Normen übereinstimmen. Technische Unterlagen bei: *
en EU Declaration of Conformity	Cordless wet/dry dust extractor	Article number	We declare under our sole responsibility that the stated products comply with all applicable provisions of the directives and regulations listed below and are in conformity with the following standards. Technical file at: *
fr Déclaration de conformité UE	Aspirateur eau et poussière sans-fil	N° d'article	Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont en conformité avec les directives, règlements normatifs et normes énumérés ci-dessous. Dossier technique auprès de: *
es Declaración de conformidad UE	Acumulador del aspirador en húmedo y seco	Nº de artículo	Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que los productos nombrados cumplen con todas las disposiciones correspondientes de las Directivas y los Reglamentos mencionados a continuación y están en conformidad con las siguientes normas. Documentos técnicos de: *
pt Declaração de Conformidade UE	Aspirador univer- sal sem fio	N.º do produto	Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os produtos mencionados cumprem todas as disposições e os regulamentos indicados e estão em conformidade com as seguintes normas. Documentação técnica pertencente à: *
it Dichiaraione di conformità UE	Aspiratore a umido/a secco a batteria	Codice prodotto	Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive e dei Regolamenti elencati di seguito, nonché alle seguenti Normative. Documentazione Tecnica presso: *
nl EU-conformiteitsverklaring	Accu-alleszuiger	Productnummer	Wij verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat de genoemde producten voldoen aan alle desbetreffende bepalingen van de hierna genoemde richtlijnen en verordeningen en overeenstemmen met de volgende normen. Technisch dossier bij: *
da EU-overensstemmelseserklæring	Akku-våd/- tørsuger	Typenummer	Vi erklærer som eneansvarlige, at det beskrevne produkt er i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i følgende direktiver og forordninger og opfylder følgende standarder. Tekniske bilag ved: *
sv EU-konformitetsförklaring	Sladdlös våt/- torrdammsugare	Produktnummer	Vi förklarar under eget ansvar att de nämnda produkterna uppfyller kraven i alla gällande bestämmelser i de nedan angivna direktiven och förordningarna och att de stämmer överens med följande normer. Teknisk dokumentation: *
no EU-samsvarserklæring	Batteridrevet våt-/tørrstøv- suger	Produktnummer	Vi erklærer under eneansvar at de nevnte produktene er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene og forordningene nedenfor og med følgende standarder. Teknisk dokumentasjon hos: *
fi EU-vatimustenmukaisuusvakutus	Akkukäytöinen märkä-kuivaimuri	Tuotenumero	Vakuutamme täten, että mainitut tuotteet vastaavat kaikkia seuraavien direktiivien ja asetuksen asiaankuuluvia vaatimuksia ja ovat seuraavien standardien vaatimusten mukaisia. Tekniset asiakirjat saatavana: *
el Δήλωση πιστότητας ΕΕ	Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης μπαταρίας	Αριθμός ευρετηρίου	Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα αντιστοιχούν σε όλες τις σχετικές διατάξεις των πιο κάτω αναφερόμενων οδηγών και κανονισμών και ταυτίζονται με τα ακόλουθα πρότυπα. Τεχνικά έγγραφα στη: *
tr AB Uygunluk beyanı	Akülü ıslak/kuru elektrikli süpürge	Ürün kodu	Tek sorumlulu olarak, tanımlanan ürünün aşağıdaki yönetmelik ve direktiflerin geçerli bütün hükümlerine ve aşağıdaki standartlara uygun olduğunu beyan

		ederiz. Teknik belgelerin bulunduğu yer: *
pl	Deklaracja zgodności UE Odkurzacz do pracy na sucho i mokro	Oświadczenie z pełną odpowiedzialnością, że niniejsze produkty odpowiadają wszystkim wymaganiom poniżej wyszczególnionych dyrektyw i rozporządzeń, oraz że są zgodne z następującymi normami. Dokumentacja techniczna: *
cs	EU prohlášení o shodě Vysavač na mokré/suché sání	Prohlašujeme na výhradnou zodpovednosť, že uvedený výrobek splňuje všechna príslušná ustanovenia nižšie uvedených smerníc anařízení aje vsouladu snásledujúcimi normami: Technické podklady u: *
sk	EÚ vyhlásenie ozhode Vysávač na vysávanie namoko/nasucho	Vyhlásujeme na výhradnú zodpovednosť, že uvedený výrobok splňa všetky príslušné ustanovenia nižšie uvedených smerníc anariadení aje vsúlade snasledujúcimi normami: Technické podklady má spoločnosť: *
hu	EU konformitási nyilatkozat Akkumulátoros nedves/száraz porszívó	Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek az alábbiakban felsorolásra kerülő irányelvek és rendeletek valamennyi idevágó előírásainak és megfelelnek a következő szabványoknak. Műszaki dokumentumok megrázési pontja: *
ru	Заявление о соответствии EC Аккумуляторный влагоотсос/пылесос	Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что названные продукты соответствуют всем действующим предписаниям нижеуказанных директив и распоряжений, а также нижеуказанных норм. Техническая документация хранится у: *
uk	Заява про відповідність ЄС Акумуляторний вологовідсмоктувач/пилосос	Мизавляємо під нашу одноособову відповіальність, що названі вироби відповідають усім чинним положенням нищезначених директив і розпоряджень, а також нижчеозначенним нормам. Технічна документація зберігається у: *
kk	ЕО сәйкестік маглұмдамасы Аккумуляторлық ылғалды/күрғақ сорғыш	Өз жауапкершілікпен біз атапған өнімдер төменде жылған директикалар мен жарлықтардың тиісті қағидаларына сәйкестігін және төмендеғі нормаларға сай екенін білдіреміз. Техникалық құжаттар: *
ro	Declarație de conformitate UE Aspirator universal cu acumulator	Declarăm pe proprie răspundere că produsele menționate corespund tuturor dispozițiilor relevante ale directivelor și reglementărilor enumerate în cele ce urmează și sunt în conformitate cu următoarele standarde. Documentație tehnică la: *
bg	ЕС декларация за съответствие Акумуляторна прахосмукачка за сухо и мокро засмукване	С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти. Техническа документация при: *
mk	EU-Изјава за сообразност Батериски всисувач за влажно/сухо всисување	С целосна одговорност изјавуваме, дека описаните производи се во согласност со сите релевантни одредби на следните регулативи и прописи и се во согласност со следните норми. Техничка документација кај: *
sr	EU-izjava o usaglašenosti Usisivač za mokro i suvo usisavanje sa akumulatorom	Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi odgovaraju svim dotičnim odredbama naknadno navedenih smernica u uredaba i da su u skladu sa sledećim standardima. Tehnička dokumentacija kod: *
sl	Izjava o skladnosti EU	Izjavljamo pod izključno odgovornostjo, da je omenjen izdelek v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv in uredb ter ustreza naslednjim standardom. Tehnična dokumentacija pri: *

Mokri/suhi akumulatorski sesalnik	Številka artikla								
hr EU izjava o sukladnosti	Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi odgovaraju svim relevantnim odredbama direktiva i propisima navedenima u nastavku i da su sukladni sa sljedećim normama. Tehnička dokumentacija se može dobiti kod: *								
et EL-vastavusdekläratsioon	Kinnitame ainuvastutatudena, et nimetatud tooted vastavad järgnevalt loetleitud direktiivide ja määruste kõikidele asjaomastele nõuetele ja on kooskõlas järgmiste normidega. Tehnilised dokumendid saadaval: *								
lv Deklarācija par atbilstību ES standartiem	Mēs ar pilnu atbildību pazinojam, ka šeit aplūkotie izstrādājumi atbilst visiem tālāk minētajās direktīvās un rīkojumos ietvertajām saistošajām nostādnēm, kā arī sekojošiem standartiem. Tehniskā dokumentācija no: *								
lt ES atitikties deklaracija	Atsakingai pareiskiame, kad išvardyti gaminiai atitinka visus privalomus žeminiu nurodytu direktivų ir reglamentų reikalavimus ir šiuos standartus. Techninė dokumentacija saugoma: *								
GAS 18V-10 L	<p>3 601 JC6 3..</p> <table border="1"> <tr> <td>2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU</td> <td>EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 50581:2012</td> </tr> <tr> <td> BOSCH</td> <td>* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY</td> </tr> <tr> <td>Henk Becker Chairman of Executive Management </td> <td>Helmut Heinzelmann Head of Product Certification </td> </tr> <tr> <td colspan="2">Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 28.11.2019</td> </tr> </table>	2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 50581:2012	 BOSCH	* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY	Henk Becker Chairman of Executive Management 	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification 	Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 28.11.2019	
2006/42/EC 2014/30/EU 2011/65/EU	EN 60335-1:2012+A11:2014 +A13:2017 EN 60335-2-69:2012 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 50581:2012								
 BOSCH	* Robert Bosch Power Tools GmbH (PT/ECS) 70538 Stuttgart GERMANY								
Henk Becker Chairman of Executive Management 	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification 								
Robert Bosch Power Tools GmbH, 70538 Stuttgart, GERMANY Stuttgart, 28.11.2019									