

NTW-16

RADIADOR TOALLERO CON CONTROL INALÁMBRICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ELECTRIC TOWEL RAIL WITH WIRELESS CONTROL

USERS MANUAL

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC COMMANDE SANS FIL

MANUAL D'UTILISATION

TOALHEIRO ELÉCTRICO COM CONTROLO SEM FIOS

MANUALE D'ISTRUZIONI

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON COMANDO WIRELESS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

ELEKTRISCHER HANDTUCHHALTER MIT DRAHTLOSER STEUERUNG

ANLEITUNG

ESPECIFICACIONES

| Modelo | Potencia | Alimentación | Frecuencia | Medidas | IP Code |
|--------|----------|--------------|------------|---------------|---------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x79 cm | IP24 |

Ingress Protection Rating: IP24:

2_ - Object size protected against >12,5mm (Fingers or similar objects)

_4 - Water splashing against the enclosure from any direction (360°)

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology

SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y consérvelo para cualquier consulta futura

- No enchufe el aparato antes de asegurarse de que el voltaje que figura en la placa de características y el de su hogar coinciden.
- El radiador no debe utilizarse en presencia de gas, explosivos u otras sustancias inflamables.
- El aparato no debe colocarse debajo o delante de una toma de corriente.
- Es imprescindible que el radiador esté correctamente fijado a una pared resistente y nivelada.
- Compruebe que el radiador está completamente perpendicular con respecto al suelo.
- No enchufe ni extraiga el cable de alimentación con las manos mojadas.
- No sumerja el aparato en agua u otros líquidos.
- Las partes externas del aparato se calientan durante su uso; evite tocarlas hasta que el aparato se enfríe.
- No abra la carcasa ni intente reparar el aparato usted mismo. Si lo hace, el concepto de seguridad del aparato puede verse comprometido y la garantía queda anulada. Permita que sólo técnicos autorizados reparen un aparato defectuoso.
- No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato funcione mal o se haya dañado de alguna manera.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar un peligro.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
- Deje que el aparato se enfríe antes de poner o quitar piezas.
- Este aparato es para uso doméstico y sólo para el propósito para el que está hecho.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el aparato.

INFORMACIÓN GENERAL

Almacenamiento y mantenimiento:

Evite guardar el aparato en lugares con riesgo de congelación. Proteja el aparato de las heladas. Desembale el aparato con cuidado y apóyelo en las cantoneras de poliestireno o en un soporte blando para evitar daños. El paquete contiene:

- El aparato- Controlador de pantalla táctil y soporte del controlador
- Soportes para montaje en pared
- Colgador de toallas
- Instrucciones Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

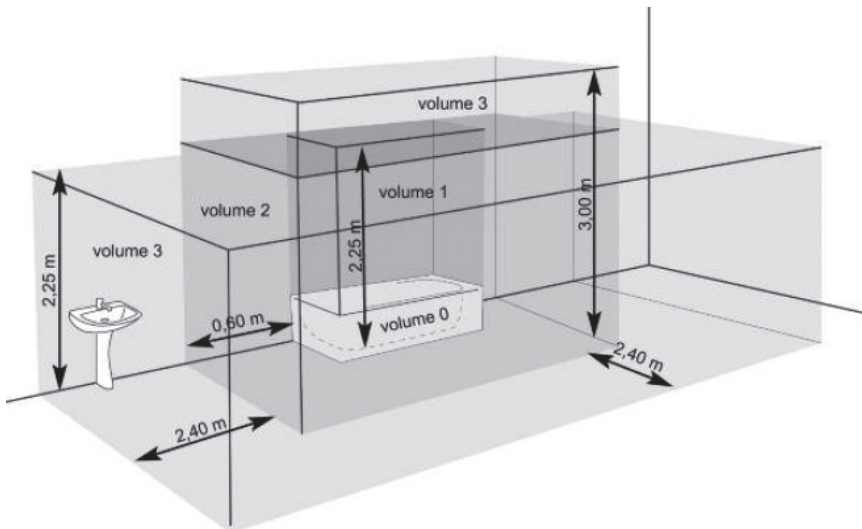
Consérvelas para futuras consultas. Instale y utilice el aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Estas instrucciones no cubren todas las situaciones que puedan surgir. La modificación de las características del aparato y el desmontaje de cualquier componente fijo, incluidas las tapas, y/o el desmontaje o la rotación del dispositivo de control, están expresamente prohibidos. Asegúrese de que el aparato esté completo y sin daños. Si está dañado, no utilice el aparato y póngase en contacto con su distribuidor local o con un profesional cualificado.

INSTALACIÓN

ADVERTENCIA:


Este aparato está diseñado para secar únicamente toallas lavadas en agua. No debe utilizarse para otros fines. El aparato debe utilizarse montado permanentemente en la pared, tal como se describe en las instrucciones.

En los cuartos de baño (con bañera o ducha), instale el aparato fuera del volumen 1. El aparato debe instalarse de forma que el interruptor, los mandos electrónicos y otros dispositivos de control no puedan ser tocados por alguien en la bañera o la ducha. Los controles electrónicos y otros dispositivos de control deben estar siempre en el volumen 3. El aparato no debe estar conectado con un enchufe.



MONTAJE EN PARED

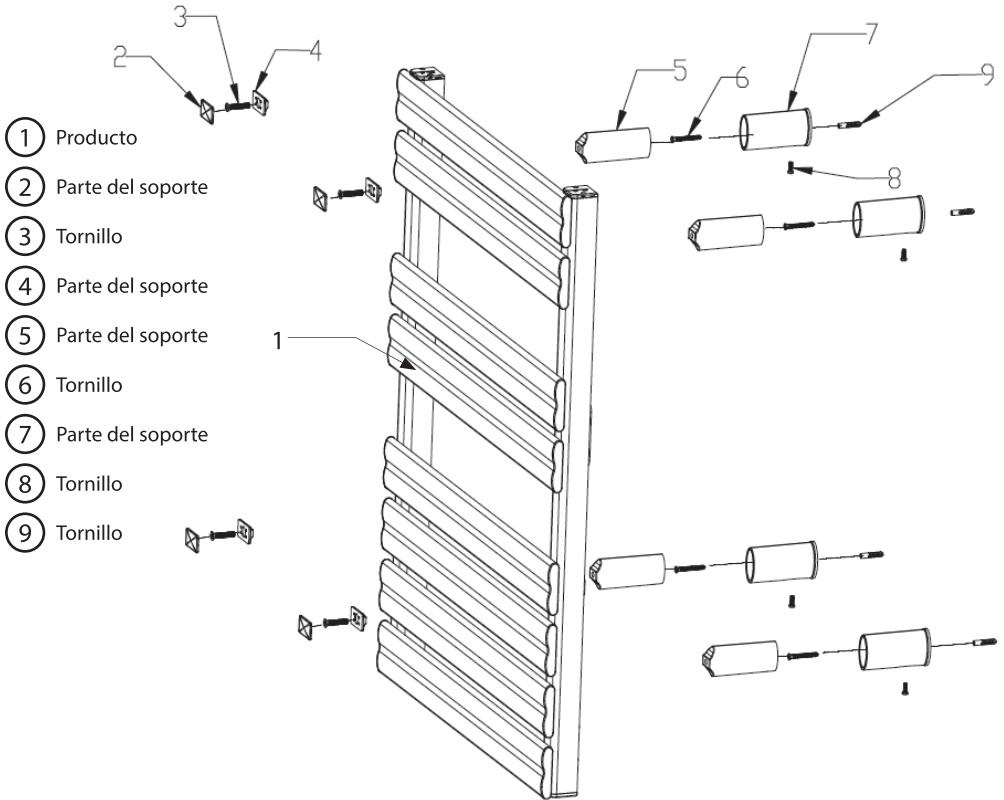Los tornillos y tacos suministrados son adecuados para paredes sólidas. Para cualquier otro tipo de pared, utilice tornillos y tacos adecuados. Asegúrese de que los tornillos y anclajes incluidos en el paquete de montaje son adecuados para el tipo de pared en la que va a montar el aparato. En caso de duda, póngase en contacto con un profesional cualificado o con su distribuidor local.



1- La distancia mínima recomendada entre el fondo y el suelo es de 600 mm.

2- Con un lápiz, marcar los cuatro agujeros en la pared según la Fig.1, taladrar e insertar el tornillo 9.

3- Fijar la parte 7 con el tornillo 6.

4- Insertar la parte 5 en la parte 7 y fijarla con el tornillo 8. La longitud es ajustable.

5- Fijar la parte superior del calentador de toallas, insertarla entre la parte 5 y la parte 4, luego fijarla con el tornillo 3. Finalmente cubrirla con la parte 2.

6- Repetir los ajustes para fijar la parte inferior del calentador de toallas


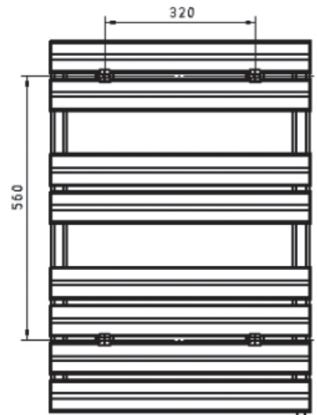


Fig. 1

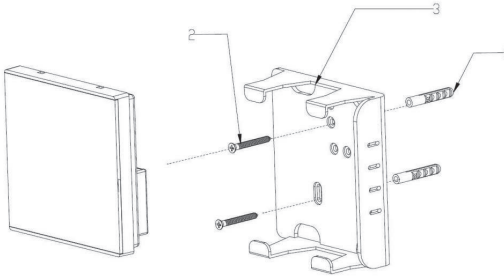CONTROLADOR



- Taladre e inserte los anclajes 1 en la pared.
- Fije el soporte del controlador (parte 2) mediante el tornillo.
- Coloque el controlador en el soporte.
- Es desmontable, también puede tomar el controlador en la mano para ajustar las funciones.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

Se recomienda que el aparato sea instalado por un profesional cualificado.

El aparato debe instalarse de acuerdo con la legislación nacional que regula los equipos e instalaciones eléctricas. Cuando se instale el aparato, asegúrese de que esté apagado.

El aparato requiere una alimentación de 230 V ~ 50 Hz.

Asegúrese de que la línea de alimentación fija esté provista de un interruptor de desconexión que permita desconectar completamente el aparato de la red eléctrica doméstica, incluido el cable piloto, si lo hay, de acuerdo con las normas de cableado.

Si el aparato se instala en un cuarto de baño, la línea de alimentación debe estar equipada con un RCD (dispositivo de protección de corriente residual de alta sensibilidad) de 30 mA.

Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda entrar en contacto con la superficie del aparato.

REGULACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

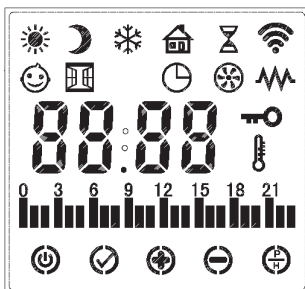
El aparato está diseñado para calentar habitaciones. Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras.

Mantenga los materiales combustibles o inflamables o los recipientes a presión (por ejemplo, botes de spray, extintores) a una distancia mínima de 50 cm del aparato. No vaporice ningún tipo de sustancia sobre la superficie del aparato.

No toque nunca el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.

No moje la unidad de control electrónico con agua u otros líquidos. Si esto ocurre, desconecte el aparato de la red eléctrica y déjelo secar completamente.

FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR



On/off



Selección de modo



Aumentar



Disminuir



Booster

MODOS:

Comfort: muestra el ajuste de la temperatura en modo confort, rango de 7-30 °C, ☀ icono luminoso..

ECO: muestra el ajuste de la temperatura en modo ECO, rango de 7-30 °C, 🌙 icono luminoso. Tenga en cuenta que la temperatura ECO será siempre inferior a la temperatura de confort.

Anti freeze: muestra la temperatura de ajuste bajo el modo anticongelante, la temperatura es de 7 °C fija, ❄ icono brillante.

Pilot wire mode: muestra el modo de funcionamiento actual, 🏠 icono brillante.

Timer: mostrar la hora actual, 🕒 icono luminoso.

Booster: muestra el tiempo de calentamiento del booster, ⌚ icono brillante.

Lock function: El dispositivo tiene función de bloqueo, el 🔒 icono se iluminará después de la configuración.

Open window function: Si la temperatura desciende 2 °C en 5 minutos, la función de ventana abierta se iniciará automáticamente, el 🪟 icono se ilumina.

Heating: icon 📶 bright.

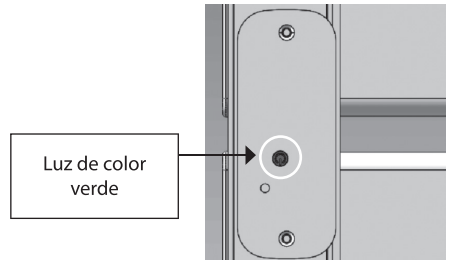
Sending data: icon 📶 flash.

CONTROLADOR DE CONEXIÓN:

El calentador de toallas utiliza un controlador inalámbrico 2.4G y ya está conectado al calentador de toallas. Después de poner la batería en el controlador, puede controlar el calentador de toallas directamente. Si usted encuentra que no está conectado, puede volver a conectar como abajo:


1. Poner el regulador principal en posición OFF

2. Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación, la luz se iluminará de color verde (en la parte posterior del tubo vertical derecho), ahora el calentador de toallas está en modo de espera.




3. Mantenga pulsado el botón de luz verde durante 5 segundos, la otra luz parpadeará en color azul durante 3 segundos, durante el parpadeo de la luz azul

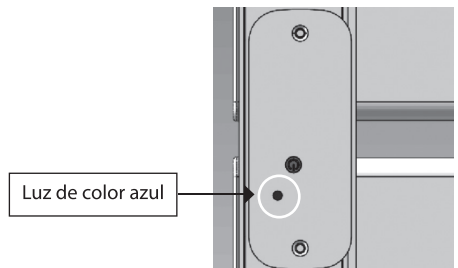4. Mantenga pulsado el botón 🔄 durante 5 segundos, entonces si mantiene la luz azul durante 3 segundos y al mismo tiempo el icono 📶 parpadeará durante 3 segundos, significa que el código ha coincidido con éxito, si la luz de color azul está apagada, significa que no coincide con éxito.



OPERACIÓN:

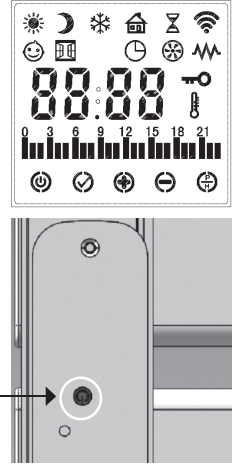
Encendido: Hay dos maneras de encender el calentador de toallas.

1- Pulse el botón  (en la parte trasera del tubo vertical derecho, y también es la luz indicadora del calentador de toallas), el calentador de toallas seguirá calentando durante media hora, y la luz parpadeará en color rojo.







2- Ponga la batería en el controlador, muestre la Fig.1, luego pulse el botón en el controlador. Si usted envía la orden de calentamiento al calentador de toallas y el calentador de toallas se calienta, la luz (en la parte posterior del tubo vertical derecho) se iluminará de color rojo.

3- Sólo en el modo de impulso, la luz parpadeará de color rojo cuando se calienta, para todos los demás modos, si el calentador de toallas se está calentando, siempre mantiene la luz roja.

Fig.1




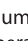
Modo Select:

Cada vez que se pulsa el botón , se puede seleccionar confort , ECO , anticongelante , hilo piloto , temporizador .

Modo Comfort:




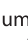
La temperatura por defecto es de 19°C. Pulse  o  para ajustar la temperatura.

Pulse el botón  una vez para aumentar 0,5°C. Pulse el botón  una vez para disminuir 0,5°C. El rango de temperatura es de 7°C a 30°C. Si la temperatura de la habitación es 2°C inferior a la temperatura ajustada, comenzará a calentar. Si la temperatura de la habitación es superior a la establecida, dejará de calentar.

Modo ECO:



La temperatura por defecto es de 15,5°C. Pulse  o  para ajustar la temperatura.

Pulse el botón  una vez para aumentar 0,5°C. Pulse el botón  una vez para disminuir 0,5°C. El rango de temperatura es de 7°C a 30°C, pero debe ser siempre inferior a la temperatura del modo confort. Si la temperatura ambiente es superior a la temperatura de ajuste, dejará de calentar.

Modo Anti freeze:

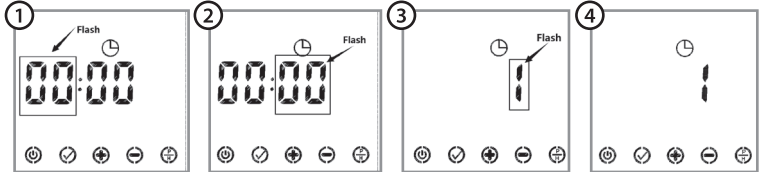


Si la temperatura de la habitación es 2 °C inferior a la establecida, comenzará a calentar. Si la temperatura de la habitación es superior a la establecida, dejará de calentar.

Ajuste del tiempo:



Mantenga pulsado el botón durante 3 segundos, entonces el icono "hora" **1** parpadea, pulse o para ajustar la hora de 0~23. Una vez finalizado el ajuste de la hora, pulse de nuevo el botón , el icono "minuto" **2** parpadea, luego pulse o para ajustar el minuto de 0~59. Una vez finalizado el ajuste de los minutos, pulse de nuevo el botón, el icono "semana" **3** parpadea, luego pulse o para ajustar la semana de 1~7 (de lunes a domingo) **4**.




Si se deja de accionar el regulador durante 8 segundos, el ajuste se valida y la pantalla vuelve al modo estándar.


Ajuste del programa diario (P1-P9):

Puede seleccionar el modo confort o el modo ECO para cada hora (de 0 a 23).

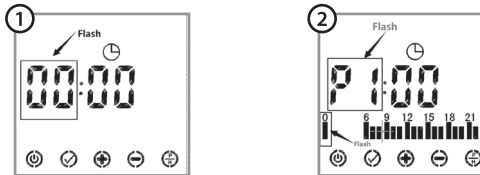
La barra negra indica el modo confort. En blanco significa modo ECO. En el ajuste de la hora, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que el icono de la hora **1** parpadee, entonces pulse el botón y seleccione el ajuste P1, entonces mantenga pulsado el botón durante 3 segundos de nuevo y la pantalla mostrará "P1 y la primera barra" **2** parpadeando, entonces pulse el botón o para seleccionar el modo confort o ECO para cada hora hasta que el ajuste de 24 horas haya finalizado , entonces pulse el botón para confirmar el ajuste y pulse el botón para establecer el programa P2, y repita hasta que los 9 programas se hayan establecido con éxito. Las temperaturas Confort y Eco en el modo diario/semanal son las mismas que Confort y Eco en el modo libre.



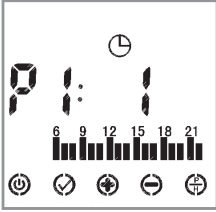
Ajustes por defecto del programa diario (P1-P9)



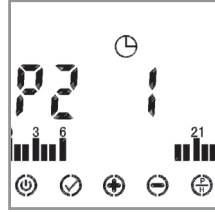
P1: modo confort de 6:00 a 22:00, los demás todos en modo ECO.



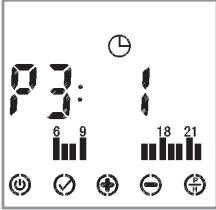
P2: modo confort 19:00 a 6:00, los otros todos modo ECO..



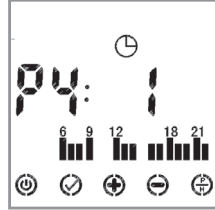
P3: comfort mode 6:00 to 9:00 and 16:00 to 22:00, the others all ECO mode.



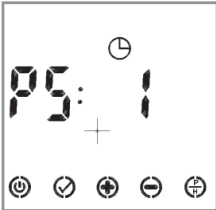
P4: modo confort de 6:00 a 9:00 y de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00, los demás todos ECO




P5: todo el modo ECO

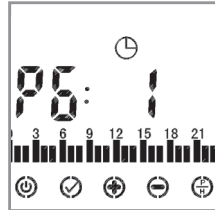


P6: all comfort mode.

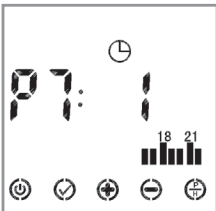

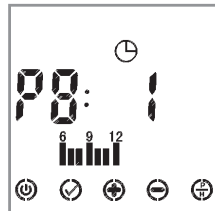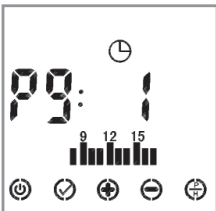P7: comfort mode 16:00 to 22:00, the others all ECO mode.












P8: comfort mode 6:00 to 12:00, the others all ECO mode.




P9: modo confort de 8:00 a 17:00, los demás todos en modo ECO.



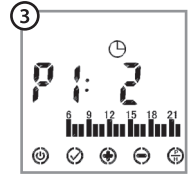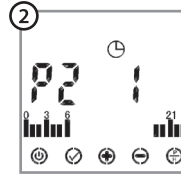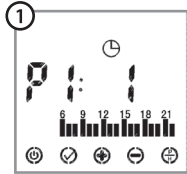Ajuste del programa semanal:

Hay 9 programas (P1-P9) y cada día (de lunes a domingo) puede seleccionar un programa. En el ajuste de la hora, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos, luego pulse el botón  hasta que "P1: ①" (significa que el lunes utiliza el programa P1)", luego pulse el botón  o  para seleccionar el programa P1-P9 para el lunes ②, luego pulse el botón  de nuevo para seleccionar el programa para el martes. Repita la operación hasta seleccionar el programa de los 7 días y pulse  para mantener su configuración.




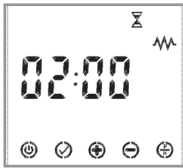


Booster mode:

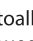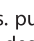
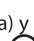



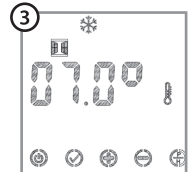
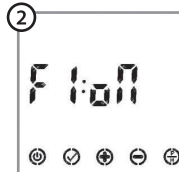
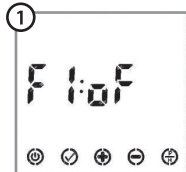
Encienda los estados, pulse el botón  para entrar en el modo de refuerzo. El máximo es de 2 horas, y pulse el botón  o  para cambiar las horas, cada vez es de 30 minutos. Volverá al modo anterior una vez finalizado el refuerzo.


Función de bloqueo:

Bajo los estados de encendido, pulse el botón  y  al mismo tiempo durante 3 segundos, puede bloquear el calentador de toallas. pulse el botón  y  al mismo tiempo durante 3 segundos de nuevo, puede desbloquear el calentador de toallas.

Función de ventana abierta:



Por favor, asegúrese de que el controlador está en estado de apagado (apague el controlador antes de la configuración), mantenga pulsado  durante 10 segundos, y se mostrará "F1" en la pantalla (modo de ventana abierta) y pulse  o  para seleccionar ventana abierta on/off. ① significa apagado y ② significa encendido.



Si abre ampliamente una ventana en el espacio donde se encuentra el calefactor, un sensor detectará la fuerte caída de la temperatura. Si desciende 2°C en 5 minutos, significa que la función de ventana abierta se inicia y el calefactor entrará en modo ③ anticongelante, mostrándolo en pantalla. El calefactor se vuelve a encender automáticamente después de 65 minutos, sin embargo usted puede volver a encender el radiador manualmente antes de que terminen los 65 minutos pulsando .






Función adicional:

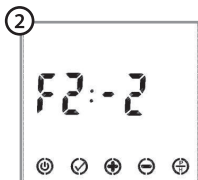
1. Lea la temperatura ambiente:

Por favor, asegúrese de que el controlador está en estado de apagado (apague el controlador antes de la configuración), mantenga pulsado  durante 2 segundos, y se mostrará la temperatura ambiente en la pantalla .




2. Calibración del sensor de temperatura:

Por favor, asegúrese de que el controlador está apagado (apague el controlador antes de ajustarlo), mantenga pulsado el botón  durante 10 segundos, y se mostrará "F1" en la pantalla, luego pulse el botón  para seleccionar "F2" (calibración del sensor de temperatura) y pulse  y  para seleccionar la temperatura de ajuste. El rango de ajuste de la temperatura es de -5°C a 5°C, cada pulsación de 1°C, muestra .



Restablecer la configuración de fábrica:

Por favor, asegúrese de que el controlador está en estado de apagado (apague el controlador antes de la configuración), mantenga pulsado el botón  (en el controlador de pantalla táctil) durante 10 segundos.

Los datos de fábrica son los siguientes:

Confort: 19°

CECO: 15,5°C

Anti congelación: 7°C

Tiempo: 00:00 flash

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Si surgen problemas técnicos, contacte con un profesional cualificado (reconocido o autorizado por el distribuidor o fabricante) o con su distribuidor local.

Todas las operaciones en el aparato deben ser realizadas por un profesional cualificado que, antes de realizar el mantenimiento, debe asegurarse de que el aparato está apagado, frío y desconectado de la red eléctrica.

Antes de limpiarlo, apague siempre el aparato y desconéctelo de la red eléctrica. Para limpiarlo, basta con pasar un paño suave y húmedo con detergente neutro.

No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o corrosivos ni disolventes. Para mantener la eficacia, elimine el polvo de la superficie del aparato al menos dos veces al año con un aspirador.

GARANTÍA

Proporcionamos una garantía para el producto acorde a la legislación vigente a partir de la fecha de compra. Es absolutamente necesario presentar la factura de compra para estar cubierto por los términos de la garantía. La garantía cubre cualquier defecto producido durante la fabricación o causado por la materia prima utilizada en este producto, y sólo en el caso de que el cliente haya seguido las instrucciones y el mantenimiento mostrados en el manual de usuario, y sólo en el caso de que el instalador haya seguido las instrucciones de instalación. Esta garantía no cubre los daños causados por accidentes o negligencias. La garantía sólo cubre al cliente en caso de que la reparación se haya realizado en nuestros talleres autorizados. La garantía NO CUBRE cualquier daño o lesión causada a personas, animales o cosas causadas por un accidente o el uso negligente de este producto. La garantía quedará suspendida en caso de manipulación de personas no autorizadas o en caso de piezas o componentes no originales.

DESECHAR LOS APARATOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



La directiva europea 2002/96/CE relativa a los residuos eléctricos y electrónicos prohíbe que estos artículos domésticos se desechen en los servicios locales de recogida de basura. Los aparatos usados deben recogerse por separado para optimizar las tasas de recuperación y reciclaje de sus componentes y reducir los efectos perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana.

SPECIFICATIONS

| Model | Power | Power supply | Frequency | Dimensions | IP Code |
|--------|-------|--------------|-----------|---------------|---------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x79 cm | IP24 |

Ingress Protection Rating: IP24:

2_ - Object size protected against >12,5mm (Fingers or similar objects)

_4 - Water splashing against the enclosure from any direction (360°)

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology

SECURITY

Please read this manual carefully before use, and keep it for any future reference

- Do not plug in before making sure the voltage on the rating plate and that of your household are the same.
- The radiator must not be used in the presence of gas, explosives or other inflammable substances.
- The appliance must not be placed below or in front of a mains socket.
- It is essential that the radiator is correctly fixed to a strong, level wall.
- Verify that the radiator is completely perpendicular with respect to the floor.
- Do not plug in or pull out the power cable with wet hands.
- Do not submerge the appliance in water or any other liquids.
- The external parts of the appliance get hot during its use; avoid touch them until the appliance gets cold.
- Do not open the housing or attempt to repair the appliance yourself. Should you do so, the safety concept of the device may be compromised and the warranty becomes void. Permit only authorised technicians to repair a defective appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Allow the device to cool before putting on or taking off parts.
- This appliance is for household use only and only for the purpose it is made for.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

GENERAL INFORMATION

Storage and maintenance:

Avoid storing the appliance in places at risk of freezing. Protect from frost.

Unpack the appliance carefully and rest it on the polystyrene corner pieces or a soft support to avoid damage.

The package contains:

- The appliance
- Touch screen controller and controller support
- Wall mount brackets
- Towel Hanger
- instructions

Read all the instructions carefully before installation and use. Keep for future consultation.

Install and use the appliance as described in these instructions only.

These instructions do not cover all situations which might arise. Caution and common sense should be applied when installing, operating and servicing the appliance.

Modifying the characteristics of the appliance and removing any fixed component including the caps and/or removing or rotating the control device in any way are expressly prohibited.

Make sure the appliance is complete and undamaged. If damaged, do not use the appliance, but contact your local dealer or a qualified professional.

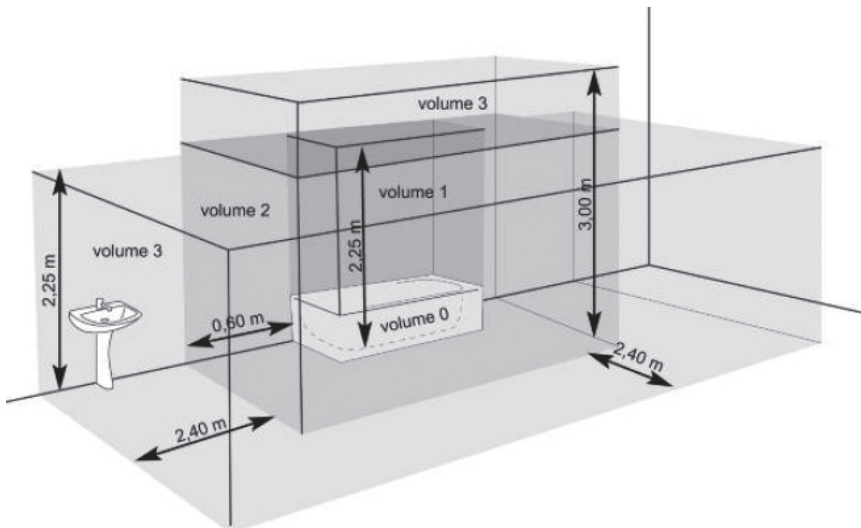
INSTALLATION

WARNING:

This appliance is designed to dry towels washed in water only. It must not be used for other purposes. The appliance must be used permanently mounted on a wall as described in the instructions.


In bathrooms (with bath or shower), install the appliance outside **volume 1**.

The appliance must be installed in such a way that the switch, electronic controls and other control devices cannot be touched by someone in the bath or shower. The electronic controls and other control devices must always be in **volume 3**. The appliance must not be connected with a plug.



WALL MOUNTING

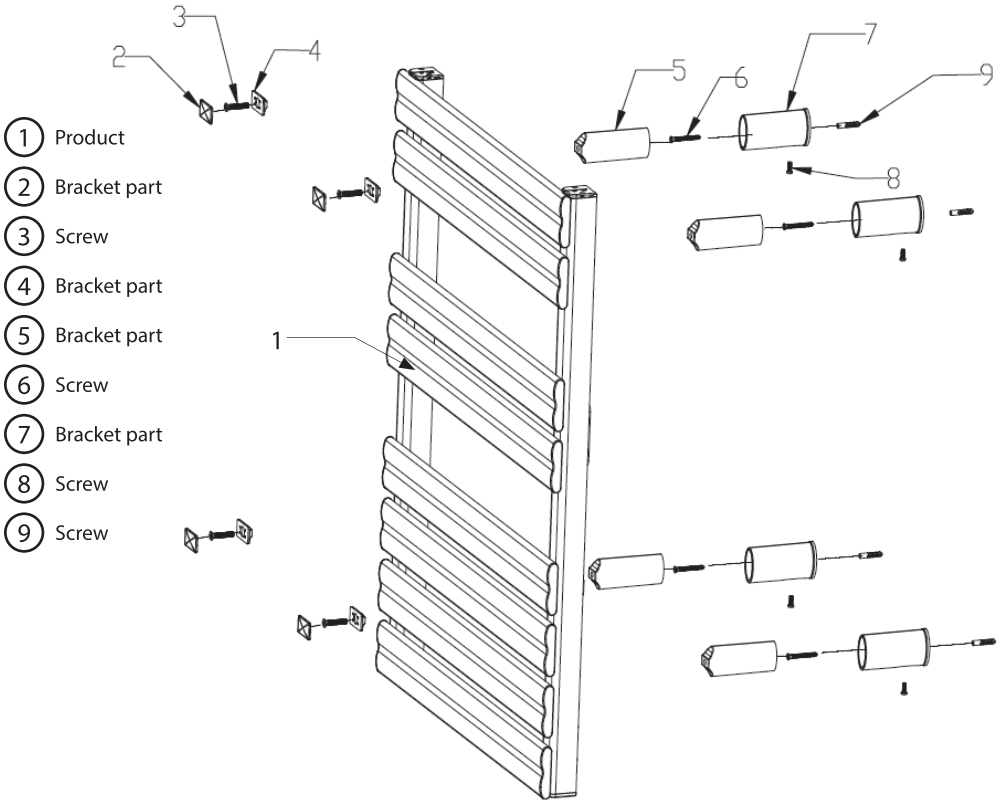The screws and wall plugs supplied are suitable for solid walls. For all other types of wall, please use suitable screws and wall plugs. Make sure the screws and anchors included in the mounting pack are suitable for the type of wall on which you are mounting the appliance. If in doubt, contact a qualified professional or your local dealer.



- 1- The minimum recommended distance between the bottom and the floor is 600 mm.
- 2- With a pencil, mark the four holes on the wall according to Fig.1, drill and insert the screw 9.
- 3- Fix part 7 by using screw 6.
- 4- Insert part 5 into part 7 and fix it by screw 8. The length is adjustable.
- 5- Fix the top part of the towel warmer, insert it between part 5 and part 4, then fix it by using screw 3. Finally cover it with part 2.
- 6- Repeat the settings to fix bottom part of the towel warmer


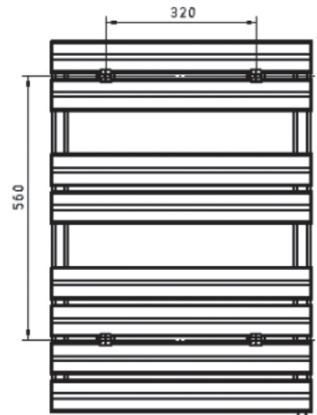


Fig. 1

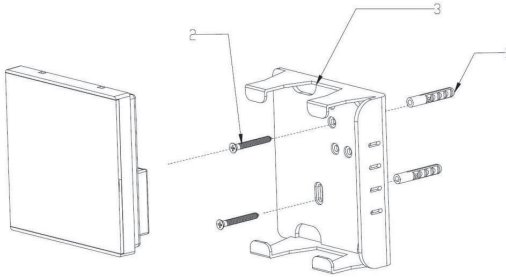CONTROLLER



- Drill and insert the anchors 1 on the wall.
- Fix controller holder(part 3) by using screw 2.
- Put controller in the holder.
- It is detachable, you also can take the controller in hand to set functions.

ELECTRICAL CONNECTIONS

You are recommended to have the appliance installed by a qualified professional.

The appliance must be installed in compliance with national legislation regulating electrical equipment and installations. When the appliance is installed, make the power is off.

The appliance requires a 230 V ~ 50 Hz power supply.

Make sure the fixed power line is fitted with a disconnecting switch allowing the appliance to be disconnected completely from the household mains, included the Pilot Wire, when present, in accordance with the wiring rules.

If the appliance is installed in a bathroom, the power line must be fitted with a 30 mA RCD (high sensitivity residual current protection device).

Make sure the power cable cannot in any way come into contact with the surface of the appliance.

REGULATION AND OPERATION

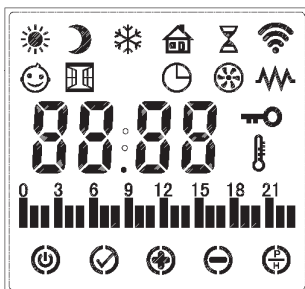
The appliance is designed to heat rooms. Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

Keep combustible or flammable materials or pressure vessels (e.g. spray cans, fire extinguishers) at least 50 cm from the appliance. Do not vaporise any type of substance on the surface of the appliance.

Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.

Do not wet the electronic control unit with water or other fluids. If this occurs, disconnect the appliance from the mains power supply and allow to dry completely.

CONTROLLOR OPERATION



On/off



Mode select



Increase




Decrease




Booster


MODES:

Comfort: show setting temperature under comfort mode, range from 7-30 °C, icon  bright.

ECO: show setting temperature under ECO mode, range from 7-30 °C, icon  bright. Please note the ECO temperature will be always lower than Comfort temperature.


Anti freeze: show setting temperature under anti freeze mode, temperature is 7 °C fixed, icon  bright.

Pilot wire mode: show current operation mode, icon  bright.

Timer: show current time, icon  bright.

Booster: show booster heating time, icon  bright.

Lock function: The device has lock function, icon  will bright after setting.

Open window function: If temperature drop 2 °C in 5 minutes, open window function will start automatically, icon  bright.

Heating: icon  bright.

Sending data: icon  flash.

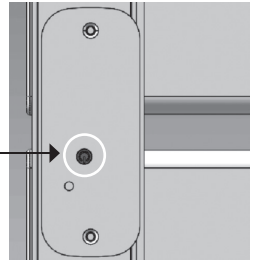
CONTROLLER CONNECTC:

The towel warmer use a 2.4G wireless controller and already connected to the towel warmer. After put battery in the controller, you can control the towel warmer directly. If you find it is not connected, you can reconnect as below:



1. Put the main controller in OFF position.

2. Connect the power cord to power supply, the light will bright by green color (at the back of right vertical pipe), now the towel warmer is in standby mode.


Green color light



3. Press and hold the green light button for 5 seconds, the other light will flash by blue color for 3 seconds, during blue light flashing,


4. press and hold  button for 5 seconds, then if it keep blue light for 3 seconds and at the same time icon  will flash for 3 seconds, it means match code successfully, if blue color light is off, it means it doesn't match successfully.

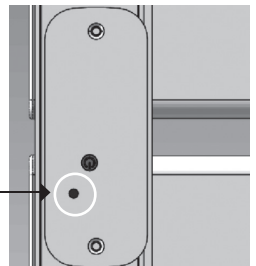Blue color light



OPERATION:

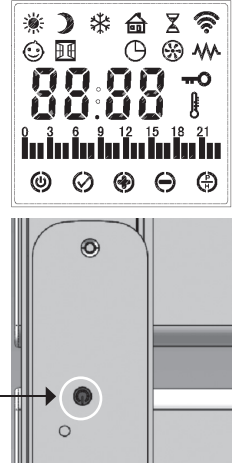
Turn on: There are two ways to turn on the towel warmer.

1- Press the  button (at the back of right vertical pipe, and it is also the indicate light of the towel warmer), the towel warmer will keep heating for half an hour, and the light will flash by red color.







2- Put battery in controller, show Fig.1, then press button on controller. If you send heating order to towel warmer and the towel warmer heat, the light (at the back of right vertical pipe) will bright by red color.

3- Only in boost mode, the light will flash by red color when heating, for all of other modes, if the towel warmer is heating, it always keep red light.

Fig.1







Select mode:

Each time press  button, you can select comfort , ECO , anti freeze , pilot wire , timer .





Comfort mode:



Default temperature is 19°C. Press  or  to set temperature. Press  button one time to increase 0.5°C. Press  button one time to decrease 0.5°C. Temperature range is from 7°C to 30°C. If room temperature is 2°C lower than setting temperature, it will begin heating. If room temperature is higher than setting temperature, it will stop heating.

ECO mode:



Default temperature is 15.5°C. Press  or  to set temperature. Press  button one time to increase 0.5°C. Press  button one time to decrease 0.5°C. Temperature range is from 7°C to 30°C, but it should be always lower than comfort mode's temperature. If room temperature is 2°C lower than setting temperature, it will begin heating. If room temperature is higher than setting temperature, it will stop heating.

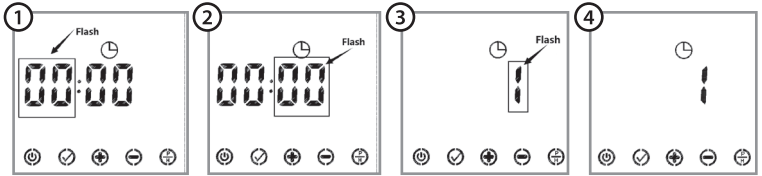
Anti freeze mode:



Default temperature is 7°C and the user can't change it. If room temperature is 2°C lower than setting temperature, it will begin heating. If room temperature is higher than setting temperature, it will stop heating.

Time setting:


Press and hold button for 3 seconds, then “hour” ① icon flash, press or to set hour from 0~23. After hour setting finish, press button again, “minute” ② icon flash, then press or to set minute from 0~59. After minute setting finish, press button again, “week” ③ icon flash, then press or to set week from 1~7(Monday to Sunday) ④.




If the controller is no longer operated for 8 seconds, the setting is validated and the display returns to the standard mode display.

Daily program setting(P1-P9):

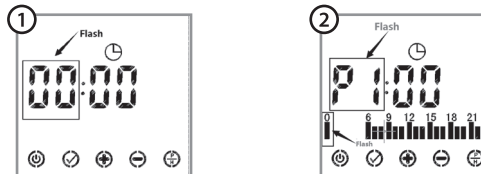
You can select comfort mode or ECO mode for each hour(from 0 to 23). black bar means comfort mode. Blank means ECO mode. Under time setting, press and hold button for 3 seconds until hour icon flash ①, then press button and select to P1 setting, then press and hold button for 3 seconds again and screen show “P1 and first bar” ② flash, then press or button to select comfort or ECO mode for each hour until 24 hours setting finished , then press button to confirm the setting and press button to set P2 program, and repeat until all 9 programs set successfully. Comfort and Eco temperatures in Daily/weekly mode are the same as Comfort and Eco in free mode.



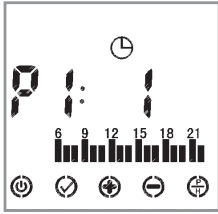
Default settings of daily program(P1-P9)



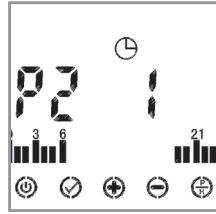
P1: comfort mode 6:00 to 22:00, the others all ECO mode.



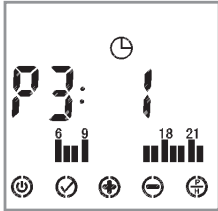
P2: comfort mode 19:00 to 6:00, the others all ECO mode..



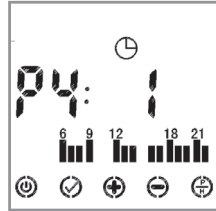
P3: comfort mode 6:00 to 9:00 and 16:00 to 22:00, the others all ECO mode.



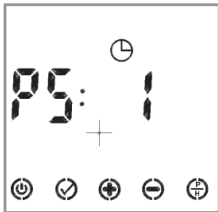
P4: comfort mode 6:00 to 9:00 and 12:00 to 14:00 and 16:00 to 22:00, the others all ECO




P5: all ECO mode

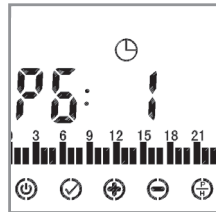


P6: all comfort mode.

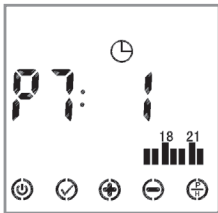

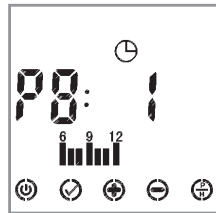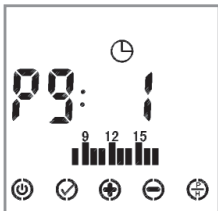P7: comfort mode 16:00 to 22:00, the others all ECO mode.












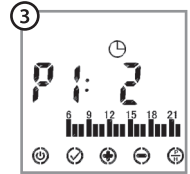
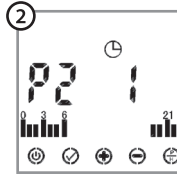
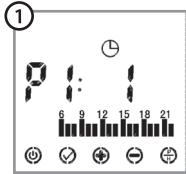
P8: comfort mode 6:00 to 12:00, the others all ECO mode.



P9: comfort mode 8:00 to 17:00, the others all ECO mode.




Weekly program setting:

There are 9 programs(P1-P9) and every day(Monday to Sunday) you can select one program. Under time setting, press and hold  button for 3 seconds, then press  button until "P1: 1(means Monday use P1 program)" , then press  or  button to select P1-P9 program , then press  button again to select program for Tuesday . Repeat until all 7 days program selected and press  to keep your setting.



Booster mode:








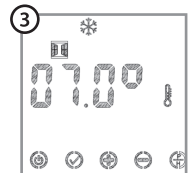
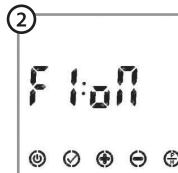
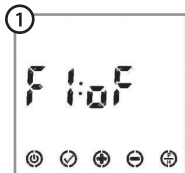
Turn on states, press  button enter booster mode. Maximum is 2 hours, and press  or  button to change hours, every time is 30 minutes. It will return to previous mode after booster finished.



Lock function:

Under turn on states, press  and  button at the same time for 3 seconds, can lock the towel warmer. press  and  button at the same time for 3 seconds again, can unlock the towel warmer.

Open window function:



Please make sure the controller is under turn off status(turn off the controller before setting), press and hold  for 10 seconds, and it will show "F1" in screen(open window mode) and press  or  to select open window on/off.  means off and  means on.

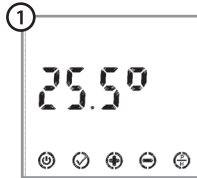


If you open a window widely in the space where the heater is located, a sensor will detect the sharp drop in temperature. If it drop 2°C in 5 minutes, it means open window function start and the heater will enter into  anti-freeze mode, show this in screen . The heater is reignited automatically after 65 minutes, however you can manually relight the radiator before the 65 minutes end by pressing .






Additional function:


1. Read room temperature:

Please make sure the controller is under turn off status(turn off the controller before setting), press and hold  for 2 seconds, and it will show room temperature in the screen .




2. Temperature sensor calibration:

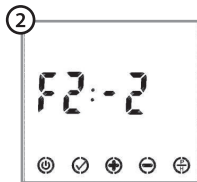Please make sure the controller is under turn off status(turn off the controller before setting), press and hold  for 10 seconds, and it will show "F1" in screen, then press  button to select "F2"(temperature sensor calibration) and press  and  to select adjustment temperature. The temperature adjustment range is from -5°C to 5°C, each press by 1°C, show .



Reset factory setting:

Please make sure the controller is under turn off status(turn off the controller before setting), press and hold  button(on touch screen controller) for 10 seconds.

The factory data as below:

Comfort: 19°C

ECO: 15.5°C

Anti freeze: 7°C

Time: 00:00 flash

MAINTENANCE AND CLEANING

If technical problems arise, contact a qualified professional (recognised or authorised by the dealer or manufacturer) or your local dealer.

All operations on the appliance must be carried out by a qualified professional who before performing maintenance must make sure the appliance is turned off, cold and disconnected from the household mains.

Before cleaning, always turn off the appliance and disconnect the appliance from the mains power supply.

To clean, just wipe with a soft damp cloth and neutral detergent. Never use abrasive or corrosive cleaning products or solvents.

To maintain efficiency, remove the dust from the surface of the appliance at least twice a year using a vacuum cleaner.

WARRANTY

We provide a guarantee for the product in accordance with the legislation in force from the date of purchase. The warranty covers any defect produced during the manufacturing or caused by the raw material used in this product, and only in the event that the customer has followed the instructions and maintenance showed in the user's manual, and only in the event that the installer has followed the installation directions. This warranty does not cover any damage caused by accidents or negligence. The warranty only covers the customer in case that any reparation has been done in our authorised repairing shops. The warranty DOES NOT COVER any damage or injury caused to people, animals or things caused by an accident or the negligent use of this product. The warranty will be suspended in case of any manipulation of unauthorised people or in case of non-original parts or components.

DISCARDING WORN HOUSEHOLD DEVICES



The European directive 2002/96/EC pertaining to electrical and electronic waste prohibits such household goods from being discarded with local refuse services. Worn devices must be collected separately to optimize the recovery and recycling rates of the components therein to reduce detrimental effects on the environment and on human health.

The "crossed out rubbish bin" symbol is affixed to all products as a reminder to respect the waste regulations.

SPÉCIFICATIONS

| Modèle | Puissance | Alimentation | Fréquence | Mesures | Protection IP |
|--------|-----------|--------------|-----------|----------------|---------------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x 79 cm | IP24 |

L'indice de protection: IP24:

2_ - Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm.

_4 - Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques ou le fonctionnement de ce produit sans préavis, afin de continuer d'améliorer et de développer ce dernier.

SÉCURITÉ

Lisez ces instructions attentivement avant l'utilisation, et conservez-les pour de futures consultations.

- S'assurer que l'alimentation électrique est conforme aux exigences de voltage.
 - Evitez d'utiliser le radiateur en présence de gaz, d'explosifs ou de produits inflammables
 - Ne pas positionner le radiateur juste en dessous d'une prise de secteur.
 - Assurez-vous que l'appareil est soit correctement fixé a un mur solide et nivelé.
 - Assurez-vous que le radiateur est complètement perpendiculaire au sol.
 - Ne pas brancher et débrancher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
 - N'immergez ni le cordon d'alimentation ni l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
 - Les parties extérieures de l'appareil deviennent très chaudes lors de l'utilisation, attendre le refroidissement complet de l'appareil avant de le toucher.
 - Ne pas ouvrir ou tenter de réparer l'appareil, car cela invalide automatiquement la garantie sur l'appareil.
- Si le produit est défectueux, faire réparer par un personnel autorisé.
- N'allumer aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou qui présente une défectuosité quelconque. Retourner l'appareil au centre de service autorisé le plus proche aux fins d'examen, de réparation ou de réglage.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 - Débranchez la prise lorsque vous ne vous en servez pas et avant de procéder au nettoyage.
 - Laissez refroidir l'appareil avant d'en retirer ou d'y ajouter des éléments.
 - Cet appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique dans le but pour lequel il a été prévu.
 - Afin de protéger les enfants des dangers des appareils électriques, ne les laissez jamais sans surveillance à proximité de l'appareil.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Stockage et entretien :

Évitez de stocker l'appareil dans des endroits où il risque de geler. Protégez l'appareil du gel. Déballez soigneusement l'appareil et posez-le sur les cornières en polystyrène ou sur un support souple pour éviter de l'endommager.

L'emballage contient :

- L'appareil- Le contrôleur à écran tactile et son support
- Les supports muraux- Le porte-serviettes
- Les instructions Lisez attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.

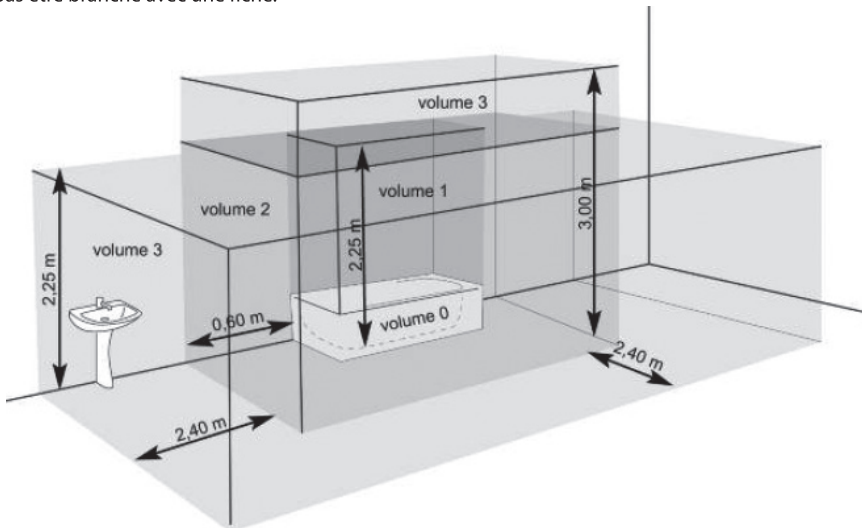
Conservez-les pour une consultation ultérieure. Installez et utilisez l'appareil uniquement comme décrit dans ces instructions. Ces instructions ne couvrent pas toutes les situations qui peuvent survenir. Il est expressément interdit de modifier les caractéristiques de l'appareil et de retirer tout composant fixe, y compris les bouchons, et/ou de retirer ou de faire tourner le dispositif de commande de quelque manière que ce soit. S'il est endommagé, n'utilisez pas l'appareil, mais contactez votre revendeur local ou un professionnel qualifié.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT :


Cet appareil est conçu pour sécher des serviettes lavées à l'eau uniquement. Il ne doit pas être utilisé à d'autres fins. L'appareil doit être utilisé de manière permanente sur un mur, comme indiqué dans les instructions.

Dans les salles de bains (avec baignoire ou douche), installez l'appareil en dehors du **volume 1**. L'appareil doit être installé de manière à ce que l'interrupteur, les commandes électroniques et les autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne dans la baignoire ou la douche. Les commandes électroniques et autres dispositifs de commande doivent toujours se trouver dans le **volume 3**. L'appareil ne doit pas être branché avec une fiche.



MONTAGE MURAL

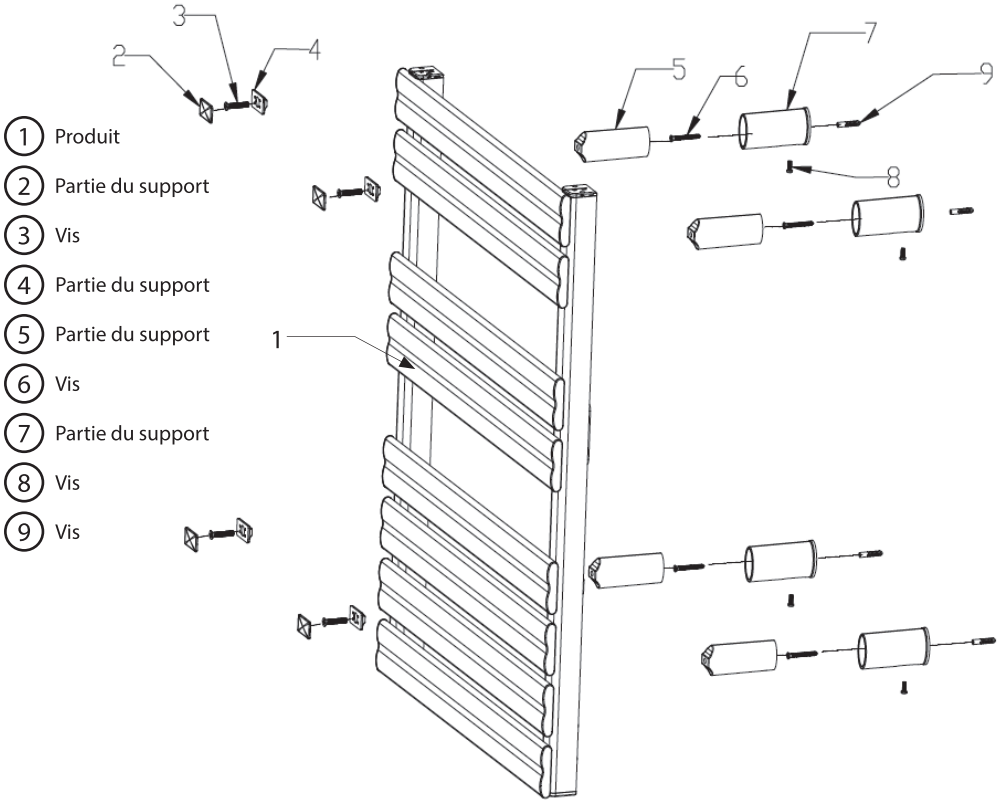Les vis et chevilles fournies sont adaptées aux murs massifs. Pour tout autre type de mur, veuillez utiliser des vis et des chevilles adaptées. Assurez-vous que les vis et les chevilles incluses dans le pack de montage sont adaptées au type de mur sur lequel vous montez l'appareil. En cas de doute, contactez un professionnel qualifié ou votre revendeur local.



1- La distance minimale recommandée entre le fond et le sol est de 600 mm.

2- Avec un crayon, marquez les quatre trous sur le mur selon la Fig.1, percez et insérez la vis 3.

3- Fixez la partie 7 en utilisant la vis 6.

4- Insérez la partie 5 dans la partie 7 et fixez-la avec la vis 8. La longueur est réglable.

5- Fixez la partie supérieure du chauffe-serviettes, insérez-la entre la partie 5 et la partie 4, puis fixez-la à l'aide de la vis 3. Enfin, couvrez-la avec la partie 2.6- Répétez les réglages pour fixer la partie inférieure du chauffe-serviettes.


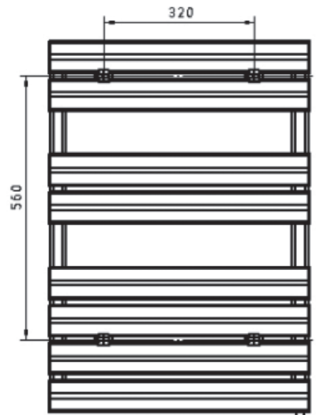


Fig. 1

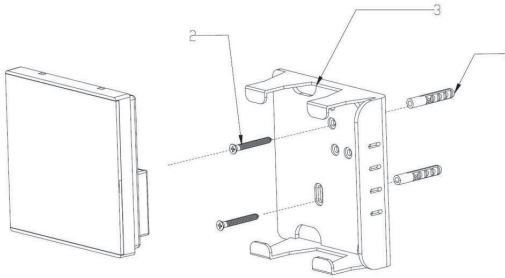CONTROLLER



- Percez et insérez les ancrages 1 sur le mur.
- Fixez le support du contrôleur (partie 3) à l'aide de la vis 2.
- Placez le contrôleur dans le support.
- Il est détachable, vous pouvez également prendre le contrôleur en main pour régler les fonctions.

LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

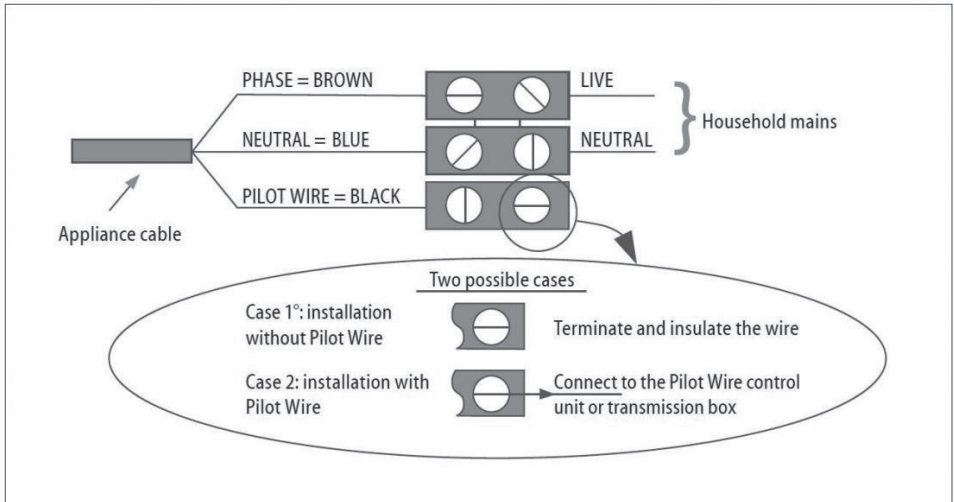
Il est recommandé de faire installer l'appareil par un professionnel qualifié.

L'appareil doit être installé conformément à la législation nationale régissant les équipements et les installations électriques.

Lorsque l'appareil est installé, assurez-vous que le courant est coupé. L'appareil nécessite une alimentation électrique de 230 V ~ 50 Hz. Assurez-vous que la ligne électrique fixe est équipée d'un interrupteur permettant de déconnecter complètement l'appareil du réseau domestique, y compris le fil pilote, s'il est présent, conformément aux règles de câblage.

Si l'appareil est installé dans une salle de bains, la ligne électrique doit être équipée d'un DDR (dispositif de protection à courant résiduel haute sensibilité) de 30 mA.

La ligne d'alimentation et l'unité de commande du fil pilote doivent être protégées par le même dispositif de protection différentielle. Les appareils branchés en permanence doivent être raccordés à l'aide d'un bloc de connexion placé dans une boîte de jonction appropriée. En cas d'installation de l'appareil dans des pièces humides (cuisine, salle de bains), le point de raccordement au réseau électrique domestique doit être situé à au moins 25 cm du sol.



Si le fil pilote n'est pas connecté à l'unité de programmation, il doit être terminé et isolé. Le fil pilote ne doit en aucun cas être relié à la terre.

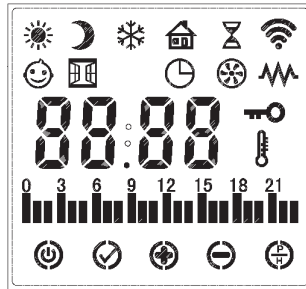
Assurez-vous que le câble d'alimentation ne peut en aucun cas entrer en contact avec la surface de l'appareil.

RÉGLEMENTATION ET FONCTIONNEMENT

Cet appareil est conçu pour chauffer des pièces. Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il convient d'accorder une attention particulière aux endroits où se trouvent des enfants et des personnes vulnérables.

Maintenez les matériaux combustibles ou inflammables ou les récipients sous pression (par exemple, les bombes aérosols, les extincteurs) à au moins 50 cm de l'appareil. Ne vaporisez aucun type de substance sur la surface de l'appareil. Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides. Ne mouillez pas l'unité de contrôle électronique avec de l'eau ou d'autres fluides. Si cela se produit, débranchez l'appareil du réseau électrique et laissez-le sécher complètement.

FONCTIONNEMENT DU RÉGULATEUR



On/off



Sélection du mode



Augmenter



Diminution



Booster

MODES:

Confort: indique la température de réglage en mode confort, plage de 7-30 °C, icône ☀ lumineux.

ECO: indique la température de réglage en mode ECO, plage de 7-30 °C, icône 🌙 lumineux. Veuillez noter que la température ECO sera toujours inférieure à la température de confort.

Anti freeze: indique la température de réglage en mode antigel, la température est de 7 °C fixe, icône lumineux.

Pilot wire mode: indique le mode de fonctionnement actuel, icône lumineux.

Timer: indique l'heure actuelle, icône lumineux.

Booster: indique le temps de chauffage du booster, icône lumineux.

Lock function: L'appareil a une fonction de verrouillage, l'icône s'allume après le réglage.

Open window function: Si la température baisse de 2 °C en 5 minutes, la fonction fenêtre ouverte démarre automatiquement, icône lumineux.

Heating: icône lumineux.

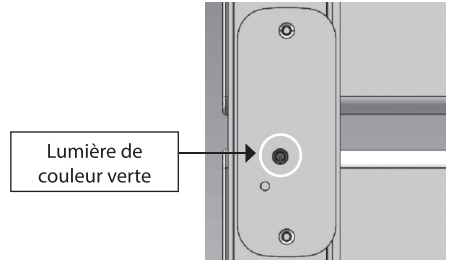
Sending data: icône clignotant.

CONTRÔLEUR CONNECTERC :



Le radiateur sèche-serviettes utilise un contrôleur sans fil 2.4G déjà connecté au radiateur sèche-serviettes. Après avoir mis la batterie dans le contrôleur, vous pouvez contrôler directement le radiateur sèche-serviettes. Si vous constatez qu'il n'est pas connecté, vous pouvez le reconnecter comme indiqué ci-dessous :


1. Mettre le contrôleur principal en position OFF.

2. Connectez le cordon d'alimentation à l'alimentation électrique, la lumière s'allumera en vert (à l'arrière du tube vertical droit), le radiateur sèche-serviettes est maintenant en mode veille.




3. Appuyez sur le bouton de lumière verte et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, l'autre lumière clignote en bleu pendant 3 secondes, pendant que la lumière bleue clignote,

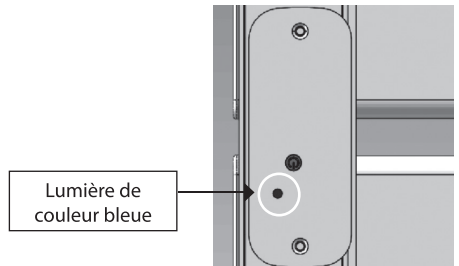4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le  enfoncé pendant 5 secondes, puis si la lumière bleue reste allumée pendant 3 secondes et que l'icône  clignote en même temps pendant 3 secondes, cela signifie que la correspondance du code a réussi, si la lumière bleue est éteinte, cela signifie que la correspondance n'a pas réussi.



OPERATION :



Mise en marche : Il y a deux façons d'allumer le radiateur sèche-serviettes.

1- Appuyez sur le bouton  (à l'arrière du tuyau vertical droit, et c'est aussi la lumière d'indication du radiateur de serviettes), le radiateur de serviettes continuera à chauffer pendant une demi-heure, et la lumière clignotera en rouge.

2- Mettez la batterie dans le contrôleur, comme indiqué sur la Fig.1, puis appuyez sur le bouton du contrôleur. Si vous envoyez un ordre de chauffage au radiateur sèche-serviettes et que le radiateur sèche-serviettes chauffe, la lumière (à l'arrière du tuyau vertical droit) s'allumera en rouge.

3- Seulement en mode boost, la lumière clignotera en rouge lors du chauffage, pour tous les autres modes, si le radiateur sèche-serviettes est en train de chauffer, il gardera toujours la lumière rouge.

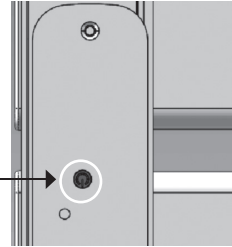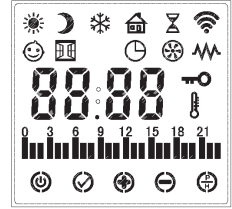Fig.1

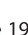

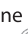
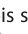


Sélectionnez le mode :

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton , vous pouvez sélectionner confort , ECO , antigel , fil pilote , minuterie .



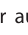

Mode confort :



La température par défaut est de 19°C. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler la température. Appuyez une fois sur le bouton  pour augmenter de 0,5 °C. Appuyez une fois sur le bouton  pour diminuer la température de 0,5 °C. La plage de température est comprise entre 7°C et 30°C. Si la température de la pièce est inférieure de 2°C à la température de réglage, l'appareil commence à chauffer. Si la température ambiante est supérieure à la température de consigne, le chauffage s'arrête.

Mode ECO :



La température par défaut est de 15,5°C. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler la température. Appuyez une fois sur le bouton  pour augmenter de 0,5°C. Appuyez une fois sur le bouton  pour diminuer la température de 0,5 °C. La plage de température va de 7°C à 30°C, mais elle doit toujours être inférieure à la température de réglage. Si la température ambiante est inférieure de 2°C à la température de réglage, le chauffage commence. Si la température de la pièce est supérieure à la température de réglage, le chauffage s'arrête.

Mode antigel :

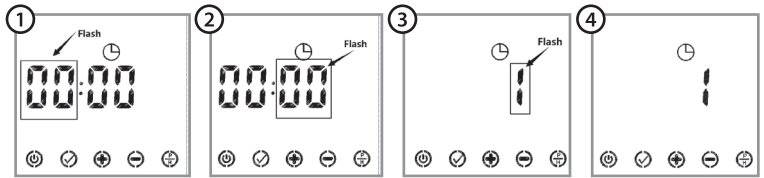


La température par défaut est de 7°C et l'utilisateur ne peut pas la changer. Si la température de la pièce est inférieure de 2°C à la température de réglage, il commencera à chauffer. Si la température ambiante est supérieure à la température de réglage, le chauffage s'arrête.

Réglage de l'heure :




Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis l'icône "heure" ① clignote, appuyez sur ou pour régler l'heure de 0 à 23. Une fois le réglage de l'heure terminé, appuyez à nouveau sur le bouton , l'icône "minute" ② clignote, puis appuyez sur ou pour régler les minutes de 0 à 59. Une fois le réglage des minutes terminé, appuyez à nouveau sur le bouton , l'icône "semaine" ③ clignote. L'icône "semaine" clignote, puis appuyez sur les touches ou pour régler la semaine de 1 à 7 (du lundi au dimanche) ④.




Si le contrôleur n'est plus actionné pendant 8 secondes, le réglage est validé et l'écran revient à l'affichage du mode standard.

Réglage du programme quotidien (P1-P9) :

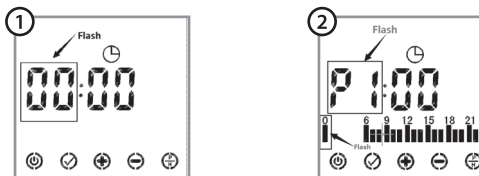
Vous pouvez sélectionner le mode confort ou le mode ECO pour chaque heure (0 à 23). Le blanc signifie le mode ECO. Dans le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que ① l'icône d'heure clignote, puis appuyez sur le bouton et sélectionnez le réglage P1, puis appuyez à nouveau sur le bouton pendant 3 secondes et l'écran affichera "P1 et la première barre" ② qui clignote, puis appuyez sur ou sur le bouton pour sélectionner le mode confort ou ECO pour chaque heure jusqu'à ce que le réglage de 24 heures soit terminé , puis appuyez sur le bouton pour confirmer le réglage et appuyez sur le bouton pour régler le programme P2, et répétez jusqu'à ce que les 9 programmes soient correctement réglés. Les températures Confort et Eco en mode journalier/hebdomadaire sont les mêmes que celles des modes Confort et Eco en mode libre.



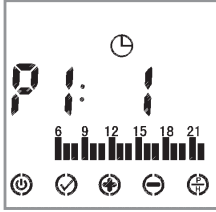
Paramètres par défaut du programme quotidien (P1-P9)



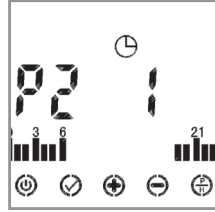
P1 : mode confort 6:00 à 22:00, les autres tous en mode ECO.



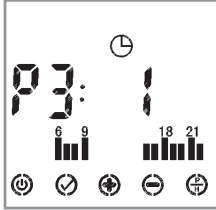
P2 : mode confort 19:00 à 6:00, les autres tous en mode ECO .



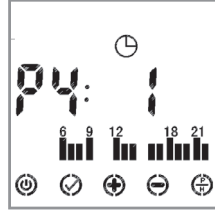
P3 : mode confort de 6:00 à 9:00 et de 16:00 à 22:00, les autres tous en mode ECO.



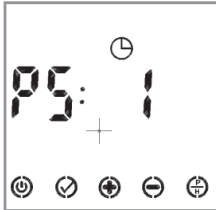
P4 : mode confort de 6:00 à 9:00 et de 12:00 à 14:00 et de 16:00 à 22:00, les autres tout ECO




P5 : tous les modes ECO

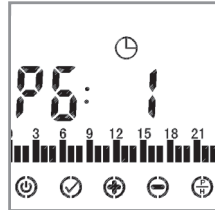


P6 : mode tout confort.

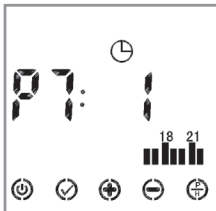

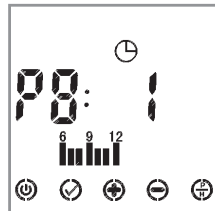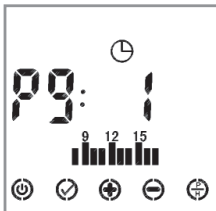P7 : mode confort 16:00 à 22:00, les autres tous en mode ECO.












P8 : mode confort 6:00 à 12:00, les autres tous en mode ECO.



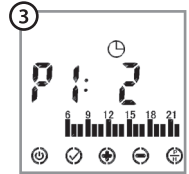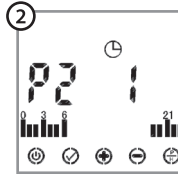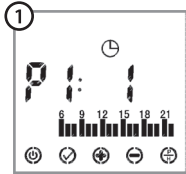P9 : mode confort 8:00 à 17:00, les autres tous en mode ECO.






Réglage du programme hebdomadaire :

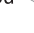Il existe 9 programmes (P1-P9) et chaque jour (du lundi au dimanche), vous pouvez sélectionner un programme. Sous le réglage de l'heure, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes, puis appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que "P1 : 1 (signifie que le lundi utilise le programme P1)". **1**, puis appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le programme P1-P9 du lundi **2**, puis appuyez à nouveau sur le bouton  pour sélectionner le programme du mardi **3**. Répétez jusqu'à ce que le programme des 7 jours soit sélectionné et appuyez sur la touche  pour conserver votre réglage.







Mode Booster :






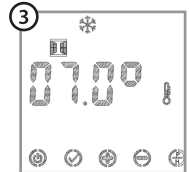
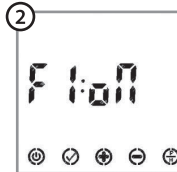
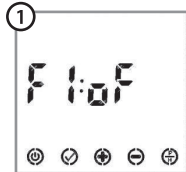
Allumez les états, appuyez sur le bouton  pour entrer en mode booster. Le maximum est de 2 heures, et appuyez sur le bouton  ou  pour changer les heures, chaque fois c'est 30 minutes. Il revient  ou  mode précédent une fois le booster terminé.


Fonction de verrouillage :

Sous les états de mise en marche, appuyez sur les boutons  et  en même temps pendant 3 secondes, peut verrouiller le chauffe-serviettes. appuyez sur les boutons  et  en même temps pendant 3 secondes à nouveau, peut déverrouiller le chauffe-serviettes.

Fonction de fenêtre ouverte :



Veillez vous assurer que le contrôleur est en état d'arrêt (éteindre le contrôleur avant le réglage), appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, et il affichera "F1" à l'écran (mode fenêtre ouverte) et appuyez sur pour sélectionner l'activation  ou  la désactivation de la fenêtre ouverte. **1** signifie désactivé et **2** signifie activé.



Si vous ouvrez largement une fenêtre dans l'espace où se trouve le chauffage, un capteur détectera la forte baisse de température. Si la température baisse de 2°C en 5 minutes, cela signifie que la fonction fenêtre ouverte est activée et que le chauffage passe **3** en mode anti-gel, ce qui est affiché à l'écran. Le radiateur se rallume automatiquement après 65 minutes, mais vous pouvez rallumer manuellement le radiateur avant la fin des 65 minutes en appuyant sur .






Fonction supplémentaire :

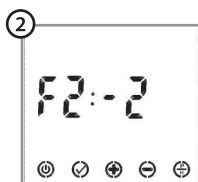
1. Relever la température ambiante :

Veuillez vous assurer que le régulateur est en état d'arrêt (éteindre le régulateur avant le réglage), appuyez et maintenez  pendant 2 secondes, et il affichera la température ambiante sur l'écran .




2. Étalonnage du capteur de température :

Assurez-vous que le contrôleur est éteint (éteignez le contrôleur avant de procéder au réglage), appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes, et l'écran affichera "F1", puis appuyez sur le bouton  pour sélectionner "F2" (étalonnage du capteur de température) et appuyez sur  et  pour sélectionner la température de réglage. La plage de réglage de la température est de -5°C à 5°C, chaque pression par 1°C, affiche .



Réinitialiser les paramètres d'usine

:

Veuillez vous assurer que le contrôleur est en état d'extinction (éteignez le contrôleur avant de procéder au réglage), appuyez sur le bouton  (sur le contrôleur à écran tactile) et maintenez-le enfoncé pendant 10 secondes.

Les données d'usine sont les suivantes :

Confort : 19°C

ECO : 15.5°C

Anti freeze : 7°C

Time : 00:00 flash

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

En cas de problèmes techniques, contactez un professionnel qualifié (reconnu ou autorisé par le revendeur ou le fabricant) ou votre revendeur local.

Toutes les opérations sur l'appareil doivent être effectuées par un professionnel qualifié qui, avant d'effectuer l'entretien, doit s'assurer que l'appareil est éteint, froid et débranché du réseau électrique domestique.

Avant de procéder au nettoyage, éteignez toujours l'appareil et débranchez-le du réseau électrique.

Pour le nettoyage, il suffit d'essuyer avec un chiffon doux et humide et un détergent neutre. Ne jamais utiliser de produits de nettoyage ou de solvants abrasifs ou corrosifs.

Pour maintenir l'efficacité, dépoussiérez la surface de l'appareil au moins deux fois par an à l'aide d'un aspirateur.

GARANTIE

Nous fournissons une garantie pour le produit conformément à la législation en vigueur à partir de la date d'achat. La garantie couvre tout défaut produit pendant la fabrication ou causé par la matière première utilisée dans ce produit, et seulement dans le cas où le client a suivi les instructions et l'entretien indiqués dans le manuel d'utilisation, et seulement dans le cas où l'installateur a suivi les instructions d'installation. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents ou des négligences. La garantie ne couvre le client que dans le cas où une réparation a été effectuée dans nos ateliers de réparation agréés. La garantie NE COUVRE PAS les dommages ou les blessures causés aux personnes, aux animaux ou aux choses par un accident ou une utilisation négligente de ce produit. La garantie sera suspendue en cas de manipulation par des personnes non autorisées ou en cas de pièces ou composants non originaux.

MISE AU REBUT DES APPAREILS MÉNAGERS USAGÉS



La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques interdit de se débarrasser de ces biens ménagers auprès des services locaux d'ordures ménagères. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser les taux de récupération et de recyclage des composants qu'ils contiennent et de réduire les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine. Le symbole de la "poubelle barrée" est apposé sur tous les produits pour rappeler le respect de la réglementation sur les déchets.

ESPECIFICAÇÕES

| Modelo | Potência | Alimentação | Frequência | Medidas | Proteção IP |
|--------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x79 cm | IP24 |

Ingress Protection Rating: IP24:

2_ - Object size protected against >12,5mm (Fingers or similar objects)

_4 - Water splashing against the enclosure from any direction (360°)

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology

SEGURANÇA

É favor ler atentamente o manual antes de utilizar o aparelho. Guardar estas instruções.

- Verifique se a fonte de alimentação atende aos requisitos de tensão.
- O radiador não deve ser utilizado na presença de gases explosivos ou objectos inflamáveis.
- Não coloque o radiador imediatamente à frente de uma tomada.
- Verifique se o dispositivo está fixo corretamente.
- Certifique-se o radiador é completamente perpendicular ao chão.
- Não puxe ou tire o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Não mergulhe o cabo, a ficha ou o aparelho em água ou em qualquer outro líquido.
- As partes externas do aparelho aquece durante o uso, não tocar até que o aparelho arrefeça.
- Não deve abrir, nem reparar a estrutura do aparelho. Nesse caso, a segurança não é assegurada e a garantia perde a validade. O aparelho avariado deve ser reparado apenas por técnicos autorizados.
- Não utilize o aparelho com um cabo ou plugue danificado, após as avarias, ou se foi danificado de alguma forma. Retorne o aparelho para o centro de serviços mais próximo
- Este aparelho não é destinado ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança fique com eles oferecendo supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho.
- Desligue da tomada quando não o estiver a utilizar e antes de o limpar.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de montar ou desmontar as peças.
- Este aparelho destina-se só para uma utilização doméstica e para os fins previstos.
- No sentido de proteger as crianças dos perigos dos aparelhos eléctricos, nunca as deixe sem supervisão junto do aparelho.

INFORMACIÓN GENERAL

Almacenamiento y mantenimiento:

Evite guardar el aparato en lugares con riesgo de congelación. Proteja el aparato de las heladas. Desembale el aparato con cuidado y apóyelo en las cantoneras de poliestireno o en un soporte blando para evitar daños. El paquete contiene:

- El aparato- Controlador de pantalla táctil y soporte del controlador
- Soportes para montaje en pared
- Colgador de toallas
- Instrucciones Lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

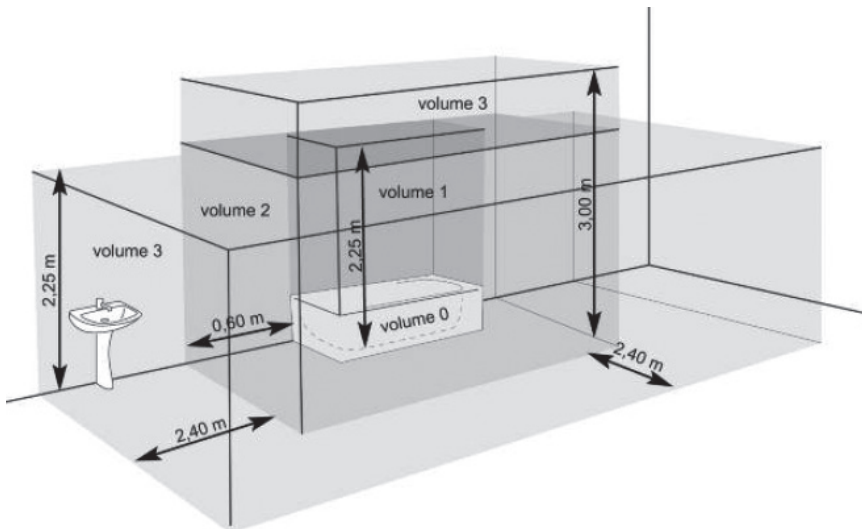
Consérvelas para futuras consultas. Instale y utilice el aparato únicamente como se describe en estas instrucciones. Estas instrucciones no cubren todas las situaciones que puedan surgir. La modificación de las características del aparato y el desmontaje de cualquier componente fijo, incluidas las tapas, y/o el desmontaje o la rotación del dispositivo de control, están expresamente prohibidos. Asegúrese de que el aparato esté completo y sin daños. Si está dañado, no utilice el aparato y póngase en contacto con su distribuidor local o con un profesional cualificado.

INSTALAÇÃO

ADVERTÊNCIA:


Este aparelho foi concebido para secar apenas as toalhas lavadas com água. Não deve ser utilizado para outros fins. O aparelho deve ser utilizado montado permanentemente na parede, tal como descrito nas instruções.

Nas casas de banho (com banheira ou chuveiro), instalar o aparelho fora do volume 1. O aparelho deve ser instalado de modo a que o interruptor, os comandos electrónicos e outros dispositivos de controlo não possam ser tocados por ninguém na banheira ou no chuveiro. Os comandos electrónicos e outros dispositivos de controlo devem estar sempre no volume 3. O aparelho não deve ser ligado a uma tomada.



MOUNTING DE PAREDE

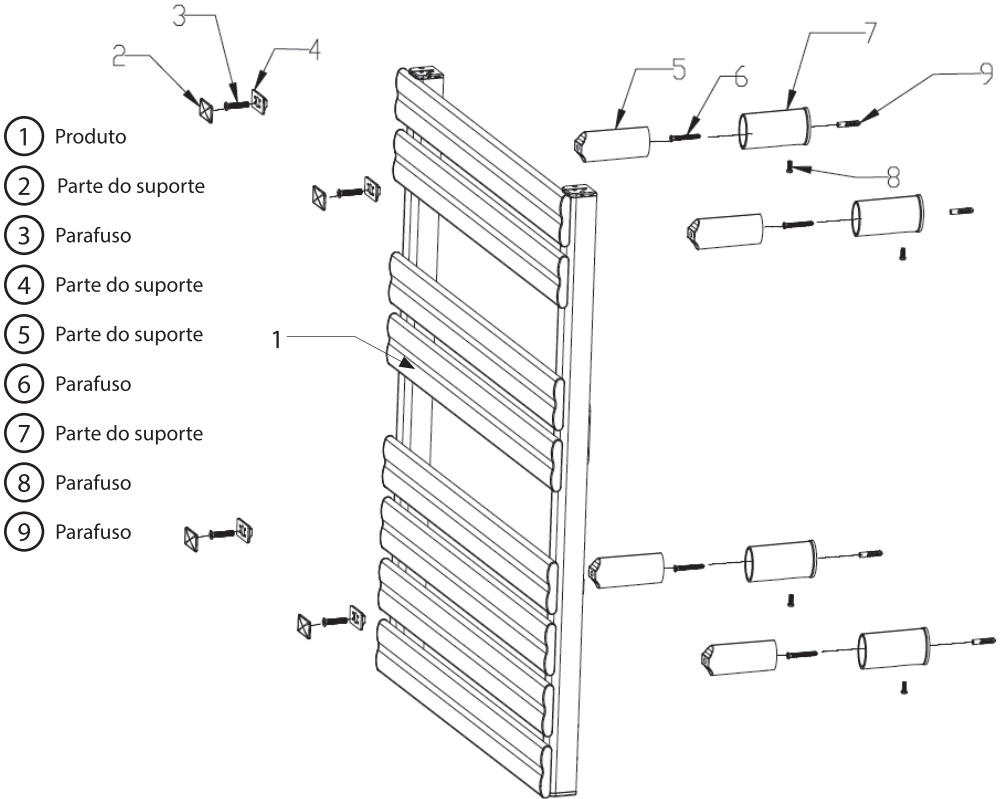Os parafusos e tampões fornecidos são adequados para paredes sólidas. Para qualquer outro tipo de parede, utilizar parafusos e tampões de parede adequados. Certifique-se de que os parafusos e âncoras incluídos no pacote de montagem são adequados para o tipo de parede em que está a montar o aparelho. Em caso de dúvida, contacte um profissional qualificado ou o seu revendedor local.



1- A distância mínima recomendada entre o fundo e o chão é de 600 mm.

2- Usando um lápis, marcar os quatro furos na parede como mostra a Fig.1, perfurar e inserir o parafuso 9.

3- Fixar a parte 7 com parafuso 6.

4- Inserir a parte 5 na parte 7 e fixá-la com parafuso 8. O comprimento é ajustável.

5- Fixar a parte superior do aquecedor de toalhas, inseri-la entre a parte 5 e a parte 4, depois fixá-la com parafuso 3. Finalmente cobri-la com a parte 2.

6- Repetir os ajustes para fixar a parte inferior do aquecedor de toalhas.


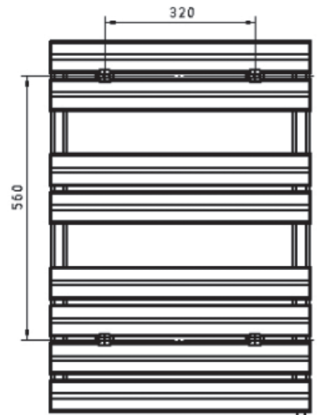


Fig. 1

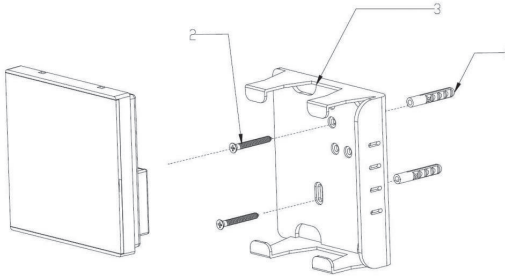CONTROLADOR



- Perfurar e inserir as âncoras 1 na parede.
- Fixar o suporte do controlador (parte 3) usando o parafuso 2.
- Colocar o controlador no suporte.
- É destacável, pode também segurar o controlador na mão para ajustar as funções.

LIGAÇÕES ELÉCTRICAS

Recomenda-se que o aparelho seja instalado por um profissional qualificado.

O aparelho deve ser instalado em conformidade com a legislação nacional que rege o equipamento e instalações eléctricas. Ao instalar o aparelho, certifique-se de que este está desligado.

O aparelho requer uma fonte de alimentação de 230 V ~ 50 Hz.

Assegurar que a linha de alimentação fixa está equipada com um interruptor de desconexão que permite desligar completamente o aparelho da rede eléctrica doméstica, incluindo o fio piloto, se presente, de acordo com os regulamentos de cablagem.

Se o aparelho for instalado numa casa de banho, a linha de alimentação deve ser equipada com um RCD de 30 mA (dispositivo de protecção contra corrente residual de alta sensibilidade).

REGULAMENTO E FUNCIONAMENTO

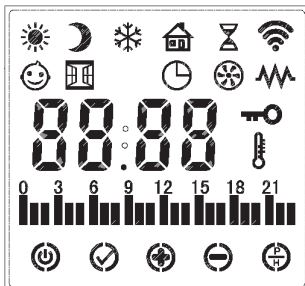
O aparelho é concebido para aquecer salas. Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras.

Manter materiais combustíveis ou inflamáveis ou recipientes pressurizados (por exemplo, latas de spray, extintores de incêndio) a pelo menos 50 cm de distância do aparelho.

Nunca tocar no aparelho com as mãos ou pés molhados ou húmidos.

Não molhar a unidade de controlo electrónico com água ou outros líquidos. Se isto acontecer, desligar o aparelho da rede e deixá-lo secar completamente.

FUNCIONAMENTO DO CONTROLADOR



On/off



Selecciono do modo



Aumentar



Diminuir



Booster

MODOS:

Comfort: mostra o ajuste da temperatura no modo conforto, intervalo 7-30 °C, ☀ ícone luminoso...

ECO: mostra o ajuste da temperatura no modo ECO, intervalo 7-30 °C, 🌙 ícone luminoso. Note-se que a temperatura ECO será sempre mais baixa do que a temperatura de conforto.

Anti freeze: mostra a temperatura definida no modo anticongelamento, a temperatura é de 7 °C fixa, ❄ ícone brilhante.

Pilot wire mode: mostra o modo de funcionamento actual, 🏠 ícone brilhante.

Timer: exibir a hora actual, 🕒 ícone brilhante.

Booster: mostrar tempo de aquecimento do booster, ⏳ ícone brilhante.

Lock function: O dispositivo tem função de bloqueio, 🔒 ícone acender-se-á após a configuração.

Open window function: Se a temperatura cair 2°C dentro de 5 minutos, a função janela aberta começará automaticamente, 🪟 ícone acende-se.

Heating: ícone 🌊 luminoso.

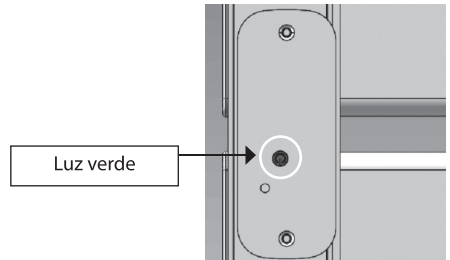
Sending data: ícone 📶 flash.

CONTROLADOR DE LIGAÇÃO:

O aquecedor de toalhas utiliza um controlador sem fios 2.4G e já está ligado ao aquecedor de toalhas. Depois de colocar a bateria no controlador, pode controlar directamente o aquecedor de toalhas. Se verificar que não está ligado, pode voltar a ligá-lo como abaixo:


1. virar o regulador principal para a posição OFF.

2. Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação, a luz acenderá a verde (na parte de trás do tubo de alimentação direito), agora o aquecedor de toalhas está em modo de espera.




3. premir e manter premido o botão da luz verde durante 5 segundos, a outra luz piscará a azul durante 3 segundos, durante o piscar da luz azul

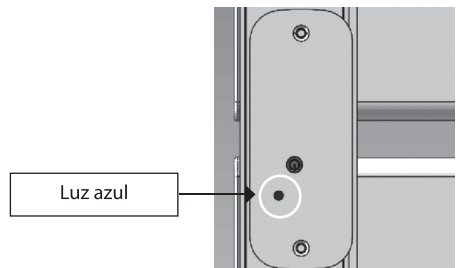4. Se mantiver premido o botão durante 5 segundos, então se mantiver a luz azul durante 3 segundos e ao mesmo tempo o ícone piscar durante 3 segundos, significa que o código correspondeu com sucesso, se a luz azul estiver apagada, significa que não correspondeu com sucesso.



OPERAÇÃO:

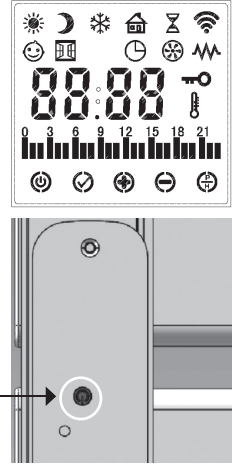
Ligar: Há duas maneiras de ligar o aquecedor de toalhas.

1- Pressione o botão  (na parte de trás do tubo vertical direito, e é também a luz indicadora do aquecedor de toalhas), o aquecedor de toalhas manterá o aquecimento durante meia hora, e a luz piscará a vermelho.







2- Colocar a bateria no controlador, mostrar a Fig.1, depois carregar no botão do controlador. Se enviar o comando de aquecimento para o aquecedor de toalhas e o aquecedor de toalhas aquecer, a luz (na parte de trás do ascensor direito) acenderá a vermelho.

3- Apenas no modo de impulso, a luz piscará a vermelho quando aquece, para todos os outros modos, se o aquecedor de toalhas estiver a aquecer, mantém sempre a luz vermelha.

Fig.1







Seleccionar modo:

Cada vez que se prime o botão , pode ser seleccionado o conforto , ECO , anticongelante , fio piloto , temporizador .

Modo Conforto:




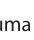
A temperatura por defeito é de 19°C. Prima  ou  para ajustar a temperatura.

Pressione o botão  uma vez para aumentar em 0,5°C. Pressione o botão  uma vez para diminuir em 0,5°C. A gama de temperaturas é de 7°C a 30°C. Se a temperatura ambiente for 2°C mais baixa do que a temperatura definida, começará a aquecer. Se a temperatura ambiente for mais alta do que a temperatura definida, cessará o aquecimento.

Modo ECO:



A temperatura por defeito é de 15,5°C. Prima  ou  para ajustar a temperatura.










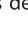
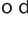

Pressione o botão  uma vez para aumentar em 0,5°C. Pressione o botão  uma vez para diminuir em 0,5°C. A gama de temperaturas é de 7°C a 30°C, mas deve ser sempre inferior à temperatura do modo conforto. Se a temperatura ambiente for mais alta do que a temperatura definida, cessará o aquecimento.


Modo anticongelamento:



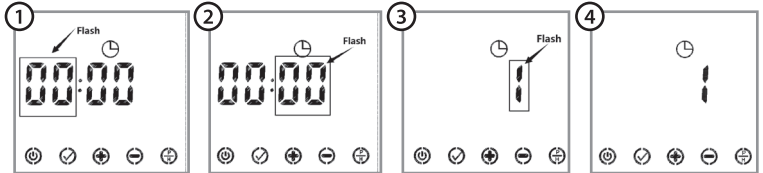Se a temperatura ambiente for 2°C mais baixa do que a temperatura definida, começará a aquecer. Se a temperatura ambiente for mais alta do que a temperatura definida, cessará o aquecimento.








Definição do tempo:

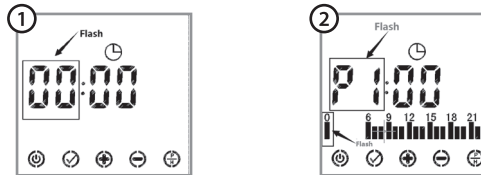
Manter premido o botão  durante 3 segundos, depois o ícone “hora”  ① pisca, premir  ou  o botão para ajustar a hora de 0~23. Depois de terminar a definição da hora, premir novamente o botão , o ícone “minuto”  ② pisca, depois premir  ou  o botão para definir o minuto de 0~59. Depois de terminar a definição dos minutos, premir novamente o botão , o ícone “semana”  ③ pisca, depois premir  ou  ou para definir a semana de 1~7 (segunda a domingo) ④.




Se o controlador não for operado durante 8 segundos, a configuração é validada e o visor regressa ao modo padrão.

Definição do programa diário (P1-P9):


Podem seleccionar o modo conforto ou modo ECO para cada hora (0 a 23). Barra preta indica o modo conforto. Branco significa modo ECO. Na definição da hora, premir e manter premido o botão  durante 3 segundos até o ícone da hora  ① piscar, depois premir o botão e seleccionar a definição P1, depois premir e manter premido o botão  durante 3 segundos novamente e o visor mostrará “P1 e a primeira barra”  ② a piscar, depois prima o botão  ou  para seleccionar o modo conforto ou ECO para cada hora até que a definição de 24 horas esteja concluída , depois prima o botão para confirmar a definição e prima o botão para definir o programa P2, e repita até que todos os 9 programas sejam definidos com êxito. As temperaturas Comfort e Eco no modo diário/semanal são as mesmas que Comfort e Eco no modo livre.



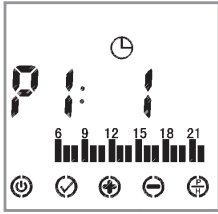
Definições por defeito do programa diário (P1-P9)



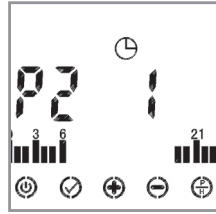
P1: modo conforto das 6:00 às 22:00, todos os outros em modo ECO.



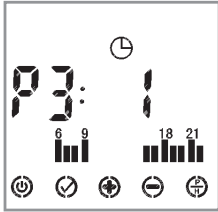
P2: modo conforto das 19:00 às 18:00, os outros todos em modo ECO...



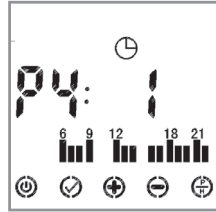
P3: modo conforto das 6:00 às 9:00 e das 16:00 às 22:00, os outros todos em modo ECO.



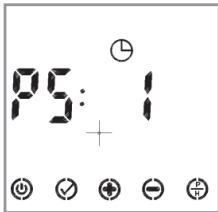
P4: modo conforto das 6:00 às 9:00 e das 12:00 às 14:00 e das 16:00 às 22:00, todos os outros ECO




P5: todos os modos ECO

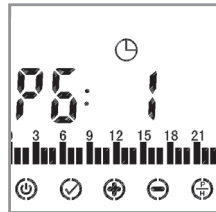


P6: todo o modo conforto.

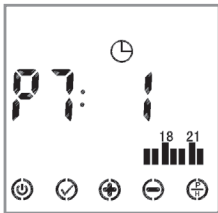

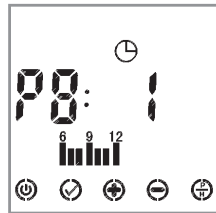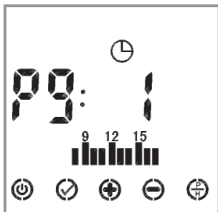P7: modo conforto das 16:00 às 22:00, os outros todos em modo ECO.










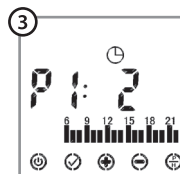
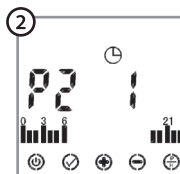
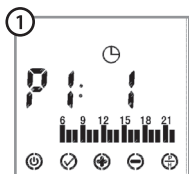
P8: modo conforto das 6:00 às 12:00, os outros todos em modo ECO.



P9: modo conforto das 8:00 às 17:00, todos os outros em modo ECO.

Definição de programas semanais:

Existem 9 programas (P1-P9) e todos os dias (de segunda a domingo) pode seleccionar um programa. Na definição do tempo, manter premido o botão  durante 3 segundos, depois premir o botão  até “P1: (significa segunda-feira utiliza o programa P1)”, depois prima o botão  ou  para seleccionar o programa P1-P9 para segunda-feira , depois prima novamente o botão  para seleccionar o programa para terça-feira. Repita a operação até que o programa de 7 dias seja seleccionado e prima  para manter a sua configuração.







Modo Booster:








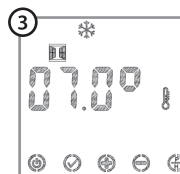
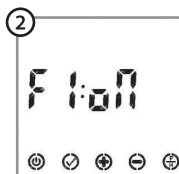
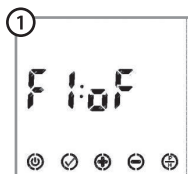
Ligar os estados, premir o botão  para entrar no modo de impulso. O máximo é de 2 horas, e prima o botão  ou  para alterar as horas, sendo cada vez de 30 minutos. Voltará ao modo anterior após o reforço estar terminado.



Função de bloqueio:

Sob os estados de ligação, prima o botão  e  ao mesmo tempo durante 3 segundos, pode bloquear o aquecedor de toalhas. prima novamente o botão  e  ao mesmo tempo durante 3 segundos, pode desbloquear o aquecedor de toalhas.

Função janela aberta:



Certifique-se de que o controlador está em estado de desligado (desligue o controlador antes da configuração), pressione e mantenha pressionado  durante 10 segundos, e “F1” será exibido no ecrã (modo janela aberta) e pressione  ou  para seleccionar a janela aberta on/off.  significa desligado e  significa ligado.



Se abrir uma janela larga no espaço onde se encontra o aquecedor, um sensor detectará a queda brusca da temperatura. Se cair 2°C dentro de 5 minutos, significa que a função de janela aberta é iniciada e o aquecedor entrará no modo  anticongelamento, mostrando-o no visor. O aquecedor volta a ligar automaticamente após 65 minutos, contudo pode voltar a ligar o radiador manualmente antes de os 65 minutos acabarem, premindo .






Função adicional:

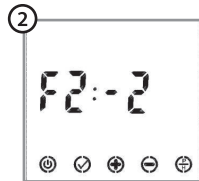
1. Ler a temperatura ambiente:

Certifique-se de que o controlador está em estado de desligado (desligue o controlador antes de definir), pressione e mantenha pressionado  durante 2 segundos, e a temperatura ambiente será exibida no ecrã .




2. Calibração do sensor de temperatura:

Certifique-se de que o controlador está desligado (desligue o controlador antes de ajustar), pressione e mantenha pressionado o botão  durante 10 segundos, e "F1" será mostrado no visor, depois pressione o botão  para seleccionar "F2" (calibração do sensor de temperatura) e pressione  e  o botão para seleccionar a temperatura de ajuste. O intervalo de ajuste de temperatura é de -5°C a 5°C, cada prensa de 1°C, mostrar .



Repor para as configurações de fábrica:

Certifique-se de que o controlador está em estado de desligado (desligue o controlador antes da configuração), prima e mantenha premido o botão  (no controlador do ecrã táctil) durante 10 segundos.

As configurações de fábrica são as seguintes:

Conforto: 19°C

ECO: 15,5°C

Anti congelação: 7°C

Time: 00:00 flash

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Caso surjam problemas técnicos, contactar um profissional qualificado (reconhecido ou autorizado pelo distribuidor ou fabricante) ou o seu distribuidor local. Todas as operações no aparelho devem ser efectuadas por um profissional qualificado que, antes de efectuar a manutenção, deve certificar-se de que o aparelho está desligado, arrefecido e desligado da rede eléctrica. Antes de limpar, desligue sempre o aparelho e desligue-o da rede eléctrica. Para limpar o aparelho, limpe-o simplesmente com um pano macio e húmido e detergente neutro. Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos ou corrosivos ou solventes. Para manter a eficiência, remova o pó da superfície do aparelho pelo menos duas vezes por ano com um aspirador de pó.

GARANTIA

Fornecemos uma garantia para o produto em conformidade com a legislação em vigor a partir da data da compra. É absolutamente necessário apresentar a factura de compra para ser coberta pelos termos da garantia. A garantia cobre qualquer defeito produzido durante o fabrico ou causado pela matéria-prima utilizada neste produto, e apenas no caso de o cliente ter seguido as instruções e manutenção indicadas no manual do utilizador, e apenas no caso de o instalador ter seguido as instruções de instalação. Esta garantia não cobre danos causados por acidente ou negligência. A garantia só cobre o cliente no caso de a reparação ter sido efectuada nas nossas oficinas autorizadas. A garantia NÃO cobre quaisquer danos ou lesões a pessoas, animais ou coisas causadas por acidente ou utilização negligente deste produto. A garantia será suspensa em caso de adulteração por pessoas não autorizadas ou no caso de peças ou componentes não originais.

ELIMINAÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS DESGASTADOS



A Directiva Europeia 2002/96/CE sobre resíduos eléctricos e electrónicos proíbe que estes artigos domésticos sejam eliminados nos serviços locais de recolha de resíduos. O equipamento usado deve ser recolhido separadamente para otimizar as taxas de recuperação e reciclagem dos seus componentes e para reduzir os efeitos nocivos sobre o ambiente e a saúde humana.

SPECIFICHE TECNICHE

| Modello | Potenza | Alimentazione | Frequenza | Misure | Protezione IP |
|---------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x79 cm | IP24 |

Classe di protezione IP: IP24:

2_ - Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm.

_4 - Protetto da spruzzi.

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche o funzionamento di questo apparato senza previo avviso, al fine di continuare coi miglioramenti e lo sviluppo dell'apparato.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Legga attentamente queste istruzioni prima dell'uso, e le conservi per future consultazioni

- Controllare che l'alimentazione soddisfi i requisiti di tensione.
- Il radiatore non dovrà essere utilizzato in presenza di gas, esplosivi od oggetti infiammabili.
- L'apparecchio non deve essere posizionato sotto o davanti una presa di corrente.
- Si assicuri che il radiatore sia fissato correttamente ad una parete solida e rimanga perpendicolare al suolo.
- Non inserisca o disinserisca la spina di corrente con le mani umide.
- Non immerga l'apparecchio o qualcuno dei suoi componenti in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Le parti esterne dell'apparecchio si riscaldano durante l'uso, eviti di toccarle fino a che non si siano raffreddate.
- È proibito aprire la cover dell'apparecchio e tentare di ripararlo. In questo caso la garanzia decadrà. Se l'apparecchio è difettoso, lo faccia riparare solamente da personale autorizzato.
- Non usi l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento o se si è danneggiato in qualsiasi modo.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da personale qualificato
- Questo dispositivo non è adatto a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza le sorvegli durante l'uso del dispositivo.
- Disconnetta l'apparecchio dalla presa di corrente quando non utilizzato e prima di pulirlo.
- Lasci raffreddare l'apparecchio prima di rimuovere o installare pezzi.
- Quest'apparecchio è destinato all'uso domestico e solo per le finalità per cui è stato costruito.
- Per proteggere i bambini dai pericoli degli apparecchi elettrici, non lasciarli mai soli con l'apparecchio.

INFORMAZIONI GENERALI

Conservazione e manutenzione:

Evitare di conservare l'apparecchio in luoghi a rischio di congelamento. Disimballare con cura l'apparecchio e posizionarlo sugli angoli di polistirolo o su un supporto morbido per evitare danni.

La confezione contiene:

- Controller touch screen e staffa per controller.
- Staffe di montaggio a parete
- Appendino per asciugamani
- Istruzioni Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

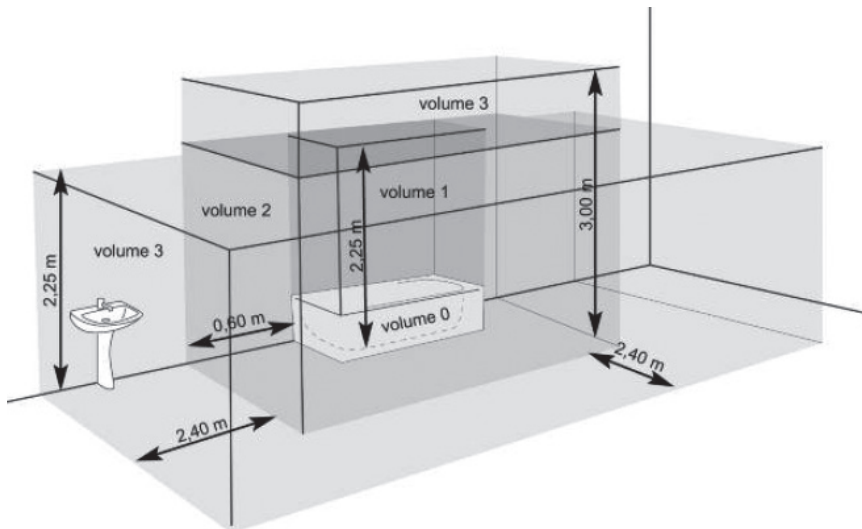
Conservarle per riferimenti futuri. Installare e utilizzare l'apparecchio solo come descritto nelle presenti istruzioni. Queste istruzioni non coprono tutte le situazioni che possono verificarsi. La modifica delle caratteristiche dell'apparecchio e lo smontaggio di qualsiasi componente fisso, compresi i coperchi, e/o lo smontaggio o la rotazione del dispositivo di controllo, sono espressamente vietati. Se danneggiato, non utilizzare l'apparecchio e contattare il rivenditore locale o un professionista qualificato.

INSTALLAZIONE

ATTENZIONE:


Questo apparecchio è progettato per asciugare solo asciugamani lavati ad acqua. Non deve essere utilizzato per altri scopi. L'apparecchio deve essere montato a parete in modo permanente come descritto nelle istruzioni.

Nei bagni (con vasca o doccia), installare l'apparecchio all'esterno del volume 1. L'apparecchio deve essere installato in modo che l'interruttore, i comandi elettronici e gli altri dispositivi di controllo non possano essere toccati da chi si trova nella vasca o nella doccia. I comandi elettronici e gli altri dispositivi di controllo devono essere sempre in volume 3. L'apparecchio non deve essere collegato a una presa di corrente.



MONTAGGIO A PARETE

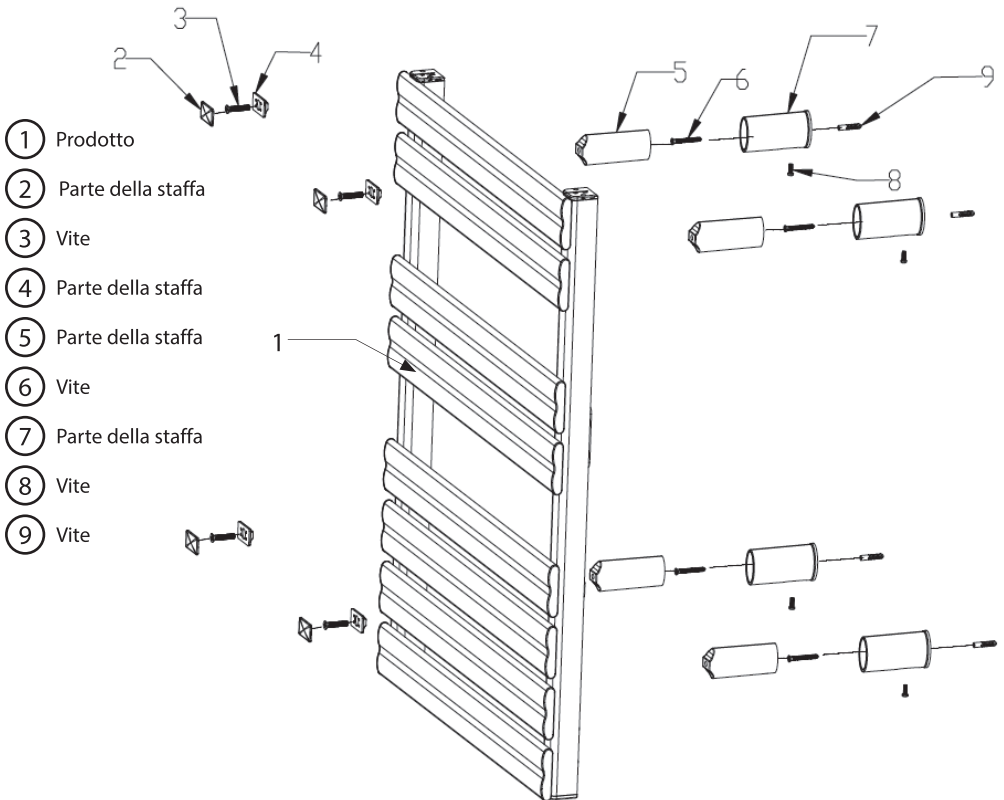Le viti e i tasselli in dotazione sono adatti a pareti solide. Per qualsiasi altro tipo di parete, utilizzare viti e tasselli adeguati. Assicurarsi che le viti e i tasselli inclusi nella confezione di montaggio siano adatti al tipo di parete su cui si monta l'apparecchio. In caso di dubbio, rivolgersi a un professionista qualificato o al rivenditore locale.



1- La distanza minima consigliata tra il fondo e il pavimento è di 600 mm.

2- Con l'ausilio di una matita, segnare i quattro fori sulla parete come mostrato nella Fig. 1, forare e inserire la vite 9.

3- Fissare la parte 7 con la vite 6.

4- Inserire la parte 5 nella parte 7 e fissarla con la vite 8. La lunghezza è regolabile.

5- Fissare la parte superiore dello scaldasalviette, inserendola tra la parte 5 e la parte 4, quindi fissarla con la vite 3. Infine coprirla con la parte 2.

6- Ripetere le regolazioni per fissare la parte inferiore dello scaldasalviette.


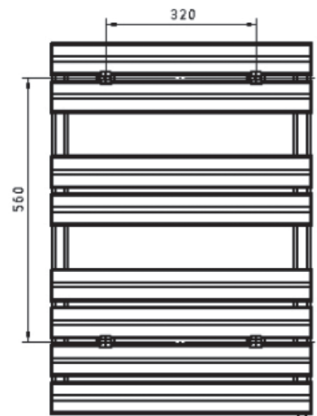


Fig. 1

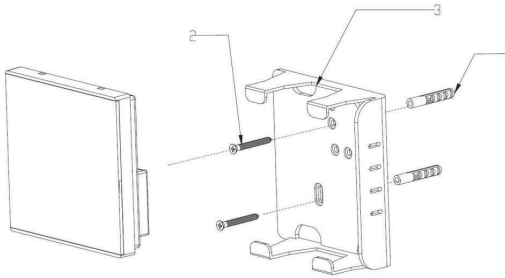CONTROLLORE



- Forare e inserire i tasselli 1 nella parete.
- Fissare la staffa del controller (parte 3) con la vite 2.
- Posizionare il controller nella staffa.
- È staccabile, si può anche tenere il controller in mano per regolare le funzioni.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Si raccomanda di far installare l'apparecchio da un professionista qualificato.

L'apparecchio deve essere installato in conformità alla legislazione nazionale in materia di apparecchiature e impianti elettrici. Quando si installa l'apparecchio, accertarsi che sia spento.

L'apparecchio richiede un'alimentazione di 230 V ~ 50 Hz.

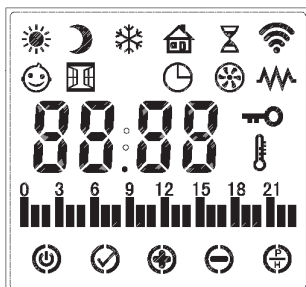
Assicurarsi che la linea di alimentazione fissa sia dotata di un sezionatore che consenta di scollegare completamente l'apparecchio dalla rete elettrica domestica, compreso il filo pilota, se presente, in conformità alle norme di cablaggio.

Se l'apparecchio è installato in un bagno, la linea di alimentazione deve essere dotata di un RCD (dispositivo di protezione da corrente residua ad alta sensibilità) da 30 mA.

REGOLAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'apparecchio è progettato per riscaldare gli ambienti. Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Tenere materiali combustibili o infiammabili o contenitori pressurizzati (ad esempio bombole spray, estintori) ad almeno 50 cm di distanza dall'apparecchio. Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi. Non bagnare l'unità di controllo elettronico con acqua o altri liquidi. In tal caso, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo asciugare completamente.

FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLORE



On/off



Selezione della
modalità



Aumento



Diminuzione



Booster

MODOS:

Comfort: visualizza l'impostazione della temperatura in modalità comfort, intervallo 7-30 °C, ☀ icona illuminata...

ECO: indica l'impostazione della temperatura in modalità ECO, intervallo 7-30 °C, 🌙 icona luminosa. Si noti che la temperatura ECO sarà sempre inferiore alla temperatura di comfort.

Antigelo: mostra la temperatura impostata in modalità antigelo, la temperatura è fissa a 7 °C, ❄ icona luminosa.

Modalità filo pilota: indica la modalità operativa corrente, 🏠 icona luminosa.

Timer: visualizza l'ora corrente, 🕒 icona luminosa.

Booster: mostra il tempo di riscaldamento del booster, ⌚ icona luminosa.

Funzione di blocco: il dispositivo dispone di una funzione di blocco; 🔒 l'icona si accende dopo l'impostazione.

Funzione finestra aperta: se la temperatura scende di 2°C entro 5 minuti, la funzione finestra aperta si avvia automaticamente; 🪟 l'icona si accende.

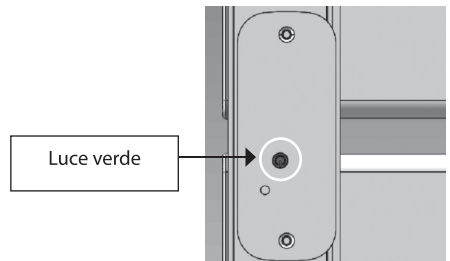
Riscaldamento: icona 🌊 luminosa.

Invio di dati: l'icona 📶 lampeggia.


CONTROLLORE DI CONNESSIONE:

Lo scaldasalviette utilizza un controller wireless 2.4G ed è già collegato allo scaldasalviette. Dopo aver inserito la batteria nel controller, è possibile controllare direttamente lo scaldasalviette. Se si scopre che non è collegato, è possibile ricollegarlo come indicato di seguito:

1. Portare il regolatore principale in posizione OFF.
2. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore, la spia si accende in verde (sul retro del tubo di sostegno destro), ora lo scaldasalviette è in modalità standby.
3. Tenere premuto il pulsante della luce verde per 5 secondi, l'altra luce lampeggerà in blu per 3 secondi.



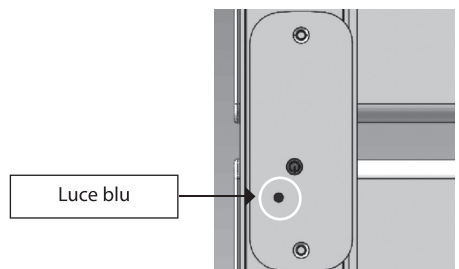
4. Tenere premuto il pulsante 🕒 per 5 secondi, poi se si tiene premuta la luce blu per 3 secondi e contemporaneamente l'icona 📶 lampeggia per 3 secondi, significa che il codice è stato abbinato con successo, mentre se la luce blu è spenta, significa che non è stato abbinato con successo.



OPERACIÓN:


Accensione: lo scaldasalviette può essere acceso in due modi.

1- Premere il pulsante  (sul retro del tubo verticale destro, che è anche la spia dello scaldasalviette), lo scaldasalviette continuerà a riscaldarsi per mezz'ora e la spia lampeggerà in rosso.

2- Inserire la batteria nel controller, come mostrato nella Fig. 1, quindi premere il pulsante sul controller. Se si invia il comando di riscaldamento allo scaldasalviette e questo si riscalda, la spia (sul retro dell'alzata destra) si accende in rosso.

3- Solo in modalità boost, la luce lampeggia in rosso quando si riscalda; in tutte le altre modalità, se lo scaldasalviette si sta riscaldando, mantiene sempre la luce rossa.

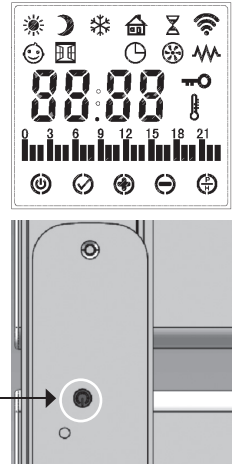Fig.1









Luce rossa

Selezionare la modalità:

Ogni volta che si preme il pulsante  è possibile selezionare comfort , ECO , antigelo , filo pilota , timer .





Modalità Comfort:



La temperatura predefinita  è  19°C. Premere  o  per regolare la temperatura. Premere una volta il pulsante  per aumentare di 0,5°C. Premere una volta il pulsante  per diminuire di 0,5°C. L'intervallo di temperatura va da 7°C a 30°C. Se la temperatura ambiente è inferiore di 2°C rispetto alla temperatura impostata, inizia il riscaldamento. Se la temperatura ambiente è superiore a quella impostata, il riscaldamento si interrompe.

Modalità ECO:



La temperatura predefinita è 15,5°C. Premere  è  per regolare la temperatura. Premere una volta il pulsante  per aumentare di 0,5°C. Premere una volta il pulsante  per diminuire di 0,5°C. L'intervallo di temperatura va da 7°C a 30°C, ma deve essere sempre inferiore alla temperatura della modalità comfort. Se la temperatura ambiente è superiore a quella impostata, il riscaldamento si interrompe.

Modalità antigelo:

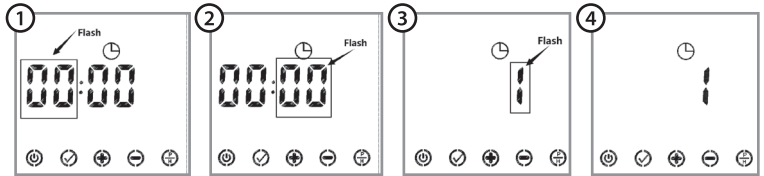


Se la temperatura ambiente è inferiore di 2°C rispetto alla temperatura impostata, inizia il riscaldamento. Se la temperatura ambiente è superiore a quella impostata, il riscaldamento si interrompe.

Impostazione del tempo:




Tenere premuto il pulsante per 3 secondi, quindi l'icona "ora" ① lampeggia, premere il pulsante o per regolare l'ora da 0 a 23. Dopo aver terminato l'impostazione dell'ora, premere nuovamente il pulsante , l'icona "minuti" ② lampeggia, quindi premere il pulsante o per impostare i minuti da 0~59. Dopo aver terminato l'impostazione dei minuti, premere nuovamente il tasto , l'icona "settimana" ③ lampeggia, quindi premere o per impostare la settimana da 1 a 7 (da lunedì a domenica) ④.




Se il regolatore non viene azionato per 8 secondi, l'impostazione viene convalidata e il display torna alla modalità standard.

Impostazione del programma giornaliero (P1-P9):

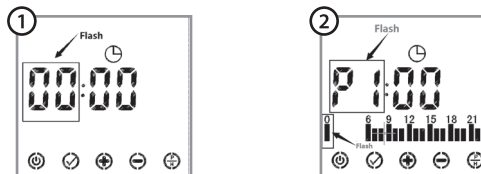
È possibile selezionare la modalità comfort o la modalità ECO per ogni ora (da 0 a 23). La barra nera indica la modalità comfort. Il bianco indica la modalità ECO. Nell'impostazione dell'ora, tenere premuto il pulsante per 3 secondi fino a quando l'icona dell'ora ① lampeggia, quindi premere il pulsante e selezionare l'impostazione P1, quindi tenere nuovamente premuto il pulsante per 3 secondi e il display mostrerà "P1 e la prima barra" ② lampeggiante, quindi premere il pulsante o per selezionare la modalità comfort o ECO per ogni ora fino al termine dell'impostazione delle 24 ore , quindi premere il pulsante per confermare l'impostazione e premere il pulsante per impostare il programma P2, e ripetere l'operazione fino a quando tutti i 9 programmi sono stati impostati correttamente. Le temperature Comfort ed Eco in modalità giornaliera/settimanale sono le stesse di Comfort ed Eco in modalità libera.



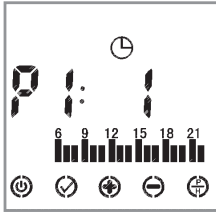
Impostazioni predefinite del programma giornaliero (P1-P9)



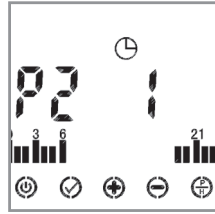
P1: modalità comfort dalle 6:00 alle 22:00, tutte le altre in modalità ECO.



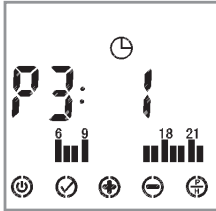
P2: modalità comfort dalle 19:00 alle 6:00, le altre tutte in modalità ECO...



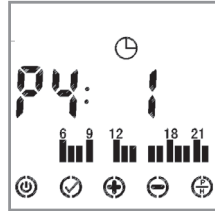
P3: modalità comfort dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 16:00 alle 22:00, le altre modalità ECO.



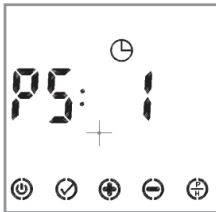
P4: modalità comfort dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 22:00, tutti gli altri tutti ECO




P5: tutte le modalità ECO

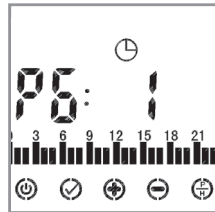


P6: modalità comfort totale.

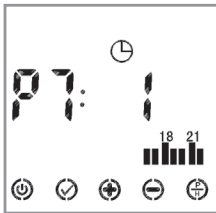

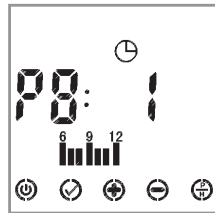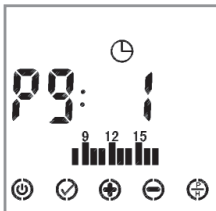P7: modalità comfort dalle 16:00 alle 22:00, le altre modalità ECO.












P8: modalità comfort dalle 6:00 alle 12:00, le altre modalità ECO.



P9: modalità comfort dalle 8:00 alle 17:00, tutte le altre in modalità ECO.

Impostazione del programma settimanale:

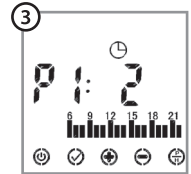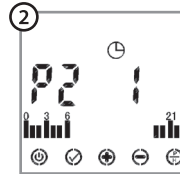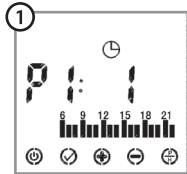Ci sono 9 programmi (P1-P9) e ogni giorno (dal lunedì alla domenica) è possibile selezionare un programma. Nell'impostazione dell'ora, tenere premuto il tasto  per 3 secondi, quindi premere il tasto  fino a "P1: ①" (significa che lunedì utilizza il programma P1)", quindi premere il tasto  o  per selezionare il programma P1-P9 di lunedì ②, quindi premere nuovamente il tasto  per selezionare il programma di martedì. Ripetere l'operazione fino a selezionare il programma di 7 giorni e premere  per mantenere l'impostazione.







Modalità Booster:






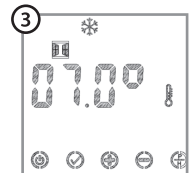
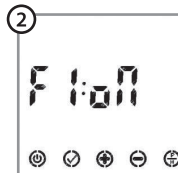
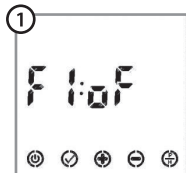
Accendere gli stati, premere il pulsante  per accedere alla modalità boost. Il massimo è di 2 ore, e premere il tasto  per cambiare le ore, ogni volta è di 30 minuti. Al termine del booster tornerà alla modalità precedente.


Funzione di blocco:

In stato di accensione, premendo contemporaneamente i pulsanti  e  per 3 secondi, è possibile bloccare lo scaldasalviette. premendo nuovamente i pulsanti  e  per 3 secondi, è possibile sbloccare lo scaldasalviette.

Funzione di apertura della finestra:



Assicurarsi che il regolatore sia in stato di spegnimento (spegnere il regolatore prima della configurazione), tenere premuto  per 10 secondi; sullo schermo verrà visualizzato "F1" (modalità di apertura della finestra) e premere  o  per selezionare l'apertura della finestra on/off. ① significa spento e ② significa acceso.

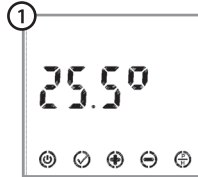


Se si spalanca una finestra nello spazio in cui si trova il riscaldatore, un sensore rileva il brusco calo di temperatura. Se scende di 2°C entro 5 minuti, significa che è stata avviata la funzione finestra aperta e il riscaldatore entrerà in modalità ③ antigelo, visualizzandola sul display. Il riscaldamento si riaccende automaticamente dopo 65 minuti, ma è possibile riaccendere il radiatore manualmente prima dello scadere dei 65 minuti premendo .






Funzione aggiuntiva:


1. Leggere la temperatura ambiente:

Assicurarsi che il regolatore sia in stato di spegnimento (spegnere il regolatore prima dell'impostazione), tenere premuto  per 2 secondi e la temperatura ambiente verrà visualizzata sullo schermo .




2. Calibrazione del sensore di temperatura:

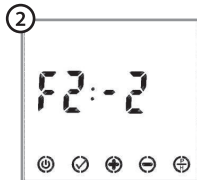Assicurarsi che il regolatore sia spento (spegnere il regolatore prima della regolazione), tenere premuto il pulsante  per 10 secondi e sul display verrà visualizzato "F1", quindi premere il pulsante  per selezionare "F2" (calibrazione del sensore di temperatura) e premere i pulsanti  e  per selezionare la temperatura di impostazione. L'intervallo di impostazione della temperatura va da -5°C a 5°C; ad ogni pressione di 1°C, viene visualizzato .



Ripristino delle impostazioni di fabbrica:

Assicurarsi che il controller sia in stato di spegnimento (spegnere il controller prima della configurazione), tenere premuto il pulsante  (sul controller touch screen) per 10 secondi.

Le impostazioni di fabbrica sono le seguenti:

Comfort: 19°C

ECO: 15,5°C

Anti freezing: 7°C

Tempo: 00:00 flash

MANUTENZIONE E PULIZIA

In caso di problemi tecnici, contattare un professionista qualificato (riconosciuto o autorizzato dal distributore o dal produttore) o il rivenditore locale.

Tutte le operazioni sull'apparecchio devono essere eseguite da un professionista qualificato che, prima di effettuare la manutenzione, deve assicurarsi che l'apparecchio sia spento, raffreddato e scollegato dalla rete elettrica.

Prima di procedere alla pulizia, spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica. Per pulirlo, è sufficiente passare un panno morbido e umido con un detergente neutro.

Non utilizzare mai detersivi o solventi abrasivi o corrosivi. Per mantenere l'efficienza, rimuovere la polvere dalla superficie dell'apparecchio almeno due volte all'anno con un aspirapolvere.

GARANZIA

Forniamo una garanzia per il prodotto in conformità con la legislazione vigente a partire dalla data di acquisto. È assolutamente necessario presentare la fattura d'acquisto per essere coperti dai termini della garanzia. La garanzia copre qualsiasi difetto prodotto durante la fabbricazione o causato dalla materia prima utilizzata in questo prodotto, e solo nel caso in cui il cliente abbia seguito le istruzioni e la manutenzione indicate nel manuale d'uso, e solo nel caso in cui l'installatore abbia seguito le istruzioni di installazione. La presente garanzia non copre i danni causati da incidenti o negligenza. La garanzia copre il cliente solo se la riparazione è stata effettuata presso le nostre officine autorizzate. La garanzia NON COPRE eventuali danni o lesioni a persone, animali o cose causati da incidenti o da un uso negligente di questo prodotto. La garanzia sarà sospesa in caso di manomissione da parte di persone non autorizzate o in caso di parti o componenti non originali.

SMALTIMENTO DI ELETTRODOMESTICI USURATI



La Direttiva europea 2002/96/CE sui rifiuti elettrici ed elettronici vieta di smaltire questi articoli domestici nei servizi di raccolta dei rifiuti locali. Le apparecchiature usate devono essere raccolte separatamente per ottimizzare i tassi di recupero e riciclaggio dei loro componenti e per ridurre gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute umana.

TECHNISCHE AUFSTELLUNGEN

| Modell | Potencia | Leistung | Stromversorgung | Abmessungen | IP-Schutzart IP |
|--------|----------|----------|-----------------|---------------|-----------------|
| NTW-16 | 500 W | 230 V AC | 50 Hz | 56 x 6 x79 cm | IP24 |

Schutzart IP: IP24

2 – Vor Festkörpern grösser als 12.5 mm geschützt.

4 – Vor Spritzern geschützt.

Wir behalten uns die Rechte vor, die Eigenheiten oder das Funktionieren dieses Apparates ohne vorherige Meldung zu verändern, um mit den Verbesserungen und der Entwicklung des Apparates fortzusetzen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Lesen Sie aufmerksam diese Anweisungen vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie für zukünftige Konsultationen auf.

- Dafür Sorge tragen, dass die Stromversorgung den Spannungserfordernissen genügt.
- Der Heizkörper muss nicht in Gegenwart von Gas, Sprengstoffen oder feuergefährlichem Material benutzt werden.
- Das Gerät muss nicht unter oder vor einer Steckdose positioniert werden.
- Versichern Sie sich, dass der Heizkörper an einer festen Wand befestigt ist und dass er zum Boden senkrecht bleibt.
- Stecken Sie nicht den Stecker mit nassen Händen ein oder aus.
- Versenken Sie nicht das Gerät oder irgendeinen seiner Bestandteile ins Wasser oder in irgendeine Flüssigkeit.
- Die Aussenseiten des Gerätes erhitzen sich beim Gebrauch, vermeiden Sie sie zu berühren, bevor sie sich abgekühlt haben.
- Es ist verboten, den Deckel des Gerätes zu öffnen und zu versuchen, es zu reparieren. In diesem Fall verfällt die Garantie. Wenn das Gerät defekt ist, lassen Sie es nur vom einem Fachtechniker reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt sind, nachdem sie eine mangelnde Funktionstüchtigkeit erleidet haben oder sie auf irgendeine Weise beschädigt worden sind.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, dann lässt man es von einem Fachtechniker reparieren.
- Dieses Gerät ist nicht für Personen (Kinder einbegriffen) mit verminderten physischen, Empfindungs- oder Geistesfähigkeiten oder ohne Erfahrung oder Kenntnis geeignet, ausgenommen einer Überwachung einer verantwortlichen Person während des Gebrauches des Gerätes.
- Stecken Sie den Stecker aus, wenn Sie es nicht benutzen und bevor es zu reinigen.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Bestandteile herausnehmen oder einsetzen.
- Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für den Zweck geeignet, für den es gebaut worden ist.
- Um die Kinder vor den Gefahren der elektrischen Geräte zu schützen, müssen sie nie allein mit dem Gerät ohne Beaufsichtigung gelassen werden.

GENERAL INFORMATION

Lagerung und Wartung:

Vermeiden Sie die Lagerung des Geräts an frostgefährdeten Orten. Schützen Sie das Gerät vor Frost. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und legen Sie es auf die Styropor-Eckstücke oder eine weiche Unterlage, um Schäden zu vermeiden.

Die Verpackung enthält:

- Das Gerät
- Touchscreen-Steuerung und Steuerungshalterung
- Halterungen für die Wandmontage
- Handtuchaufhänger
- Anleitungen

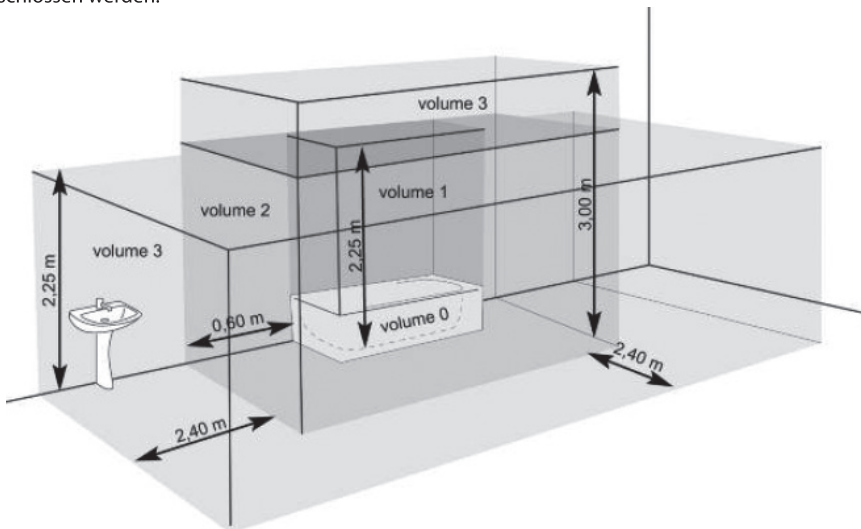
Lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Installation und Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie für spätere Nachfragen auf.

INSTALLATION

WARNUNG:


Dieses Gerät ist nur zum Trocknen von in Wasser gewaschenen Handtüchern bestimmt. Es darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Das Gerät muss fest an der Wand montiert werden, wie in der Anleitung beschrieben.

In Badezimmern (mit Badewanne oder Dusche) ist das Gerät außerhalb des Volumens 1 zu installieren, und zwar so, dass der Schalter, die elektronische Steuerung und die anderen Bedienelemente nicht von einer Person in der Badewanne oder Dusche berührt werden können. Die elektronischen Steuerungen und sonstigen Bedienelemente müssen sich immer im Raum 3 befinden. Das Gerät darf nicht mit einem Stecker angeschlossen werden.



WANDMONTAGE

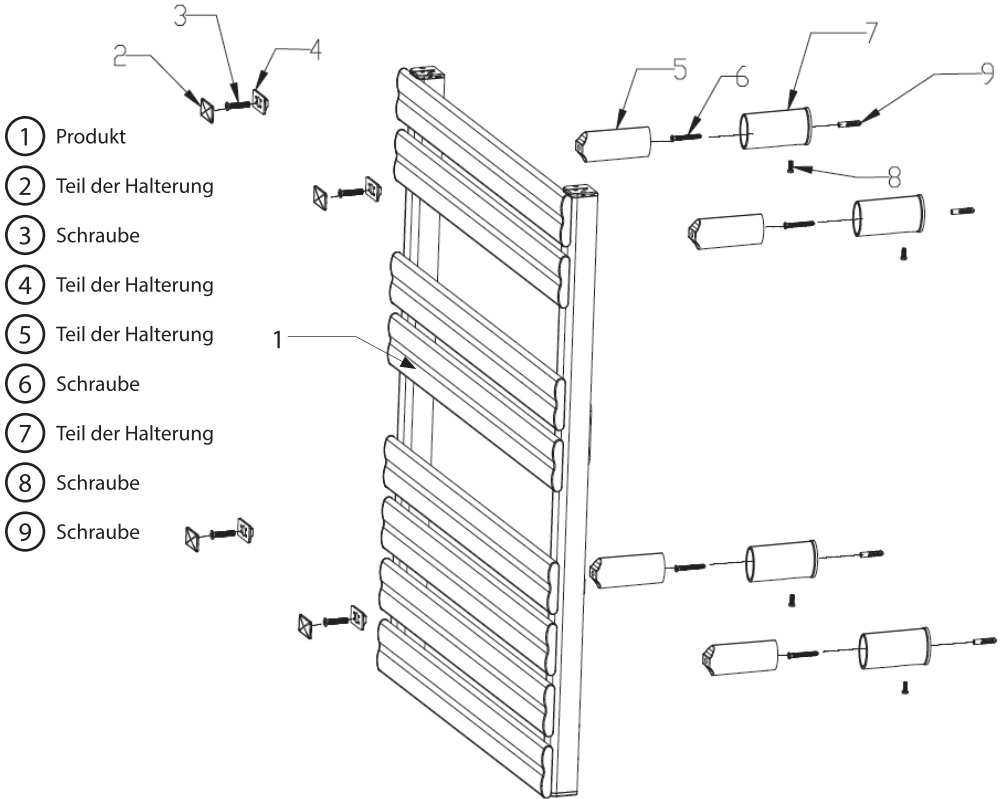Die mitgelieferten Schrauben und Dübel sind für Massivwände geeignet. Für alle anderen Arten von Wänden verwenden Sie bitte geeignete Schrauben und Dübel. Vergewissern Sie sich, dass die im Montagepaket enthaltenen Schrauben und Dübel für die Art der Wand geeignet sind, an der Sie das Gerät montieren wollen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann oder an Ihren Händler vor Ort.



- ① Produkt
- ② Teil der Halterung
- ③ Schraube
- ④ Teil der Halterung
- ⑤ Teil der Halterung
- ⑥ Schraube
- ⑦ Teil der Halterung
- ⑧ Schraube
- ⑨ Schraube

1- Der empfohlene Mindestabstand zwischen dem Boden und dem Fußboden beträgt 600 mm.

2- Mit einem Bleistift die vier Löcher an der Wand gemäß Abb.1 markieren, bohren und die Schraube 9 einsetzen.

3- Befestigen Sie Teil 7 mit der Schraube 6.

4- Setzen Sie Teil 5 in Teil 7 ein und befestigen Sie es mit Schraube 8. Die Länge ist einstellbar.

5- Befestigen Sie den oberen Teil des Handtuchwärmers, setzen Sie ihn zwischen Teil 5 und Teil 4 ein, befestigen Sie ihn mit Schraube 3 und decken Sie ihn schließlich mit Teil 2 ab.

6- Wiederholen Sie die Einstellungen zur Befestigung des unteren Teils des Handtuchwärmers.


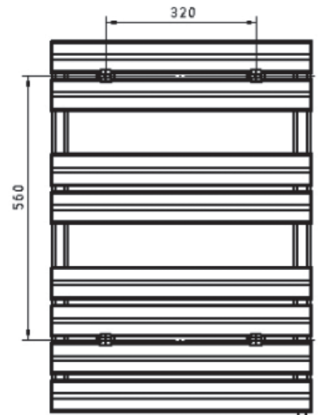


Fig. 1

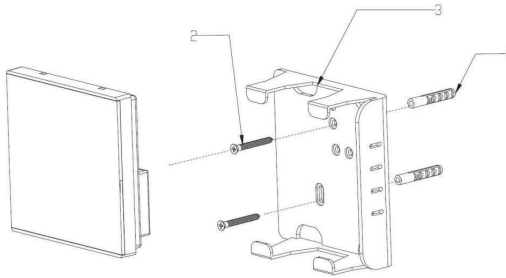CONTROLLER



- Bohren und setzen Sie die Dübel 1 in die Wand ein.
- Befestigen Sie den Reglerhalter (Teil 3) mit der Schraube 2.
- Setzen Sie das Steuergerät in die Halterung.
- Er ist abnehmbar, Sie können den Regler auch in die Hand nehmen, um Funktionen einzustellen.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Wir empfehlen Ihnen, das Gerät von einem qualifizierten Fachmann installieren zu lassen.

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften für elektrische Geräte und Anlagen installiert werden. Schalten Sie bei der Installation des Geräts den Strom ab.

Das Gerät benötigt eine Stromversorgung von 230 V ~ 50 Hz.

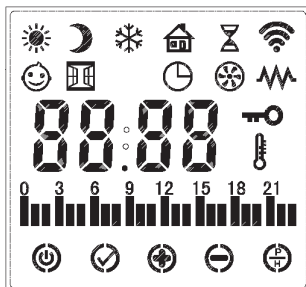
Vergewissern Sie sich, dass die feste Stromleitung mit einem Trennschalter ausgestattet ist, der es ermöglicht, das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, einschließlich des Pilotkabels, falls vorhanden, in Übereinstimmung mit den Verkabelungsvorschriften.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer installiert wird, muss die Stromleitung mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein.

REGULIERUNG UND BETRIEB

Das Gerät ist zum Beheizen von Räumen bestimmt. Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Halten Sie brennbare oder entflammable Materialien oder Druckbehälter (z. B. Sprühdosen, Feuerlöscher) mindestens 50 cm vom Gerät entfernt. Berühren Sie das Gerät niemals mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen. Benutzen Sie die elektronische Steuereinheit nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig trocknen.

REGLERBETRIEB



On/off



Modus
auswählen



Erhöhung



Verringern
Sie



Booster

MODI:

Komfort: Anzeige der eingestellten Temperatur im Komfortmodus, Bereich von 7-30 °C, ☀ Symbol hell.

ECO: Zeigt die eingestellte Temperatur im ECO-Modus an, im Bereich von 7-30 °C, das Symbol 🌙 leuchtet. Bitte beachten Sie, dass die ECO-Temperatur immer niedriger ist als die Komfort-Temperatur.

Frostschutz: Zeigt die eingestellte Temperatur im Frostschutzmodus an, die Temperatur ist auf 7 °C fixiert, das Symbol ❄ leuchtet.

Pilotdrahtmodus: zeigt den aktuellen Betriebsmodus an, Symbol 🏠 hell.

Timer: zeigt die aktuelle Zeit an, Symbol 🕒 hell.

Booster: Anzeige der Booster-Heizzeit, Symbol ⌚ hell.

Sperrfunktion: Das Gerät hat eine Sperrfunktion, das Symbol 🔒 leuchtet nach der Einstellung.

Funktion Fenster öffnen: Wenn die Temperatur innerhalb von 5 Minuten um 2 °C sinkt, wird die Funktion "Fenster öffnen" automatisch gestartet, Symbol 🪟 hell.

Heizung: Symbol 🔥 leuchtet.

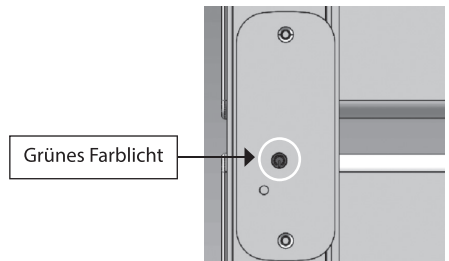
Senden von Daten: Symbol 📶 blinkt.

CONTROLLER CONNECTC:

Der Handtuchwärmer verwendet einen 2.4G Wireless Controller und ist bereits mit dem Handtuchwärmer verbunden. Nachdem Sie die Batterie in den Controller eingelegt haben, können Sie den Handtuchwärmer direkt steuern. Wenn Sie feststellen, dass er nicht angeschlossen ist, können Sie ihn wie unten beschrieben wieder anschließen:


1. Schalten Sie den Hauptregler in die Position OFF.

2. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an, die Lampe leuchtet grün auf (auf der Rückseite des rechten vertikalen Rohrs), der Handtuchwärmer befindet sich jetzt im Standby-Modus.




3. Halten Sie die grüne Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, das andere Licht blinkt 3 Sekunden lang blau, während das blaue Licht blinkt,

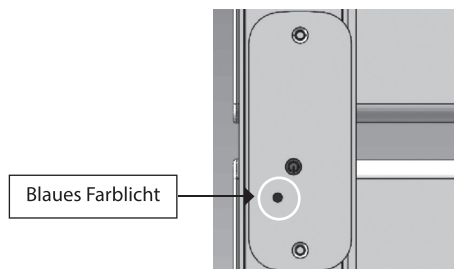4. Halten Sie die Taste 🟢 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn das blaue Licht 3 Sekunden lang leuchtet und gleichzeitig das Symbol 📶 3 Sekunden lang blinkt, bedeutet dies, dass der Code erfolgreich abgeglichen wurde; wenn das blaue Licht aus ist, bedeutet dies, dass der Abgleich nicht erfolgreich war.



BETRIEB:

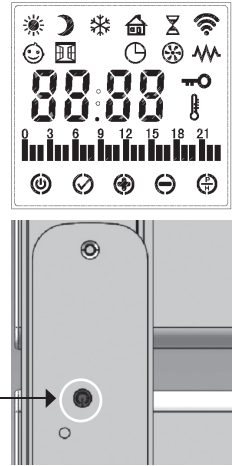
Einschalten: Es gibt zwei Möglichkeiten, den Handtuchwärmer einzuschalten.

1- Drücken Sie  die Taste (auf der Rückseite des rechten vertikalen Rohres, und es ist auch das Anzeigelicht des Handtuchwärmers), wird der Handtuchwärmer halten Heizung für eine halbe Stunde, und das Licht wird durch rote Farbe blinken.






2- Legen Sie die Batterie in das Steuergerät ein (siehe Abb.1) und drücken Sie die Taste am Steuergerät. Wenn Sie einen Heizbefehl an den Handtuchwärmer senden und der Handtuchwärmer heizt, leuchtet das Licht (hinten am rechten vertikalen Rohr) rot auf.

3- Nur im Boost-Modus blinkt das Licht beim Heizen rot, bei allen anderen Modi leuchtet es immer rot, wenn der Handtuchwärmer heizt.

Fig.1




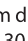


Modus auswählen:

Jedes Mal, wenn Sie die Taste  drücken, können Sie Komfort , ECO, Frostschutz , Pilotdraht , Timer wählen .





Komfort-Modus:



Die Standardtemperatur beträgt 19°C. Drücken Sie  oder , um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie die Taste  einmal, um die Temperatur um 0,5 °C zu erhöhen. Drücken Sie die Taste  einmal, um die Temperatur um 0,5 °C zu senken. Der Temperaturbereich reicht von 7 °C bis 30 °C. Wenn die Raumtemperatur 2 °C unter der eingestellten Temperatur liegt, beginnt das Gerät zu heizen. Wenn die Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, wird die Heizung ausgeschaltet.

ECO-Modus:



Die Standardtemperatur beträgt 15,5 °C. Drücken Sie  oder , um die Temperatur einzustellen. Drücken Sie einmal die Taste , um die Temperatur um 0,5 °C zu erhöhen. Drücken Sie die Taste  einmal, um die Temperatur um 0,5 °C zu verringern. Der Temperaturbereich reicht von 7 °C bis 30 °C, sollte aber immer niedriger sein als die im Komfortmodus eingestellte Temperatur. 2 °C unter der eingestellten Temperatur beginnt das Gerät zu heizen. Wenn die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur ist, wird die Heizung ausgeschaltet.

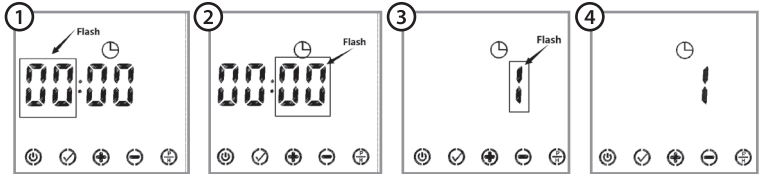
Gefrierschutzmodus:



Die Standardtemperatur beträgt 7°C und kann vom Benutzer nicht geändert werden. 2°C unter der eingestellten Temperatur beginnt das Gerät zu heizen. Wenn die Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, wird die Heizung gestoppt.

Zeiteinstellung:


Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, dann blinkt das Symbol "Stunde" ①, drücken Sie oder , um die Stunde von 0~23 einzustellen. Nach Beendigung der Stundeneinstellung drücken Sie erneut die Taste, das Symbol "Minute" ② blinkt, dann drücken Sie oder , um die Minute von 0 bis 59 einzustellen. Nachdem die Minuteneinstellung beendet ist, drücken Sie erneut die Taste , das Symbol "Woche" ③ Symbol blinkt, dann drücken Sie oder , um die Woche von 1 bis 7 (Montag bis Sonntag) einzustellen ④.




Wenn der Regler 8 Sekunden lang nicht mehr betätigt wird, wird die Einstellung bestätigt und das Display kehrt zur Standardanzeige zurück.

Einstellung des Tagesprogramms (P1-P9):

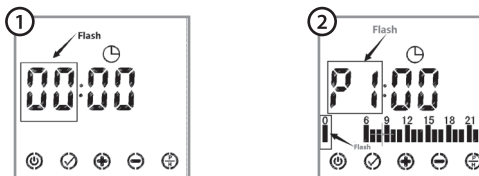
Sie können den Komfortmodus oder den ECO-Modus für jede Stunde auswählen (von 0 bis 23). Schwarzer Balken bedeutet Komfortmodus. Leer bedeutet ECO-Modus. Unter Zeiteinstellung, drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, bis das Stundensymbol blinkt ①, dann drücken Sie die Taste und wählen Sie die P1 Einstellung, dann drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden und der Bildschirm zeigt "P1" und den ersten Balken blinken, dann drücken Sie die oder Taste, um den Komfort- oder ECO-Modus für jede Stunde zu wählen, bis die 24 Stunden Einstellung beendet ist , dann drücken Sie die Taste, um die Einstellung zu bestätigen und drücken Sie die Taste, um das P2 Programm einzustellen und wiederholen Sie dies, bis alle 9 Programme erfolgreich eingestellt sind. Die Komfort- und Eco-Temperaturen im täglichen/wöchentlichen Modus sind dieselben wie die Komfort- und Eco-Temperaturen im freien Modus.



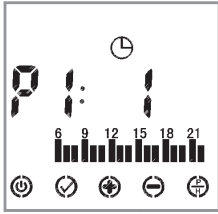
Standardeinstellungen des Tagesprogramms (P1-P9)



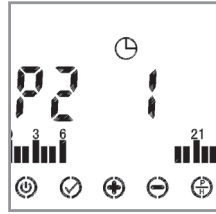
P1: Komfortmodus 6:00 bis 22:00, die anderen alle ECO-Modus.



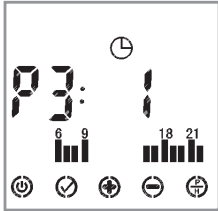
P2: Komfort-Modus 19:00 bis 6:00, die anderen alle ECO-Modus..



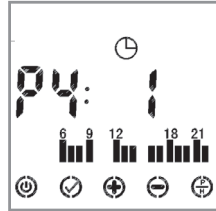
P3: Komfortmodus 6:00 bis 9:00 und 16:00 bis 22:00, die anderen alle ECO-Modus.



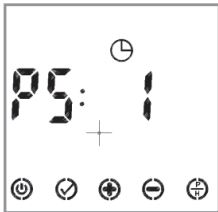
P4: Komfortmodus 6:00 bis 9:00 Uhr und 12:00 bis 14:00 Uhr und 16:00 bis 22:00 Uhr, die anderen alle ECO




P5: alle ECO-Modus

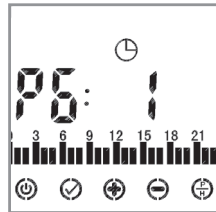


P6: alle Komfort-Modi.

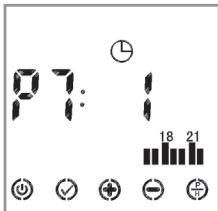

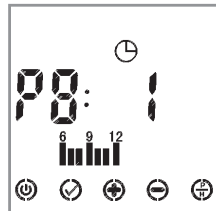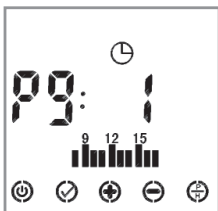P7: Komfortmodus 16:00 bis 22:00, die anderen alle ECO-Modus.












P8: Komfortmodus 6:00 bis 12:00, die anderen alle ECO-Modus.



P9: Komfortmodus 8:00 bis 17:00, die anderen alle ECO-Modus.



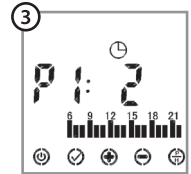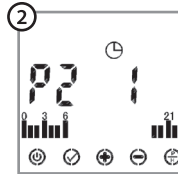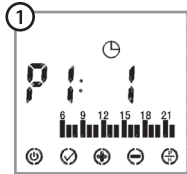
Wöchentliche Programmeinstellung:

Es gibt 9 Programme (P1-P9) und jeden Tag (Montag bis Sonntag) können Sie ein Programm auswählen. Halten Sie bei der Zeiteinstellung die Taste  3 Sekunden lang gedrückt und drücken Sie dann die Taste , bis "P1: 1 (d. h. Montag, Programm P1)" **1** erscheint, dann die  oder  Taste drücken, um das Programm P1-P9 für Montag auszuwählen **2**, dann die  Taste erneut drücken, um das Programm für Dienstag auszuwählen **3**. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle 7-Tage-Programme ausgewählt sind, und drücken Sie die Taste , um Ihre Einstellung zu speichern.







Booster-Modus:






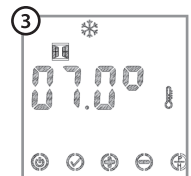
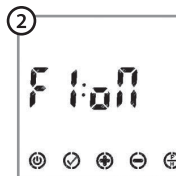
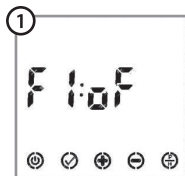
Schalten Sie den Status ein und drücken Sie die Taste , um den Booster-Modus zu aktivieren. Maximum ist 2 Stunden, und drücken Sie  oder  Taste, um Stunden zu ändern, jede Zeit ist 30 Minuten. Nach Beendigung des Booster-Modus kehrt das Gerät zum vorherigen Modus zurück.

Funktion sperren:

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Tasten  und  gleichzeitig für 3 Sekunden, um den Handtuchwärmer zu sperren. Drücken Sie die Tasten  und  gleichzeitig für 3 Sekunden, um den Handtuchwärmer wieder zu entsperren.

Funktion Fenster öffnen:



Vergewissern Sie sich, dass das Steuergerät ausgeschaltet ist (schalten Sie das Steuergerät vor der Einstellung aus), halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, dann wird auf dem Bildschirm "F1" angezeigt (Modus "Offenes Fenster") und drücken Sie  oder , um "Offenes Fenster" ein-/auszuschalten. **1** bedeutet aus und **2** bedeutet an.



Wenn Sie ein Fenster in dem Raum, in dem sich die Heizung befindet, weit öffnen, erkennt ein Sensor den starken Temperaturabfall. Wenn die Temperatur innerhalb von 5 Minuten um 2 °C sinkt, wird die Funktion "Fenster öffnen" aktiviert und die Heizung geht in den **3** Frostschutzmodus über, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Heizung wird nach 65 Minuten automatisch wieder eingeschaltet, Sie können den Heizkörper jedoch vor Ablauf der 65 Minuten manuell wieder einschalten, indem Sie drücken.






Zusätzliche Funktion:

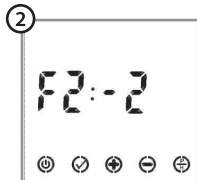
1. Raumtemperatur ablesen:

Vergewissern Sie sich, dass das Steuergerät ausgeschaltet ist (schalten Sie das Steuergerät vor der Einstellung aus), halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, dann wird die Raumtemperatur auf dem Bildschirm  angezeigt.




2. Kalibrierung des Temperatursensors:

Bitte vergewissern Sie sich, dass der Controller ausgeschaltet ist (schalten Sie den Controller vor der Einstellung aus), halten Sie die Taste  10 Sekunden lang gedrückt, dann wird "F1" auf dem Bildschirm angezeigt, drücken Sie die Taste , um "F2" (Temperatursensor-Kalibrierung) auszuwählen, und drücken Sie  und , um die Einstellungstemperatur auszuwählen. Der Temperatur-Einstellbereich reicht von -5°C bis 5°C, jeder Druck um 1°C zeigt an .



Werkseinstellung zurücksetzen:

Vergewissern Sie sich, dass das Steuergerät ausgeschaltet ist (schalten Sie das Steuergerät vor der Einstellung aus) und halten Sie die -Taste  (auf dem Touchscreen-Steuergerät) 10 Sekunden lang gedrückt.

Die Fabrikdaten wie unten:

Komfort: 19°C

ECO: 15.5°C

Anti freeze: 7°C

Time: 00:00 flash

WARTUNG UND REINIGUNG

Wenden Sie sich bei technischen Problemen an eine qualifizierte Fachkraft (vom Händler oder Hersteller anerkannt oder autorisiert) oder an Ihren Händler vor Ort.

Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem qualifizierten Fachmann ausgeführt werden, der sich vor der Durchführung von Wartungsarbeiten vergewissern muss, dass das Gerät ausgeschaltet, kalt und vom Stromnetz abgetrennt ist.

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Zur Reinigung genügt es, das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel abzuwischen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ätzende Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

Um die Leistungsfähigkeit des Geräts zu erhalten, sollten Sie die Oberfläche des Geräts mindestens zweimal pro Jahr mit einem Staubsauger von Staub befreien.

GARANTIE

Wir bieten eine Garantie für das Produkt in Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung ab dem Zeitpunkt des Kaufs. Die Garantie deckt alle Mängel ab, die während der Herstellung entstanden sind oder durch die in diesem Produkt verwendeten Rohstoffe verursacht wurden, und zwar nur für den Fall, dass der Kunde die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen und Wartungsarbeiten befolgt hat, und nur für den Fall, dass der Installateur die Installationsanweisungen befolgt hat. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Unfälle oder Fahrlässigkeit verursacht wurden. Die Garantie deckt nur den Fall ab, dass die Reparatur in einer unserer autorisierten Werkstätten durchgeführt wurde. Die Garantie deckt keine Schäden oder Verletzungen von Menschen, Tieren oder Sachen, die durch einen Unfall oder den fahrlässigen Gebrauch dieses Produkts verursacht wurden. Die Garantie erlischt bei Manipulationen durch nicht autorisierte Personen oder bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -komponenten.

ABGENUTZTE HAUSHALTSGERÄTE AUSRANGIEREN



Die europäische Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte verbietet die Entsorgung dieser Haushaltsgeräte über die örtlichen Müllabfuhrdienste. Abgenutzte Geräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Wiederverwertungs- und Recyclingraten der darin enthaltenen Komponenten zu optimieren und die schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" ist auf allen Produkten als Erinnerung an die Einhaltung der Abfallvorschriften angebracht.



CLIMACITY S.L.

C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)

tel. 91 392 05 09 • www.climacity.es