


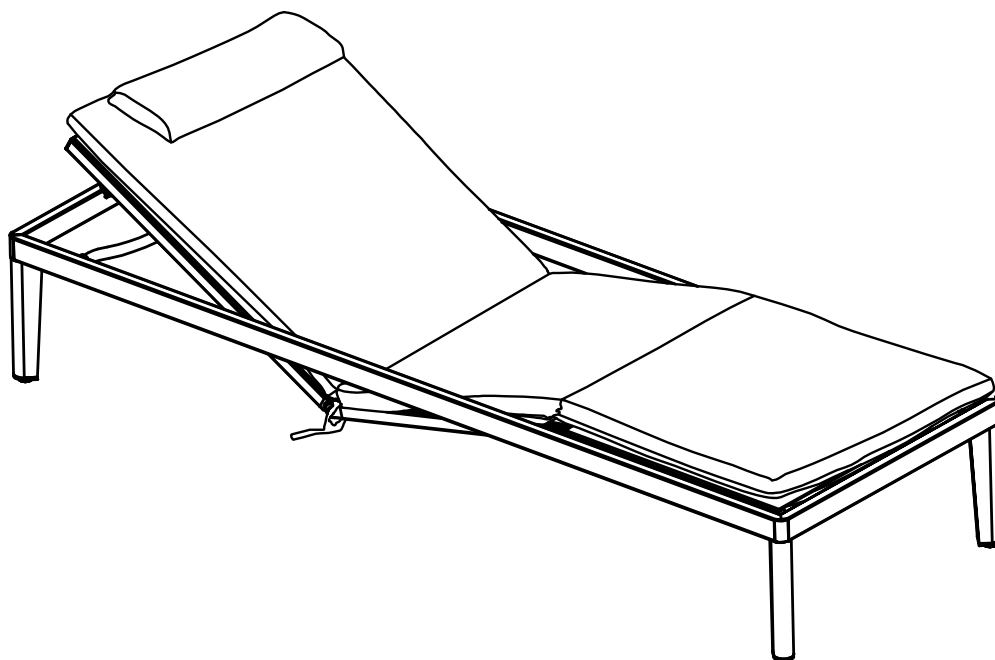

FLA50222A-YD

BAHAG:31990697


BAHAG:61724501



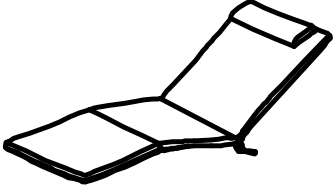


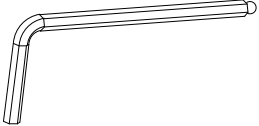


2




20 min

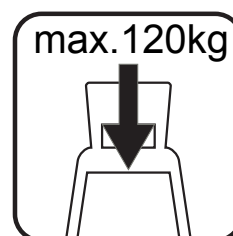


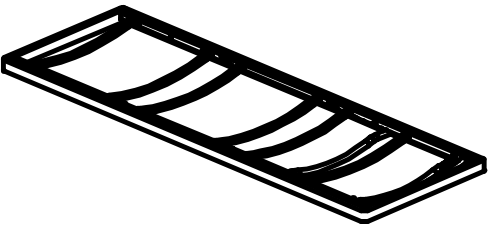A		1
B		4
C		1
D	 <p data-bbox="948 1249 1091 1294">M6*15</p>	12
E		12
F		1

01

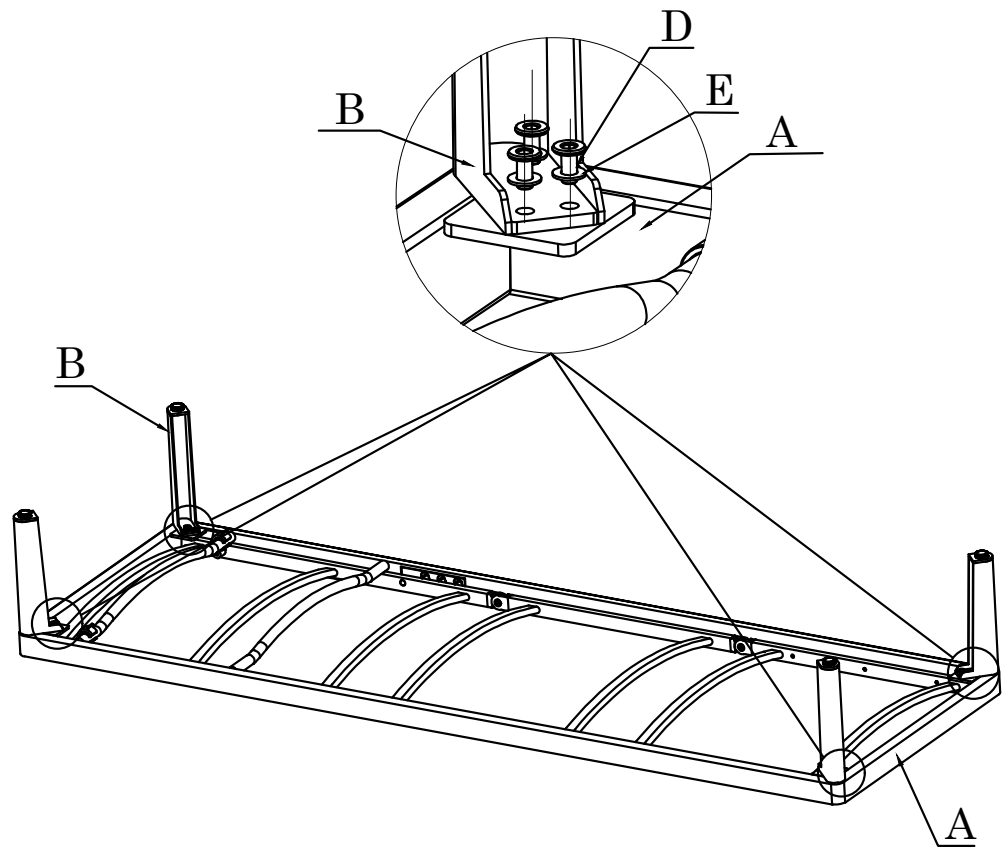


02

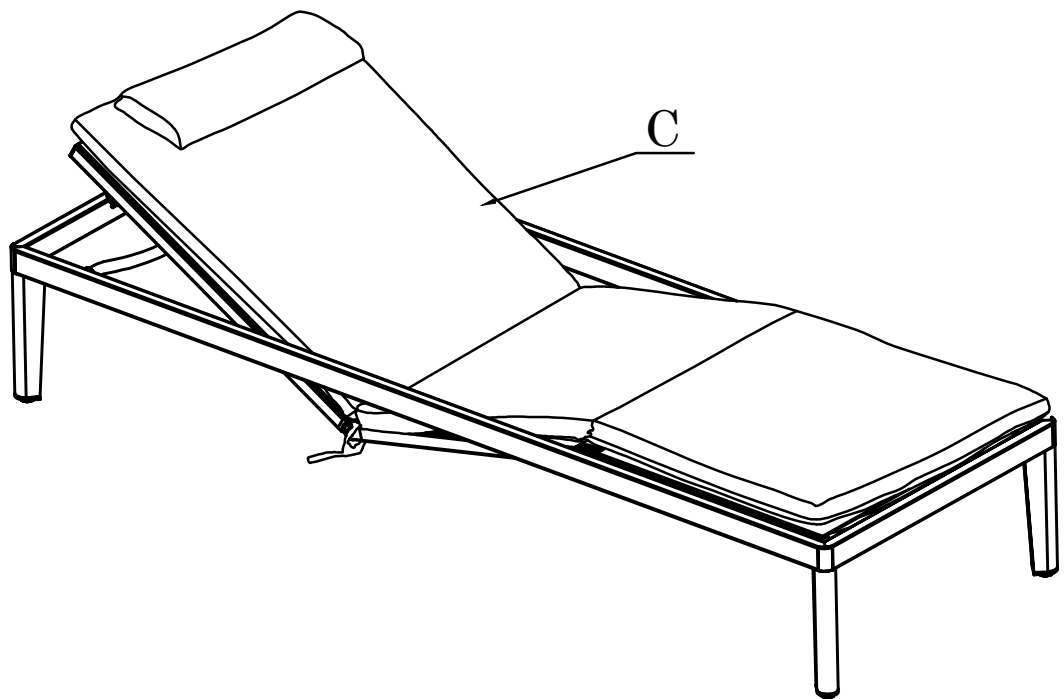

03

Pls lock the back when not use.

Bei Nichtgebrauch bitte die Rückseite verschließen

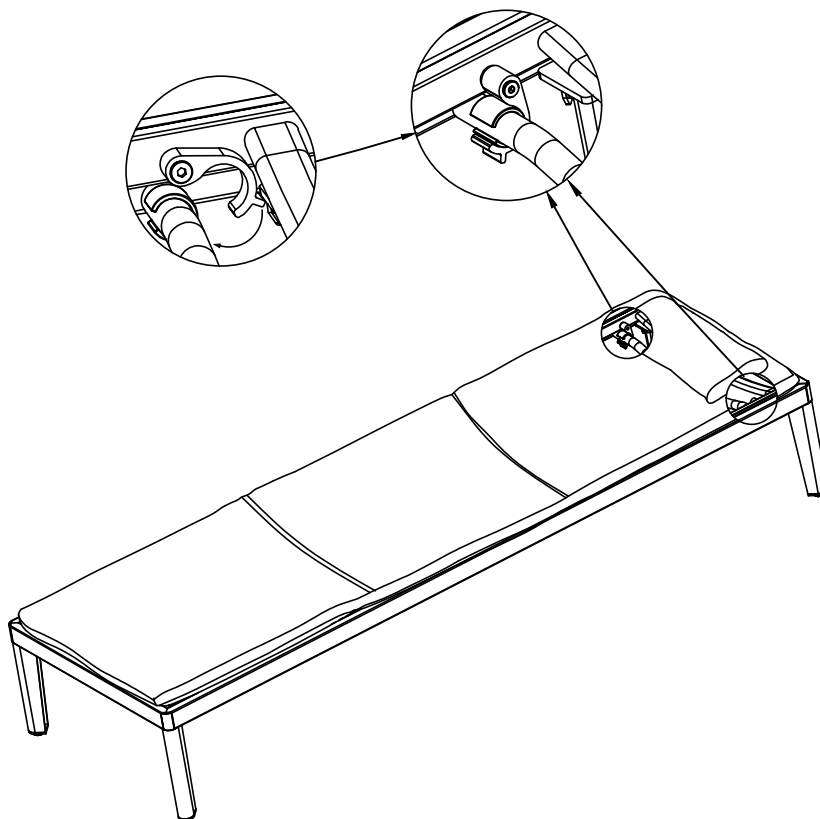

WARNING: During movement, do not place fingers in the area indicated in the pictogram.



WARNUNG: Während der Bewegung bitte nicht die Finger in den im Piktogramm angezeigten Bereich legen.

