


# Montageanleitung

Die Türen mit Dekor\* Oberfläche sind nicht geeignet für direkte Sonneneinstrahlung.

\*Außen Golden Oak, Grau, Anthrazit, Mahagoni, Dark Oak, Sherwood, Fichte, und ähnliche

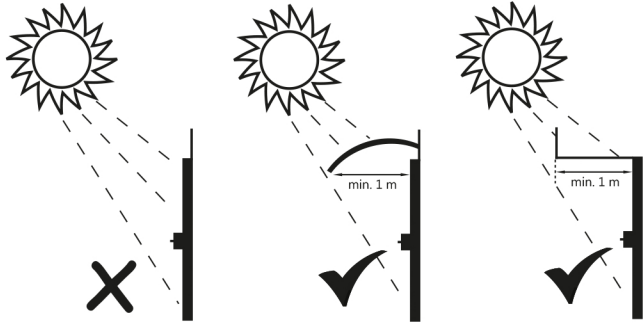

## Bitte vor Start prüfen

- Vor Einbau Maß und Ausführung des Elementes prüfen.
- Kein Einbau mit sichtbaren Mängeln an Elementen.
- Für einfache Montage Türflügel aushängen.
- Bei Zweifel, wie die Installation dieses Produkts zu erfolgen hat, unbedingt einen Fachmann konsultieren.
- Bitte vor Montage den TransportSicherungsklotz oben und unten entfernen.

## 01

Für die Montage notwendig:




- Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie die Ware auf Vollständigkeit.
- Die Tür nicht montieren, bei Beschädigung oder Unvollständigkeit des Inhaltes!
- Entfernen Sie die Türscharniere.

## 02




- Unebenheiten, Schäden oder Rückstände durch Ausbau alter Elemente ausbessern. Die Bodenschiene darf nicht hohl liegen, sie muss mit Mörtel verschlossen sein.
- Tür in die Rohbauöffnung stellen, Öffnungsrichtung des Mauerwerks beachten. Bandseite ist, falls nicht anders bestellt, die Innenseite.

## 03

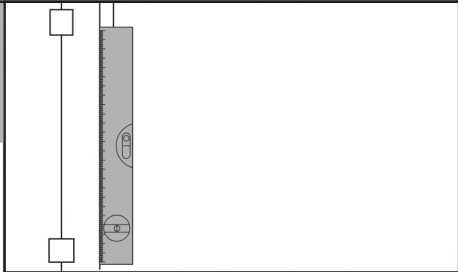


- Türrahmen vertikal und horizontal mit Hilfe einer Wasserwaage und durch Unterlegen von Montageklötzchen positionieren.

## 04

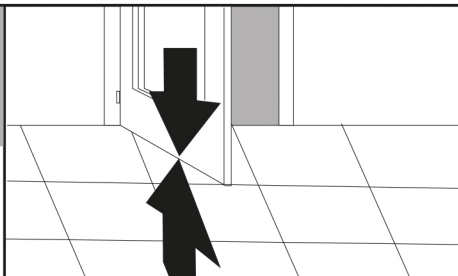


- Türflügel einhängen, ggf. Montagehöhe anpassen,
- Kontrollieren durch Schwingen des Türflügels.

## 05

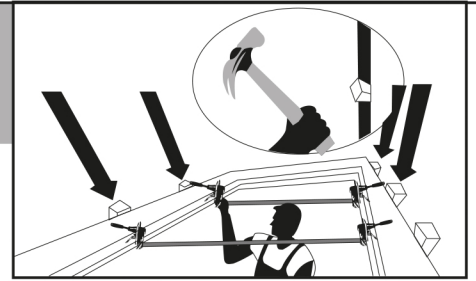


- Rechte und linke Seite des Elementerahmens mit Keilen fixieren. Auf den Rahmen darf dabei kein Druck ausgeübt werden, es darf nicht zu Verformungen kommen.
- Befestigen Sie die Türfuttermontagestrebe direkt an der Zarge. Dadurch bleibt sie sicher fixiert und übt gegen den Druck der Keile den Rahmen gerade.

## 06

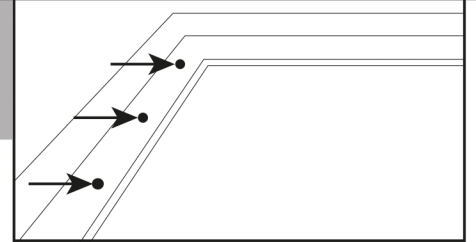


- Bohrlöcher markieren, Mindestabstand 15 cm von Ecken und maximal 50 cm zwischen jedem Loch.
- Bohren der Löcher für die Dübel.

## 07

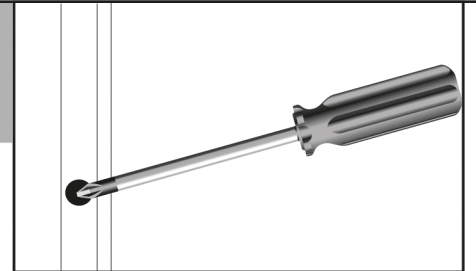

- Verschrauben des Rahmes bandseitig.
- Einhängen des Flügels, und Prüfung der einwandfreien Gangbarkeit u. der Schließfunktion durch Öffnen und Schließen
- Ggf. Nachjustierung erforderlich
- Verschrauben des Rahmes schlosseitig.

## 08

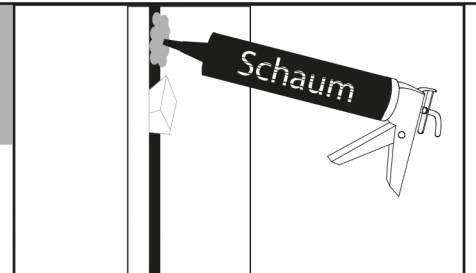

- Füllen der Fugen zwischen Türrahmen und Mauerwerk mit einer Dichtungsmasse oder Isolierschaum



Bitte setzen Sie das Band wie auf der Abbildung

