



MONTAGEANLEITUNG SICHTSCHUTZZAUN BARILO

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN* :

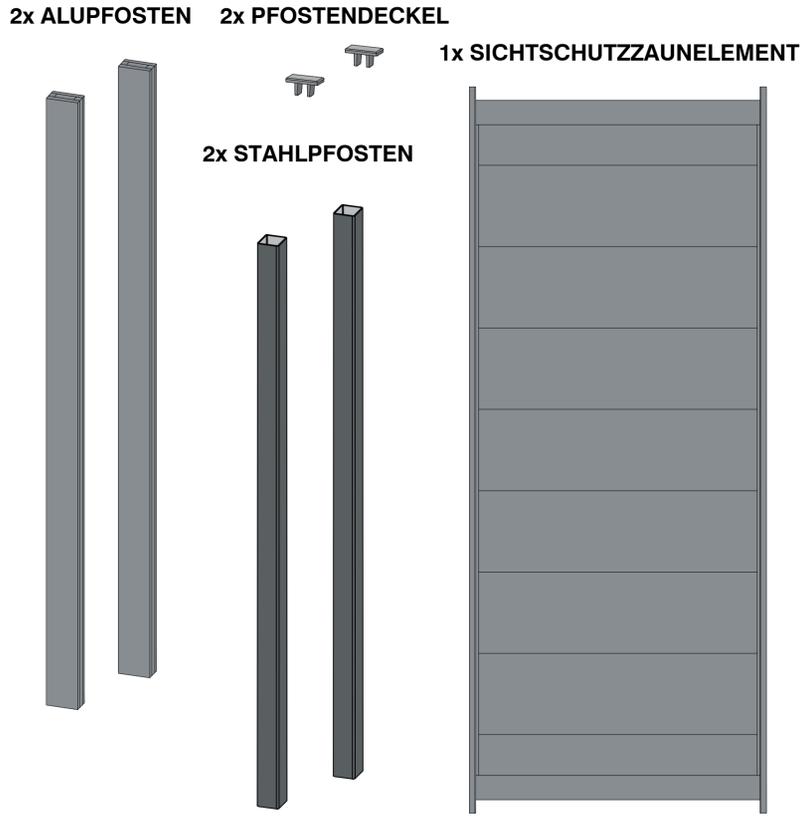

Um das Produkt nicht zu beschädigen, bitte vorsichtig auspacken.

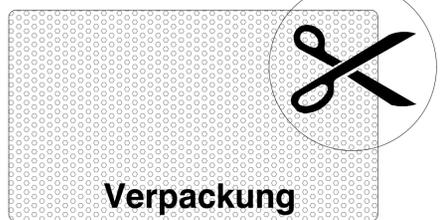

Verwenden Sie kein Cuttermesser.

KONTROLLIEREN SIE OB DIE LIEFERUNG KOMPLETT IST


*** Pfosten sind nicht automatisch in der Lieferung enthalten und müssen dazu bestellt werden.**

MONTAGE: Anfang

1°
Machen Sie eine 600 mm Bodenöffnung, um den Stahlpfosten einzubetonieren.

2°
Füllen Sie das Loch mit Kies und Beton.

3°
Kontrollieren Sie dass alles senkrecht steht.

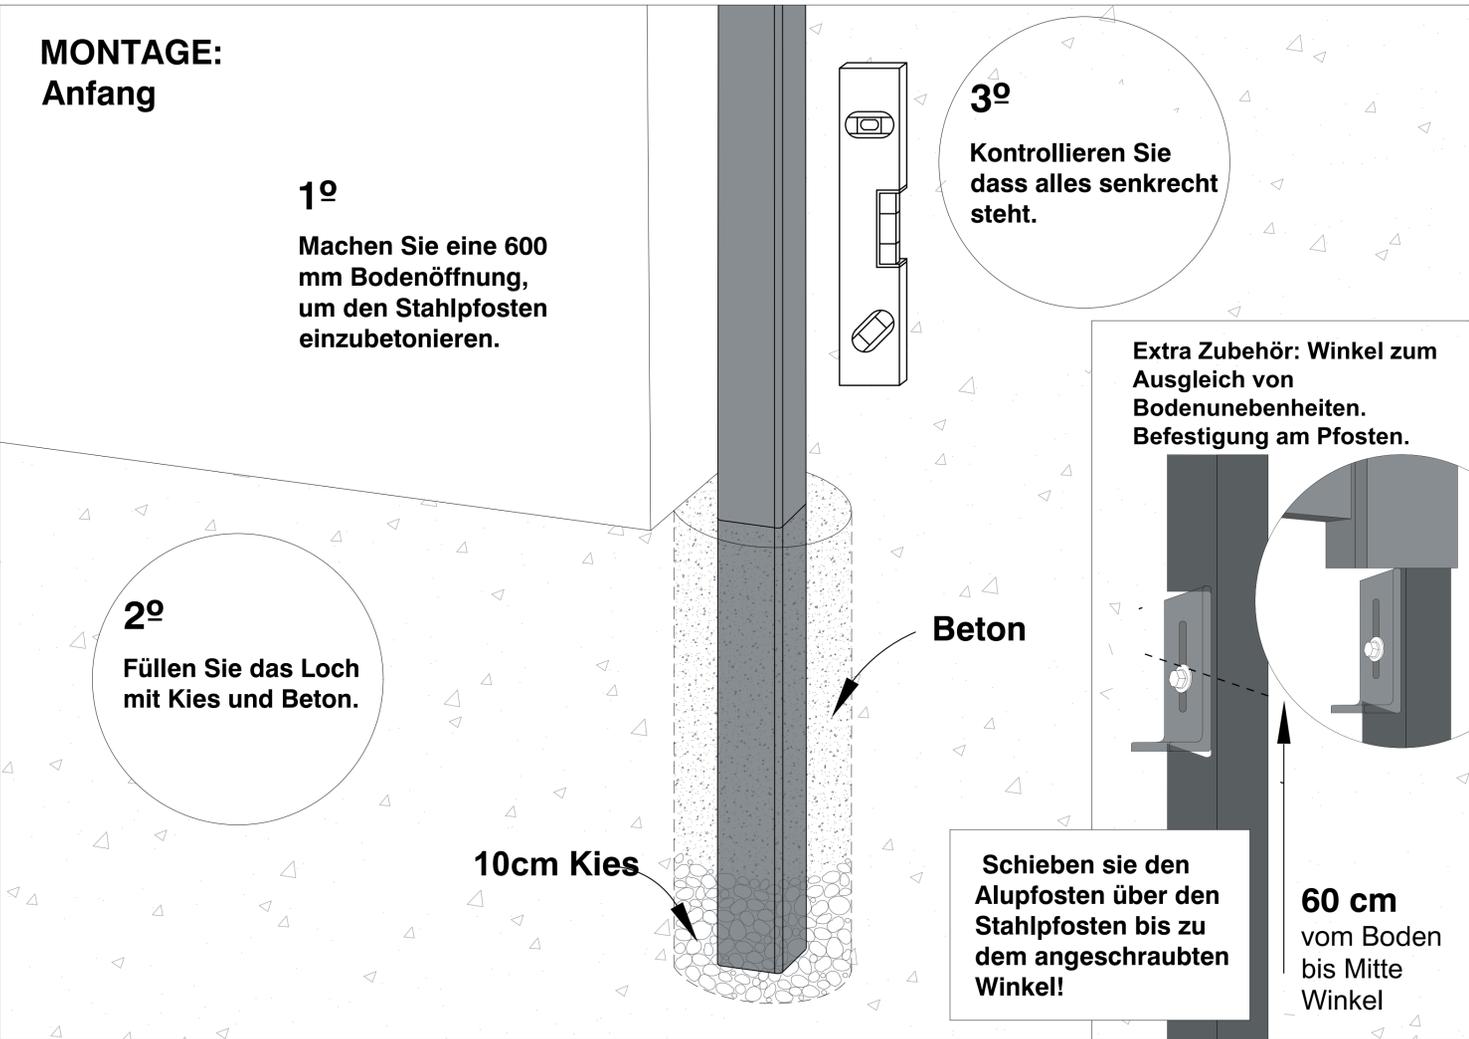

Extra Zubehör: Winkel zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Befestigung am Pfosten.

Schieben sie den Alupfosten über den Stahlpfosten bis zu dem angeschraubten Winkel!

60 cm
vom Boden bis Mitte Winkel


MONTAGE: Fortsetzung

4°
Schieben Sie die Alupfosten über den Stahlpfosten.

7°
Deckel aufsetzen

5°
Wiederholen Sie die Schritte 1, 2, 3 und 4 für alle Pfosten.

6°
Schieben Sie den Zaun zwischen den Stahlpfosten.


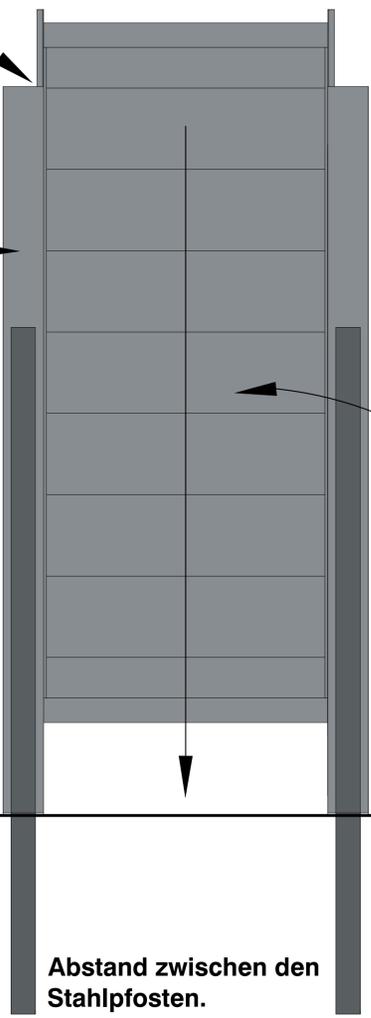


Abstand zwischen den Stahlpfosten.

HINWEIS:
Abstand zwischen den Stahlpfosten:
Wenn die Breite 900mm beträgt, ist der Abstand 740mm.
Wenn die Breite 1800mm beträgt, ist der Abstand 1640mm.

MONTAGE: Ende

Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf (abhängig der Anzahl der erworbenen Kits).

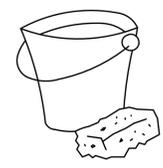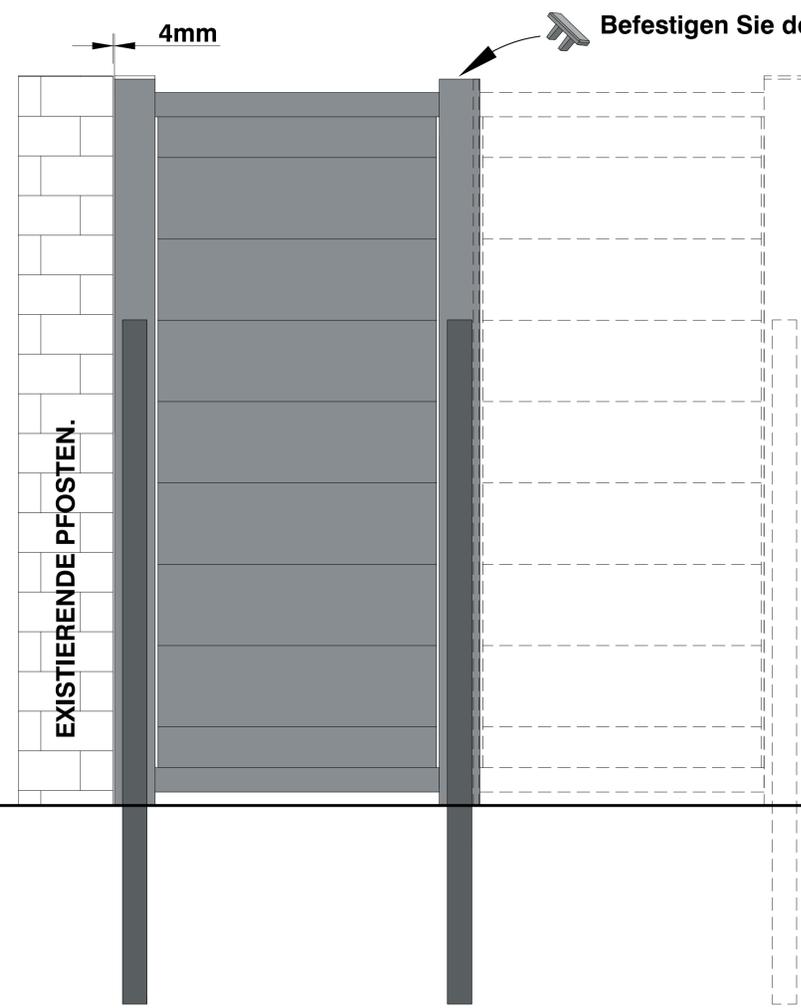

WARTUNG
Reinigen sie das Produkt regelmäßig mit warmen Seifenwasser und einem weichen Tuch.