


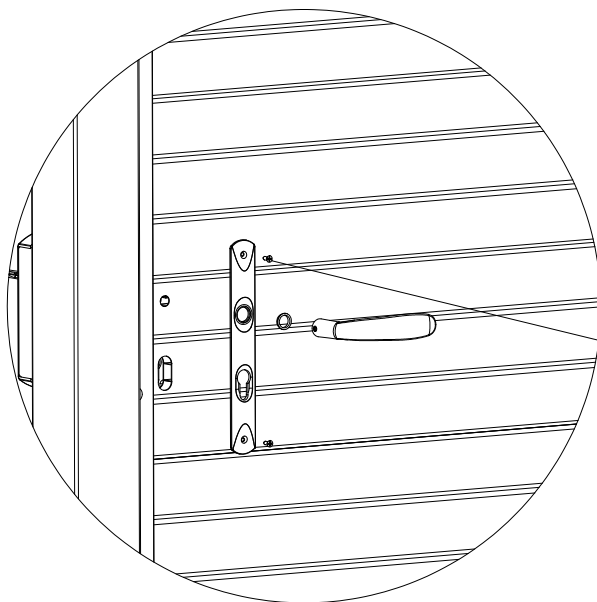


Langschild der Drückergarnitur auf Innenseite des Rahmens fixieren (Höhe: Unterkante Tür bis Mitte Drücker = 100cm)

Bohrung für Drücker und Profilzylinder anzeichnen, anschließend gemäß beiliegender Bohrschablone abbohren.

Langschild mit Senkkopfschrauben Ø3,8 x 12mm (schwarz) befestigen.

Anschlagwinkel mit Bohrschrauben Ø 3,9x19mm (weiss) befestigen

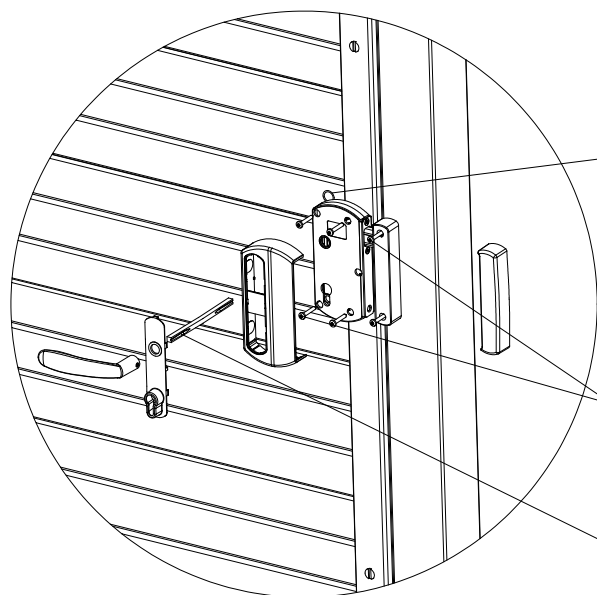

Unterlegscheibe zwischen Rohrrahmenschloß und Füllung

Befestigungslöcher für Rohrrahmenschloß und Schließblech mit Metallbohrer Ø 3mm vorbohren. Anschließend mit Befestigungsschrauben Ø 4,8x25mm befestigen.

Drückervierkantstift auf gewünschtes Maß kürzen.

Profilzylinder 35/35mm nicht im Lieferumfang enthalten.

