


# Lightline - Sichtschutz

## Austausch der Füllung / Kürzung des Elements

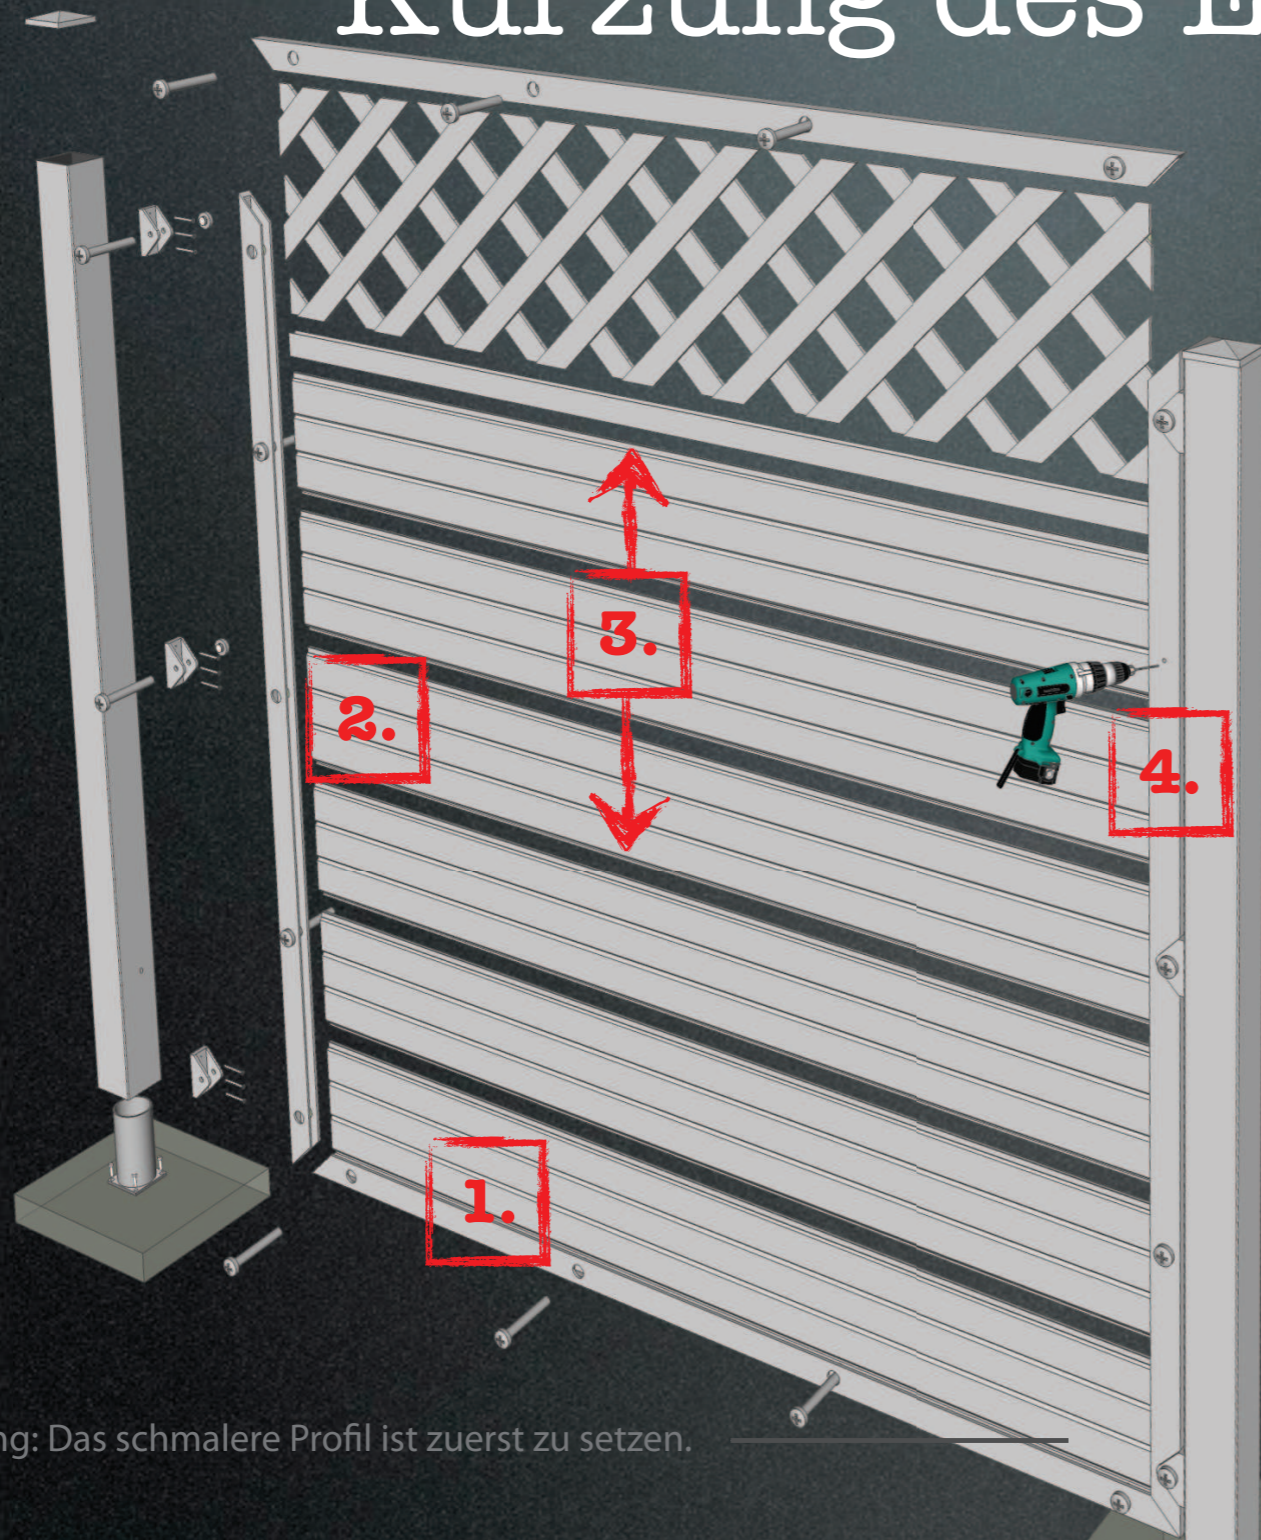

- 1.** Schrauben lösen
- 2.** Rahmenprofile entfernen
- 3.** Füllung austauschen / kürzen
- 4.** Löcher nachbohren
- 5.** in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren

Achtung: Das schmalere Profil ist zuerst zu setzen.