

SO WIRD'S WAS:





QR-Code scannen für umfassende Infos und Praxistipps
Fundament / Montage / Holzschutz / Dacheindeckung

KIEHNHOLZ

Systemlösungen
aus Holz




KH 28-005 MONTAGEANLEITUNG

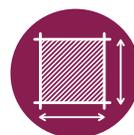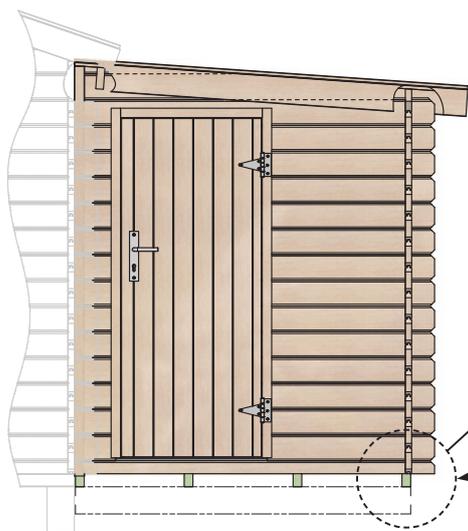

1,48 x 2,00 m



28 mm

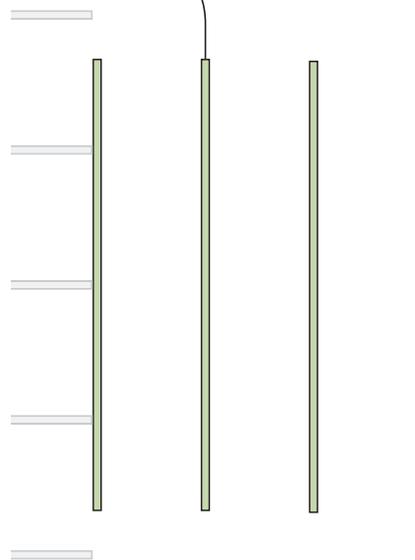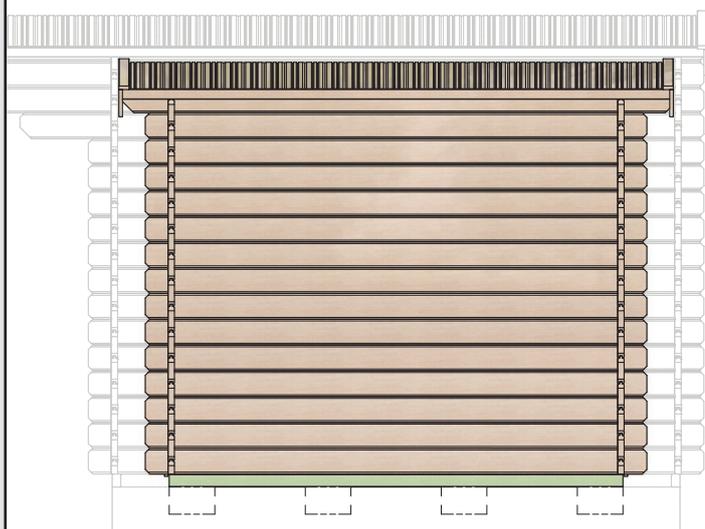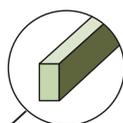

1,76 m



1,86 m



3,0 m²



1,73 x 2,43 m



4,0 m²



210 kg

KH 28-005

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT

Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktfundament, nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei gegründet und tragfähig.

BAUBEGINN

Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer (siehe Teileliste) bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ

Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lacke!). Herstellerangaben beachten.



SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU

Bitte genau der Aufbauanleitung folgen. Bei diesen 28mm Modellen werden die Wandbohlen nach dem Aufbau durch Eckleisten vertikal im Haus miteinander verbunden, um dem natürlichen ‚arbeiten‘ des Holzes entgegenzuwirken. Nach Einbau des Türblattes und Prüfung der Gängigkeit wird abschließend auch der Türrahmen mit jeder Wandbohle verbunden. Naturholz ‚arbeitet‘ in der Witterung mit unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeit doch immer – auch guter Holzschutz und das vernageln der Wände kann dies nie ganz verhindern. Es kommt also zu natürlichen Verformungen, das Holz ‚wächst‘ und ‚schrumpft‘, von den Wandbohlen bis hin zum Türelement.

TÜR

Der Türrahmen wird beim Wandaufbau und vor Montage der Eckleisten eingepasst. Siehe Zeichnungen: Rahmen nach wenigen Wandbohlen in die Wandausschnitte einschieben, genau mittig positionieren und die Schwelle des Türrahmens an unterer Wandbohle befestigen und Rahmen rechtwinklig ausrichten. Rahmen so ausgerichtet provisorisch fixieren und Türflügel passgenau mit den Scharnieren an den Seitenrahmen stabil und sicher befestigen.

DACH und FUSSBODEN

Die Pfette, Giebel und die oberen Wandbohlen genau bündig montieren. Wenn nötig, die Wandbohlen hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angleichen. Ist dies gewährleistet, die 6 Eckleisten mit jeder Wandbohle vernageln. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile für Dach und Fußboden achten, Profile nicht zu stramm sondern mit etwas ‚Spiel‘ Feder in Nut verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann.

FERTIGSTELLUNG

Noch einmal Gängigkeit der Tür überprüfen und ggfs. durch ausrichten der Rahmenleisten nachjustieren. Ist das Türblatt gängig, die Seitenleisten des Türrahmens ebenfalls mit jeder Wandbohle (auch diese in der Höhe angeglichen) vernageln. Windfedern etc. anbringen und aus den Universallängen umlaufend die Fußleisten zuschneiden und anpassen.

DACHEINDECKUNG


Bitte niemals nur Dachpappe / Bitumenbahn ohne Unterspannbahn verbauen – nur hochwertige und dauerhafte Dachbaustoffe plus Regenrinnen, immer mit Traufblechen und Ortblechen zum Schutz der gefährdeten Holzteile, fachgerecht ausgeführt, garantieren dauerhaften und zuverlässigen Schutz vor Nässe und Verrottung und damit eine lange Lebensdauer Ihres Hauses.

PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, auch der Dacheindeckung (hier insbesondere Traufkanten, Ortgänge, Windfedern, Kranzbretter). Staunässe zuverlässig vermeiden und immer gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion sicherstellen. Rechtzeitig und ausreichend nachlasieren / nachstreichen. Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung oder Terpentin entfernen.



A

ÜBERSICHT AUFBAU und TEILEZUORDNUNG

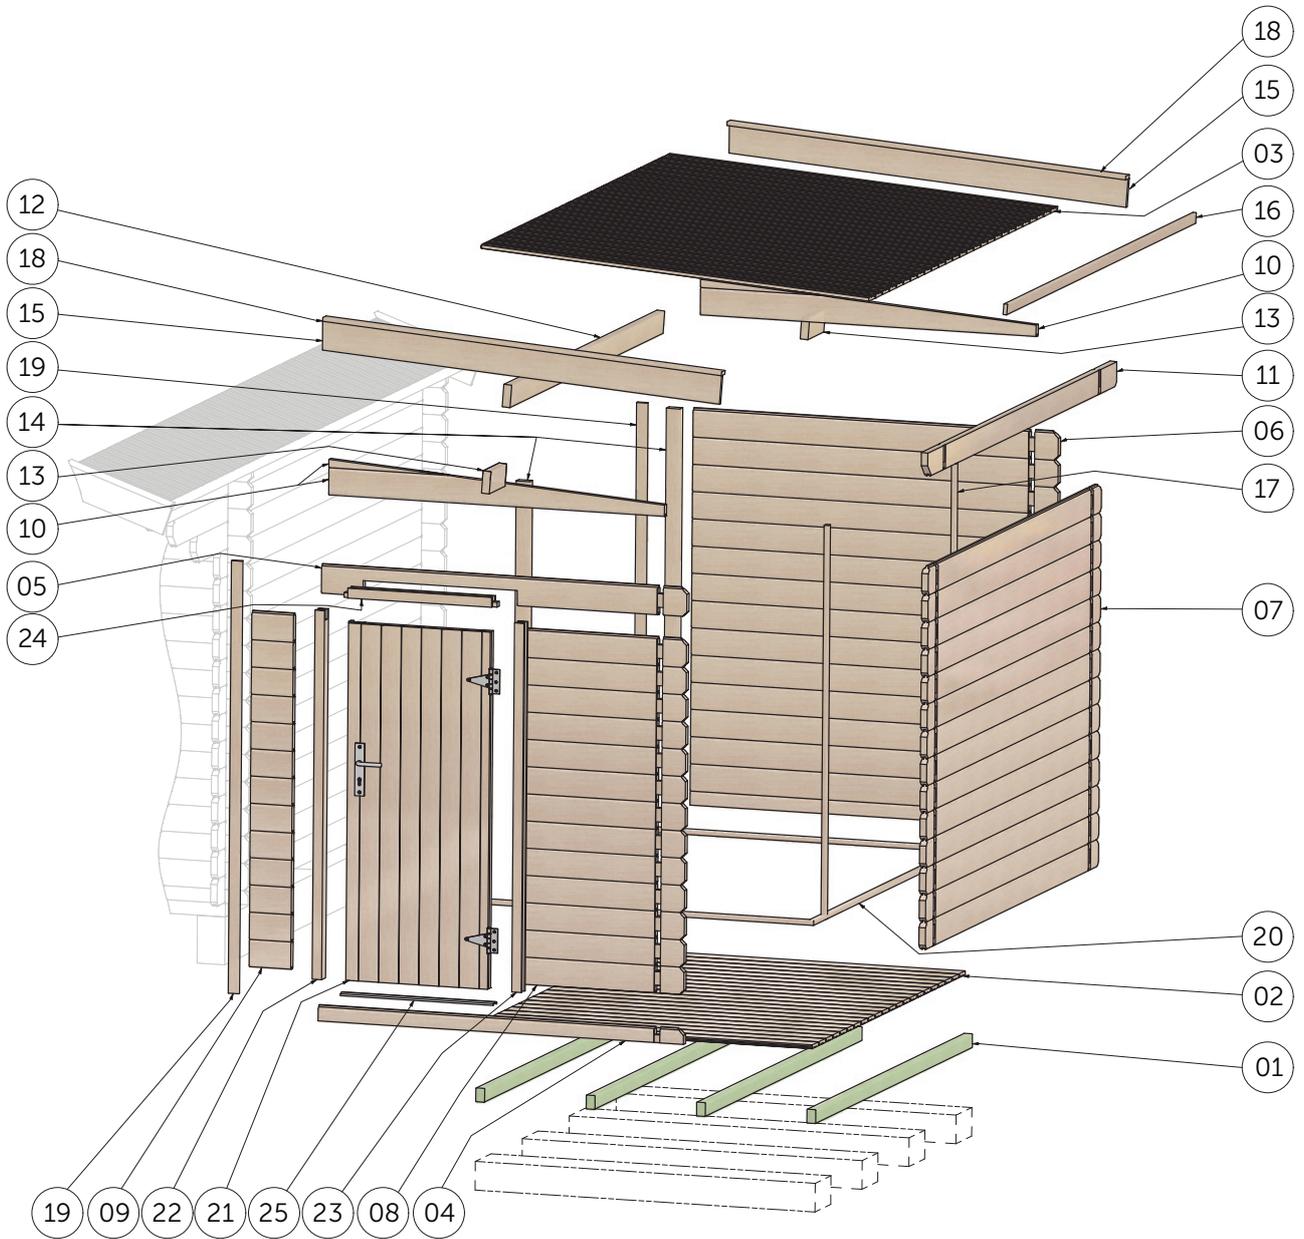


ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE




B

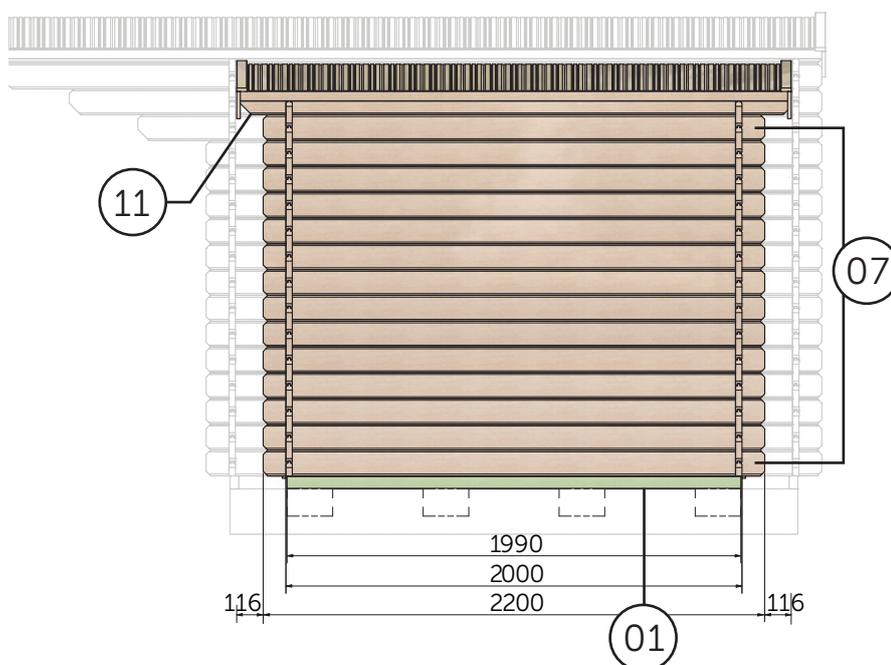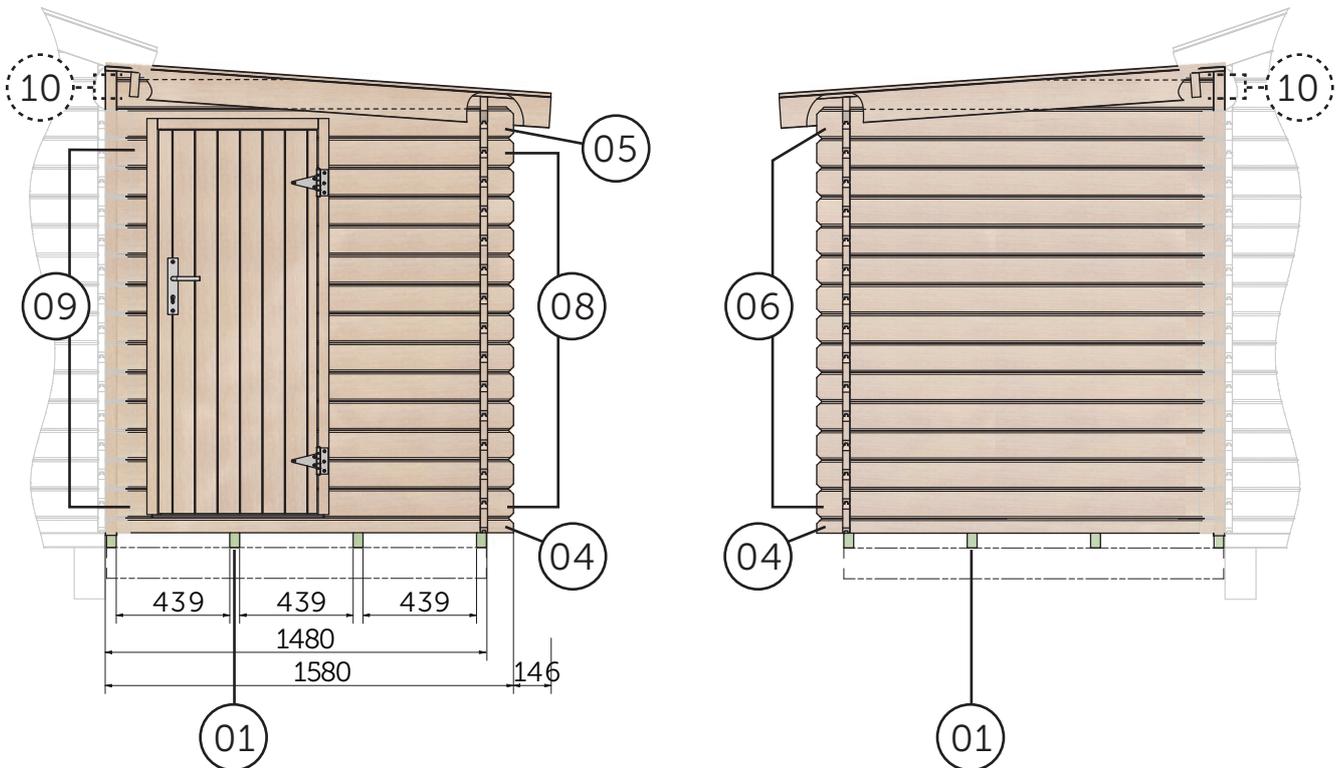


WANDAUFBAU

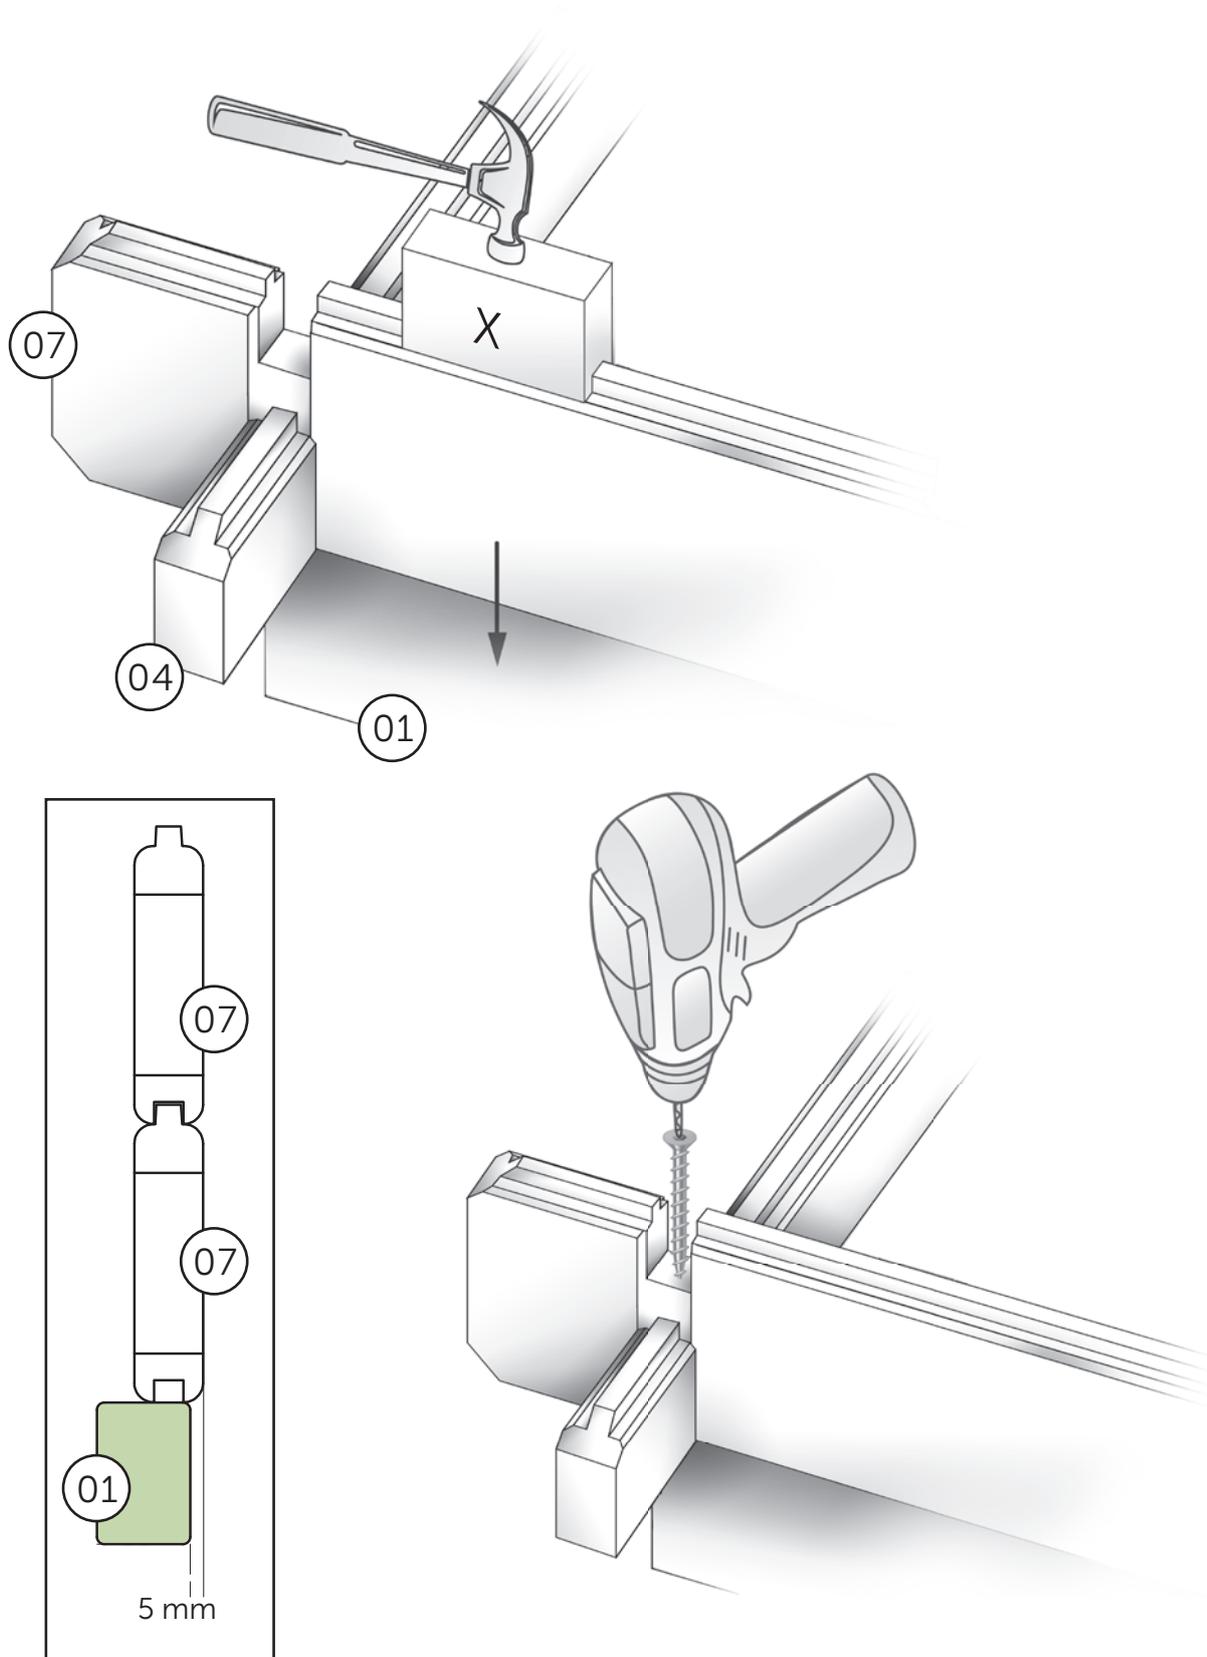


WANDAUFBAU

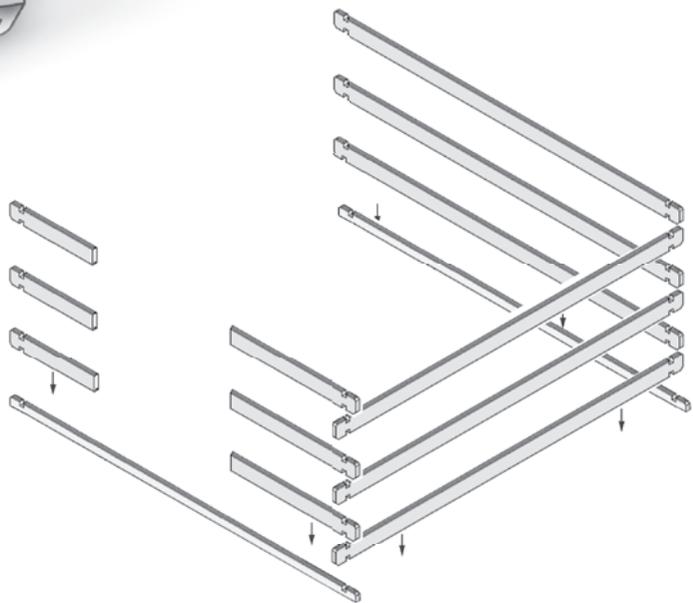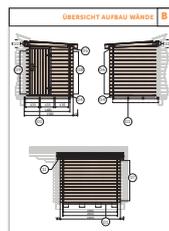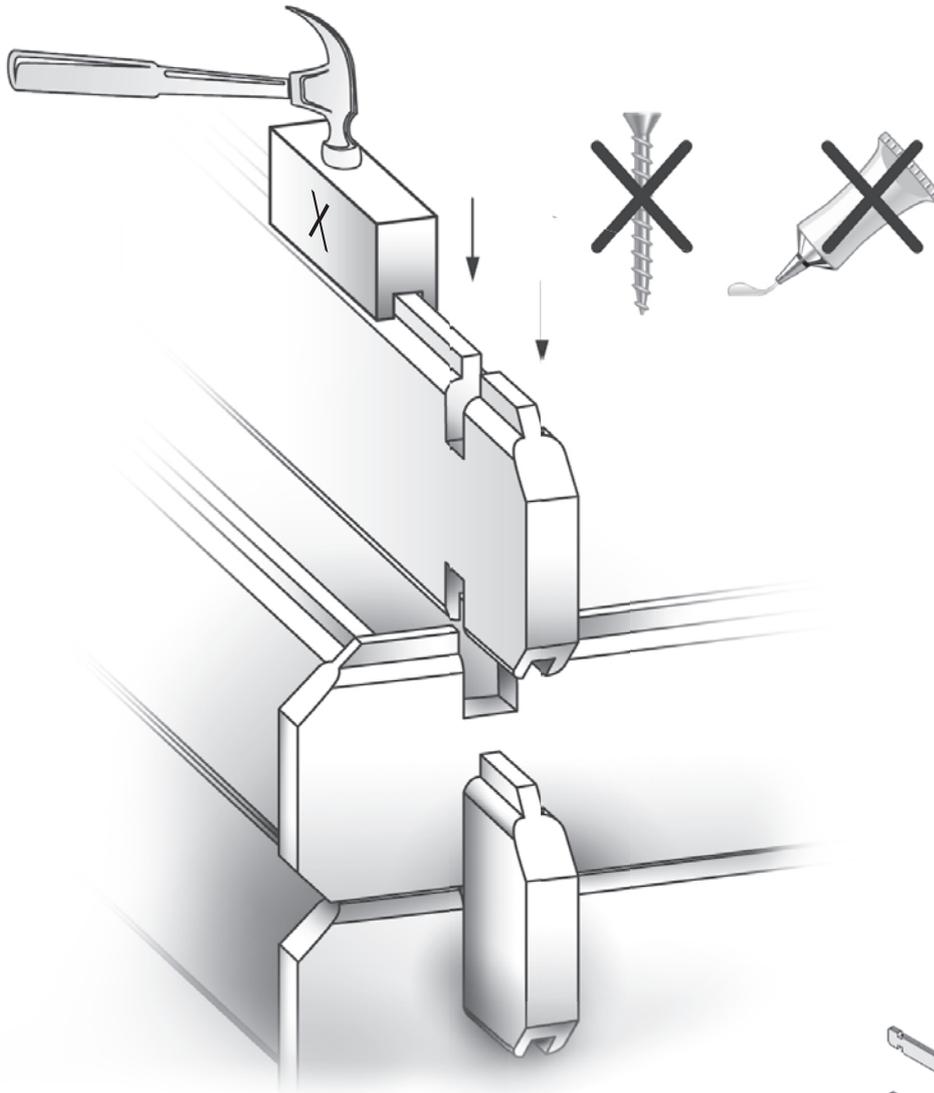



TÜRRAHMEN

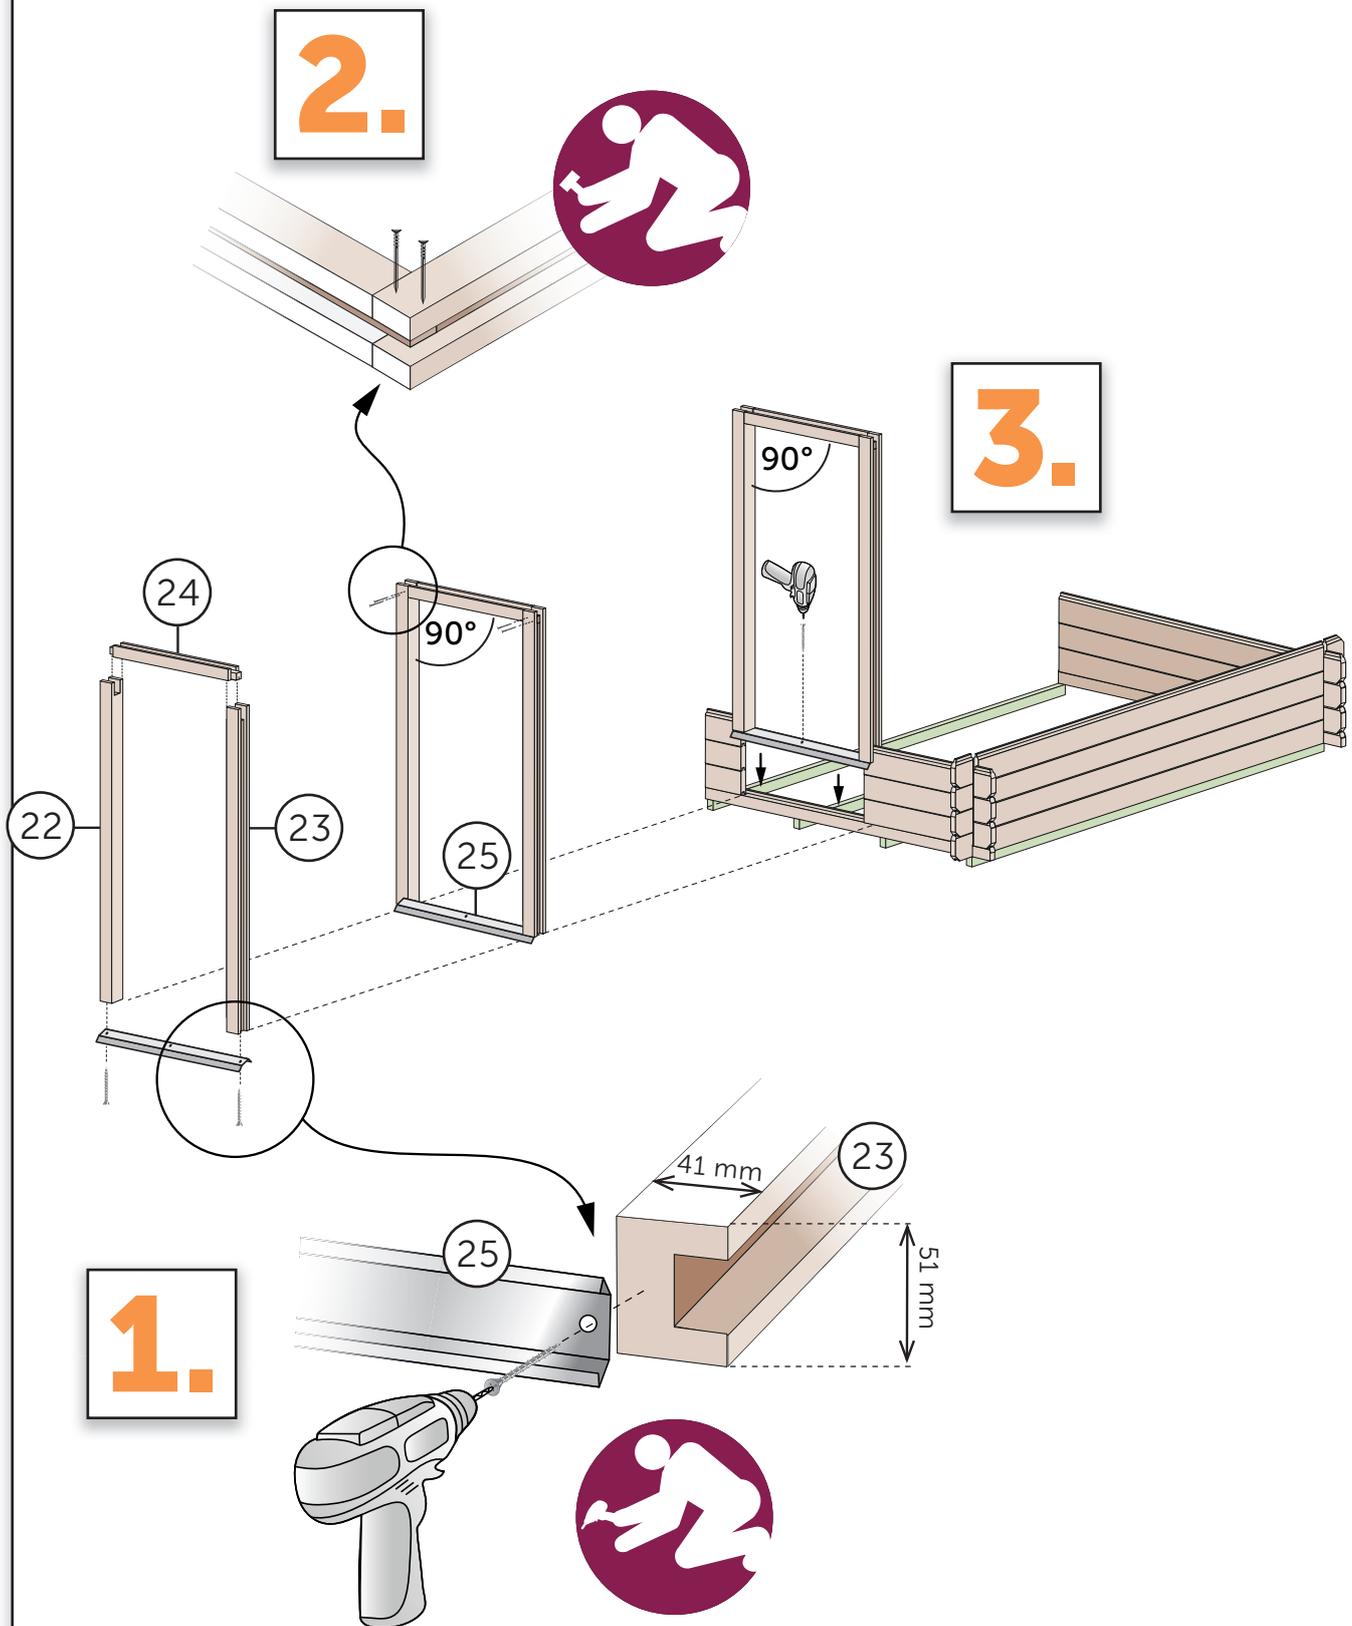


WANDAUFBAU und GIEBELBEFESTIGUNG

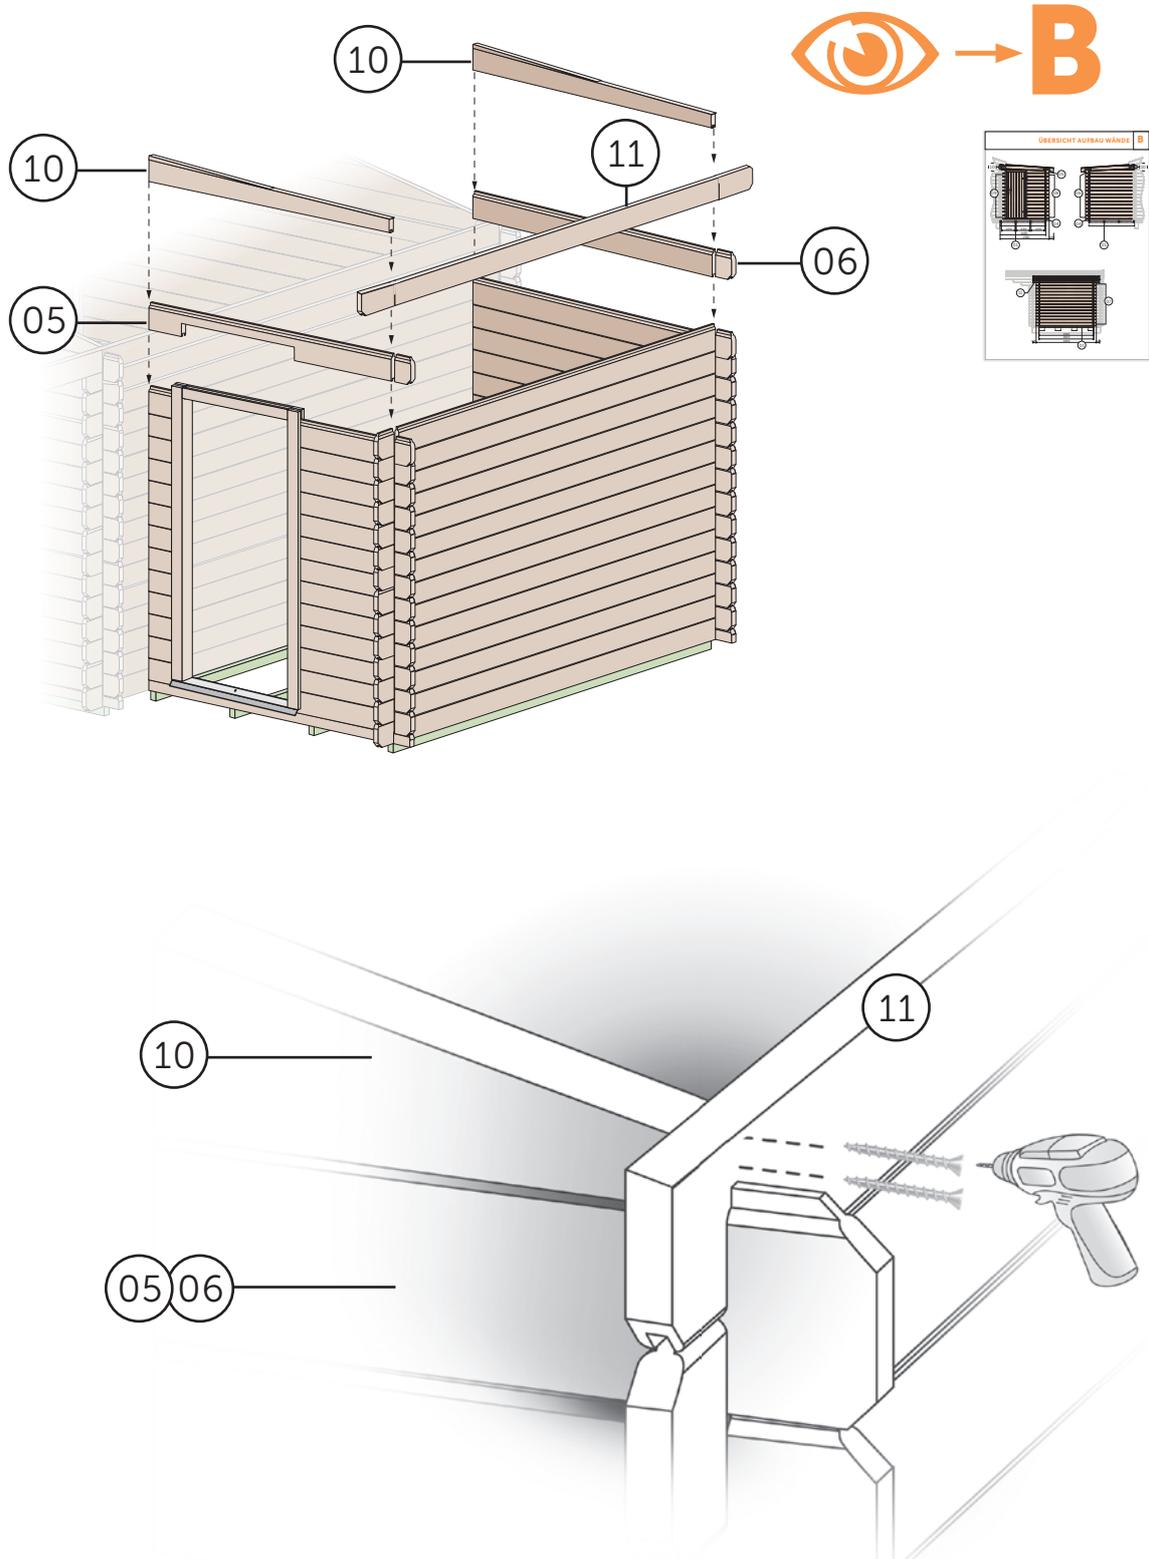



PFETTE, STÜTZEN und ECKKLEISTEN

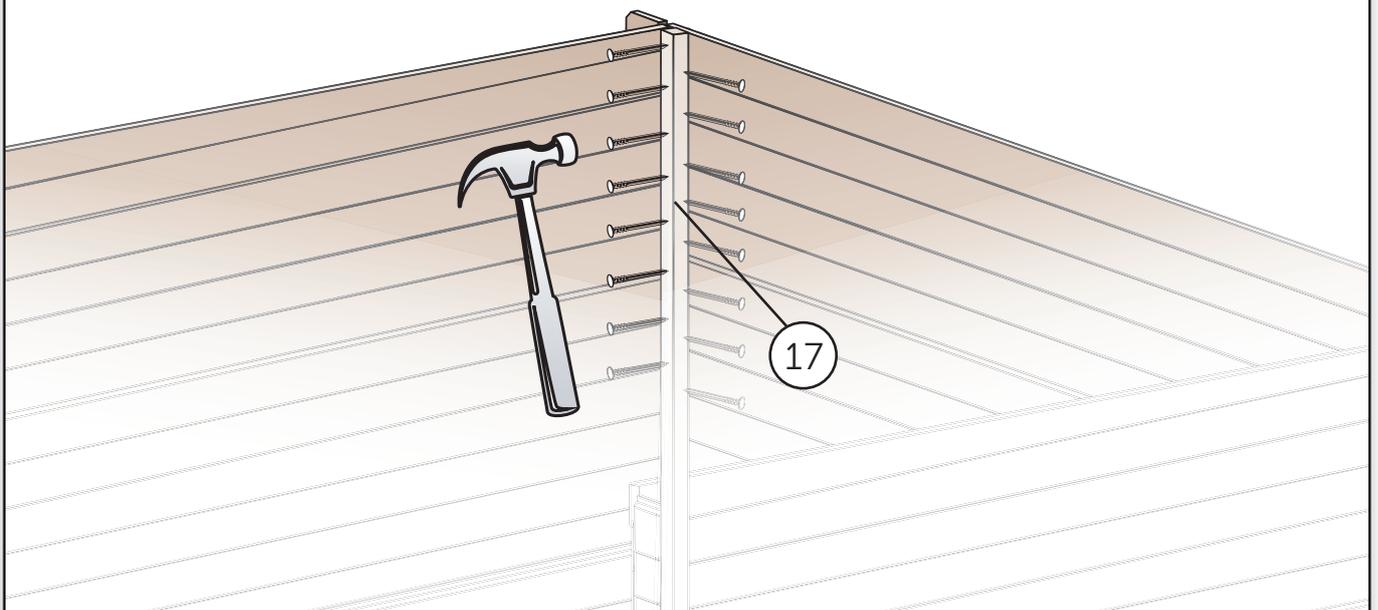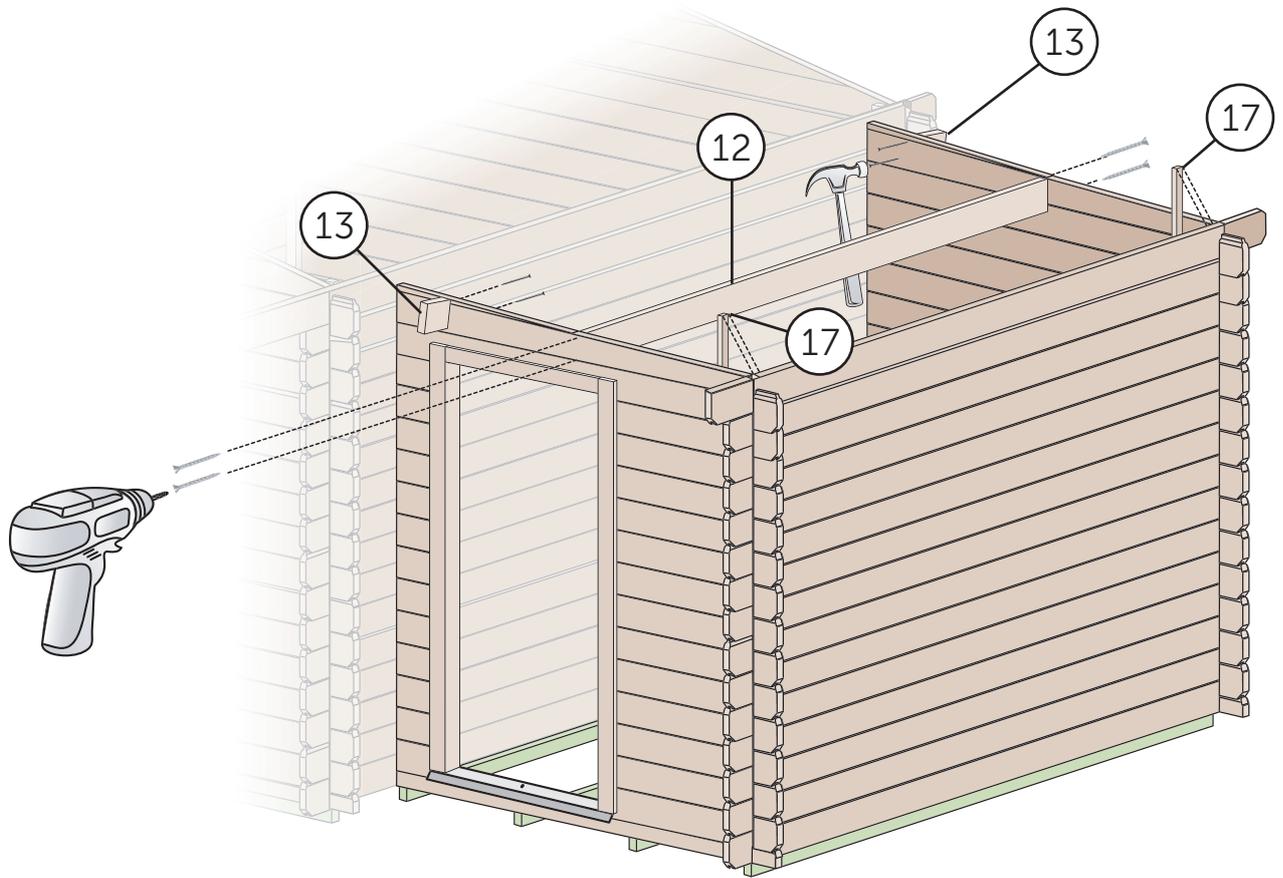


ECKLEISTEN

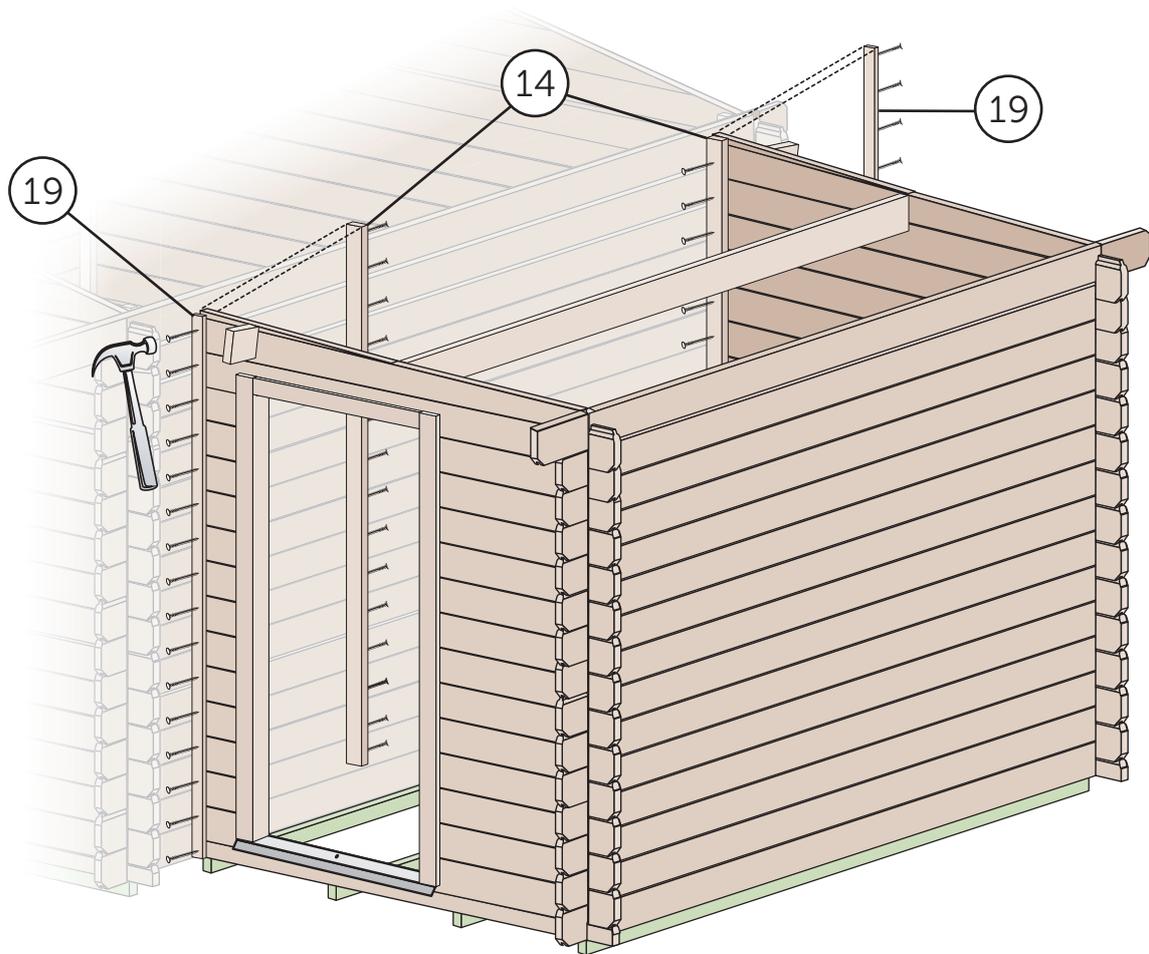


DACH

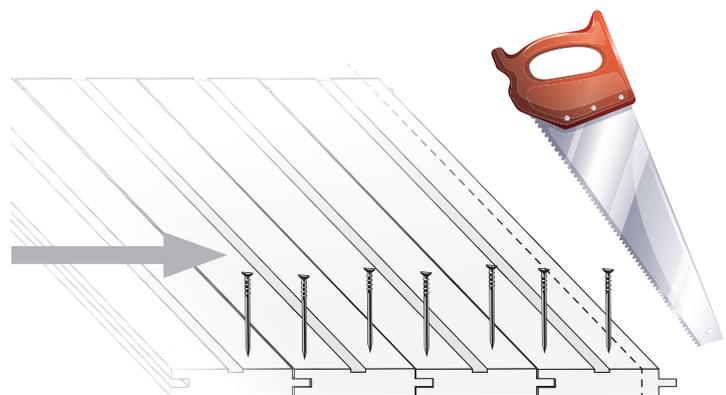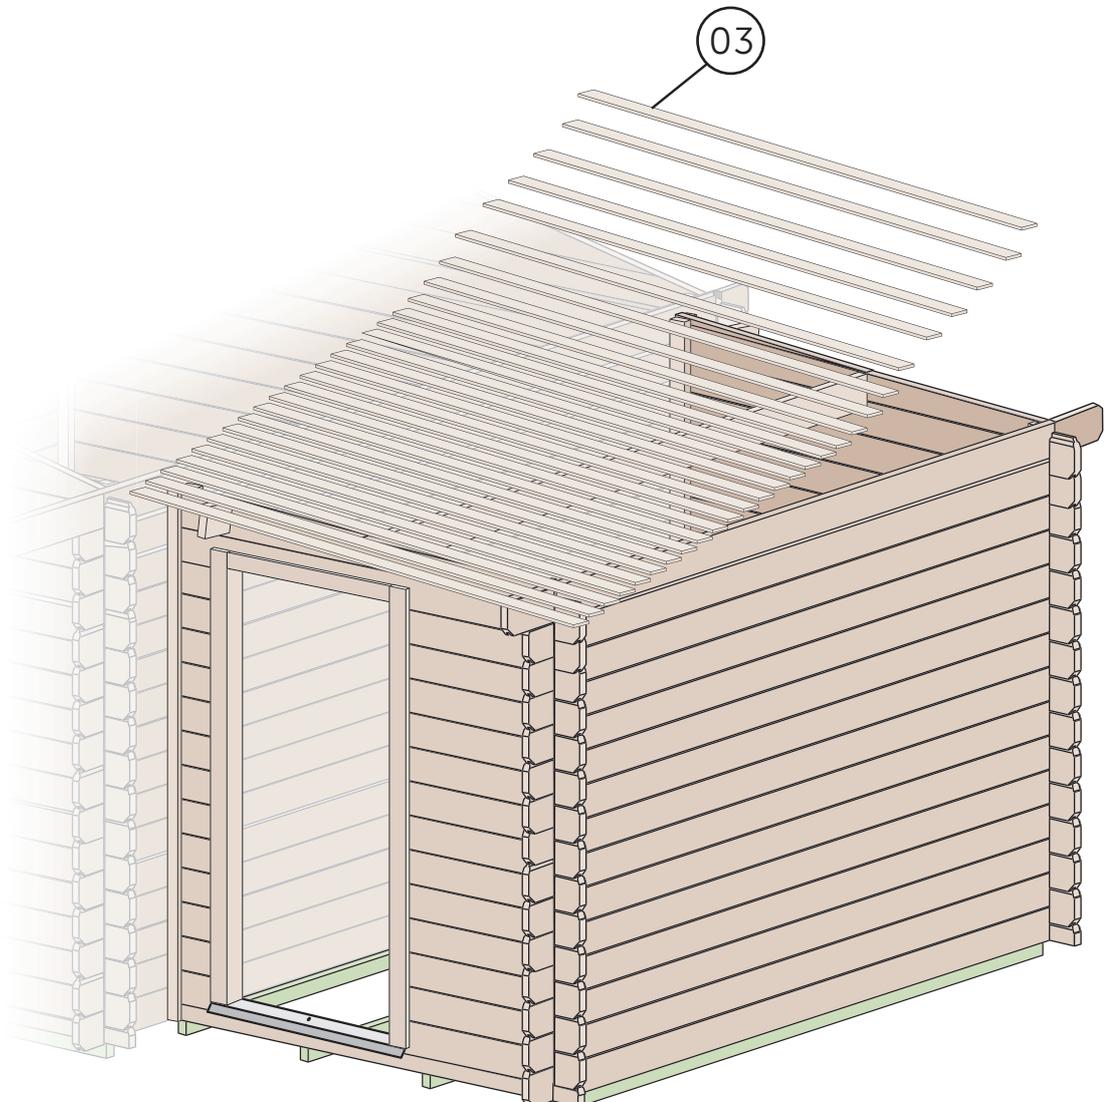




TÜRFLÜGEL

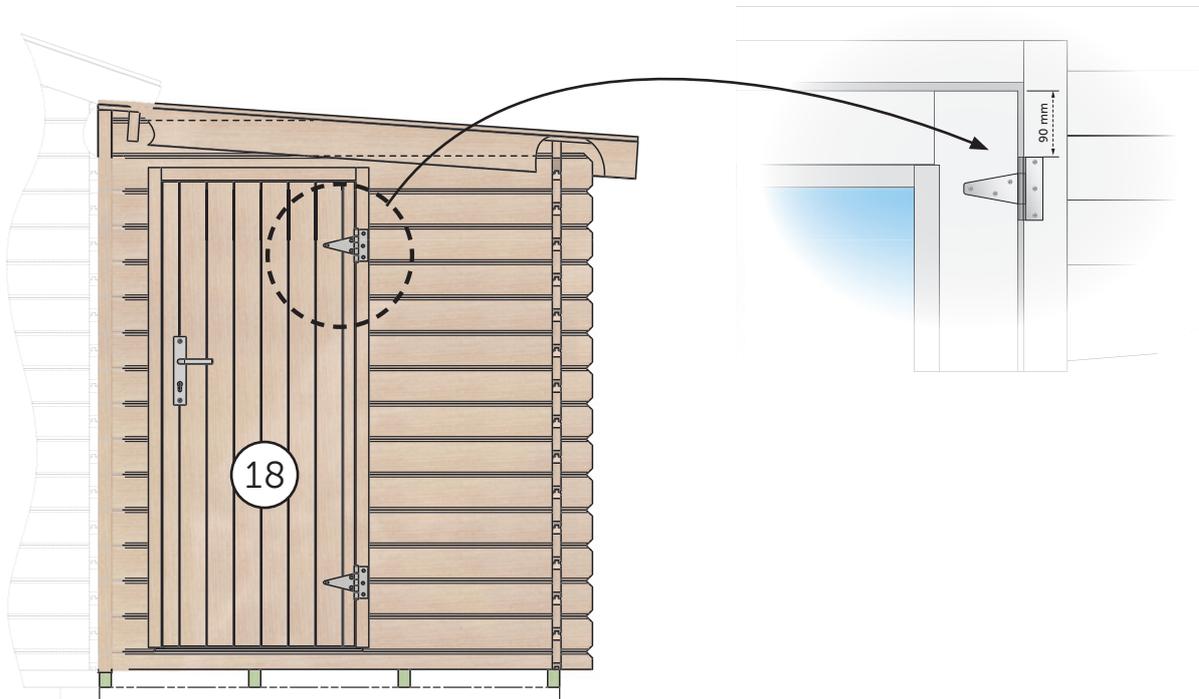


TÜRRAHMEN

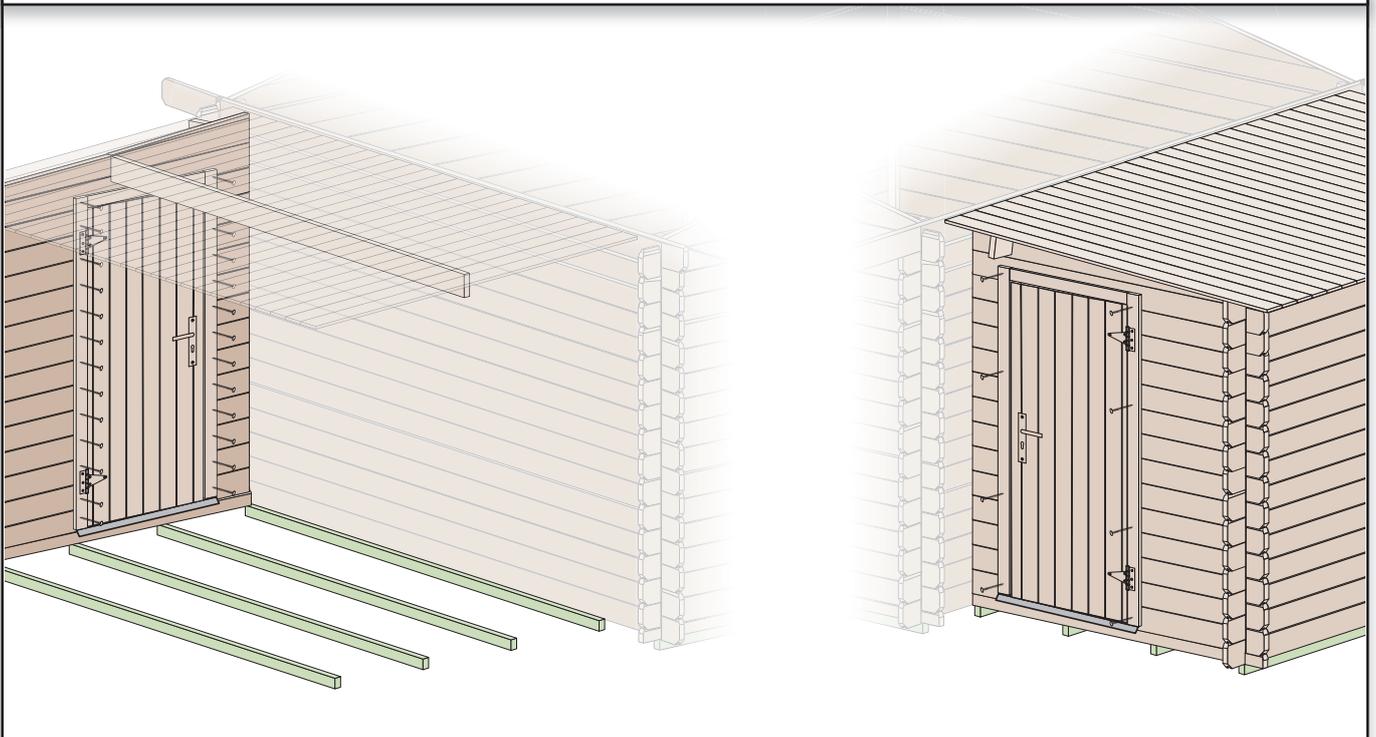

AUFBAU FUSSBODEN

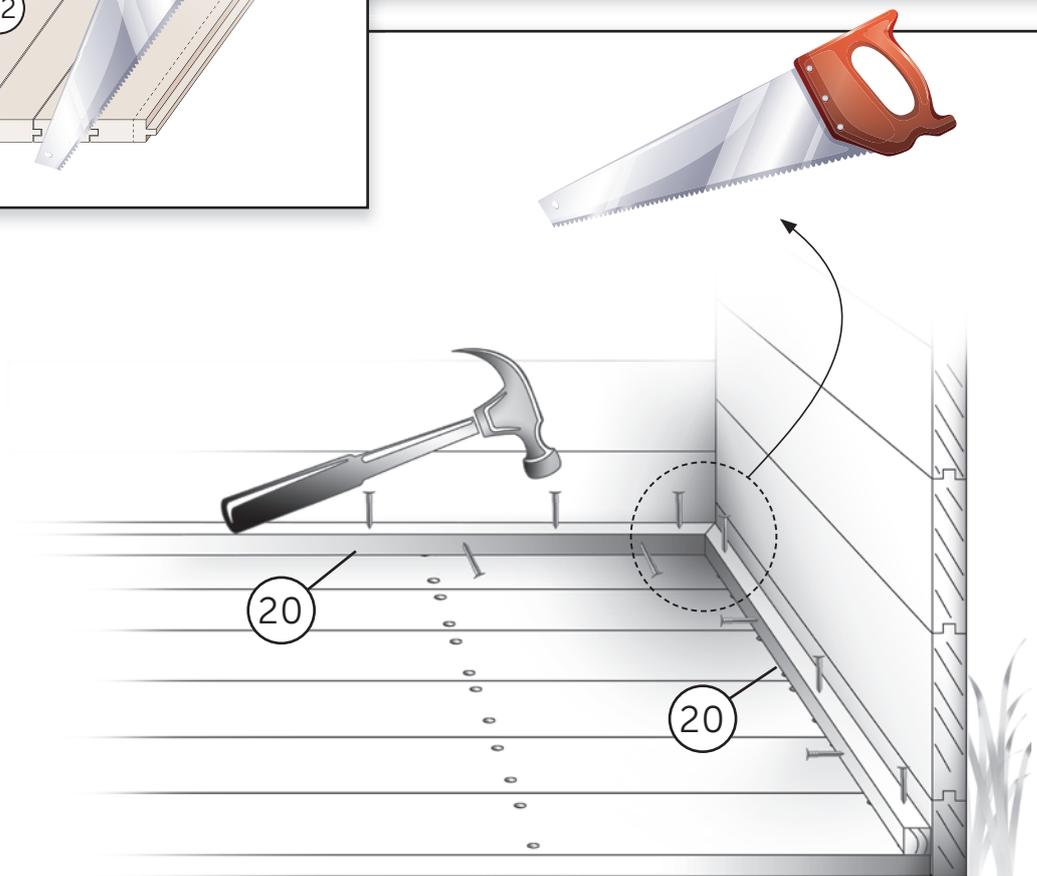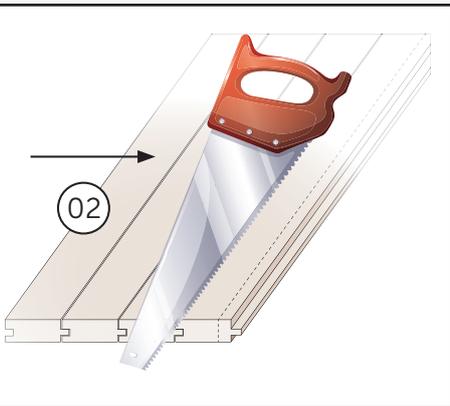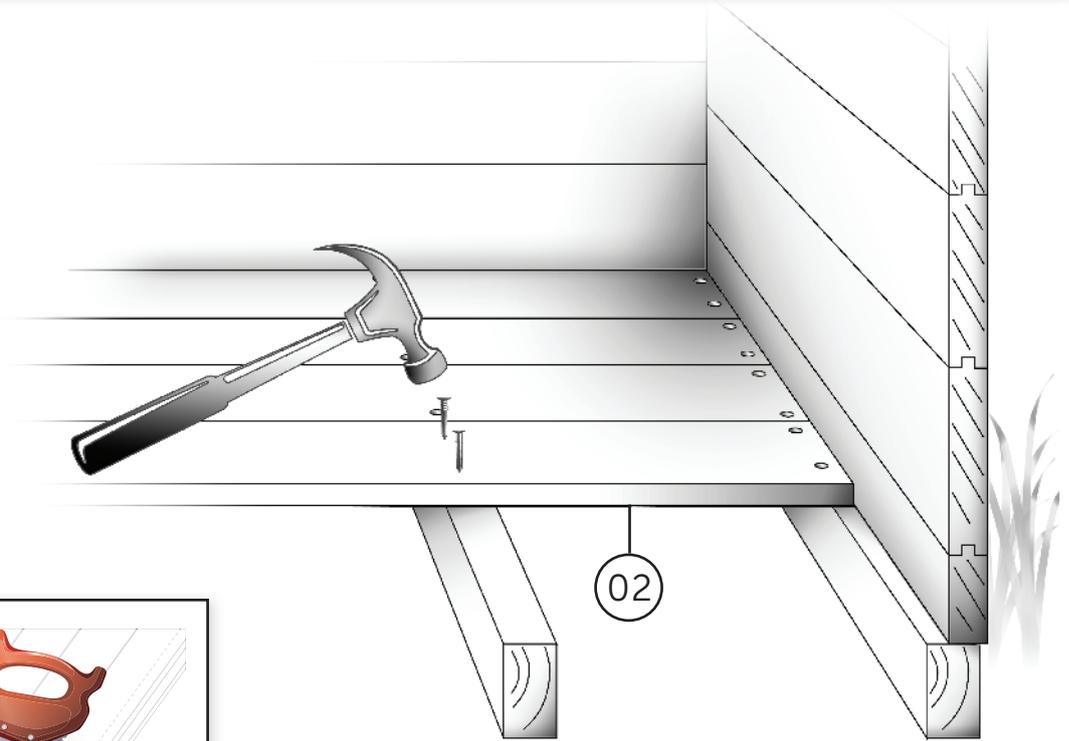

FERTIGSTELLUNG

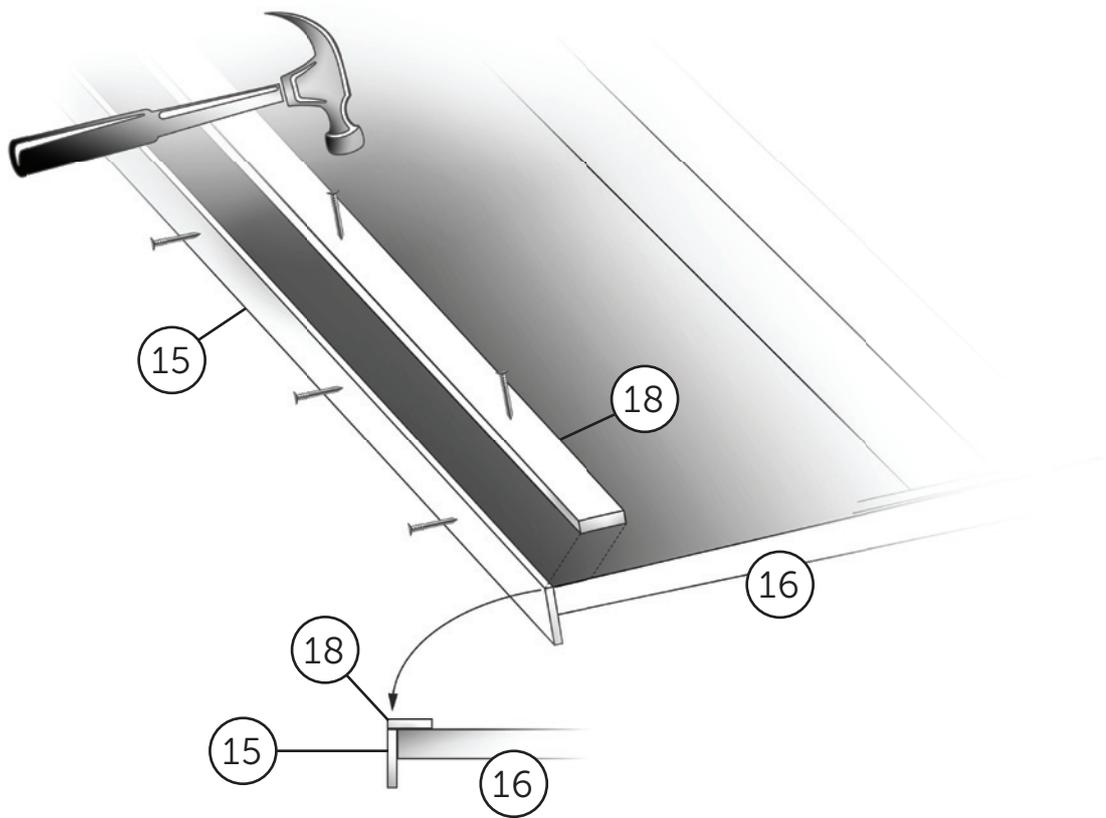

TEILELISTE: KH 28-005

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
01	Fundamenthölzer	38 x 58 x 1990	4		020380581990
02	Fußbodenprofile	16 x 89 x 1447	22		020160891447
03	Dachprofile	16 x 89 x 1680	27		020160891680
04	Anfangswandbohlen, Vorder-/Rückwand	28 x 57 x 1580	2		021280571580
05	Wandbohle mit Türausschnitt, Vorderwand	28 x 114 x 1580	1		024281141580
06	Wandbohlen, Rückwand	28 x 114 x 1580	14		021281141580
07	Wandbohlen, Seitenwand	28 x 114 x 2200	14		022281142200
08	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 733	13		021281140733
09	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 180	13		020281140180
10	Giebeldreiecke, Vorder-/Rückwand	28 x 150 x 1452	2		029281141452
11	Abschlußwandbohle, Seitenwand	28 x 114 x 2400	1		029281142400
12	Pfette	34 x 95 x 1944	1		020340951944
13	Stützen, Vorder-/Rückwand	34 x 95 x 200	2		020340950200
14	Eckleisten, innen	36 x 60 x 1780	2		020360601780
15	Windfedern	16 x 120 x 1730	2		020161201730
16	Traufbrett	16 x 45 x 2400	1		020160452400
17	Eckleisten, Seitenwand innen	20 x 26 x 1650	2		021200261650
18	Dacheindeckungsleisten	16 x 45 x 1730	2		020160451730
19	Eckleisten, außen	16 x 45 x 1810	2		020160451810
20	Fußleisten aus Universallängen	20 x 26	5 lfdm.		020200262500
21	DT-R-06 BB, Türflügel	38 x 615 x 1495	1		040386151495
22	Rahmenleiste, Tür links	41 x 63 x 1545	1		021410631545
23	Rahmenleiste, Tür rechts	41 x 51 x 1545	1		020410511545
24	Rahmenleiste, Tür oben	41 x 51 x 662	1		020410510662
25	Metallschwelle	12 x 44 x 662	1		082812440662
	Montagehölzer	28 x 54 x 250	2		020280540250
	Montagebeutel, Tür KH 28-005		1		081900000036
	Montagebeutel, Haus		1		082834000600

Garantiecode

Ihre Lieferanschrift

Name: _____

Adresse: _____

