

Montageanleitung Akustikpaneele - UNIKA


FIBROTECH
BY TREETOPS
AKUSTIKPANEELE



Sie benötigen Kleber und eine Kleberpistole, eine Wasserwaage, einen Bleistift, einen Akkuschauber und schwarze FibroTech-Schrauben. Benutzen Sie gerne Baumwollhandschuhe bei der Installation.


HINWEIS!

Aufgrund der Holzmenge in den Akustikplatten können diese einen leichten Holzgeruch aufweisen. Wir empfehlen daher, sie vor der Installation zu akklimatisieren.

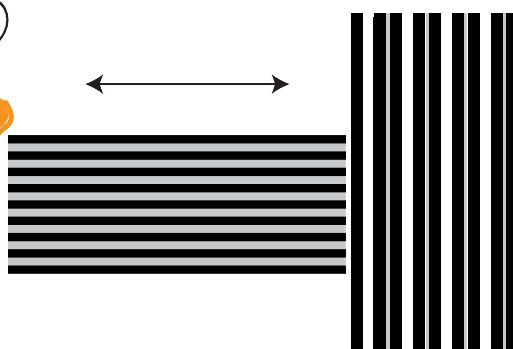


Legen Sie fest, in welche Richtung Sie Ihre Akustikpaneele verwenden möchten.

Die Akustikpaneele können von hinten mit einer feinzahnigen Klinge gekürzt werden.

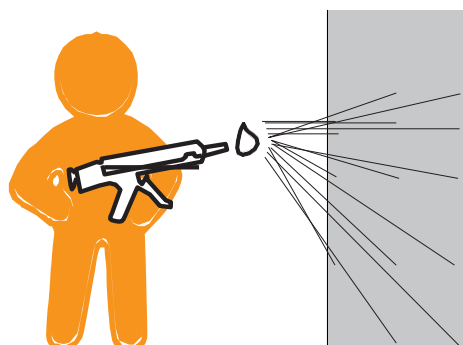


Verteilen Sie den Kleber auf der Rückseite.

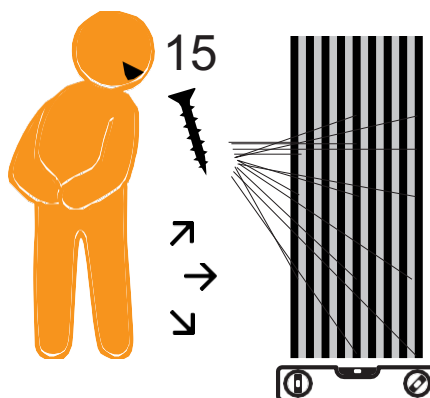

Mit Schrauben oder Kleber werden die Akustikplatten an der Wand montiert. Bei der Montage an der Decke müssen immer Schrauben verwendet werden.

Verwenden Sie mind. 15 Schraubenlöcher pro Paneel. Der Abstand zwischen den Schrauben darf maximal 60 cm betragen.

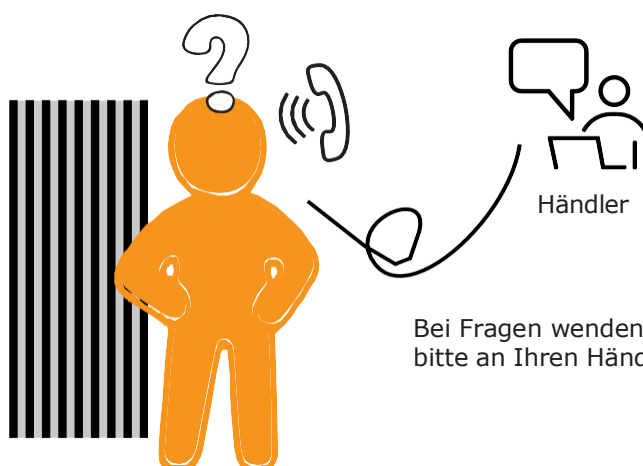

Händler

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Vertrieb:
TreeTops A/S
Bavnevej 32
DK-6580 Vamdrup

Aus verantwortungs-
vollen Quellen