

Upute za uporabu i vodič za montažu




**SpaceMaker®
Steel Shed**


Br. modela WL86CL

8' x 6'

Nominalna veličina

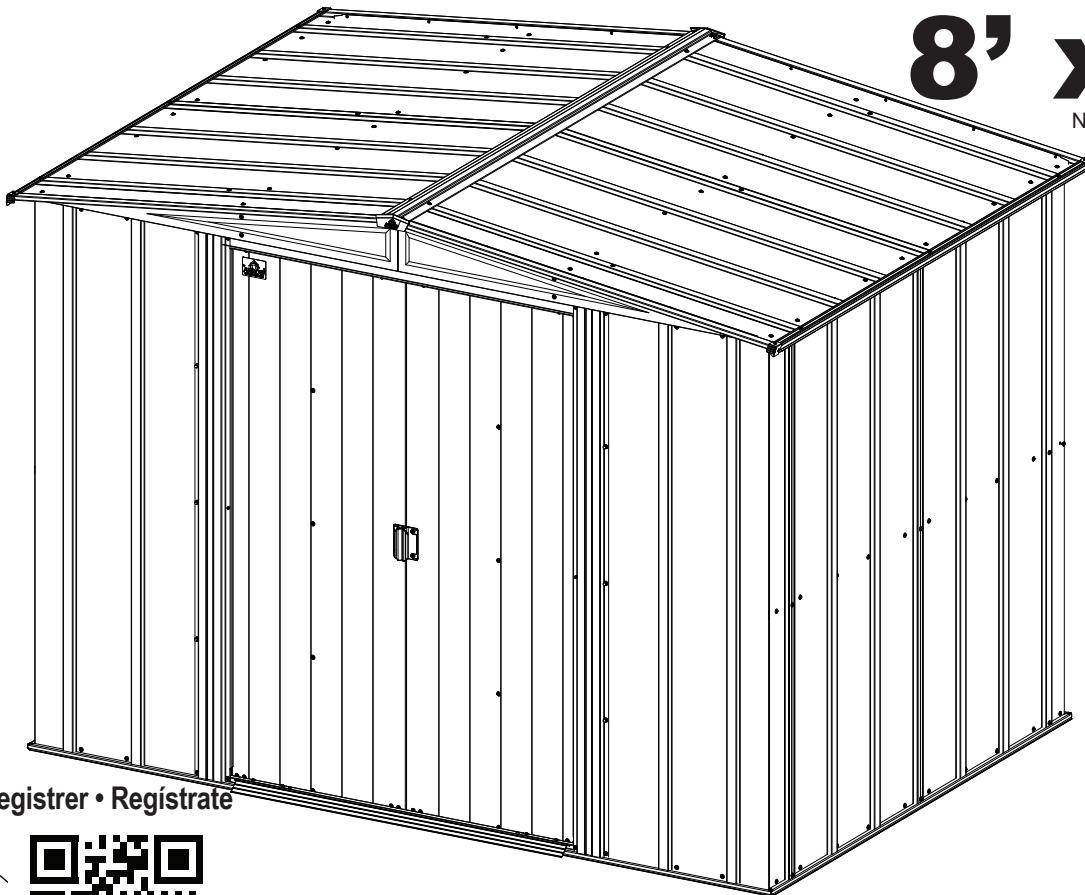

Register • Enregister • Regístrate

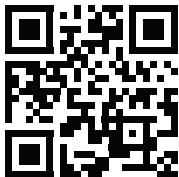

ShelterLogic.com/product-registration

DIMENZIJE KUĆICE

†Veličina zaokružena na najbližu stopu


Za pravilnu konstrukciju temelja pogledajte stranicu 12

Veličina temeljne ploče	97 1/2" x 68 3/4" 247,7 cm x 174,6 cm
------------------------------------	--

Cca. † veličina	Skladišno područje	Vanjske dimenzije (od ruba krova do ruba krova)			Dimenzije unutrašnjosti (od zida do zida)			Otvor vrata		
8' x 6'	43 Sq. Ft. 237 Cu. Ft.	99 3/4"	71 1/4"	69 7/8"	94 3/4"	66"	68 5/8"	43 1/2"	60"	
2,4 m x 1,8 m	4,0 m ²	6,7 m ³	253,4 cm	181,0 cm	177,5 cm	240,7 cm	167,6 cm	174,3 cm	110,5 cm	152,4 cm

* Više informacija o sigurnosti potražite unutra.

- Morate biti oprezni pri rukovanju različitim dijelovima kućice jer neki dijelovi imaju oštре rubove.

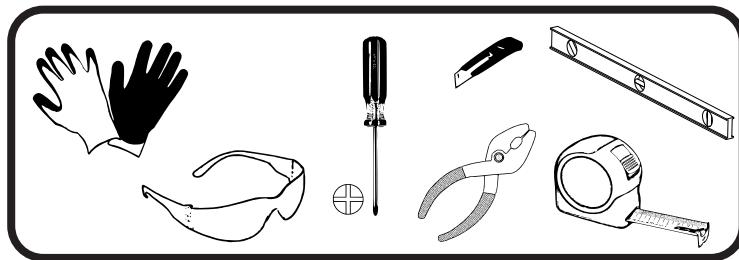

- Nemojte montirati kućicu ako neki dijelovi nedostaju jer ako kućicu ostavite djelomično montiranom, slab vjetar mogao bi ju ozbiljno oštetiti.
- Nemojte montirati kućicu po vjetrovitom vremenu jer se velike ploče ponašaju poput jedra i vjetar bi ih mogao bacati okolo i time otežati montažu.
- Udaljite djecu i kućne životinje od mjesta rada kako vam ne bi odvraćali pozornost i da ne dođe do nezgoda.
- Ne oslanjajte se punom tjelesnom težinom na krov kućice.
- Prije nego što počnete s prvim koracima u montaži dijelova, morate izgraditi temeljnu ploču i upotrijebiti sustav za sidrenje.

MONTAŽA

- Najbolja lokacija je mjesto s ravnom površinom i dobrom drenažom.
- Ostavite dovoljno prostora radi lakšeg postavljanja dijelova za vrijeme montaže na svoje mjesto.
- **Timski rad:** Kad god je moguće, montažu kućice treba zajednički obavljati dvoje ili više ljudi.

BRIGA I ODRŽAVANJE

- NEMOJTE čistiti kućicu električnim strojem za čišćenje.
- Zapaljive i nagrizajuće tvari moraju se skladištiti u hermetički zatvorenim spremnicima namijenjenim za skladištenje kemikalija i/ili zapaljivih tvari. Korozivne kemikalije poput gnojiva, pesticida i herbicida trebaju se odmah očistiti s unutarnjih i vanjskih površina. Hrđa uzrokovana kemijskim oštećenjima nije pokrivena jamstvom.

MJERE ZAŠTITE OD HRĐE

- Izbjegavajte urezivanje ili struganje površine premaza, iznutra i izvana.
- Očistite otpad s krova, perimetra osnove i vrata.
- Što prije izgladite ogrebotine ili ureze i bilo koje područje s vidljivom hrđom.

POPIS SPOJNOG MATERIJALA






CR,SN-05HY

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
1	65103	šesterokutna matica (# 8-32)	102	
2	65923	mali svornjak (#8-32 x 3/8) (10 mm)	102	
3	65004	mali vijak (#8AB x 5/16) (8 mm)	280	
4	65900	crni vijak #10Bx1/2" (13 mm)	8	
5	65109	slijepa matica #8-32	6	

Spojni dijelovi koji se koriste u svakom koraku prikazani su stvarnom veličinom na vrhu svake stranice.
Ako niste sigurni koji spojni dio trebate koristiti, upotrijebite onaj koji odgovara slici.





POPIS SPOJNOG MATERIJALA

CR,SN-06HY

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
6	66045	kvaka	2	
7	67468	vršni poklopac	2	
8	66769	klizač vrata	4	
9	66646	podloška	8	
10	66382	donja vodilica vrata	4	
11	66183L	lijevi poklopac obloge krova	2	
12	66183R	desni poklopac obloge krova	2	
13	7916	nosač krovne grede	4	
14	6228	nosač vodilice	2	
15	67293	brtvena traka	1	
16	30028	natpisna pločica	1	
17	66775	utikač (boja dovratnika/prozirni dovratnik)	2	
18	66775	utikač (boja vrata)	2	



POPIS DIJELOVA

CR,SN-07JU

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
19	8946	bočni podni okvir	2	
20	11481	stražnji podni okvir	2	
21	8941	rampa	1	
22	9379	prednji podni okvir	2	
23	8470	stražnji kutni stup	2	
24	9381	prednji kutni stup	2	
25	6515	zidna ploča	6	
26	10563	zidna ploča	2	
27	11484	kanal stražnjeg zida	2	
28	9920	kanal zida	2	
29	80283	vrata	2	
30	8476	kutnik bočnog zida	3	
31	11486	kutnik za stražnji zid	2	
32	9369	dovratnik	2	

POPIS DIJELOVA

CR,SN-08JU


Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
33	6617	spoj vodilice vrata	1	
34	9378	vodilica vrata	2	
35	6658	nosač zabata	2	
36	7906	desni zabat	2	
37	7907	lijevi zabat	2	
38	8474	krovna greda	3	
39	8466	desna krovna ploča	2	
40	8467	lijeva krovna ploča	2	
41	7875	krovna ploča	4	
42	8482	bočna krovna obloga	2	
43	8461	kapa sljemena	1	
44	6278	vertikalni nosač vrata	2	

POPIS DIJELOVA

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
45	10498	horizontalni nosač vrata	4	
46	69836	obrub (ljubičasti)	4	



MONTAŽA PREMA KLJUČU BR.

CR,SN-10bHY

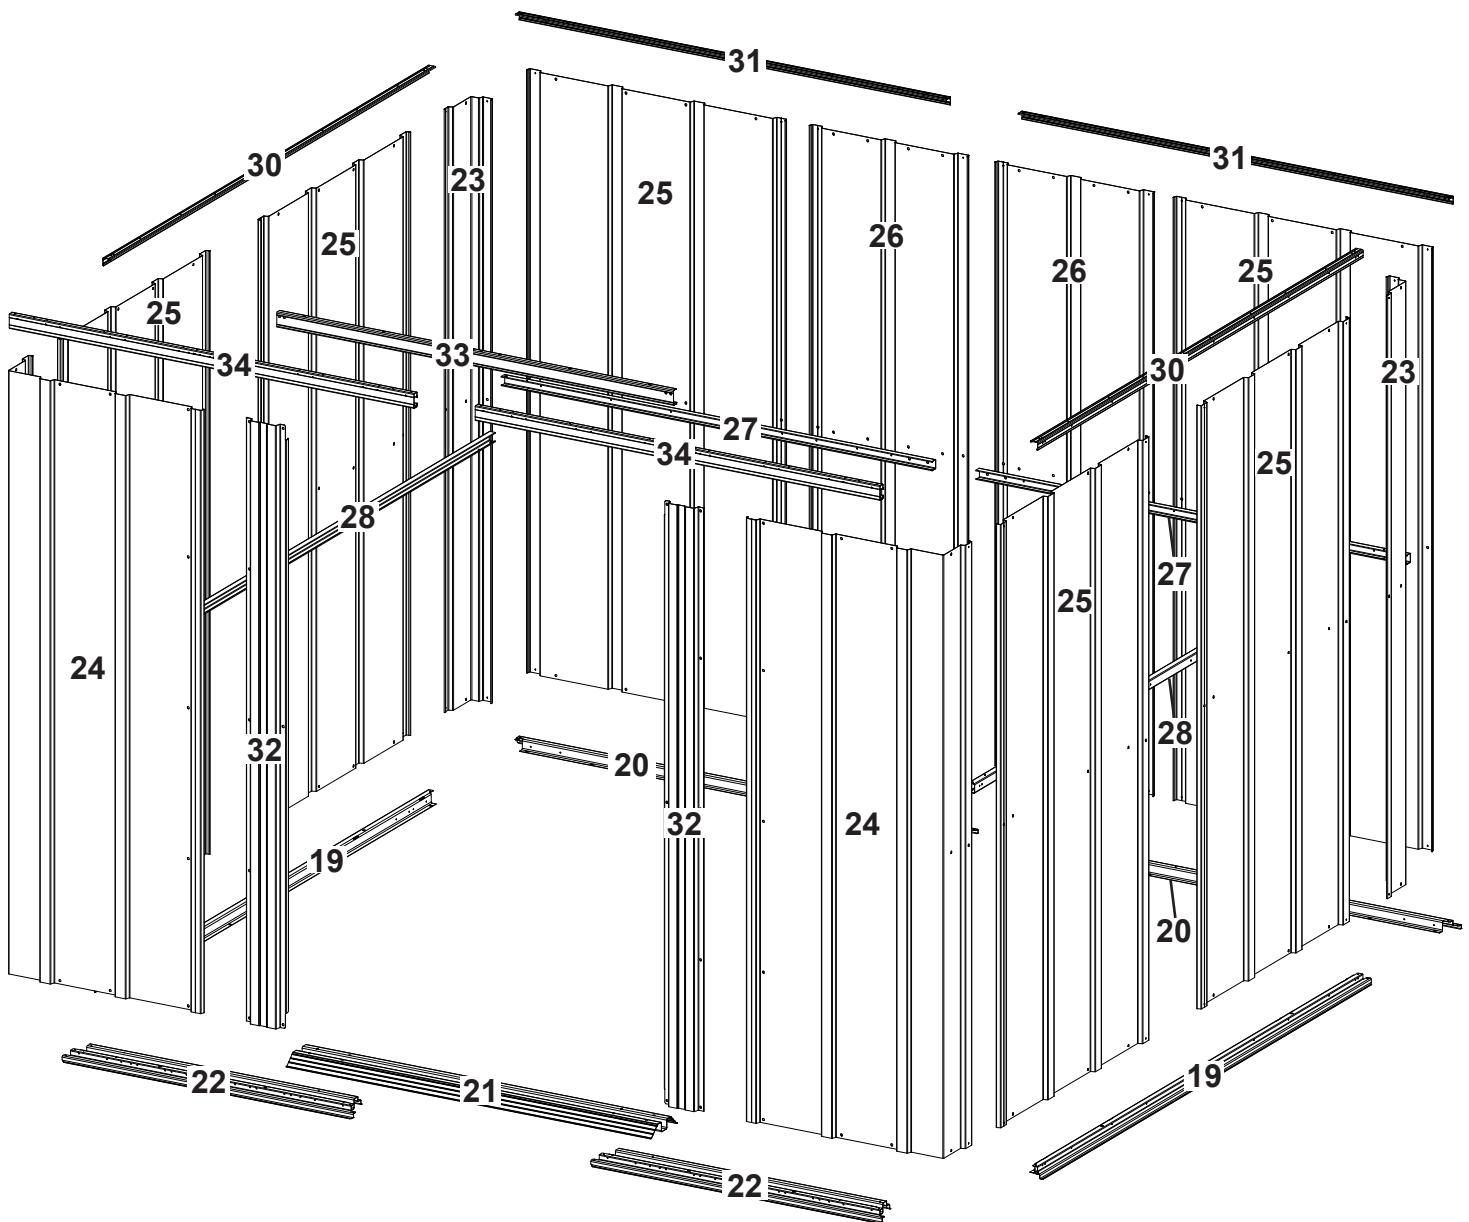


MONTAŽA PREMA KLJUČU BR.

CR,SN-11aHY

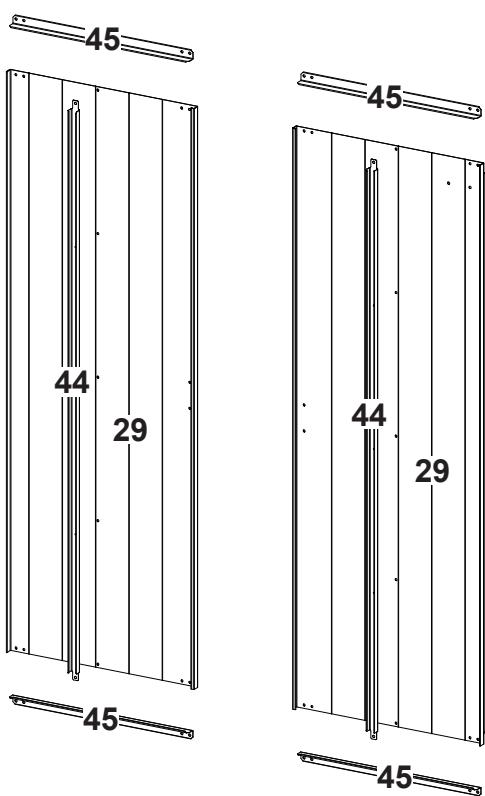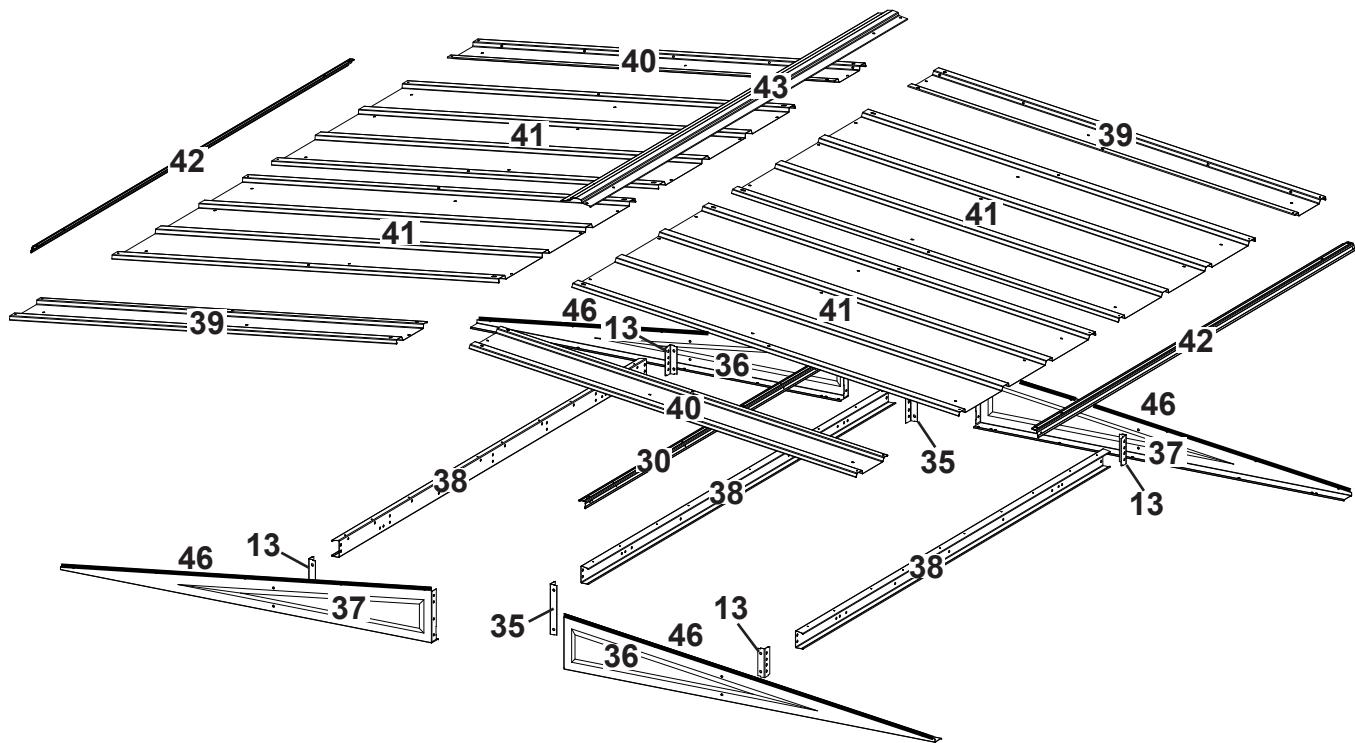


IZGRADNJA TEMELJNE PLOČE

Drvena platforma

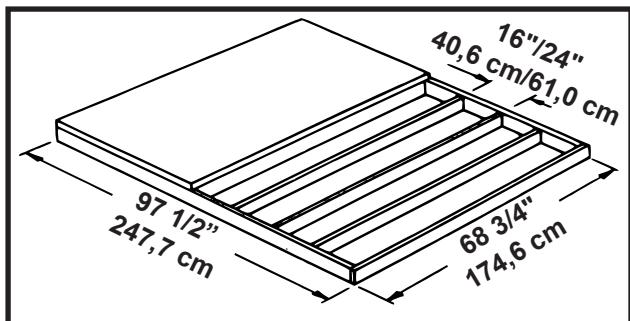

Betonska ploča

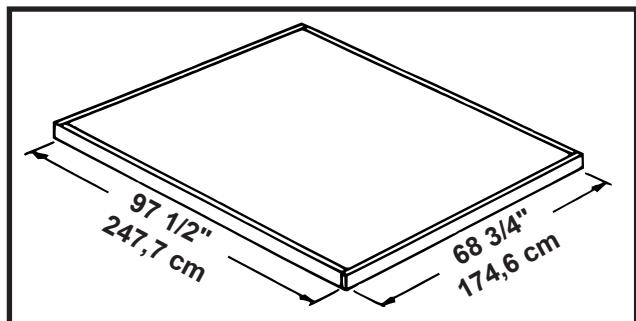

* VAŽNO *

Osnova MORA biti ravna i niveliрана kako bi osigurala odgovarajuću potporu vašoj kućiци, u suprotnom se **PRETHODNO IZBUŠENE RUPE NEĆE PORAVNATI I MONTAŽA SE NE MOŽE IZVRŠITI**. Bez obzira koju od dolje navedenih opcija odaberete za vašu osnovu, preporučuje se KOMPLET ZA SIDRENJE ARROW kao učinkovita metoda za pravilno osiguranje vaše kućice nakon dovršetka montaže.

OPCIJA 1: Izgradnja izravno na tlu






OPCIJA 2: Drvena platforma

NAPOMENA: Drvena građa obrađena pod tlakom NE smije se upotrebljavati na mjestima na kojima će doći u dodir s kućicom. Svojstva drvene građe pod tlakom uzrokovat će ubrzanu koroziju. **Ako drvena građa obrađena pod tlakom dođe u dodir s vašom kućicom, jamstvo će vam se poništiti.** Platforma bi trebala biti niveliрана i ravna (bez izbočina, grebena, itd.) kako bi činila dobar oslonac za kućicu. Potrebni materijali mogu se nabaviti u lokalnoj trgovini drvene građe.


OPCIJA 3: Betonska ploča

Ploča mora biti debljine najmanje 10,2 cm (4").



1: PODNI OKVIRI

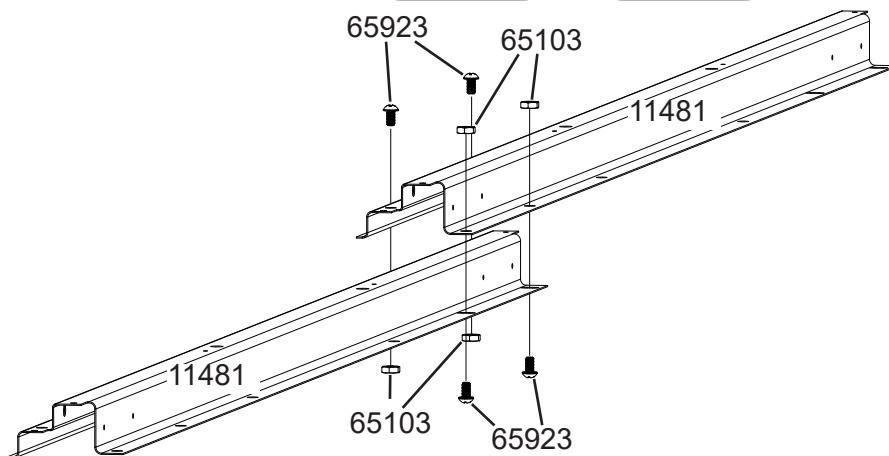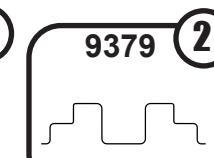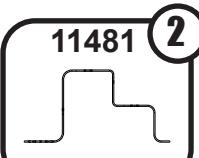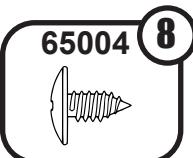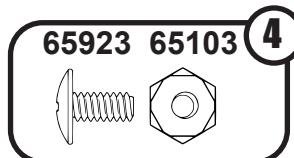


duljina preklapanja








gotova duljina
95 7/8" 243,5 cm

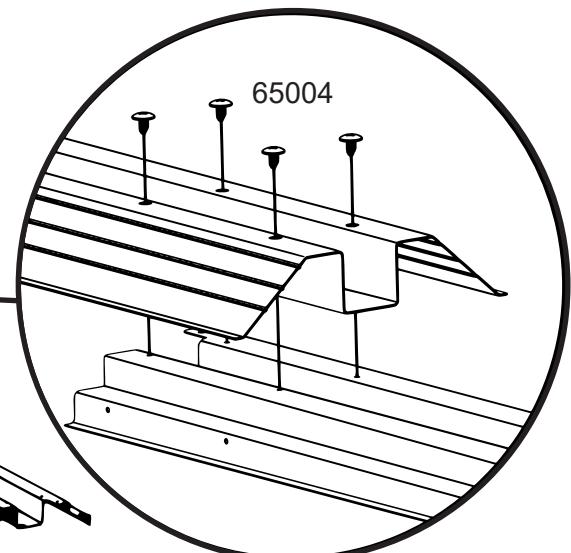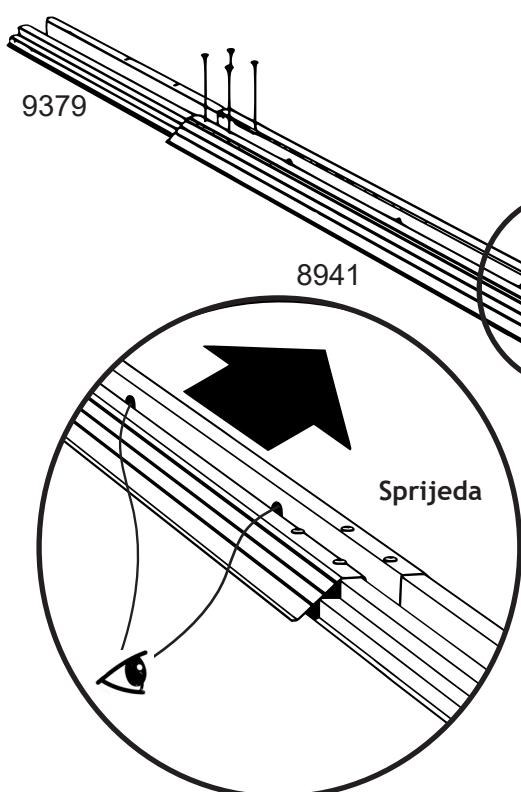

gotova duljina



1: PODNI OKVIRI

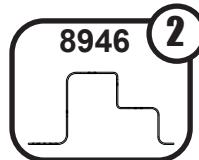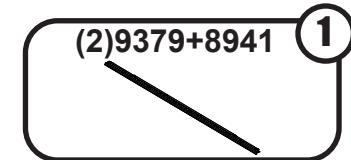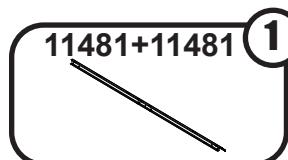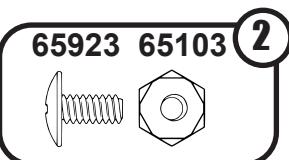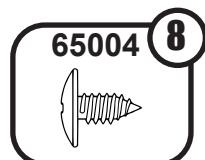


NAPOMENA:








U ovom trenutku ne pričvršćujte podne okvire na bazu. Pričvrstit ćete kućicu nakon njezina podizanja.

Podni okvir mora biti pod pravim kutom i niveliran ili se otvoru neće poravnati.



Kada su mjere diagonala jednake, podni okvir je pod pravim kutom.

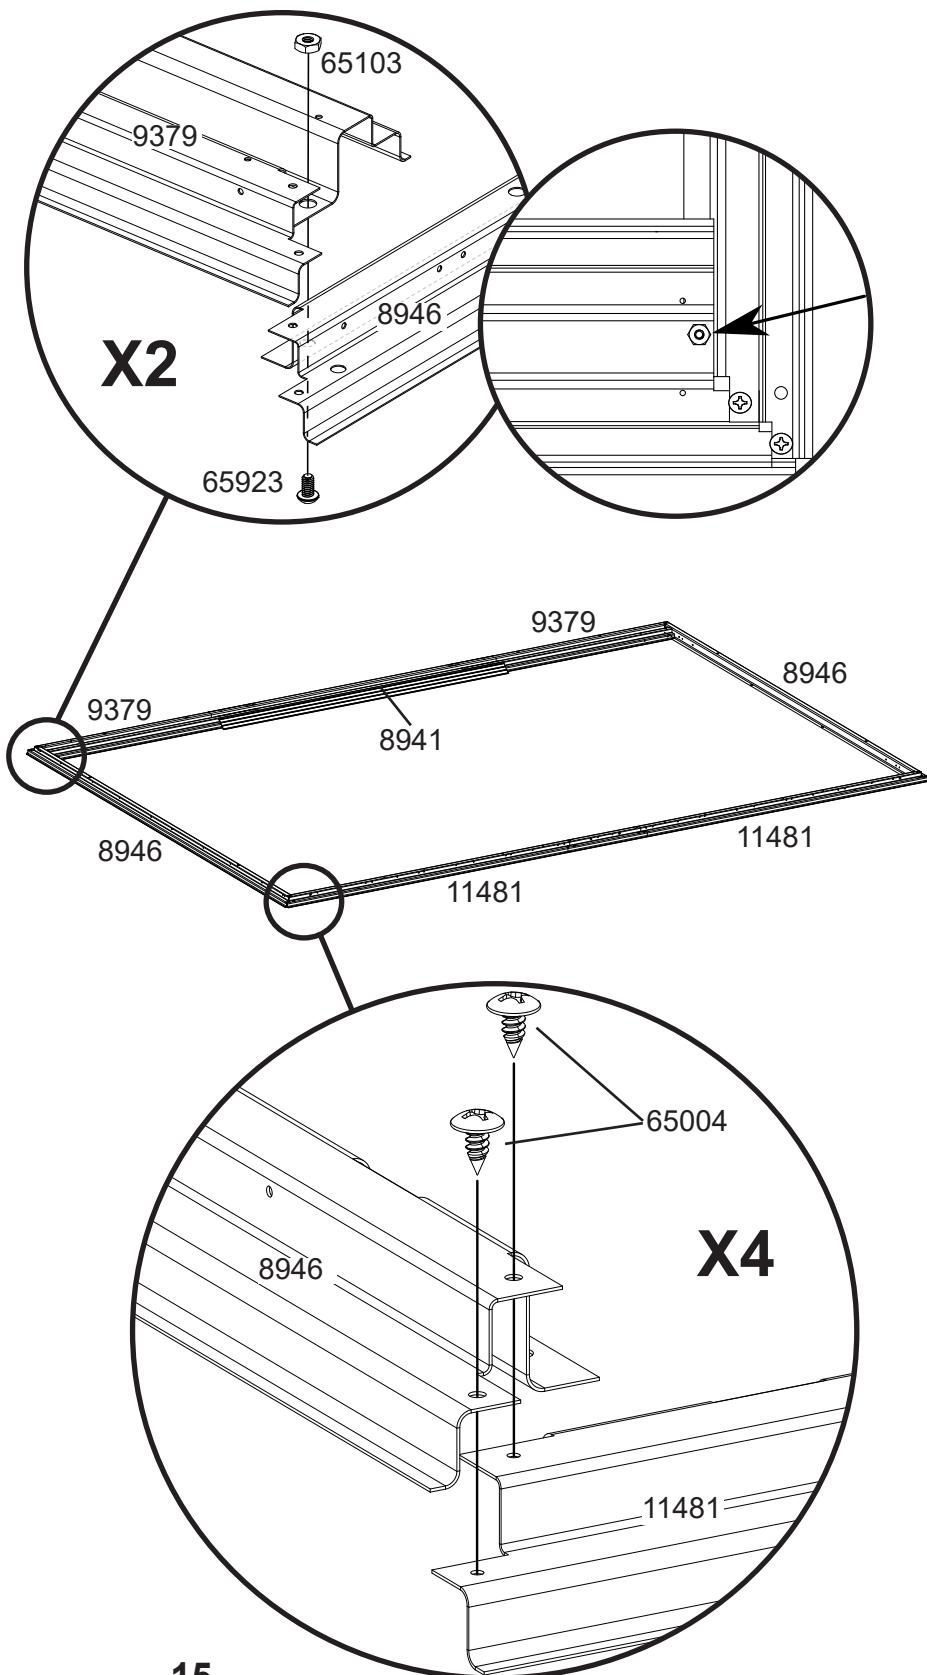






2: PRIPREMA ZA MONTAŽU

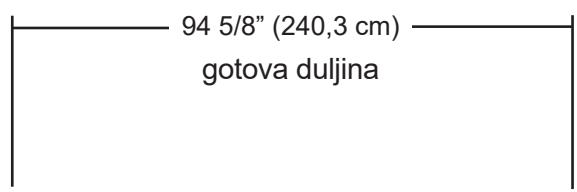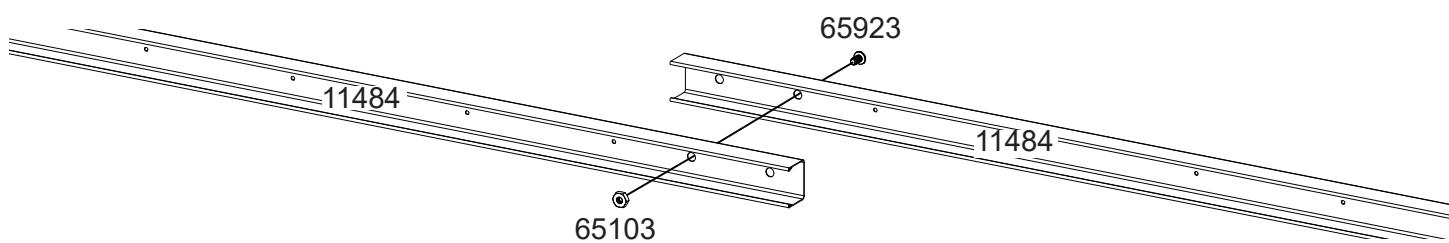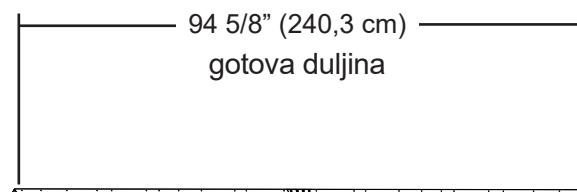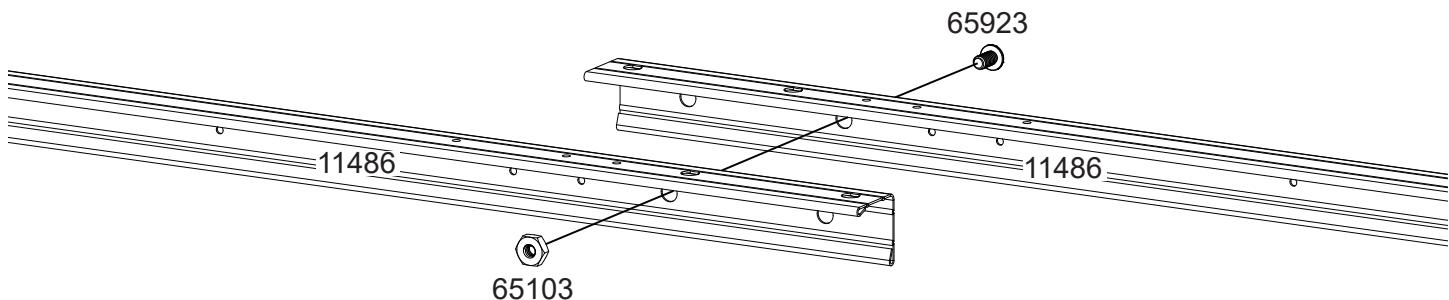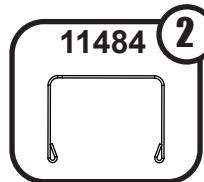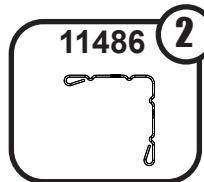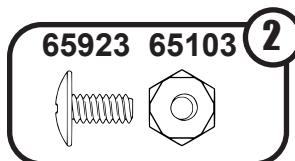


2: PRIPREMA ZA MONTAŽU

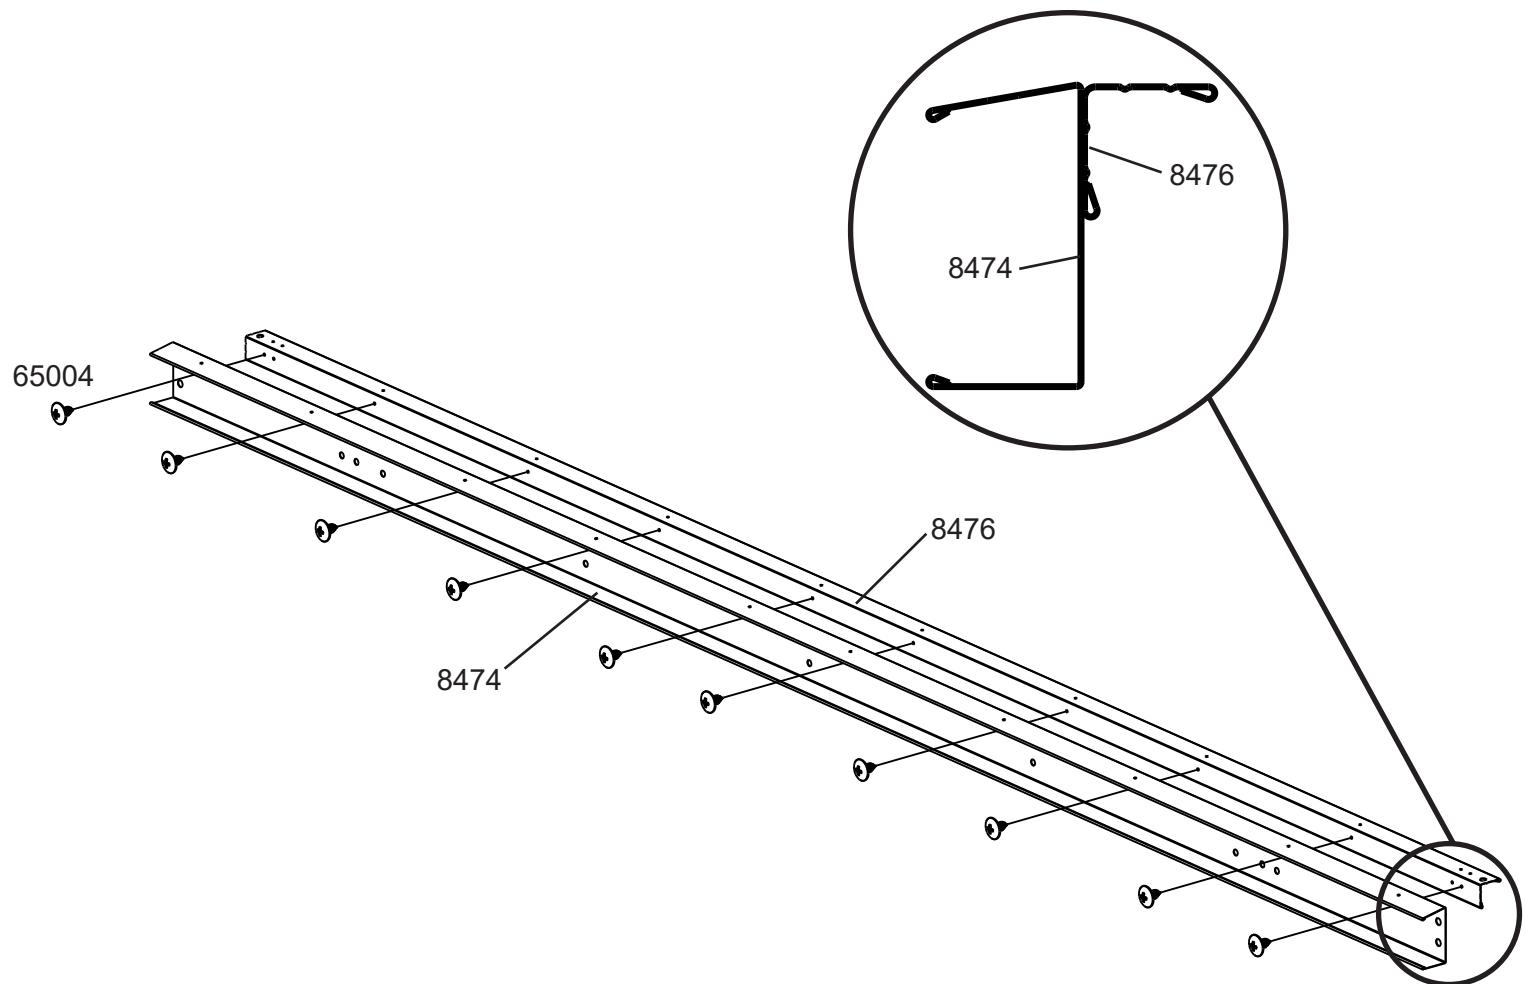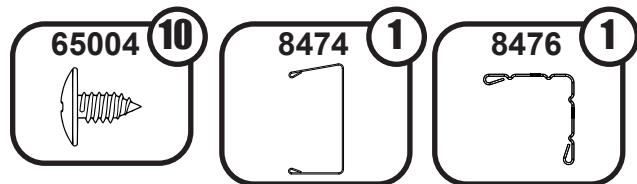


2: PRIPREMA ZA MONTAŽU

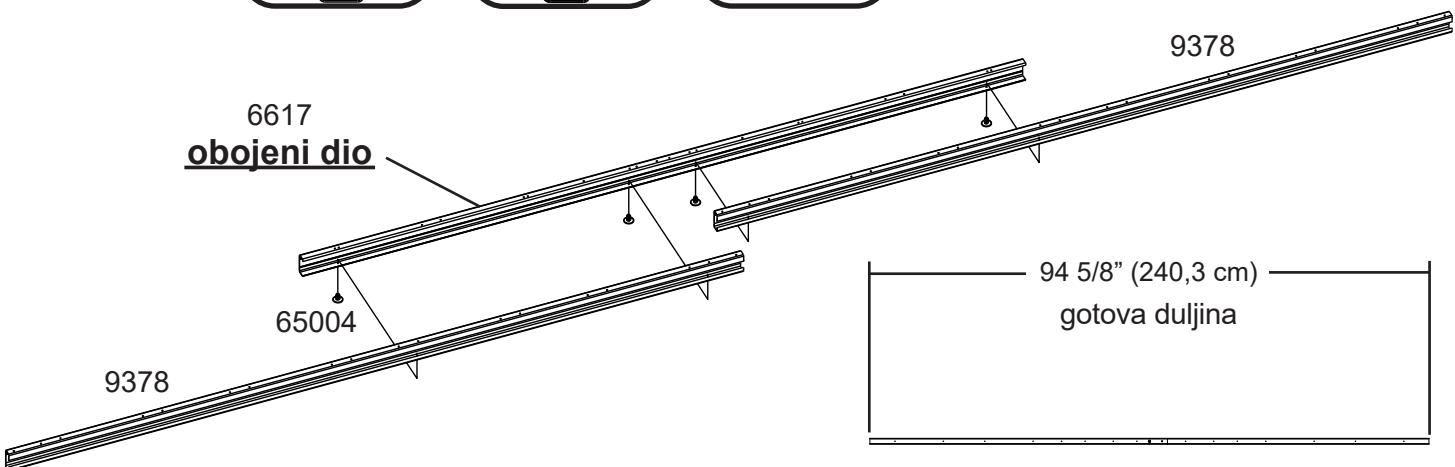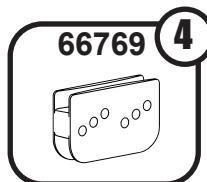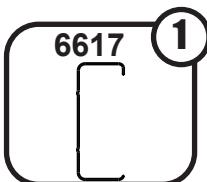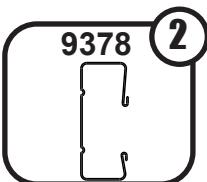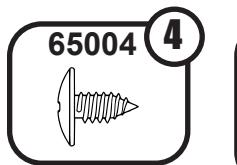



POGLED STRAGA

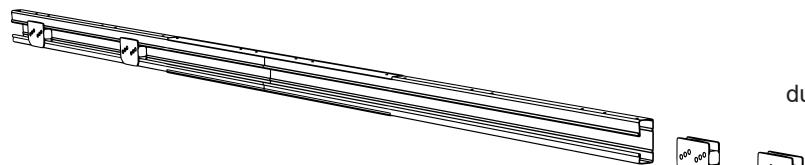

PRAVILNO

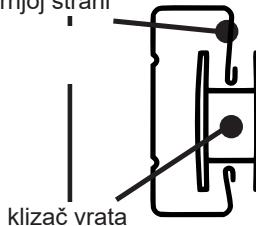dugačka nogu na
gornjoj strani

NEPRAVILNO





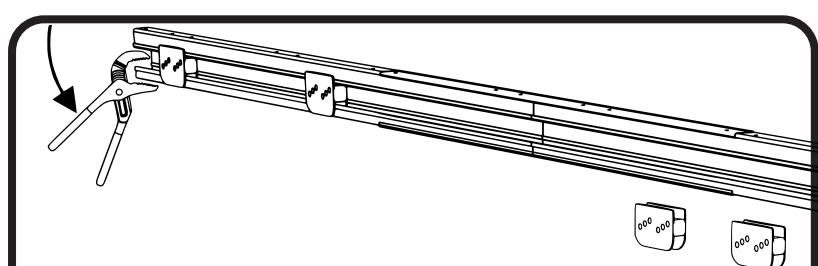
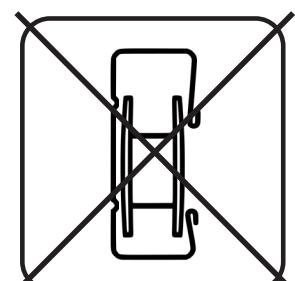


Prije instalacije klizače je potrebno instalirati u vodilicu vrata. Međutim, ako se ovaj korak zanemari ili ako se klizači moraju ukloniti radi održavanja, možete prijeći na sljedeći korak.



Za uklanjanje ili instaliranje klizača vrata:

- Uklonite vrata s klizača i ostavite ih sa strane.
- Klještim savijte prema dolje kut vodilice vrata.
- Uklonite ili instalirajte klizače vrata.
- Pažljivo savijte kut natrag na njegovo mjesto.






3: KUTNI STUP

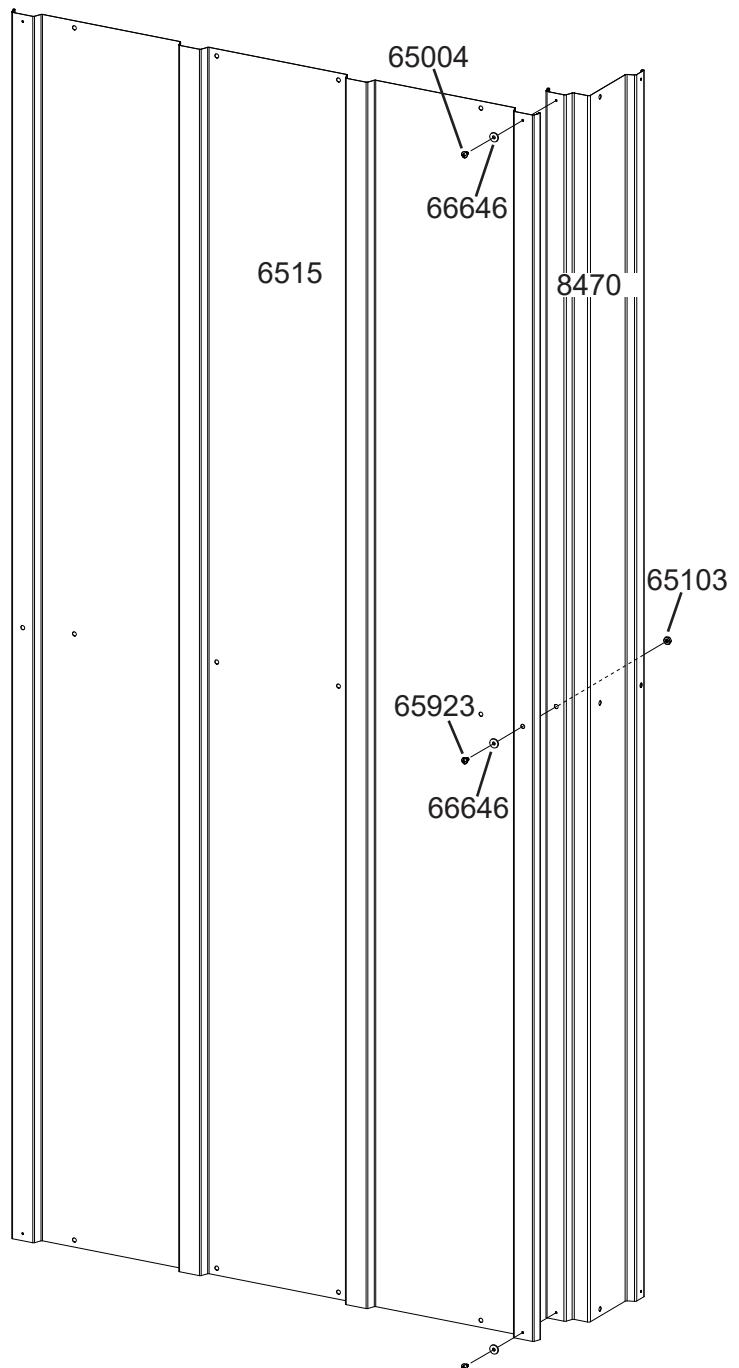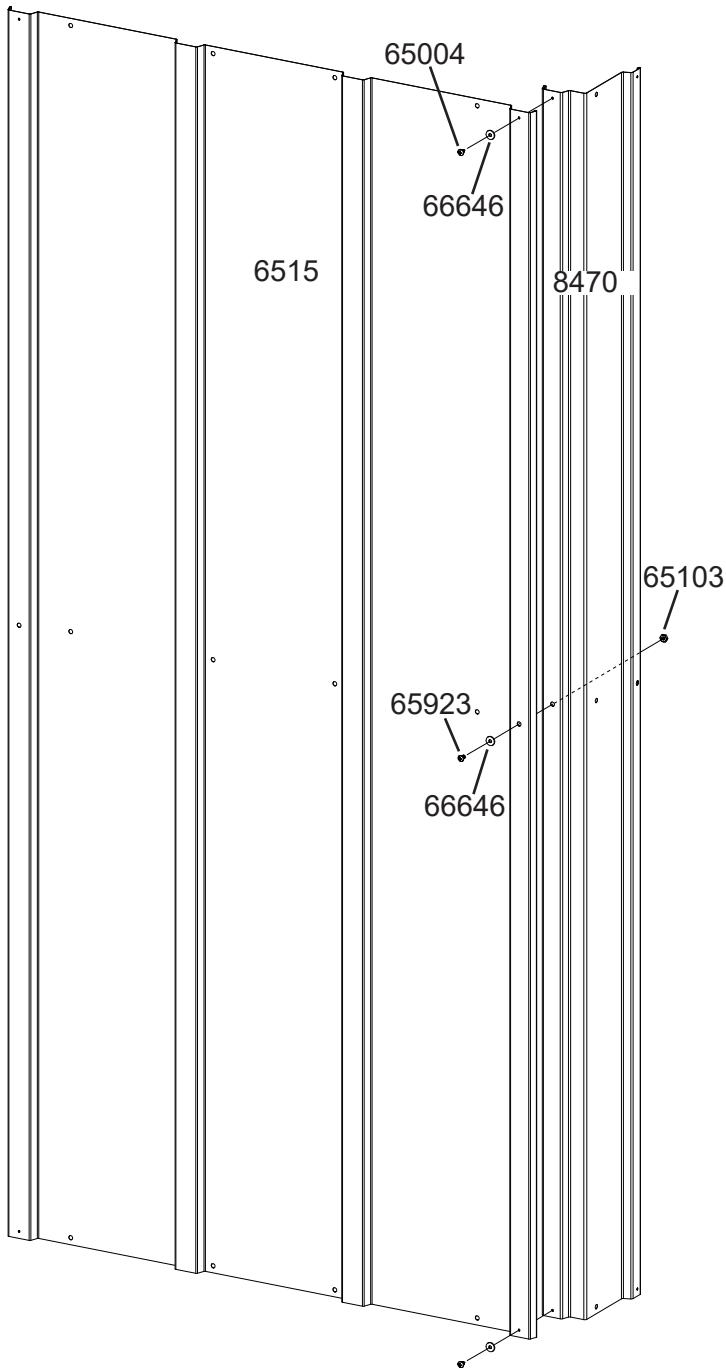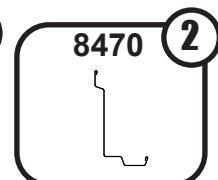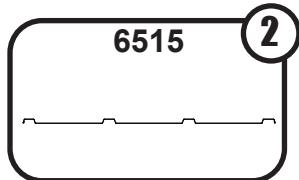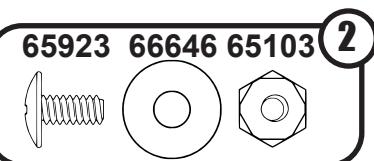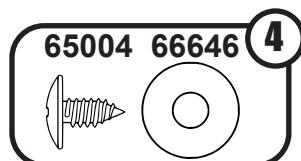


3: KUTNI STUP

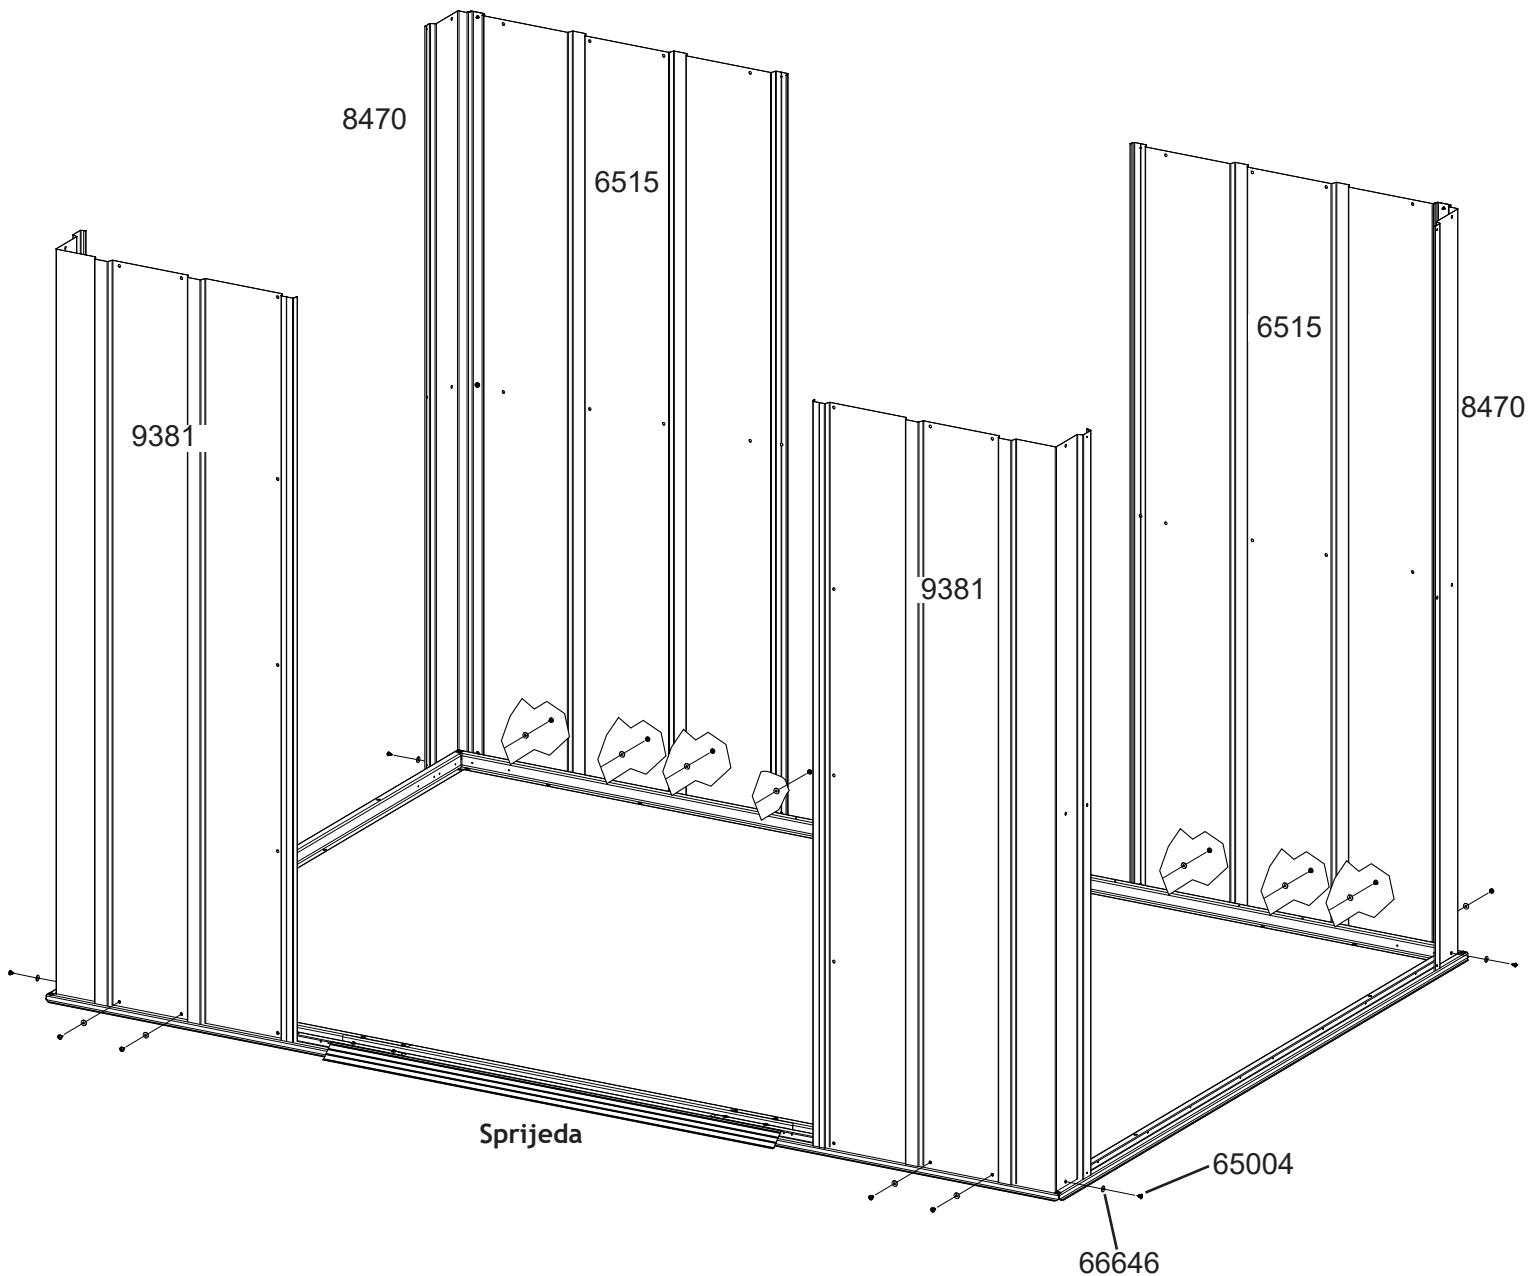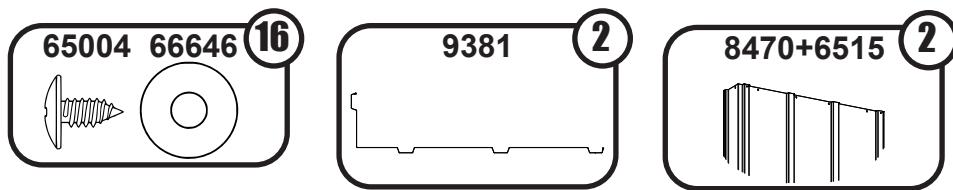





4: KUTNIK ZIDA

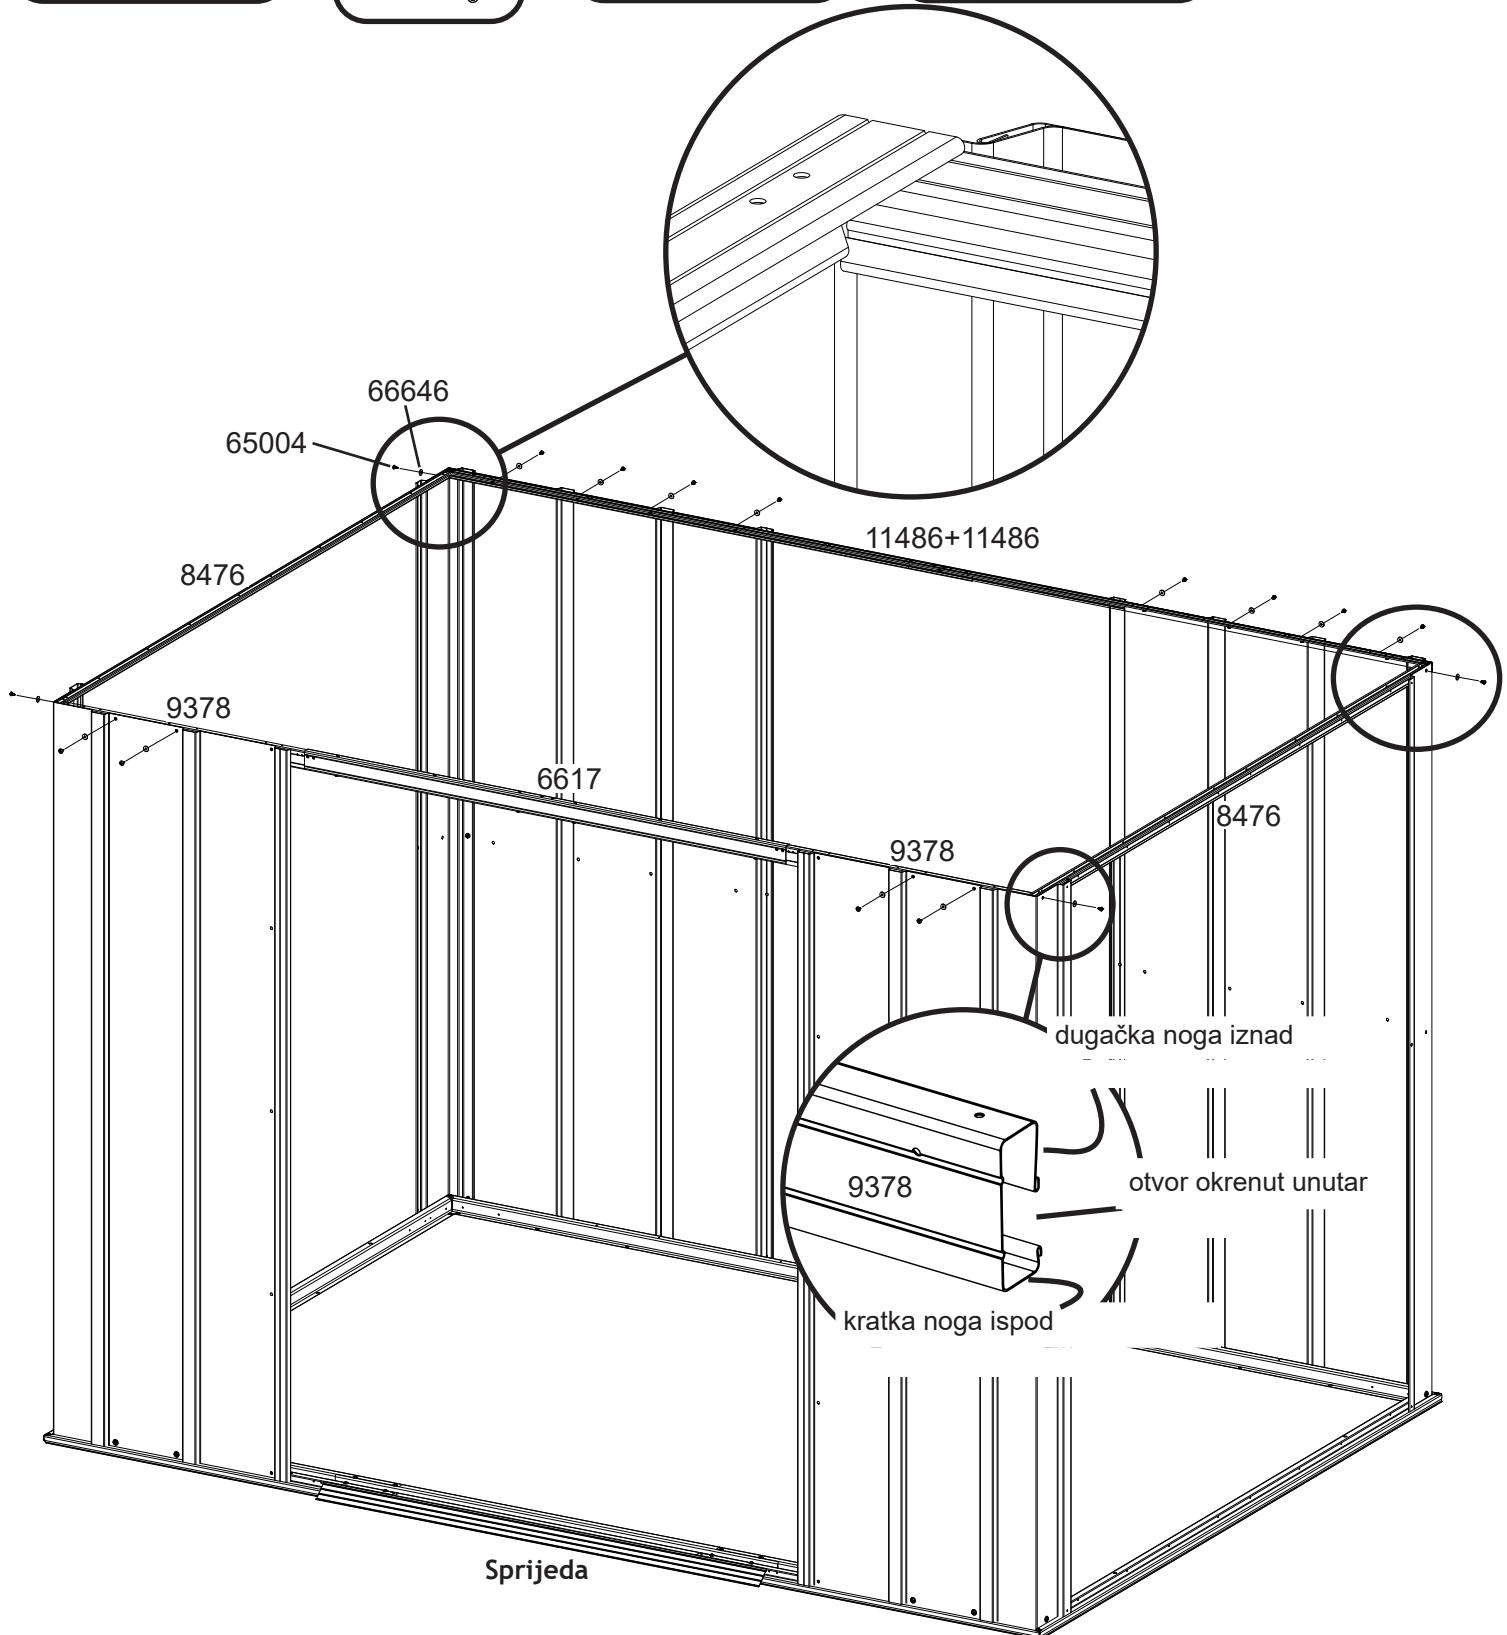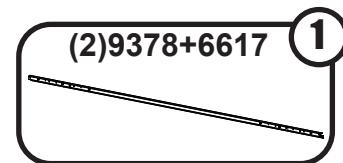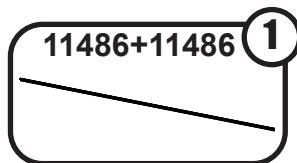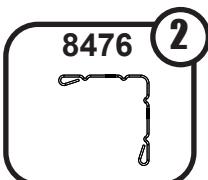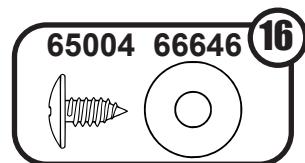

5: ZIDNA PLOČA




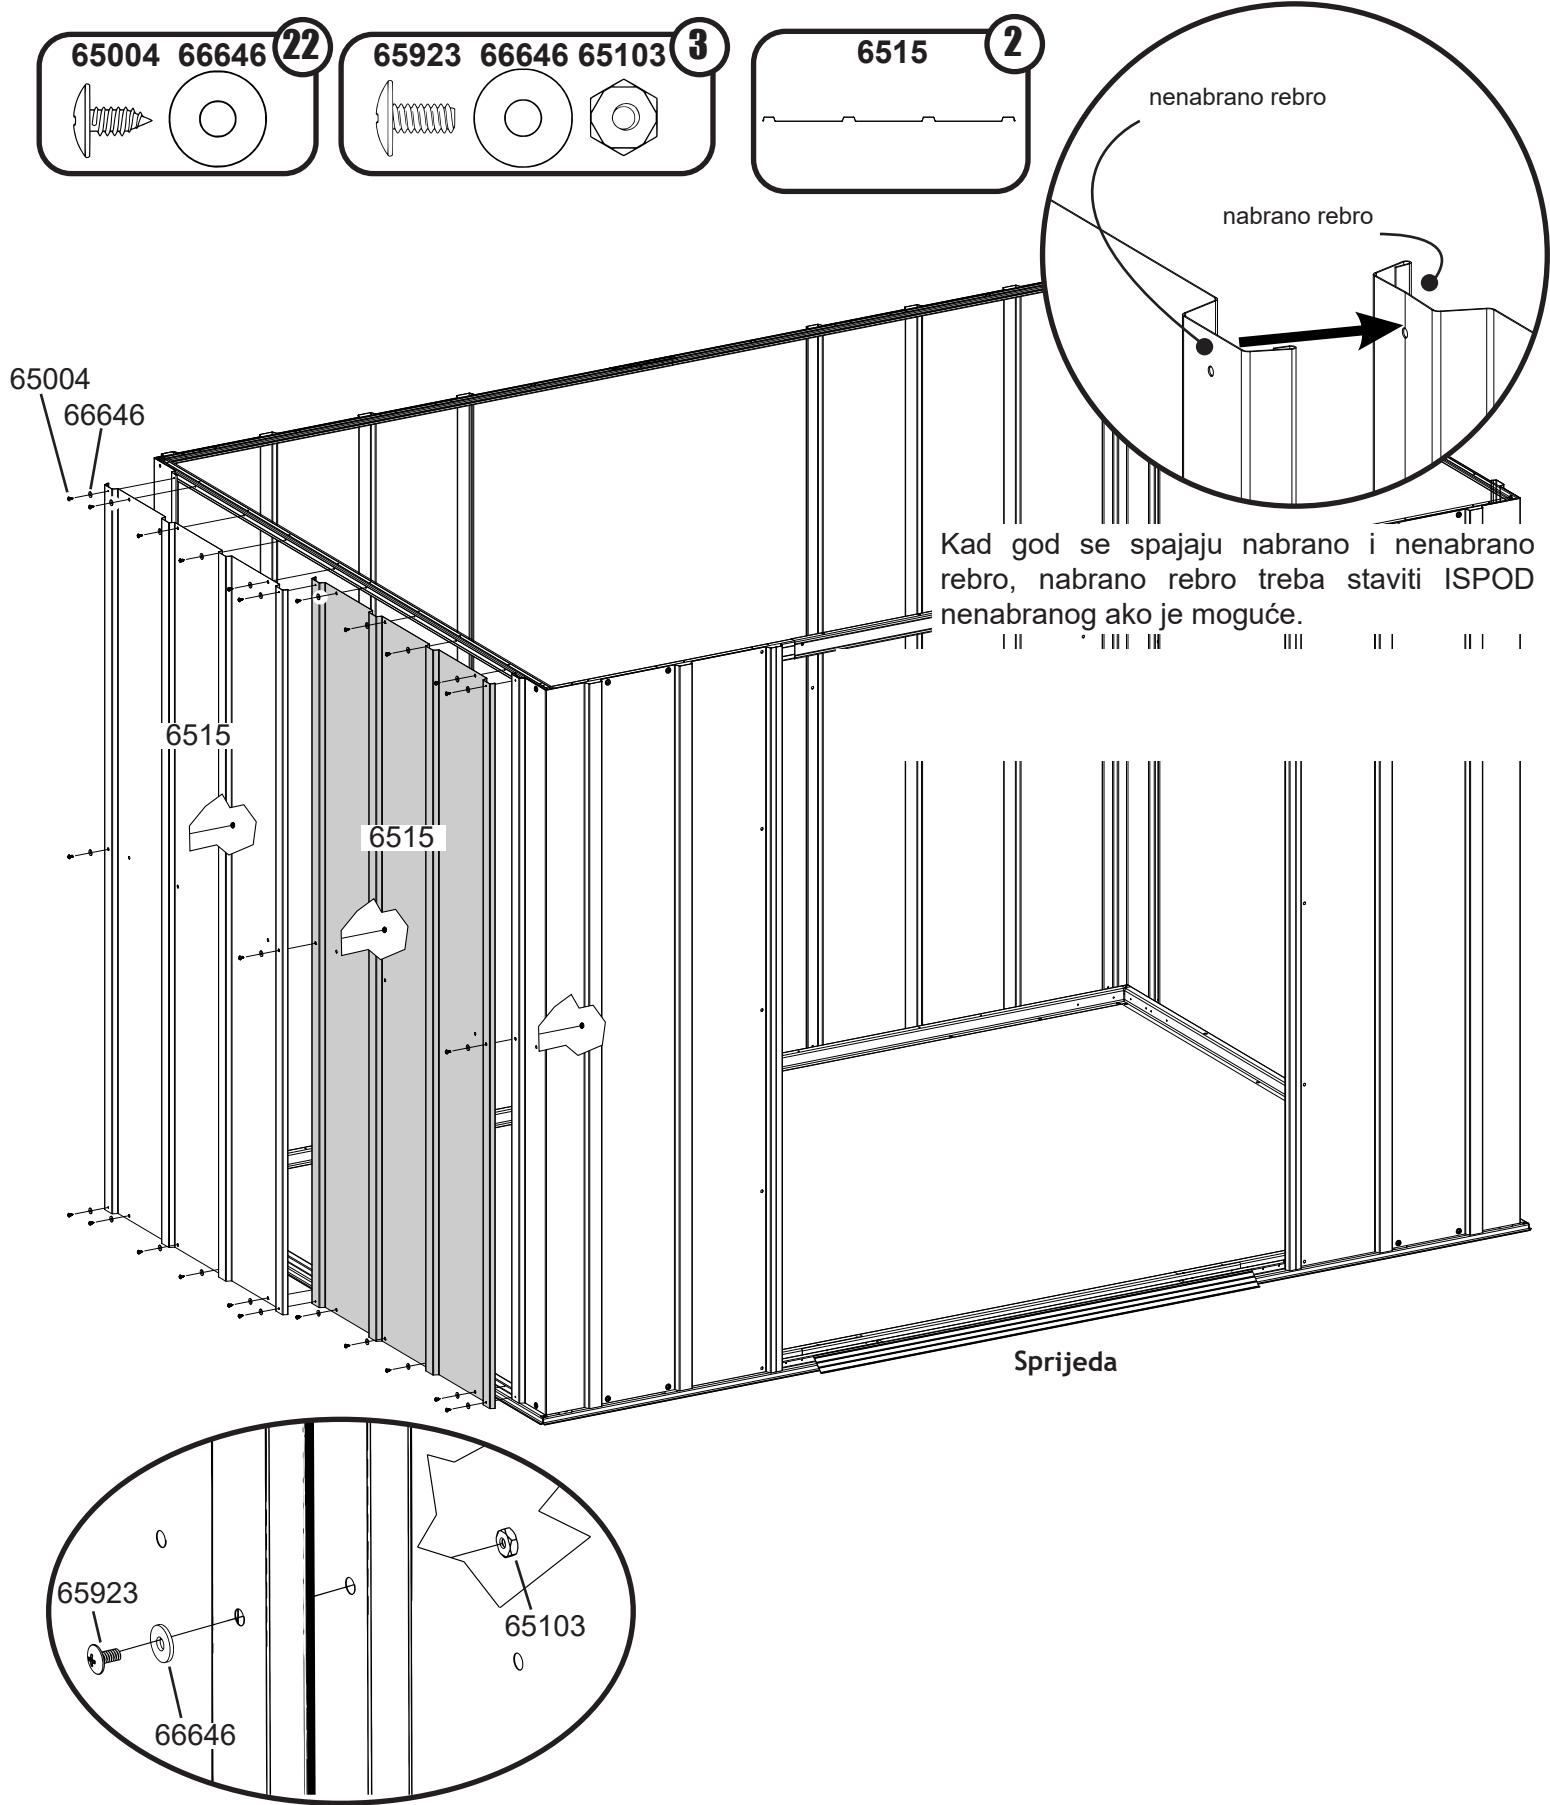


5: ZIDNA PLOČA

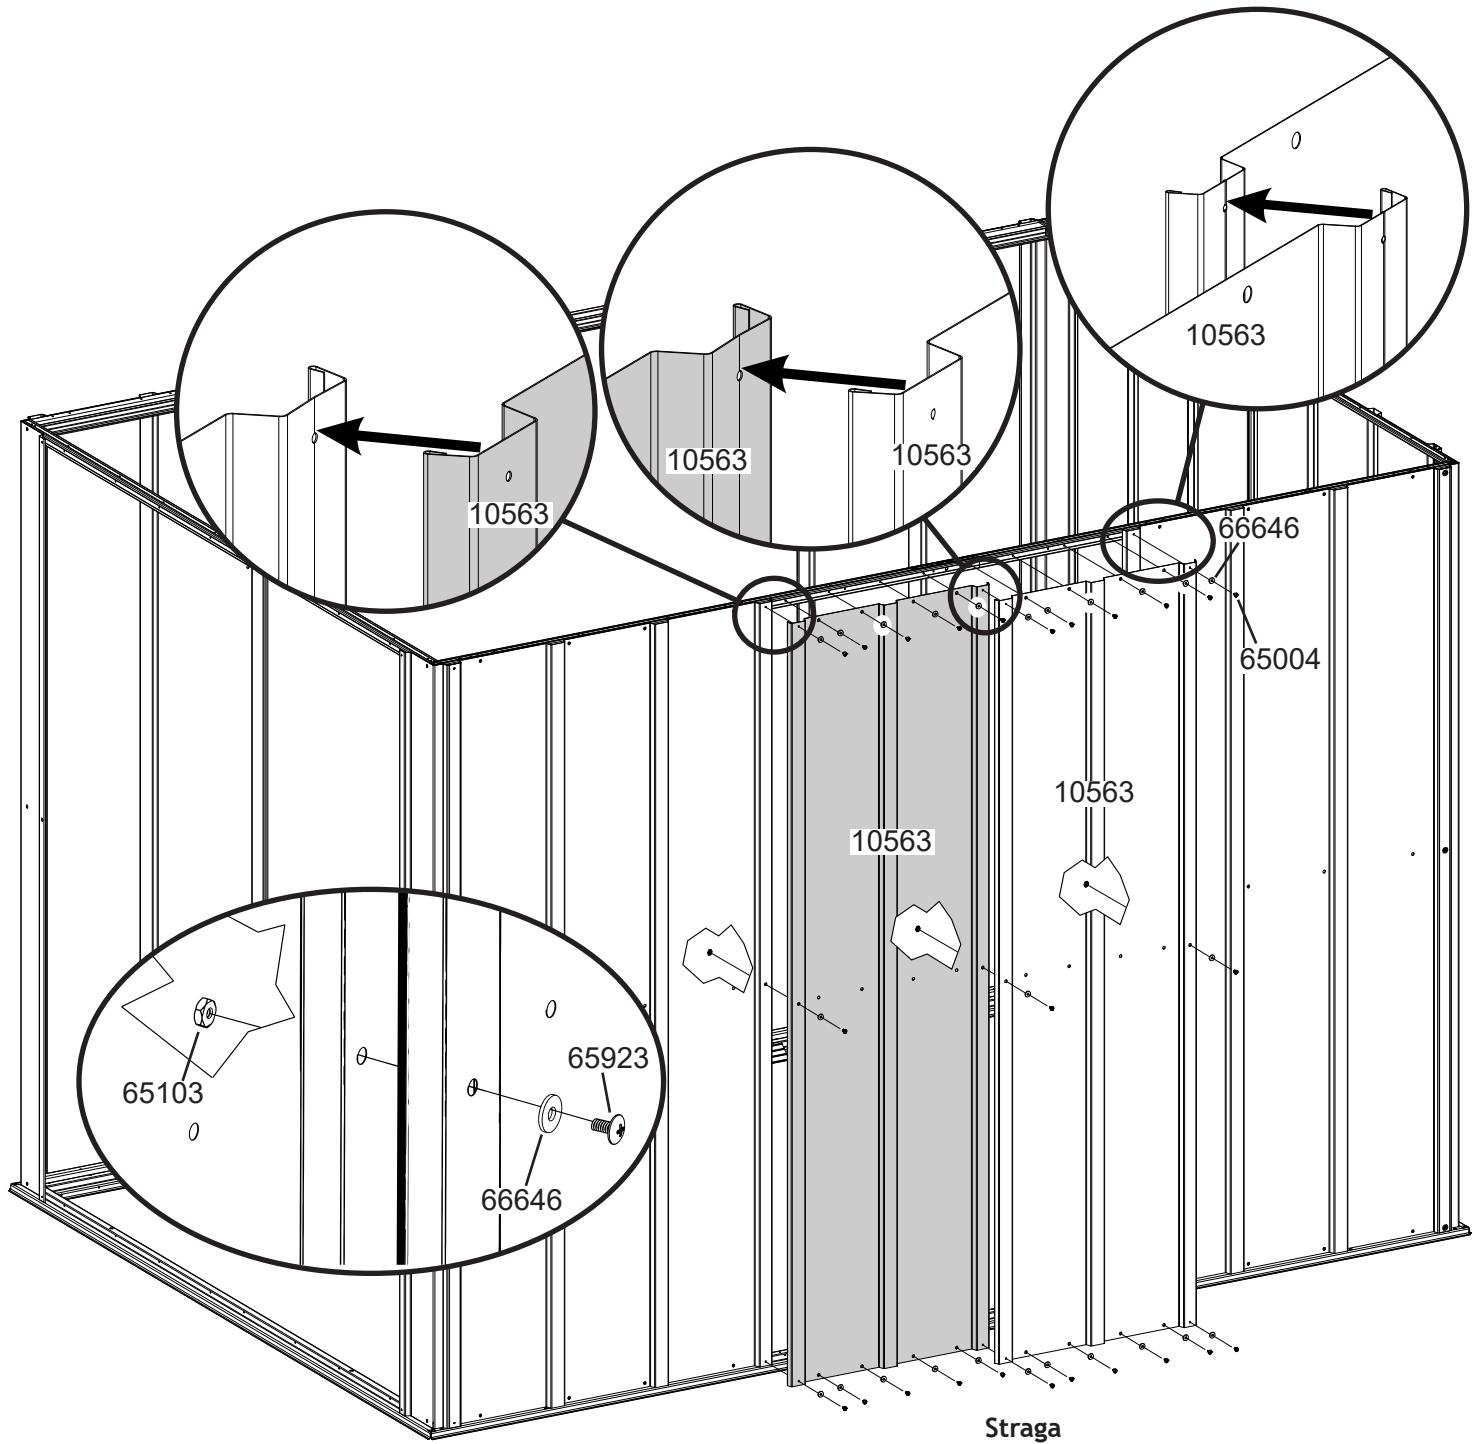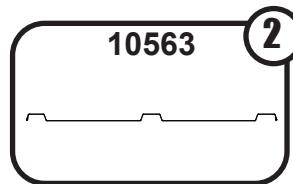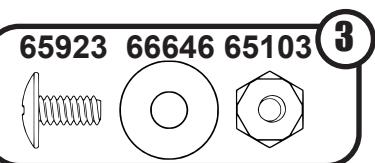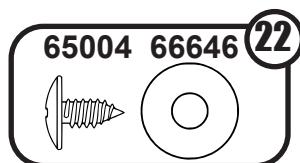





Straga

5: ZIDNA PLOČA

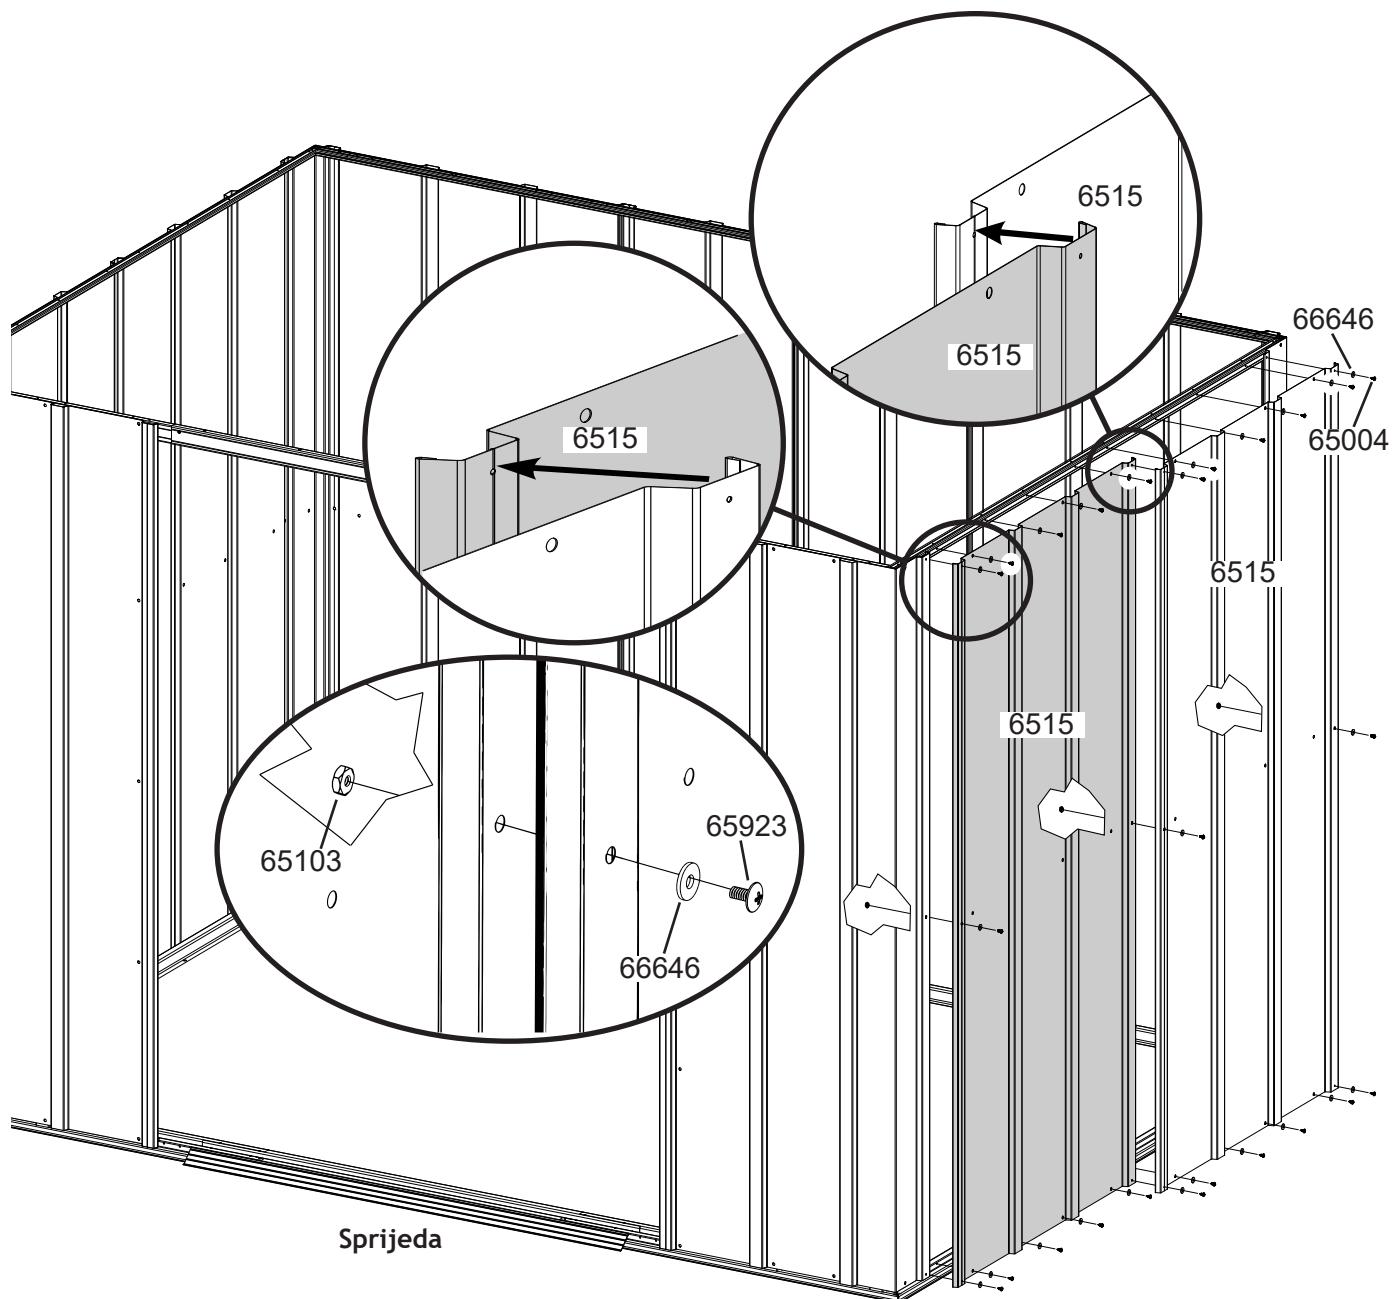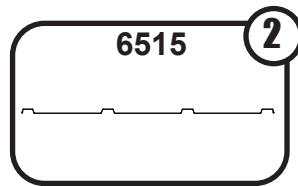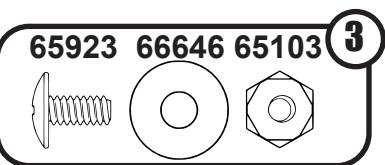
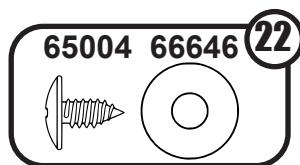


6: DOVRATNIK


CR,SN-25JU

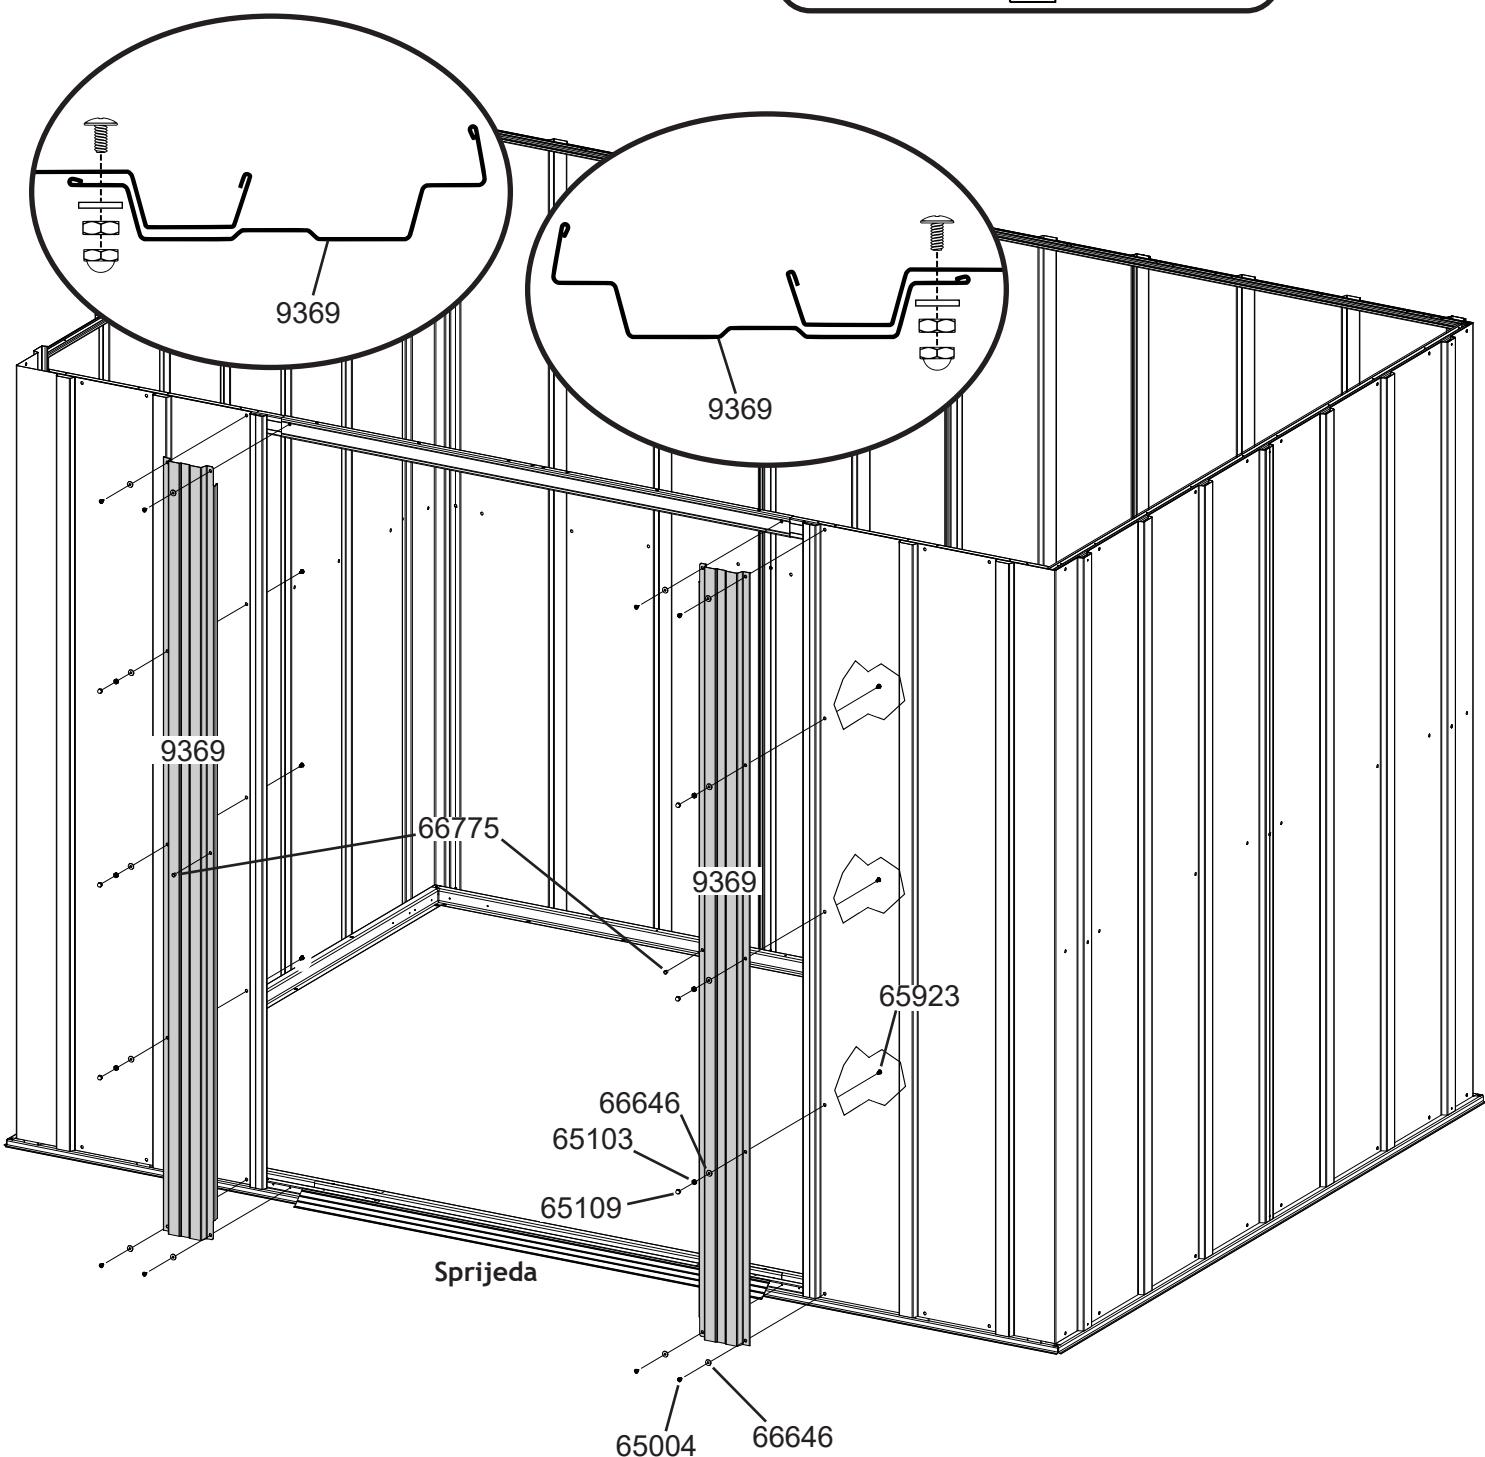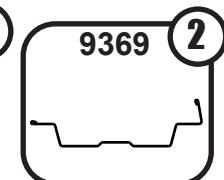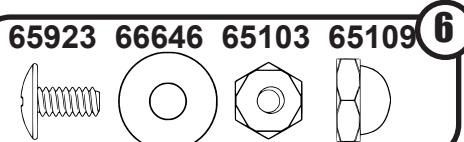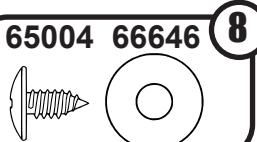

7: KANAL ZIDA

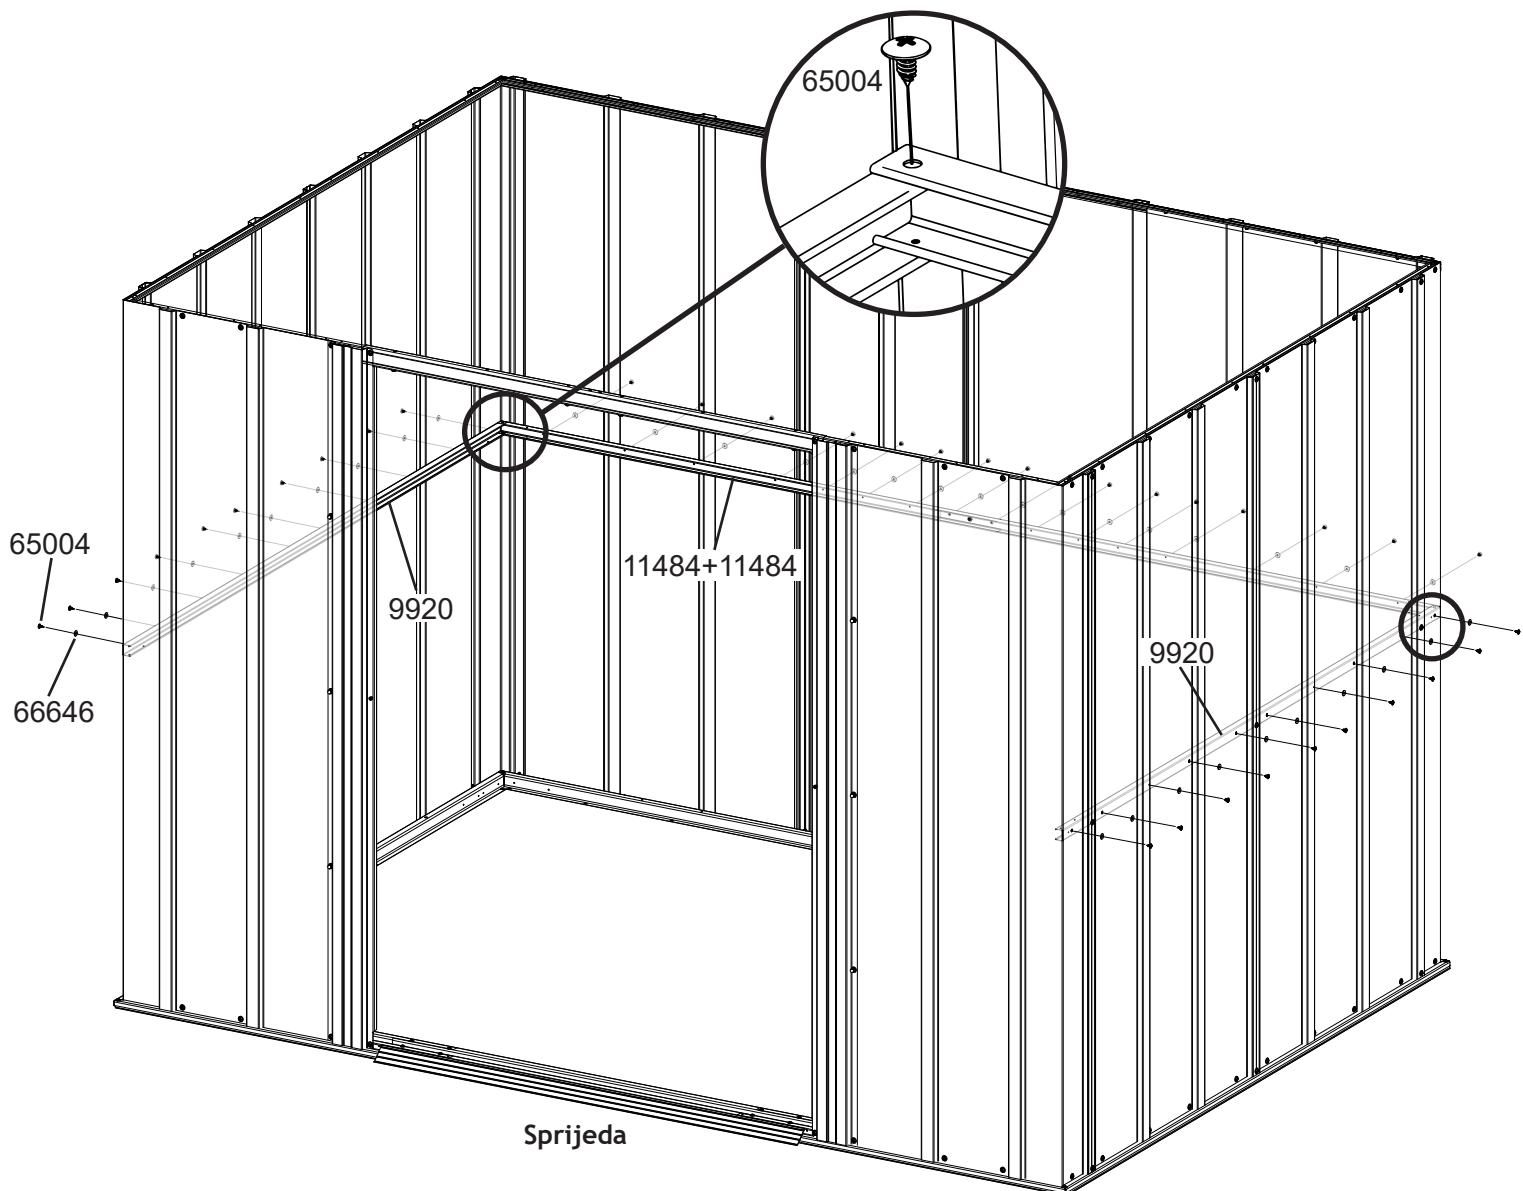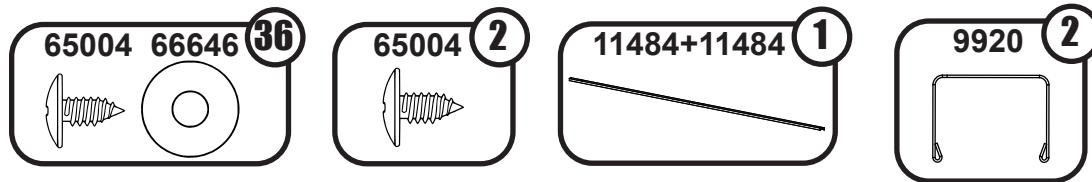

8: ZABAT







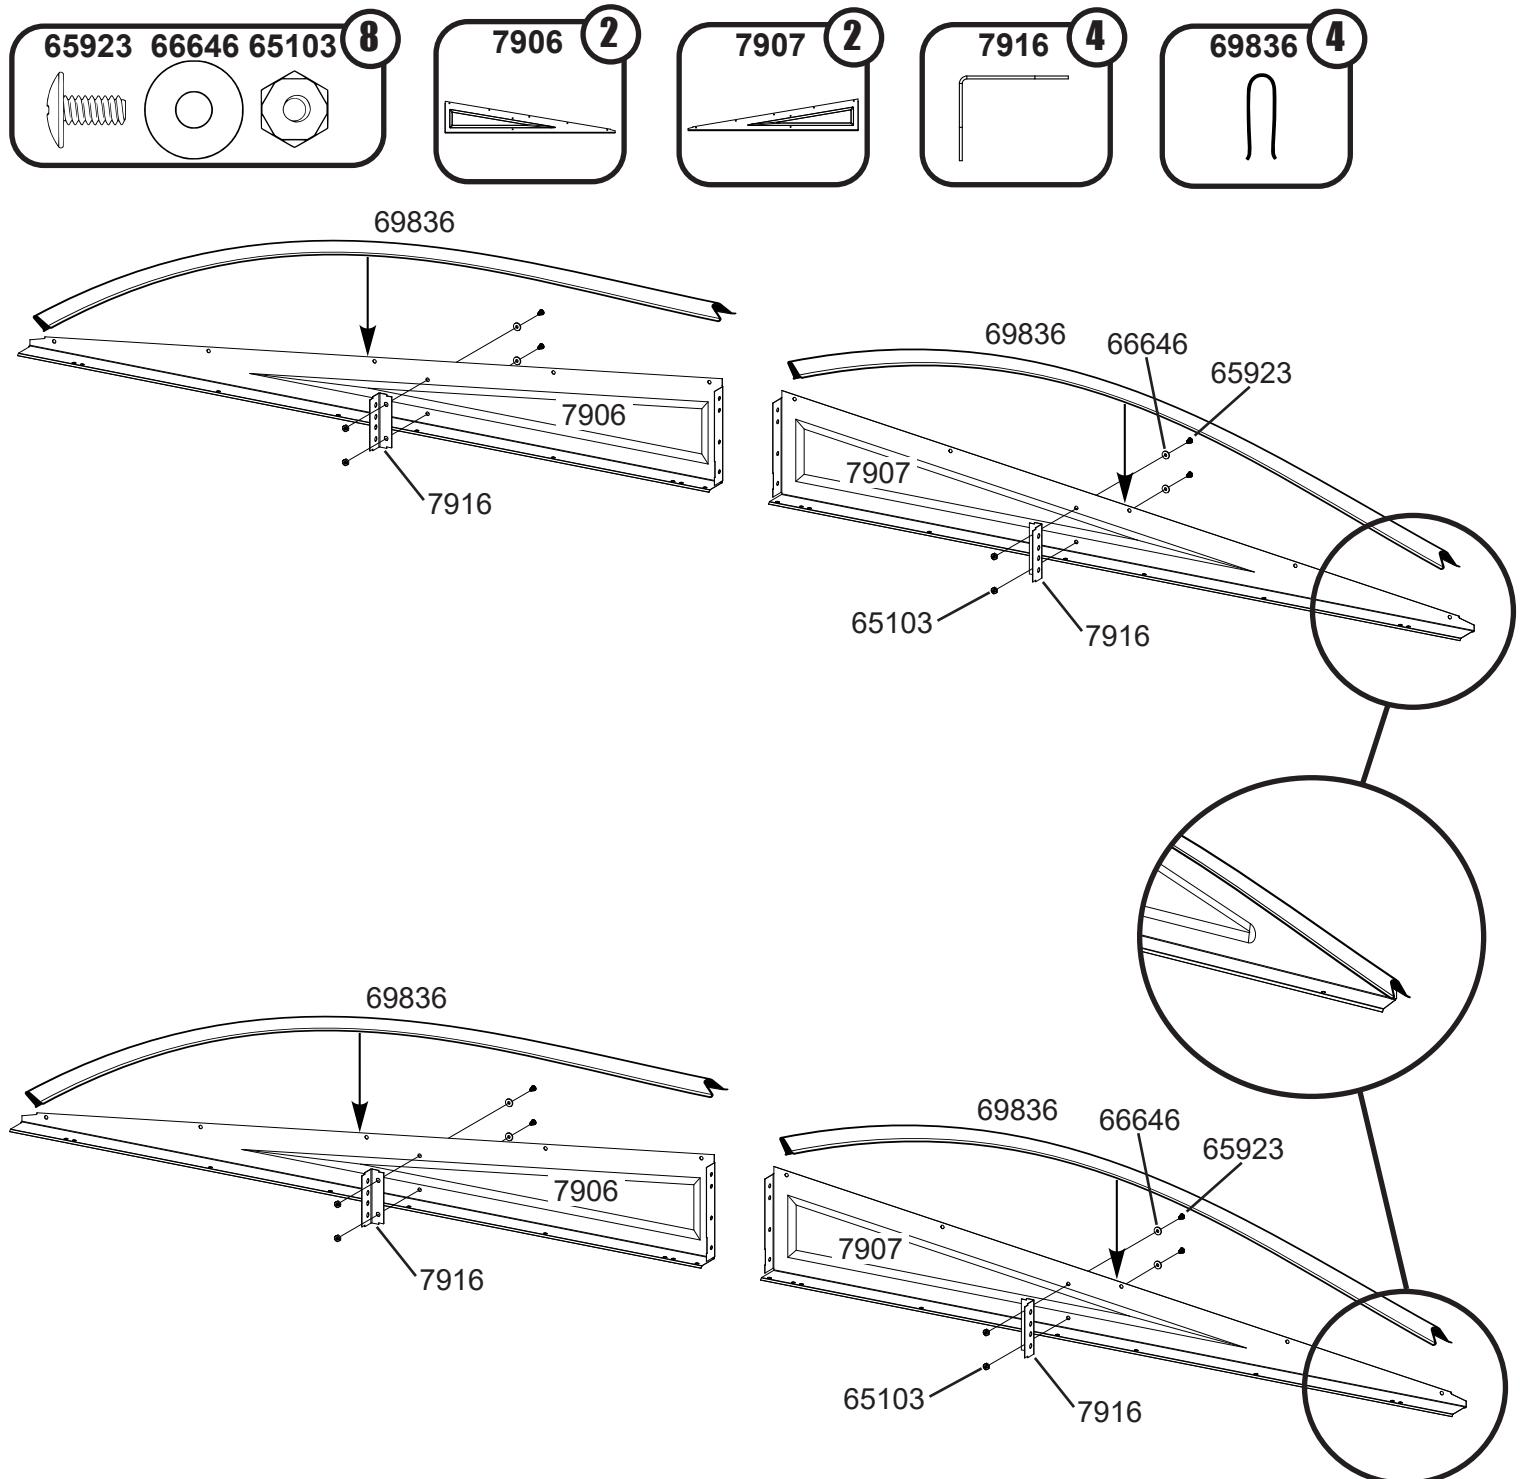


OPREZ:





Kako biste izbjegli nezgodu na oštem rubu,
obrub mora ostati na mjestu na gornjem rubu
zabata sve dok se desna i lijeva krovna ploča
ne postave na svoje mjesto.

8: ZABAT



CR,SN-28HY

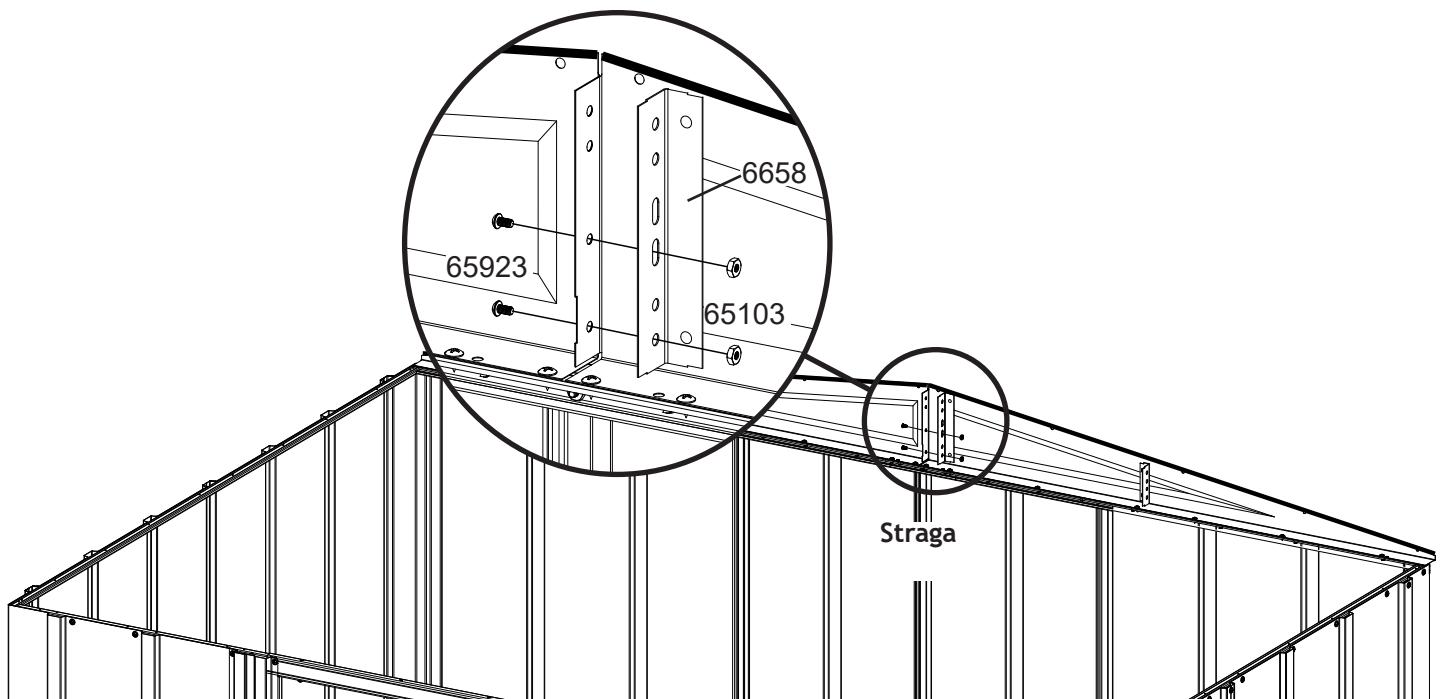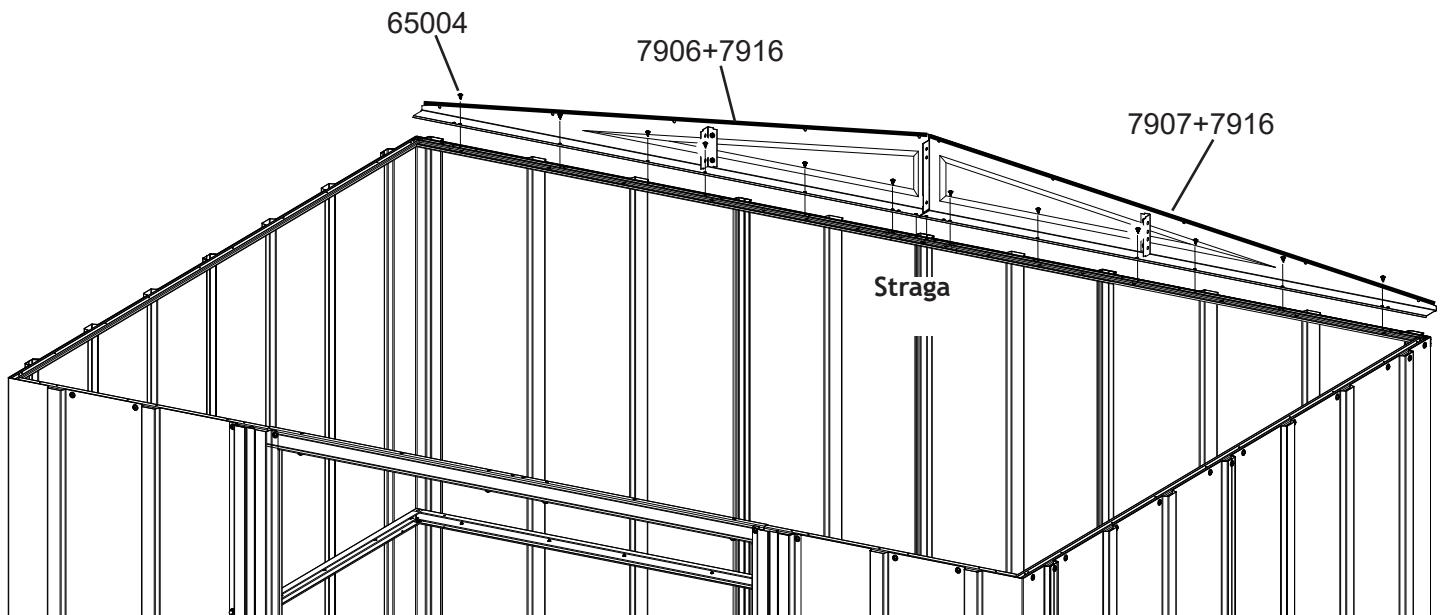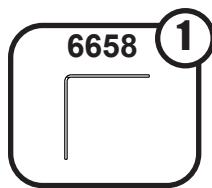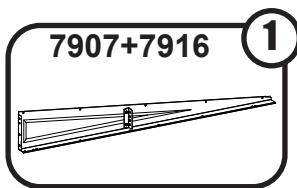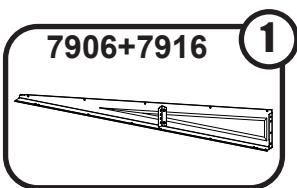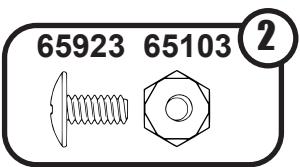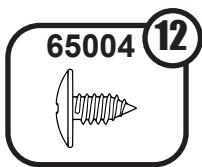

8: ZABAT

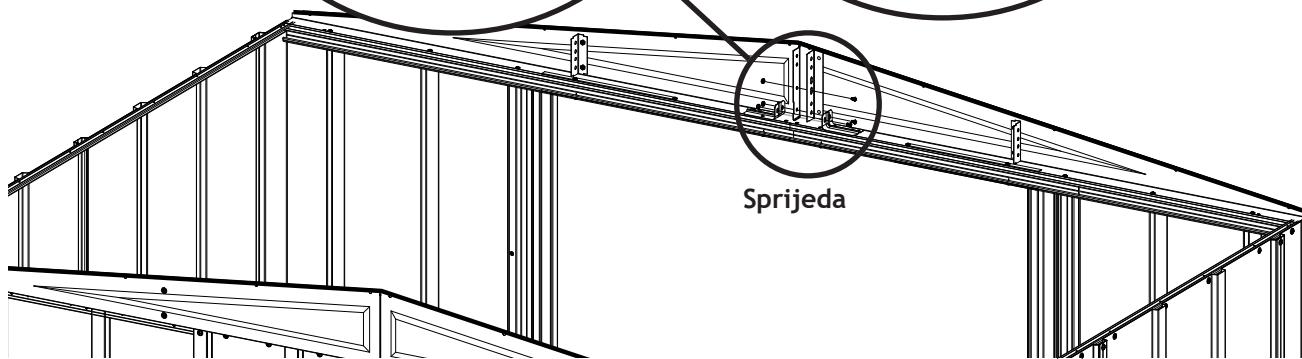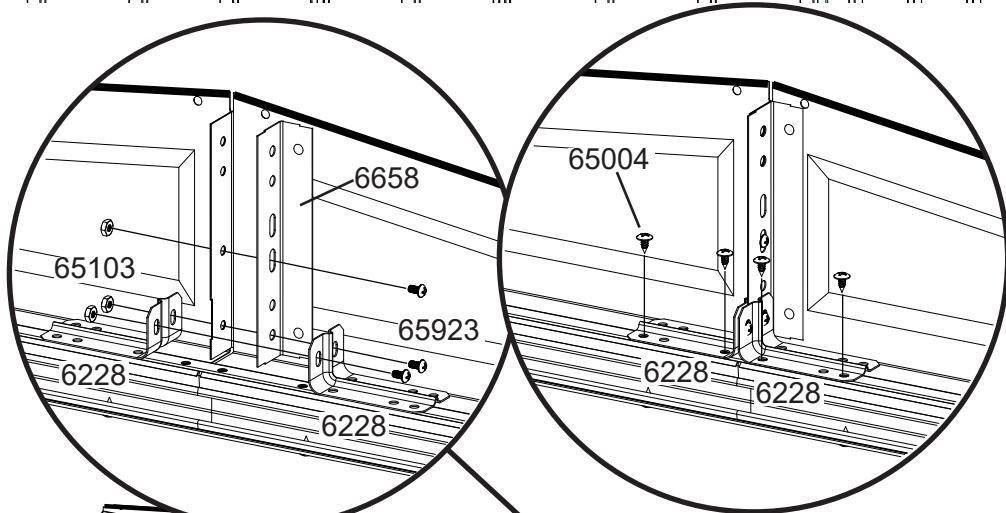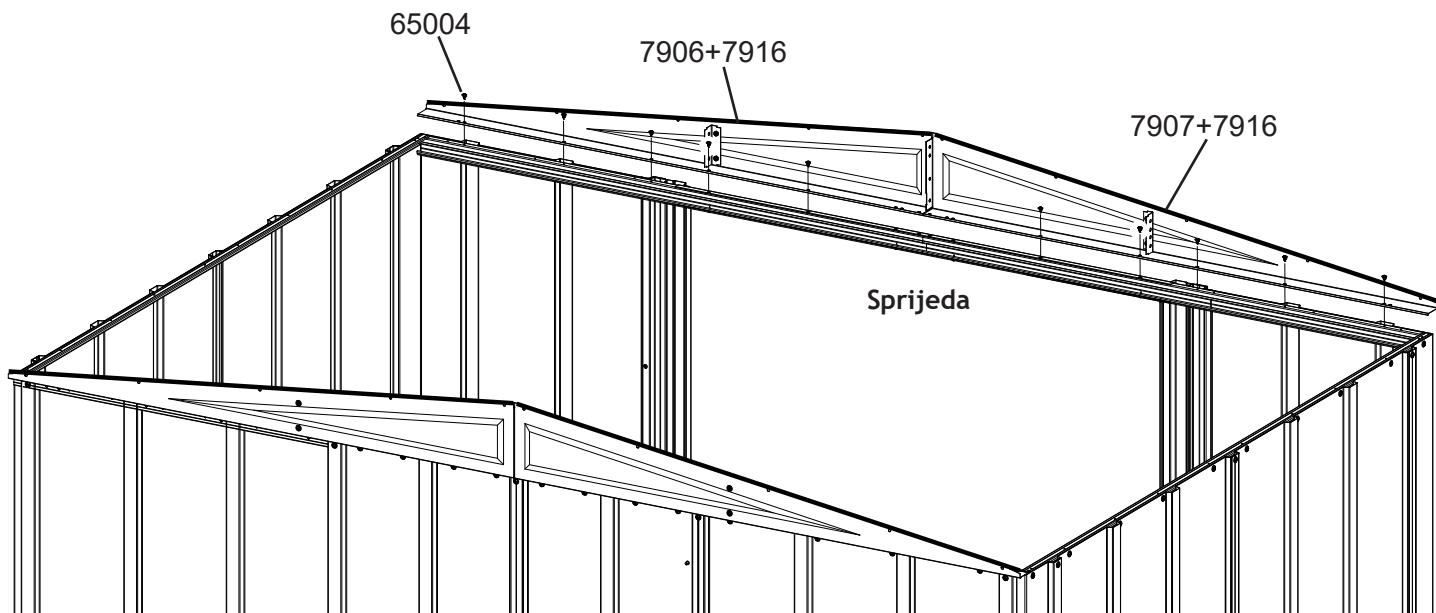
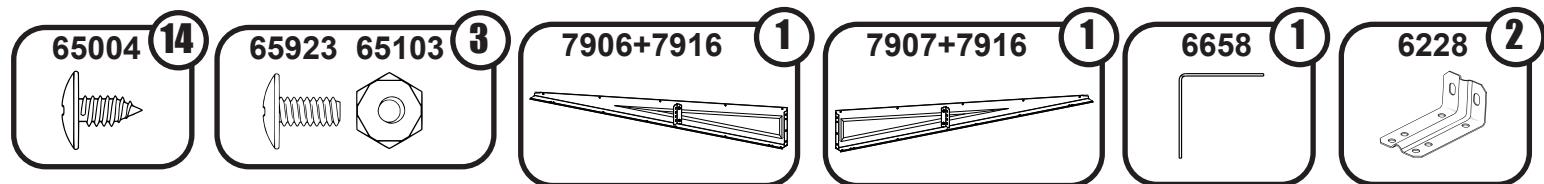


9: KROVNA GREDA

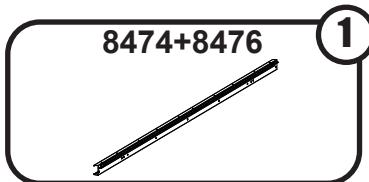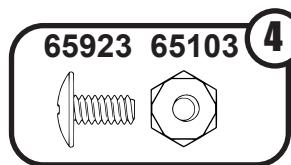




Prikaz zabata odozgo

Postavite traku na OBA zabitna spoja prije postavljanja krovnih greda.







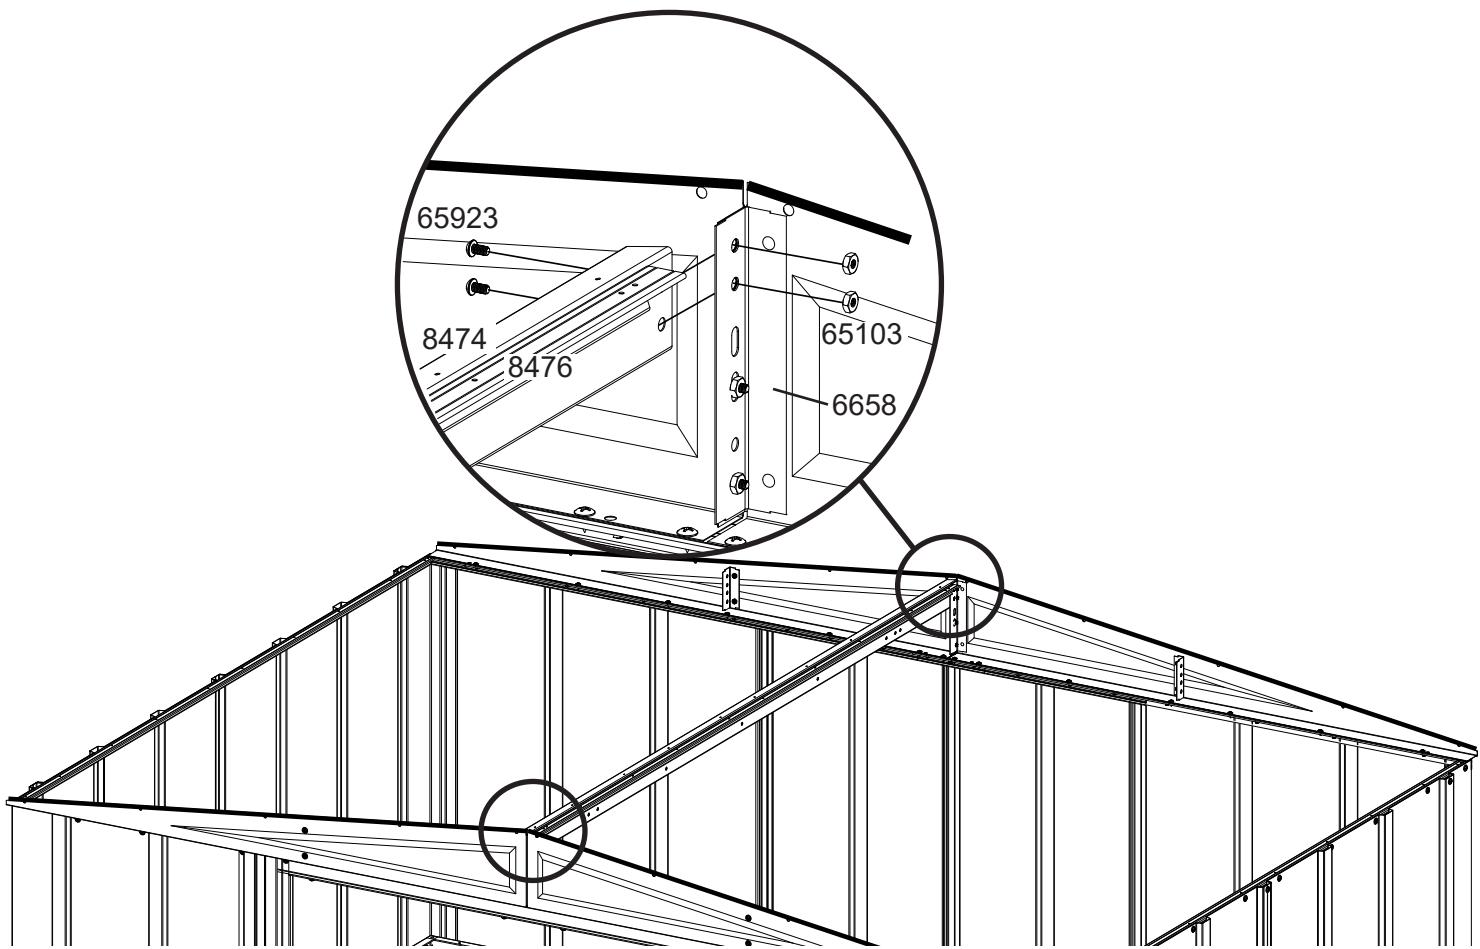
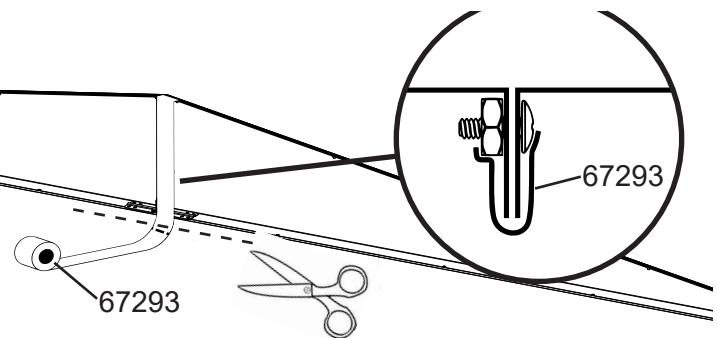


9: KROVNA GREDA

CR,SN-31HYa




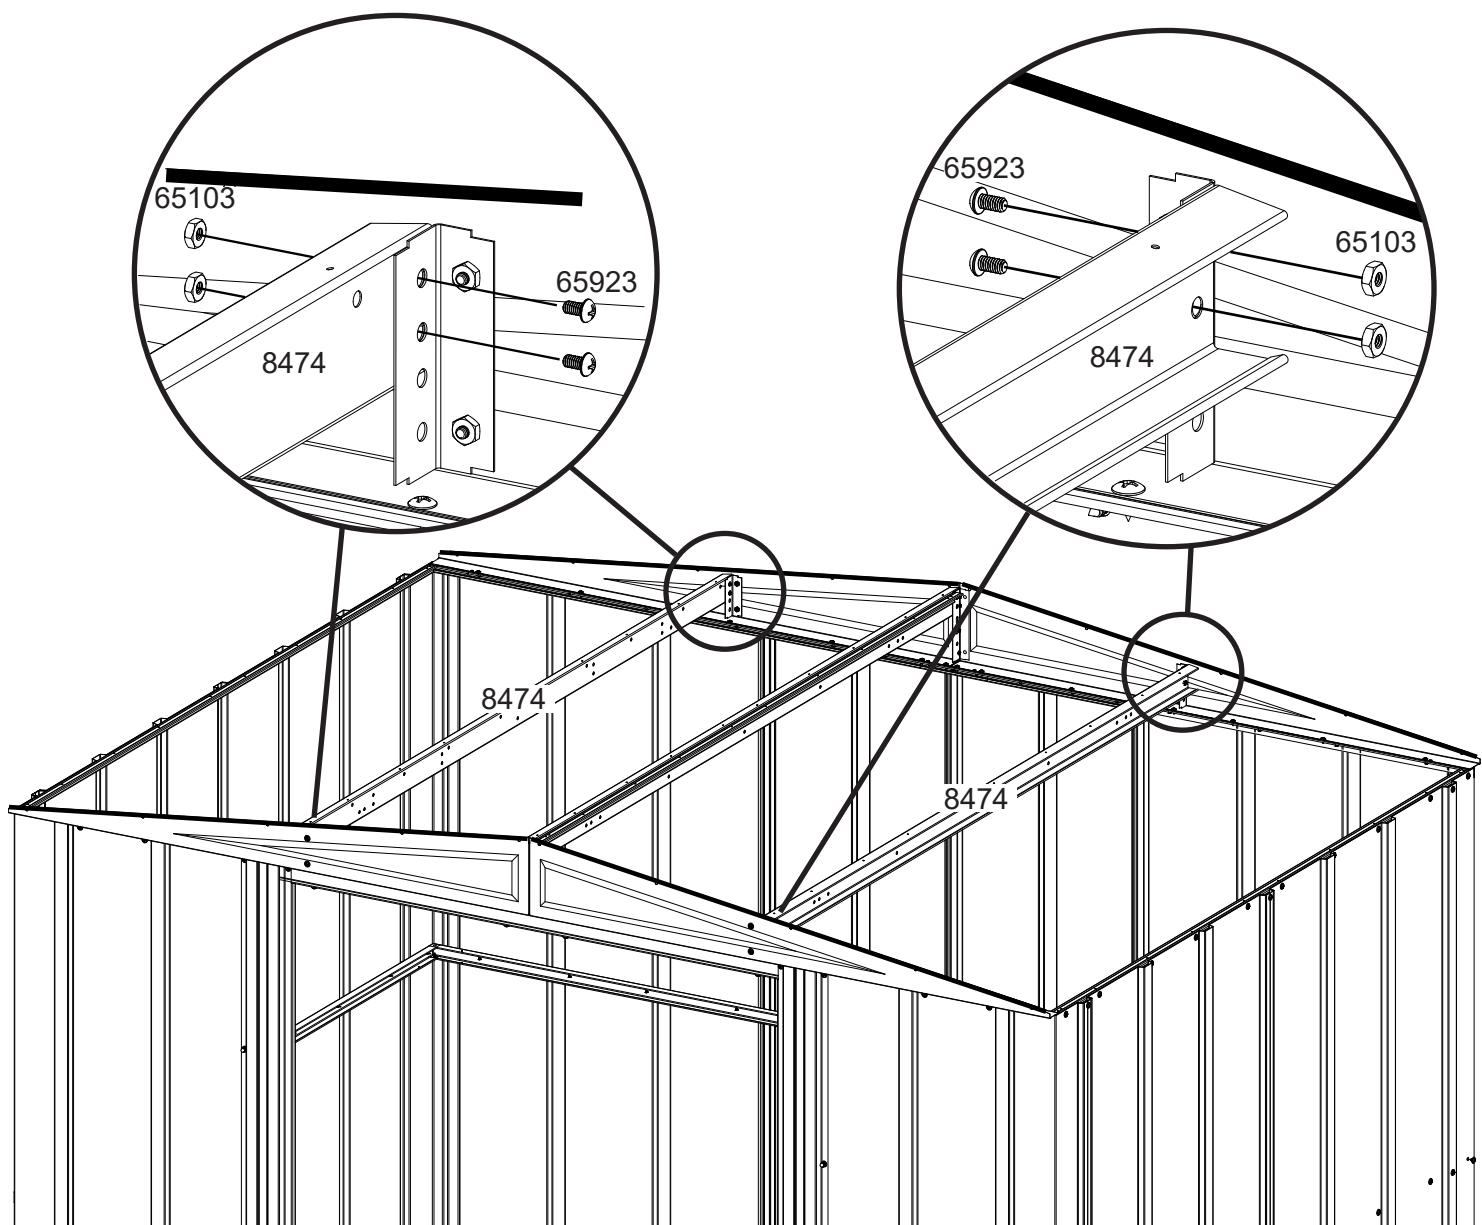
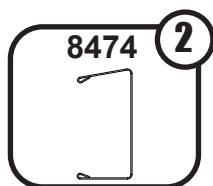
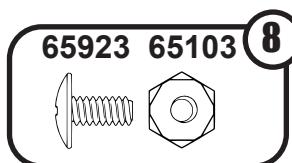


10: KROVNA PLOČA

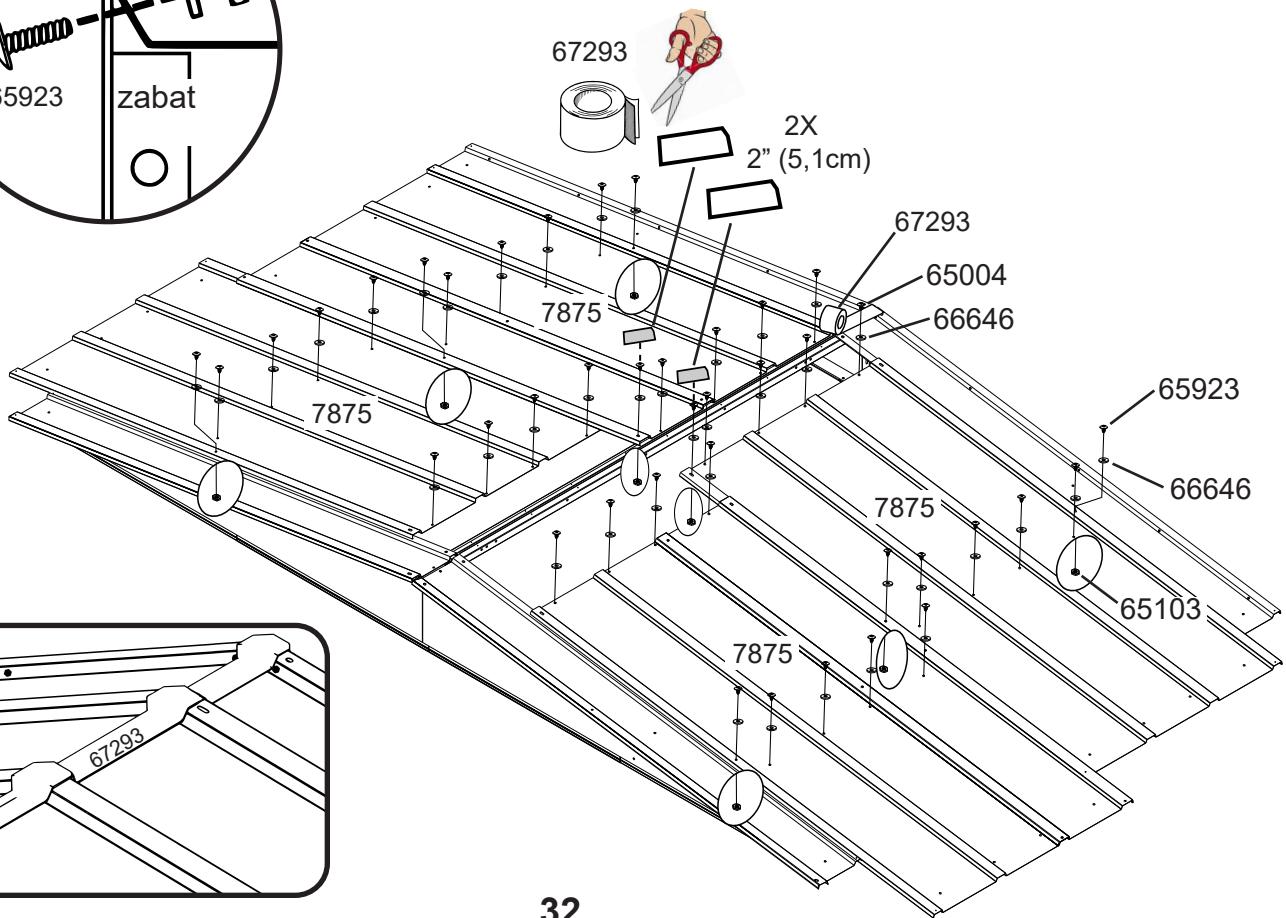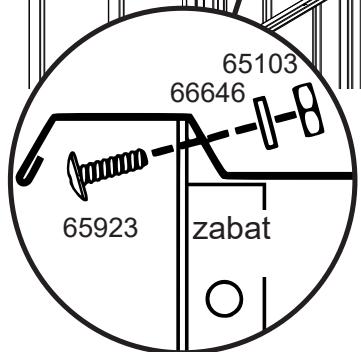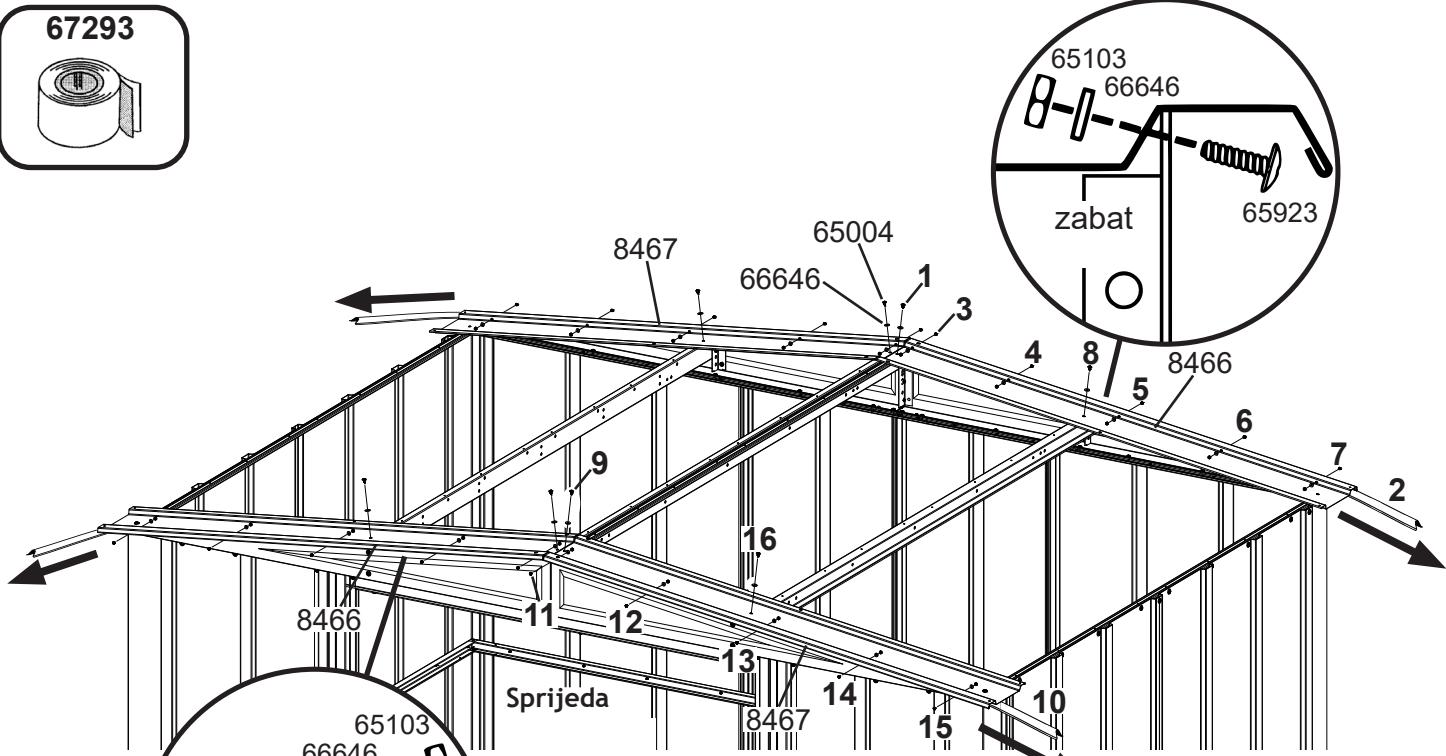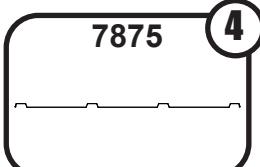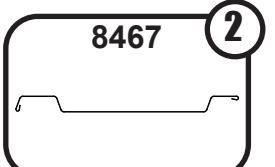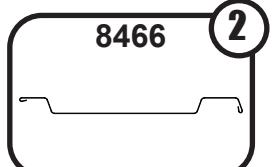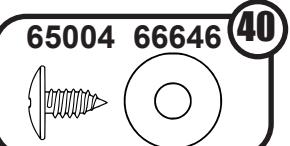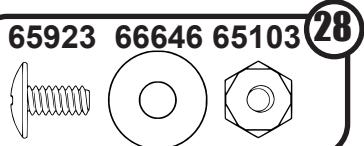



10: KROVNA PLOČA

CR,SN-33HYa

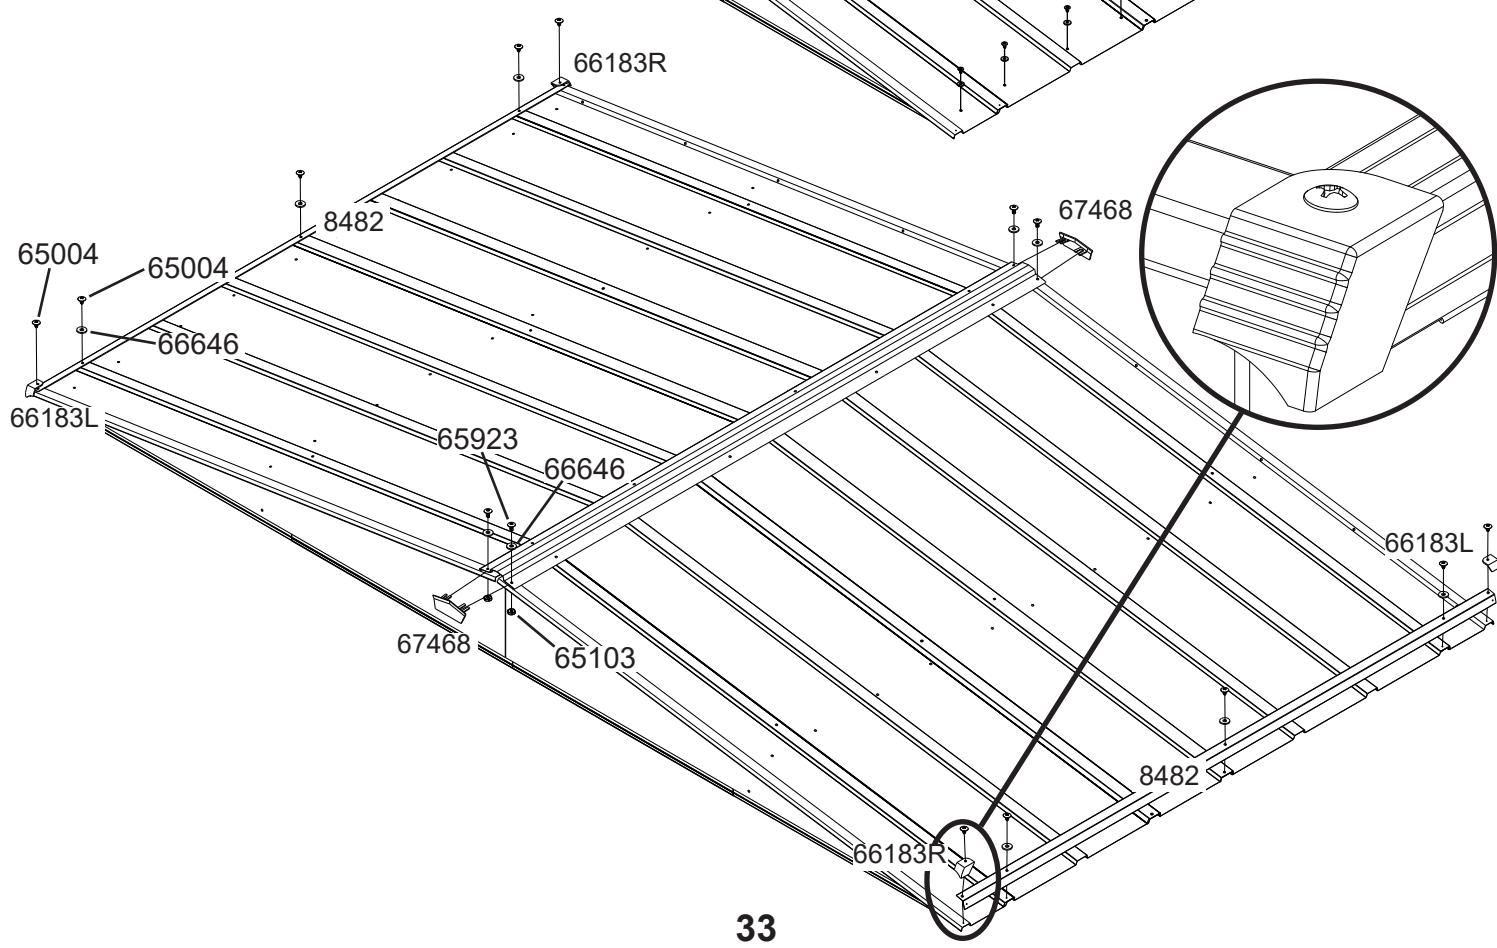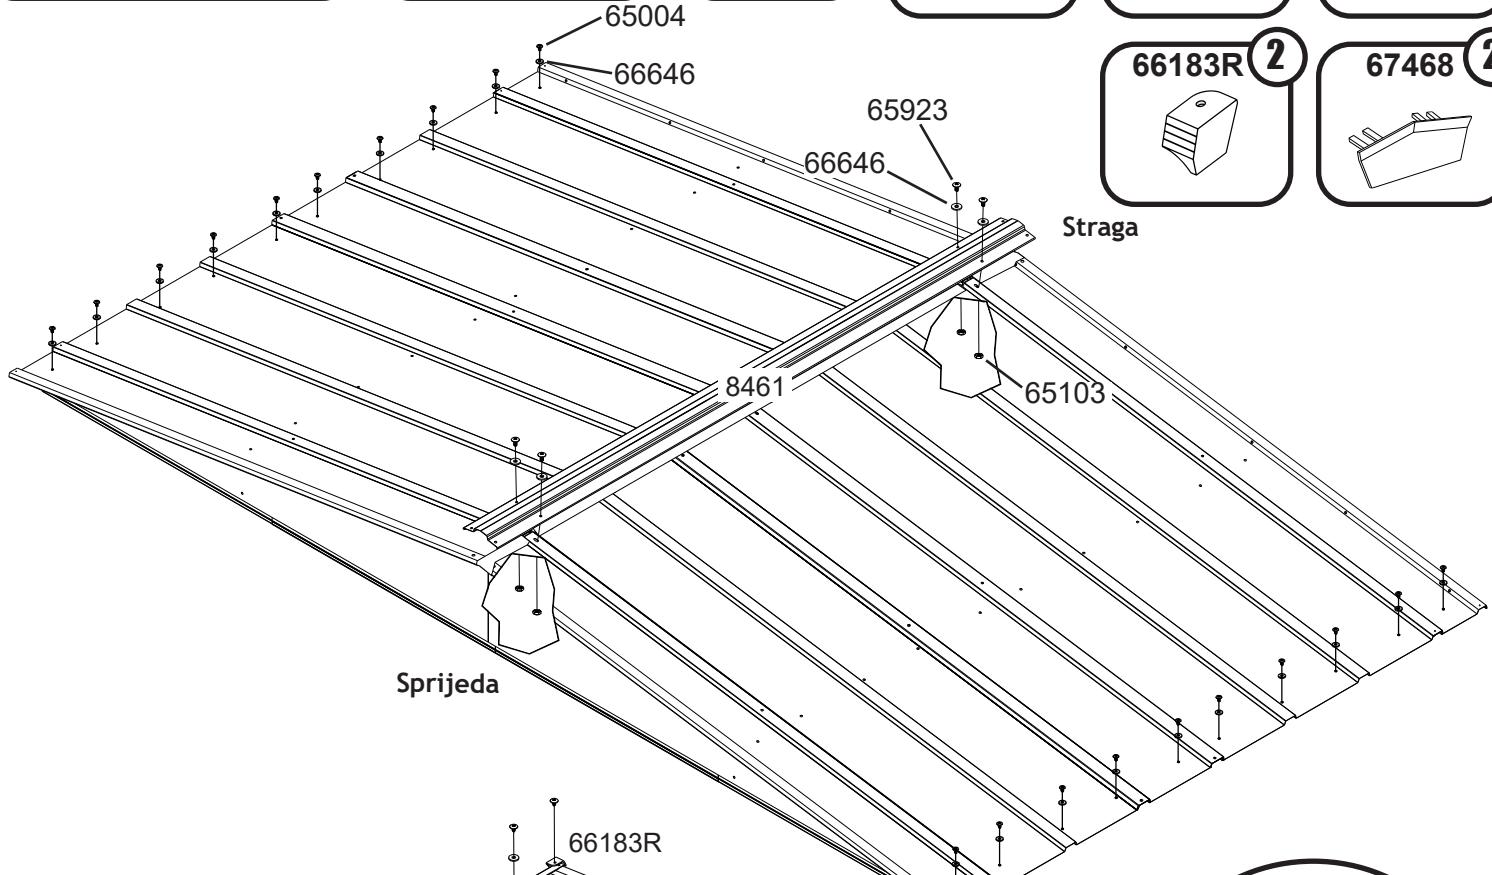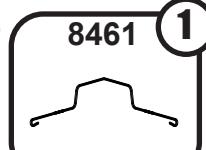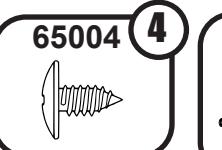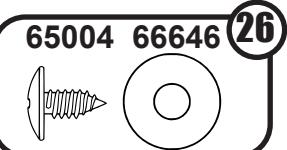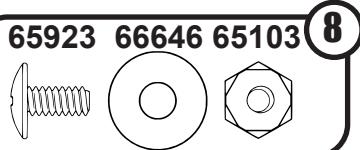




11: SKLOP VRATA

CR,SN-34JU

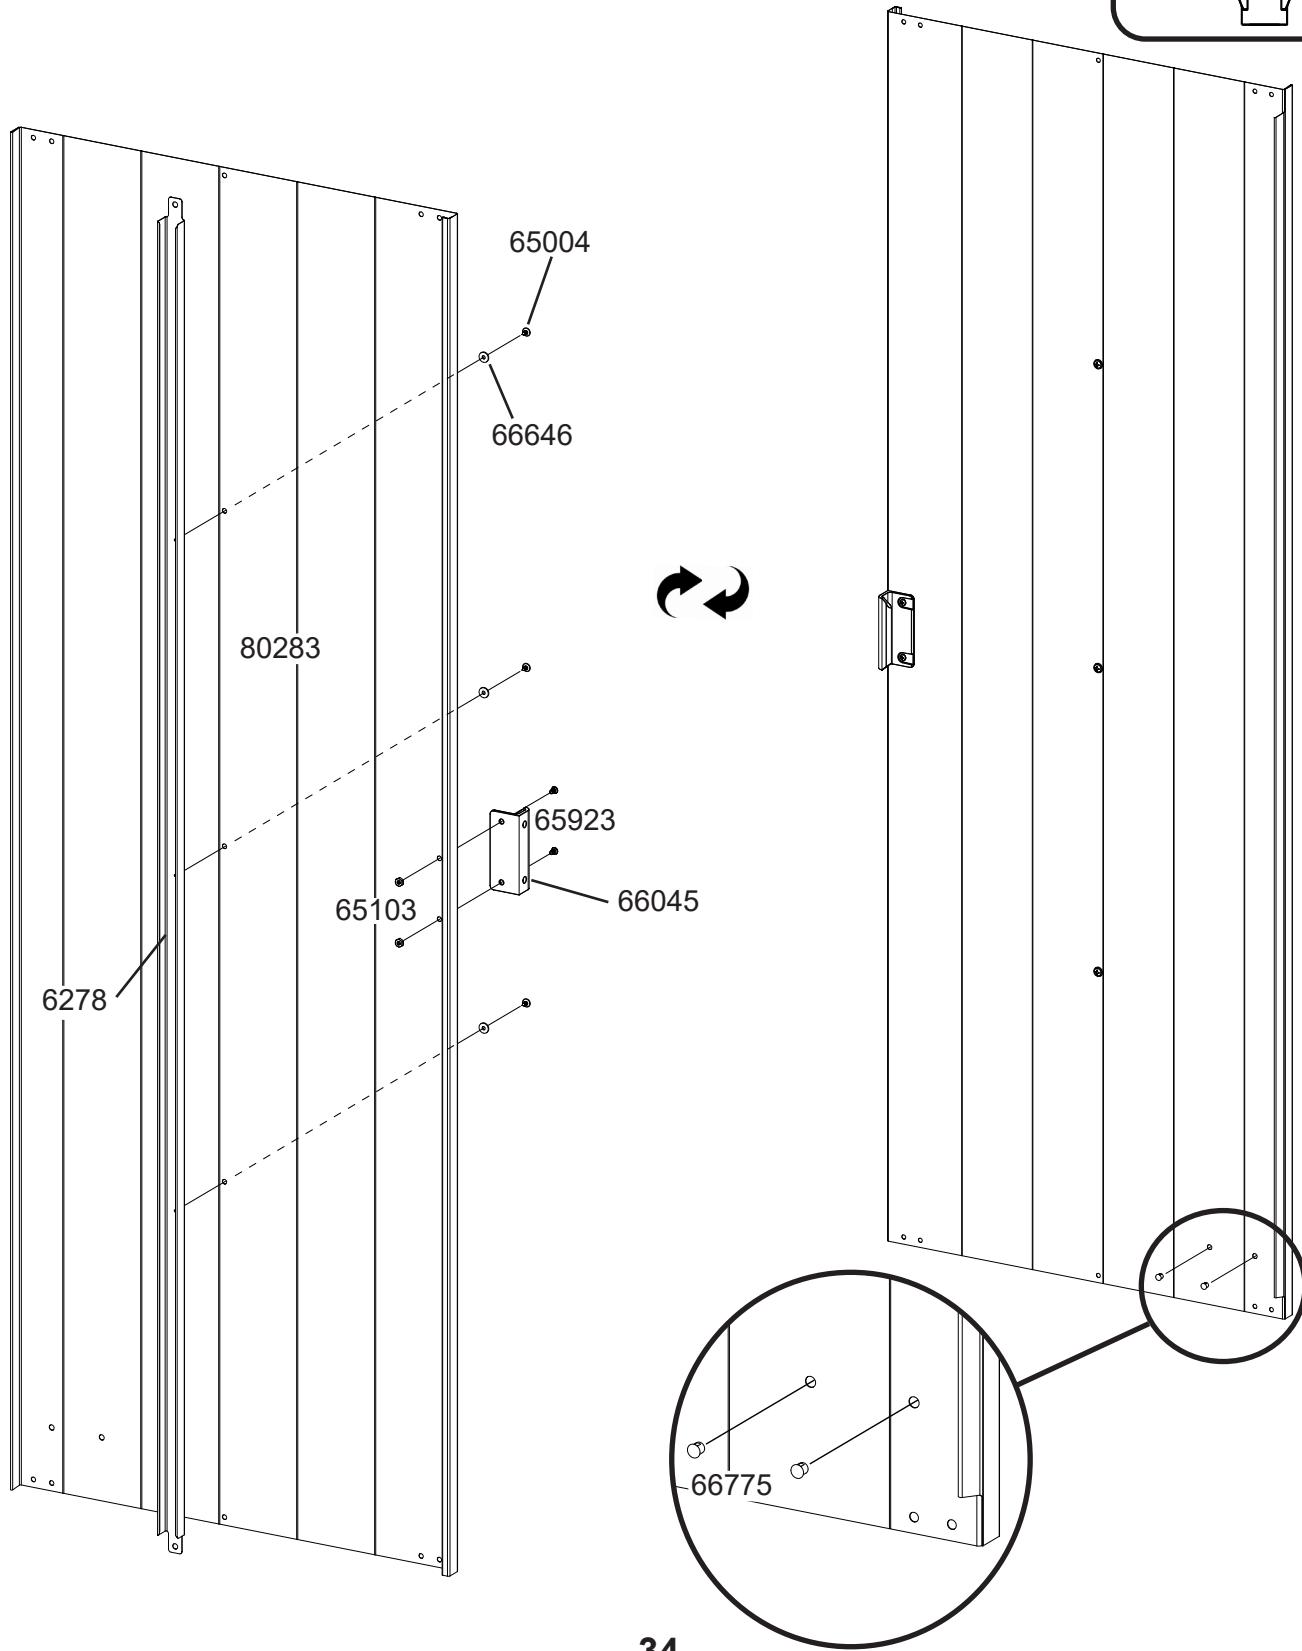
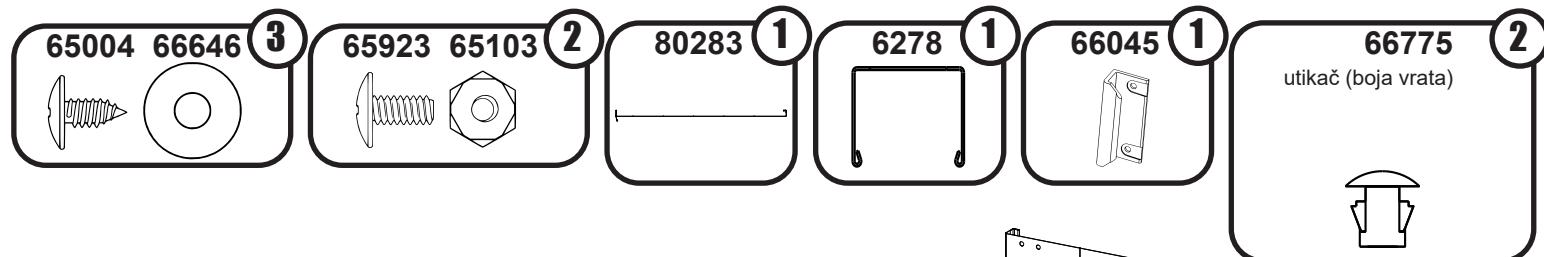


11: SKLOP VRATA

CR,SN-35JU

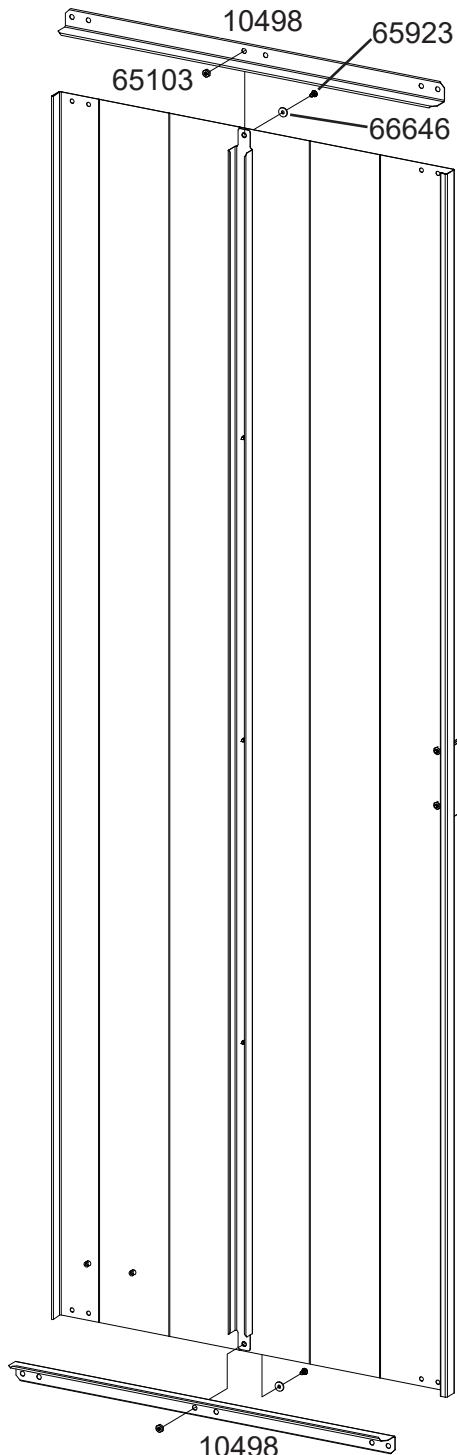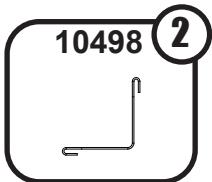
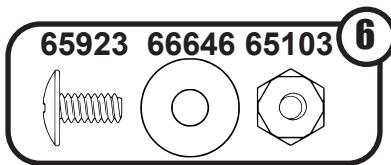


sklop desnih vrata

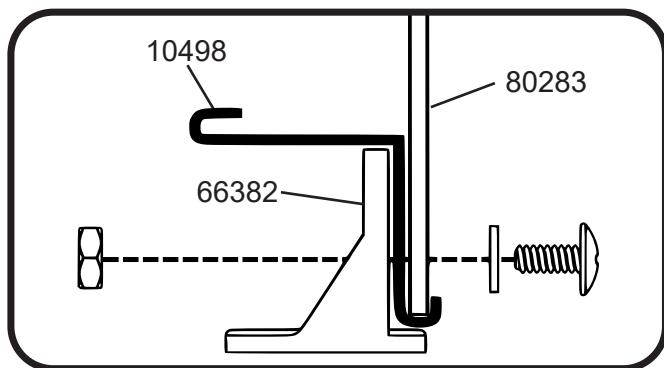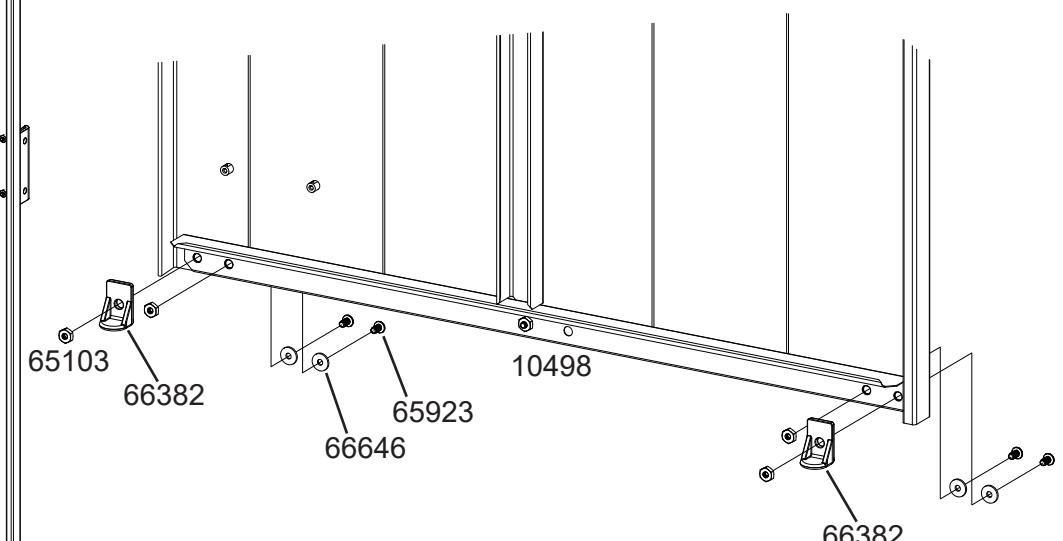




11: SKLOP VRATA

CR,SN-36JU

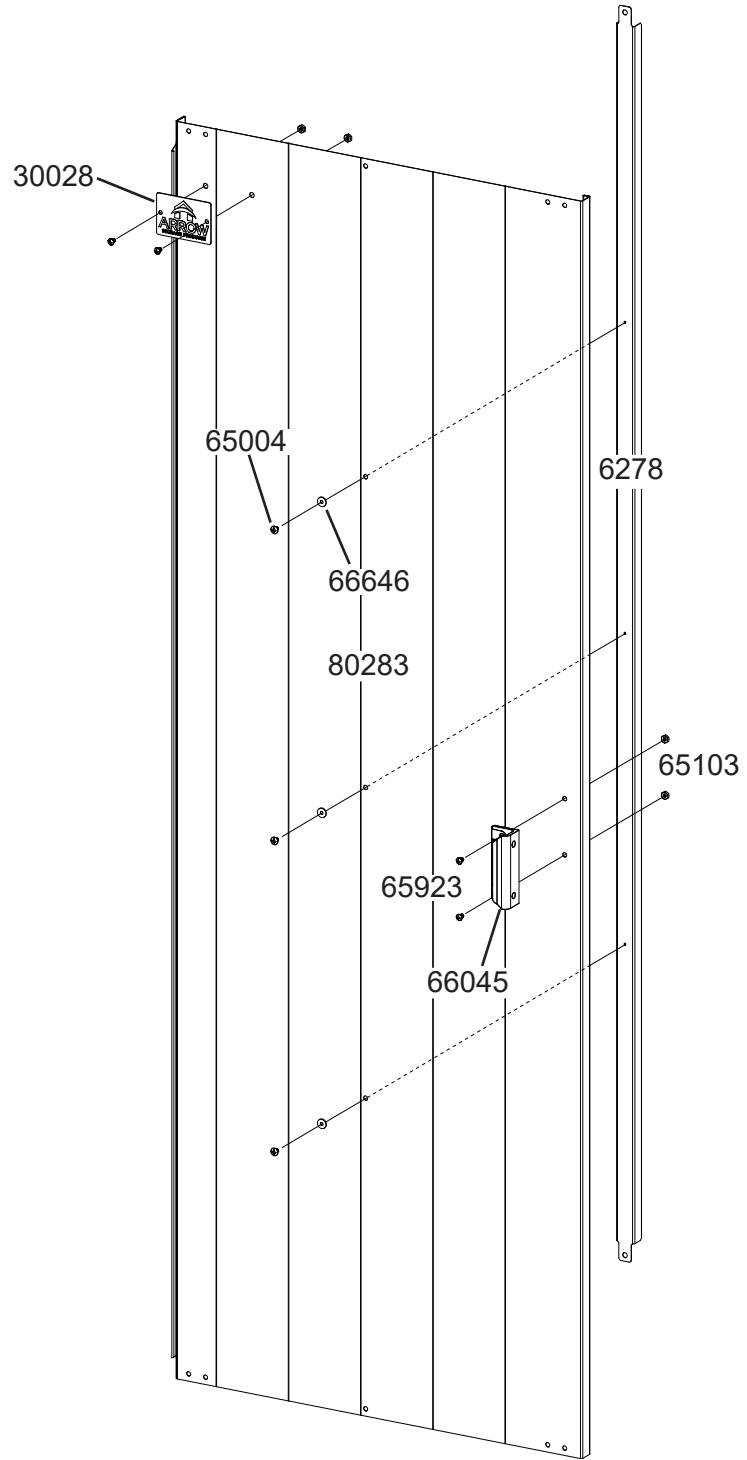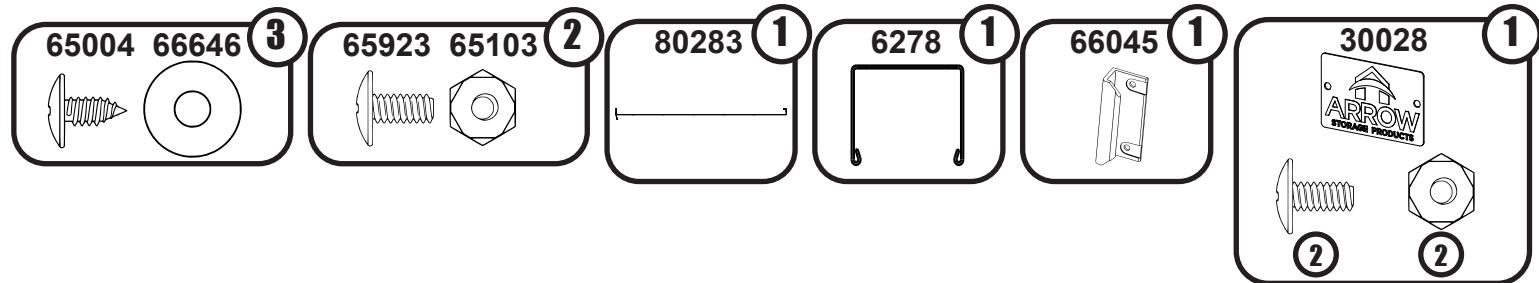





11: SKLOP VRATA

CR,SN-37JU

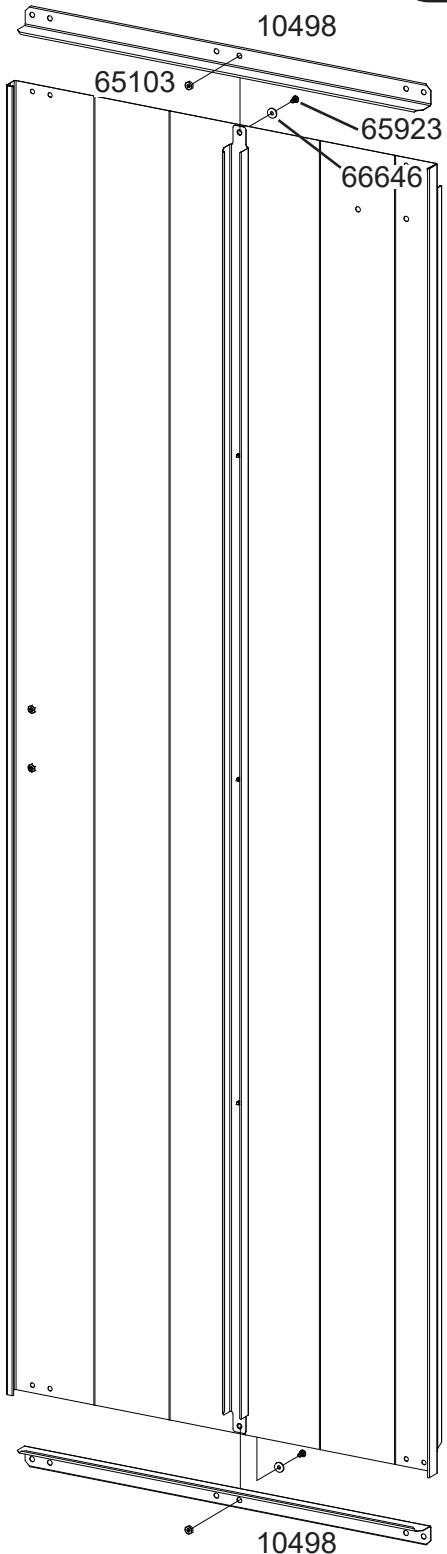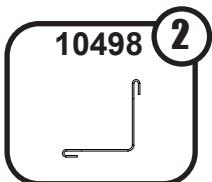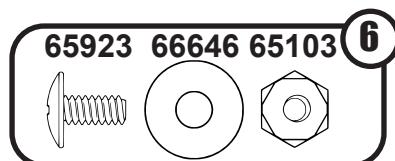

sklop lijevih vrata

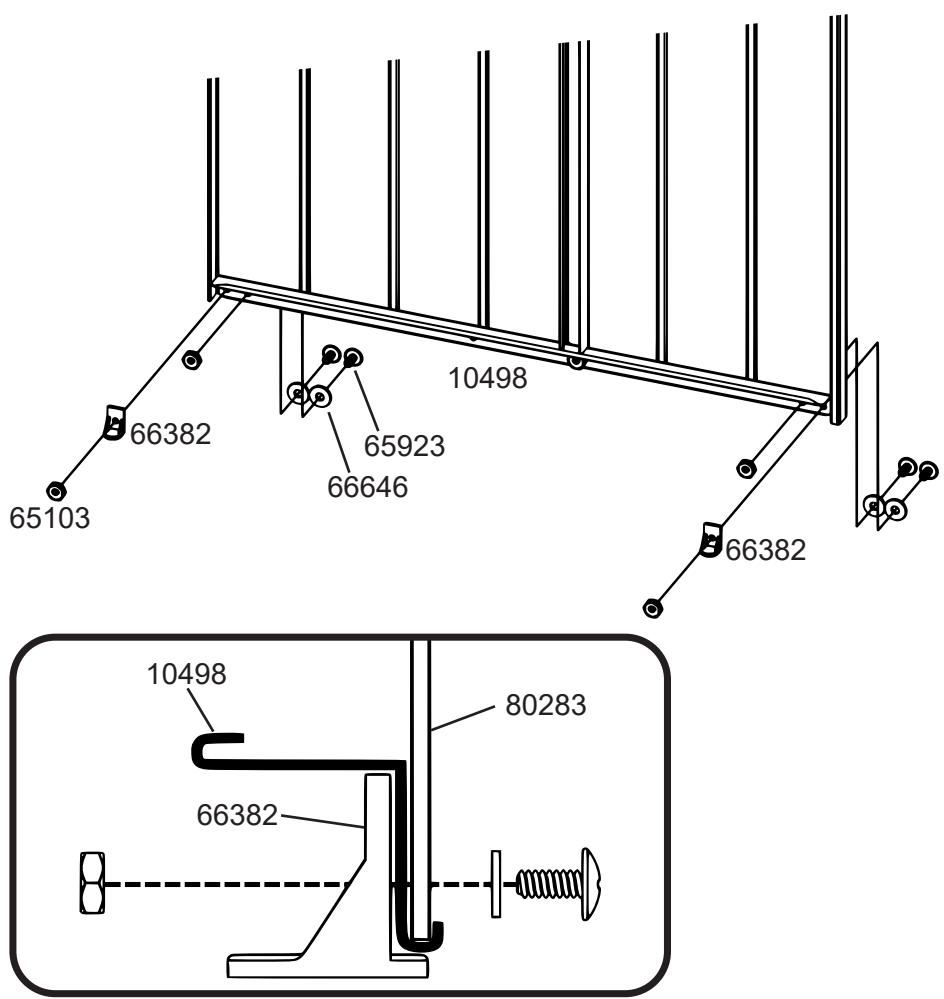

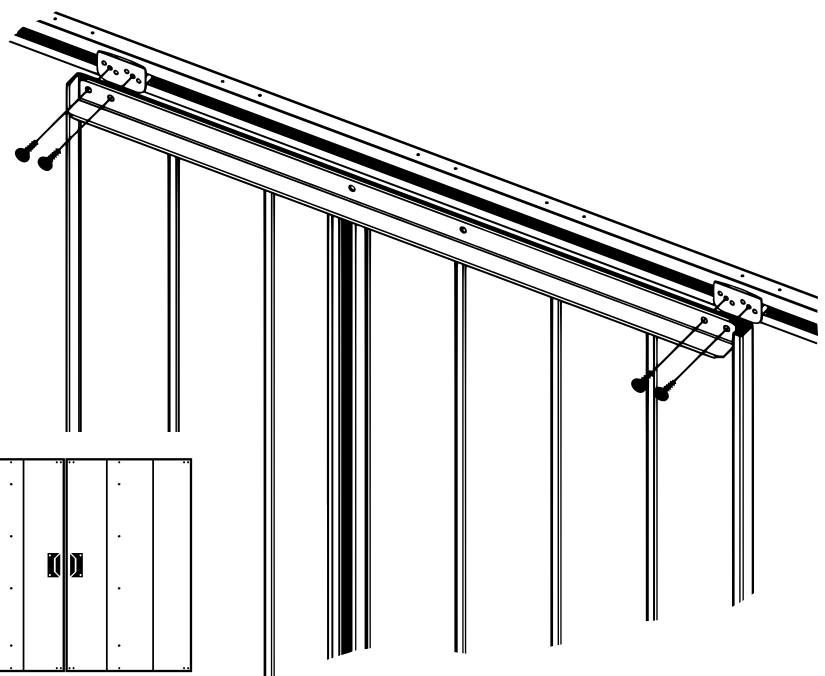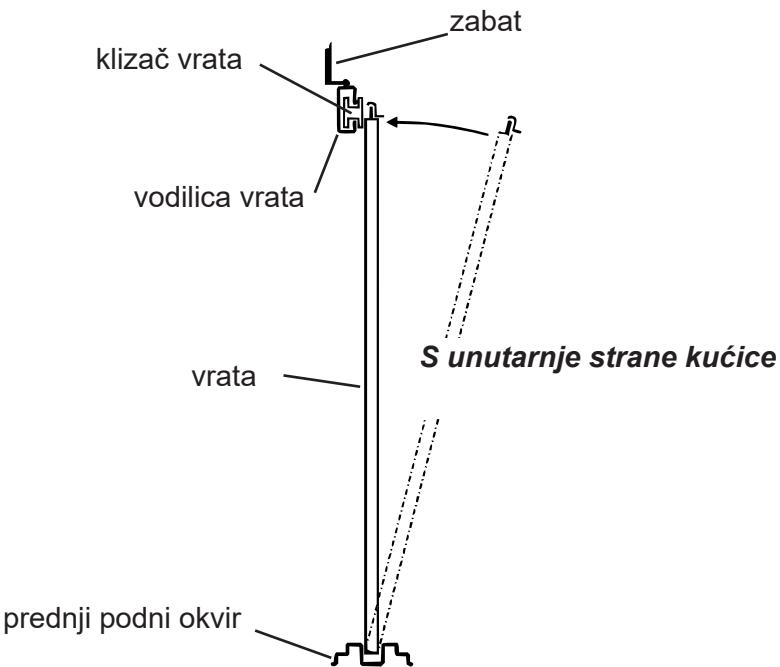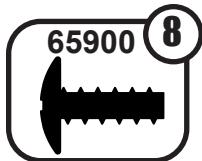

Podešavanje vrata

Ako vrata nisu poravnana, podignite ili spustite jednu stranu vrata postavljanjem vijaka za vrata kroz različite rupe na klizaču vrata.

OPCIJE SIDRENJA

* VAŽNO *

- Ako imate krilna vrata, morate ih objesiti i nivelerati netom prije sidrenja kućice.
- Sada usidrite kućicu. Koristite odgovarajuću opremu za duljinu od 6 mm (1/4") X najmanje 38,1mm(1 1/2") dužine hardvera.
- Odvojite trenutak kako biste bili sigurni da je kućica instalirana u skladu s ovim uputama i sa svim važećim propisima.
- Nakon podizanja kućice cijeli podni okvir MORA biti sigurno usidren.

