


Upute za uporabu i vodič za montažu

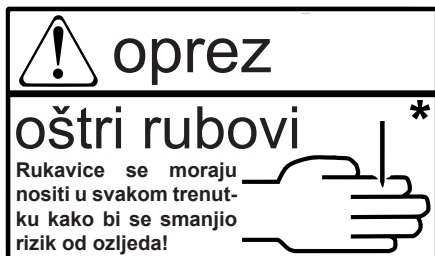


STORAGE PRODUCTS

SpaceMaker®
Steel Shed


Br. modela RMA54CL ☐

5' x 4'

Nominalna veličina

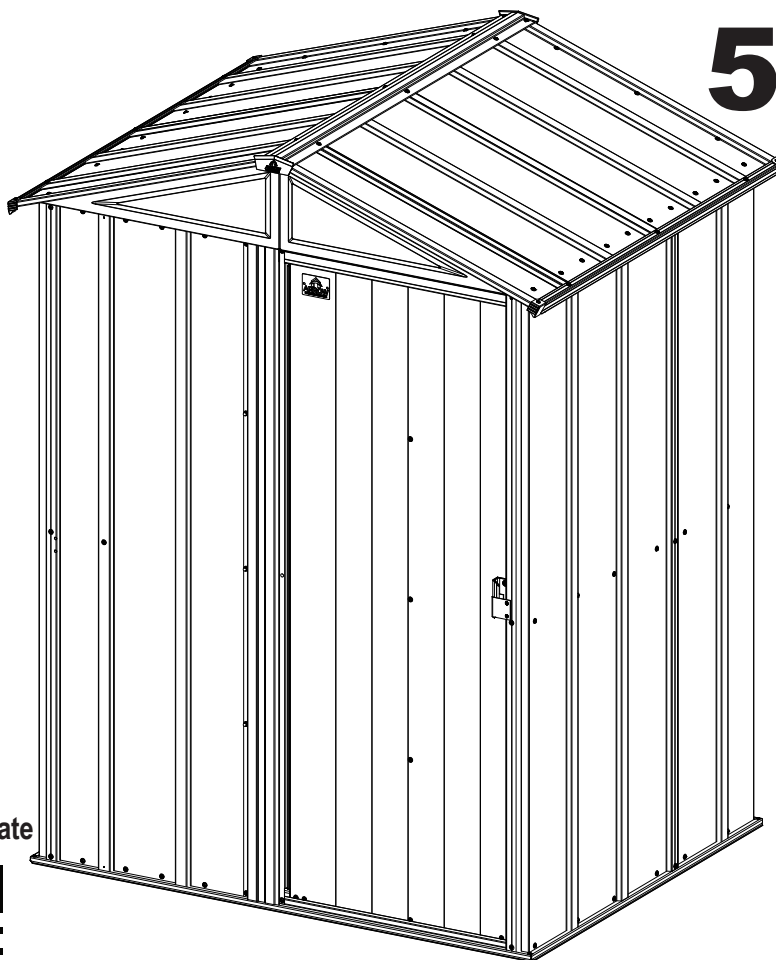

Register • Enregistrer • Registrare

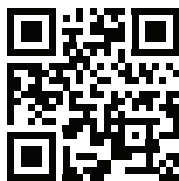

ShelterLogic.com/product-registration

DIMENZIJE KUĆICE

[†]Veličina zaokružena na najbližu stopu

Za pravilnu konstrukciju temelja pogledajte stranicu 11

Veličina temeljne ploče	57" x 45 7/8" 144,8 cm x 116,5 cm
--------------------------------	--


Cca. [†] veličina	Skladišno područje	Vanjske dimenzije (od ruba krova do ruba krova)			Dimenzije unutrašnjosti (Od zida do zida)			Otvor vrata	
		Širina	Dubina	Visina	Širina	Dubina	Visina	Širina	Visina
5' x 4'	16 Sq. Ft. 98 Cu. Ft.	59 1/2"	48"	78"	54 1/4"	43 1/8"	76 3/4"	22 1/4"	65"
1,5 m x 1,2 m	1,5 m ² 2,8 m ³	151,1 cm	121,9 cm	198,1 cm	137,8 cm	109,5 cm	194,9 cm	56,5 cm	165,1 cm

* Više informacija o sigurnosti potražite unutra.

OPREZ

CR-04HN

- Morate biti oprezni pri rukovanju različitim dijelovima kućice jer neki dijelovi imaju oštre rubove.

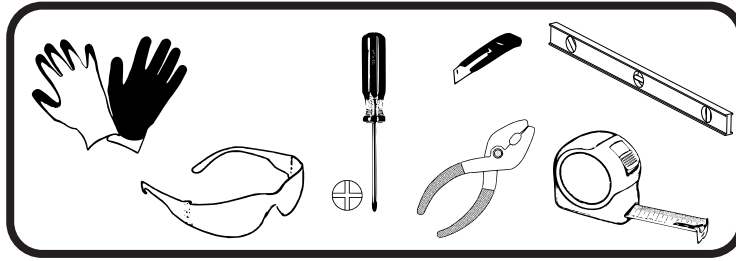

- Nemojte montirati kućicu ako neki dijelovi nedostaju jer ako kućicu ostavite djelomično montiranom, slab vjetar mogao bi ju ozbiljno oštetiti.
- Nemojte montirati kućicu po vjetrovitom vremenu jer se velike ploče ponašaju poput jedra i vjetar bi ih mogao bacati okolo i time otežati montažu.
- Udaljite djecu i kućne životinje od mjesta rada kako vam ne bi odvrćali pozornost i da ne dođe do nezgoda.
- Ne oslanjajte se punom tjelesnom težinom na krov kućice.
- Prije nego što počnete s prvim koracima u montaži dijelova, morate izgraditi temeljnu ploču i upotrijebiti sustav za usidravanje.

POSTAVLJANJE

- Najbolja lokacija je mjesto s ravnom površinom i dobrom drenažom.
- Ostavite dovoljno prostora radi lakšeg postavljanja dijelova za vrijeme montaže na svoje mjesto.
- **Timski rad:** Kad god je moguće, montažu kućice treba zajednički obavljati dvoje ili više ljudi.

BRIGA I ODRŽAVANJE

- NEMOJTE čistiti kućicu električnim strojevima za pranje.
- Zapaljive i nagrizajuće tvari moraju se skladištiti u hermetički zatvorenim spremnicima namijenjenim za skladištenje kemikalija i/ili zapaljivih tvari. Korozivne kemikalije poput gnojiva, pesticida i herbicida trebaju se odmah očistiti s unutarnjih i vanjskih površina. Hrđa uzrokovana kemijskim oštećenjima nije pokrivena jamstvom.

MJERE ZAŠTITE OD HRĐE

- Izbjegavajte urezivanje ili struganje površine premaza, iznutra i izvana.
- Očistite otpad s krova, perimetra osnove i vrata.
- Što prije izgladite ogrebotine ili ureze i bilo koje područje s vidljivom hrđom.

POPIS SPOJNOG MATERIJALA






CR-05KI







Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
1	65103	šesterokutna matica (# 8-32)	42	
2	65923	mali svornjak (#8-32 x 3/8) (10 mm)	42	
3	65004	mali vijak (#8AB x 5/16) (8 mm)	183	
4	65900	crni vijak #10Bx1/2" (13 mm)	4	
5	65109	slijepa matica #8-32	3	
6	65914	vijak (#6AB x 7/8) (22 mm)	2	







Spojni dijelovi koji se koriste u svakom koraku prikazani su stvarnom veličinom na vrhu svake stranice. Ako niste sigurni koji spojni dio trebate koristiti, upotrijebite onaj koji odgovara slici.


POPIS SPOJNOG MATERIJALA



CR-06KI

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
7	66260	kvaka	1	
8	67468	vršni poklopac	2	
9	66769	klizač vrata	2	
10	66646	podloška	5	
11	66382	donja vodilica vrata	2	
12	66183L	lijevi poklopac obloge krova	2	
13	66183R	desni poklopac obloge krova	2	
14	67293	brtvena traka	1	
15	30028	natpisna pločica	1	
16	66775	utikač (boja dovratnika/prozirni dovratnik)	1	
17	66098	plastični odstožnik	2	
18	7972	držač za zaključavanje kvake za vrata	1	


Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
19	8971	bočni podni okvir	2	
20	8972	stražnji podni okvir	1	
21	11545	prednji podni okvir	1	
22	7044	stražnji kutni stup	2	
23	6633	prednji kutni stup	2	
24	6627	zidna ploča	1	
25	11543	zidna ploča	1	
26	11544	zidna ploča	1	
27	9918	kanal stražnjeg zida	1	
28	9919	kanal zida	2	
29	11547	kutnik bočnog zida	2	
30	9725	kutnik za stražnji zid	1	
31	9370	dovratnik	1	
32	9698	dovratnik	1	

Ključ br.	Broj dijela	Opis dijela	Kol.	Pregledi spojnog materijala po broju ključa
33	11549	vodilica vrata	1	
34	9449	desni zabat	2	
35	9448	lijevi zabat	2	
36	11548	krovna greda	1	
37	11550	krovni kutnik	1	
38	11542	desna krovna ploča	2	
39	80271	lijeva krovna ploča	2	
40	11541	krovna ploča	4	
41	11546	bočna krovna obloga	2	
42	9573	kapa sljemena	1	
43	80273	vrata	1	
44	6300	vertikalni nosač vrata	1	
45	3719	nosač kvake vrata	1	
46	10500	horizontalni nosač vrata	2	

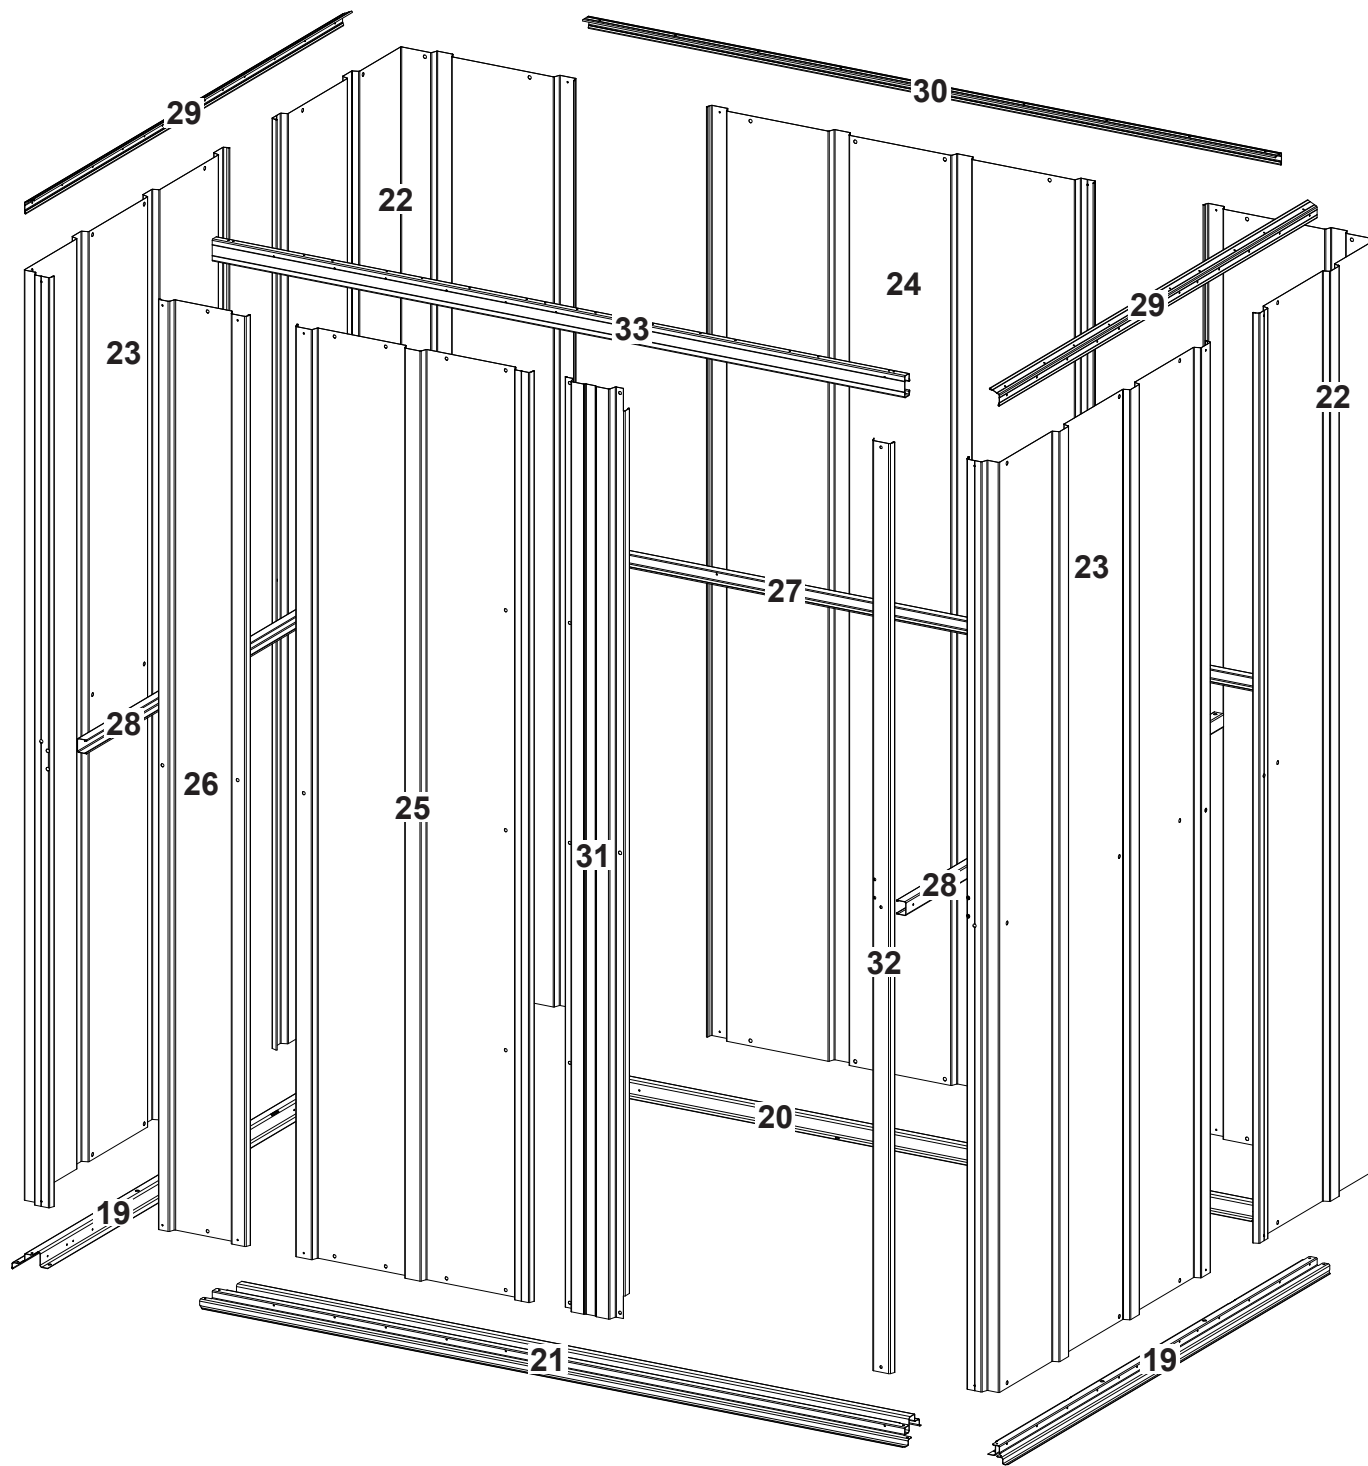


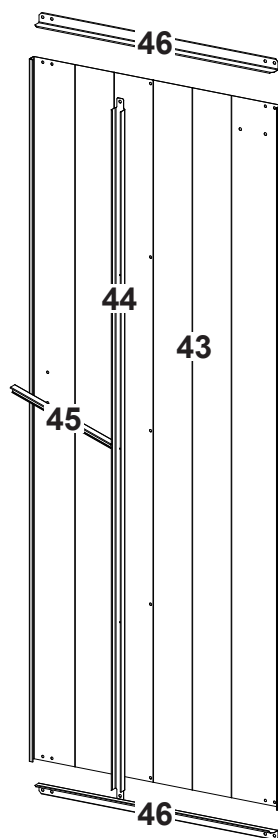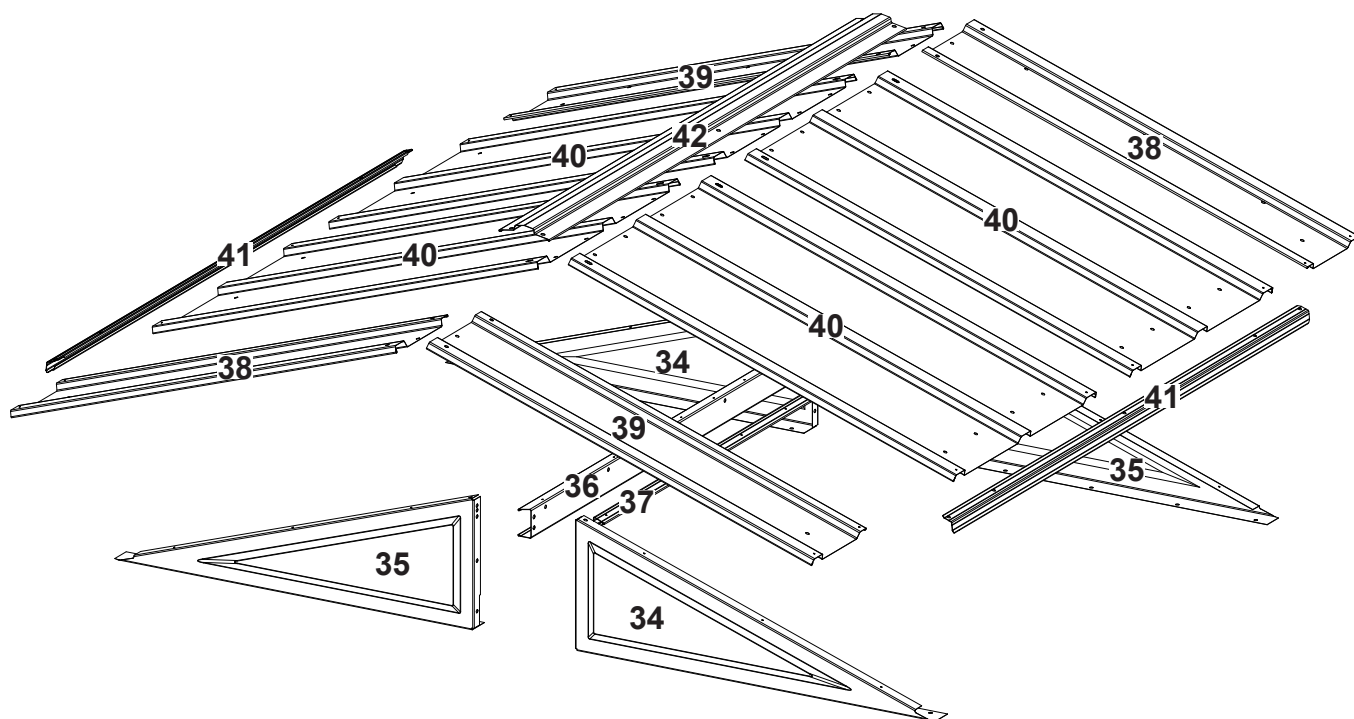

Drvena platforma

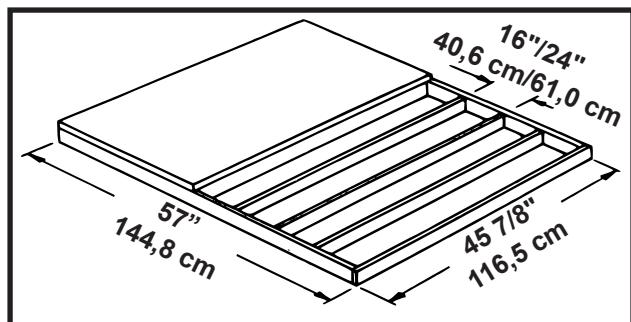

Betonska ploča

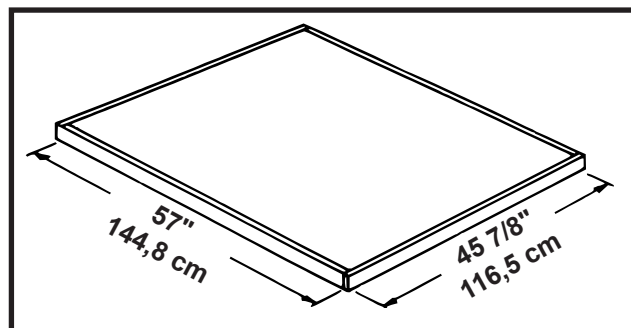

* VAŽNO *

Osnova MORA biti ravna i nivelirana kako bi osigurala odgovarajuću potporu vašoj kućici, u suprotnom se **PRETHODNO IZBUŠENE RUPE NEĆE PORAVNATI I MONTAŽA SE NE MOŽE IZVRŠITI**. Bez obzira koju od dolje navedenih opcija odaberete za vašu osnovu, preporučuje se KOMPLET ZA SIDRENJE ARROW kao učinkovita metoda za pravilno osiguranje vaše kućice nakon dovršetka montaže.

OPCIJA 1: Izgradnja izravno na tlu

OPCIJA 2: Drvena platforma






NAPOMENA: Drvna građa obrađena pod tlakom NE smije se upotrebljavati na mjestima na kojima će doći u dodir s vašom kućicom. Svojstva drvne građe pod tlakom uzrokovat će ubranu koroziju. **Ako drvna građa obrađena pod tlakom dođe u dodir s vašom kućicom, jamstvo će se poništiti.** Platforma bi trebala biti nivelirana i ravna (bez izbočina, grebena, itd.) kako bi činila dobar oslonac za kućicu. Potrebni materijali mogu se nabaviti u lokalnoj trgovini drvne građe.

OPCIJA 3: Betonska ploča

Ploča mora biti debljine najmanje 10,2 cm (4").

1: PODNI OKVIRI

CR-13KI

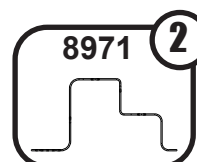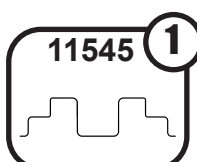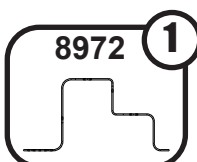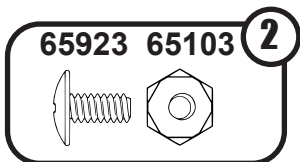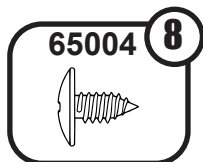


NAPOMENA:

u ovom trenutku ne pričvršćujte podne okvire na vašu bazu. Pričvrstite ćete kućicu nakon njezina podizanja.



Podni okvir mora biti pod pravim kutom i niveliran ili se otvori neće poravnati.

Kada su mjere dijagonala jednake, podni okvir je pod pravim kutom.

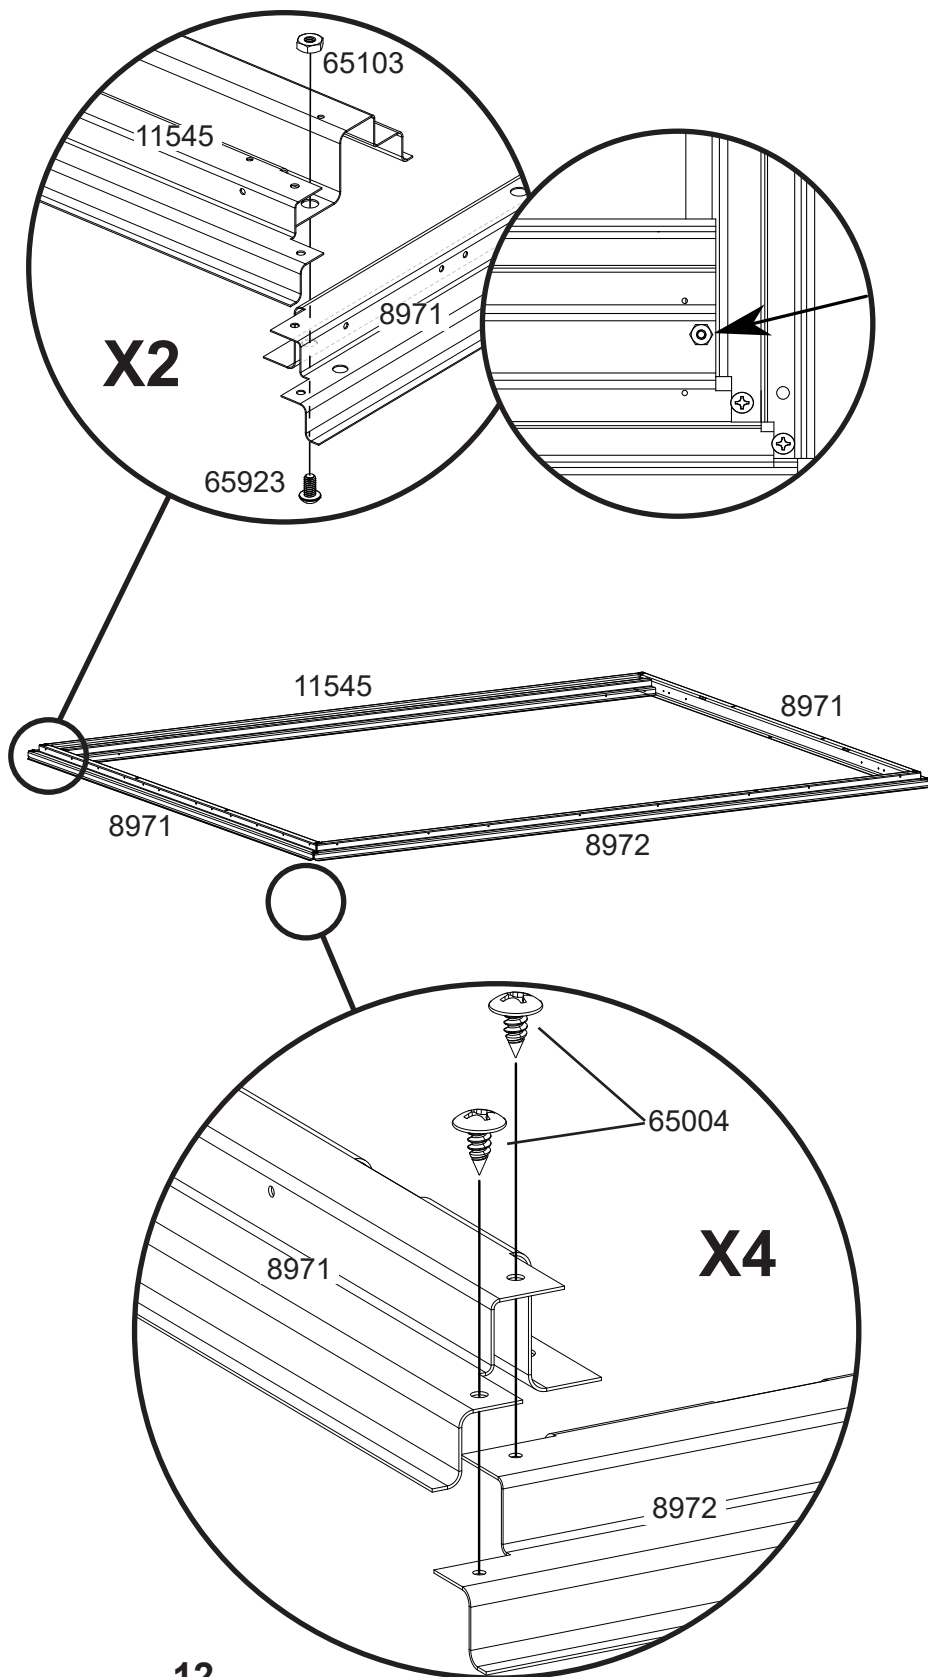





2: PRIPREMA ZA MONTAŽU

CR-14KI

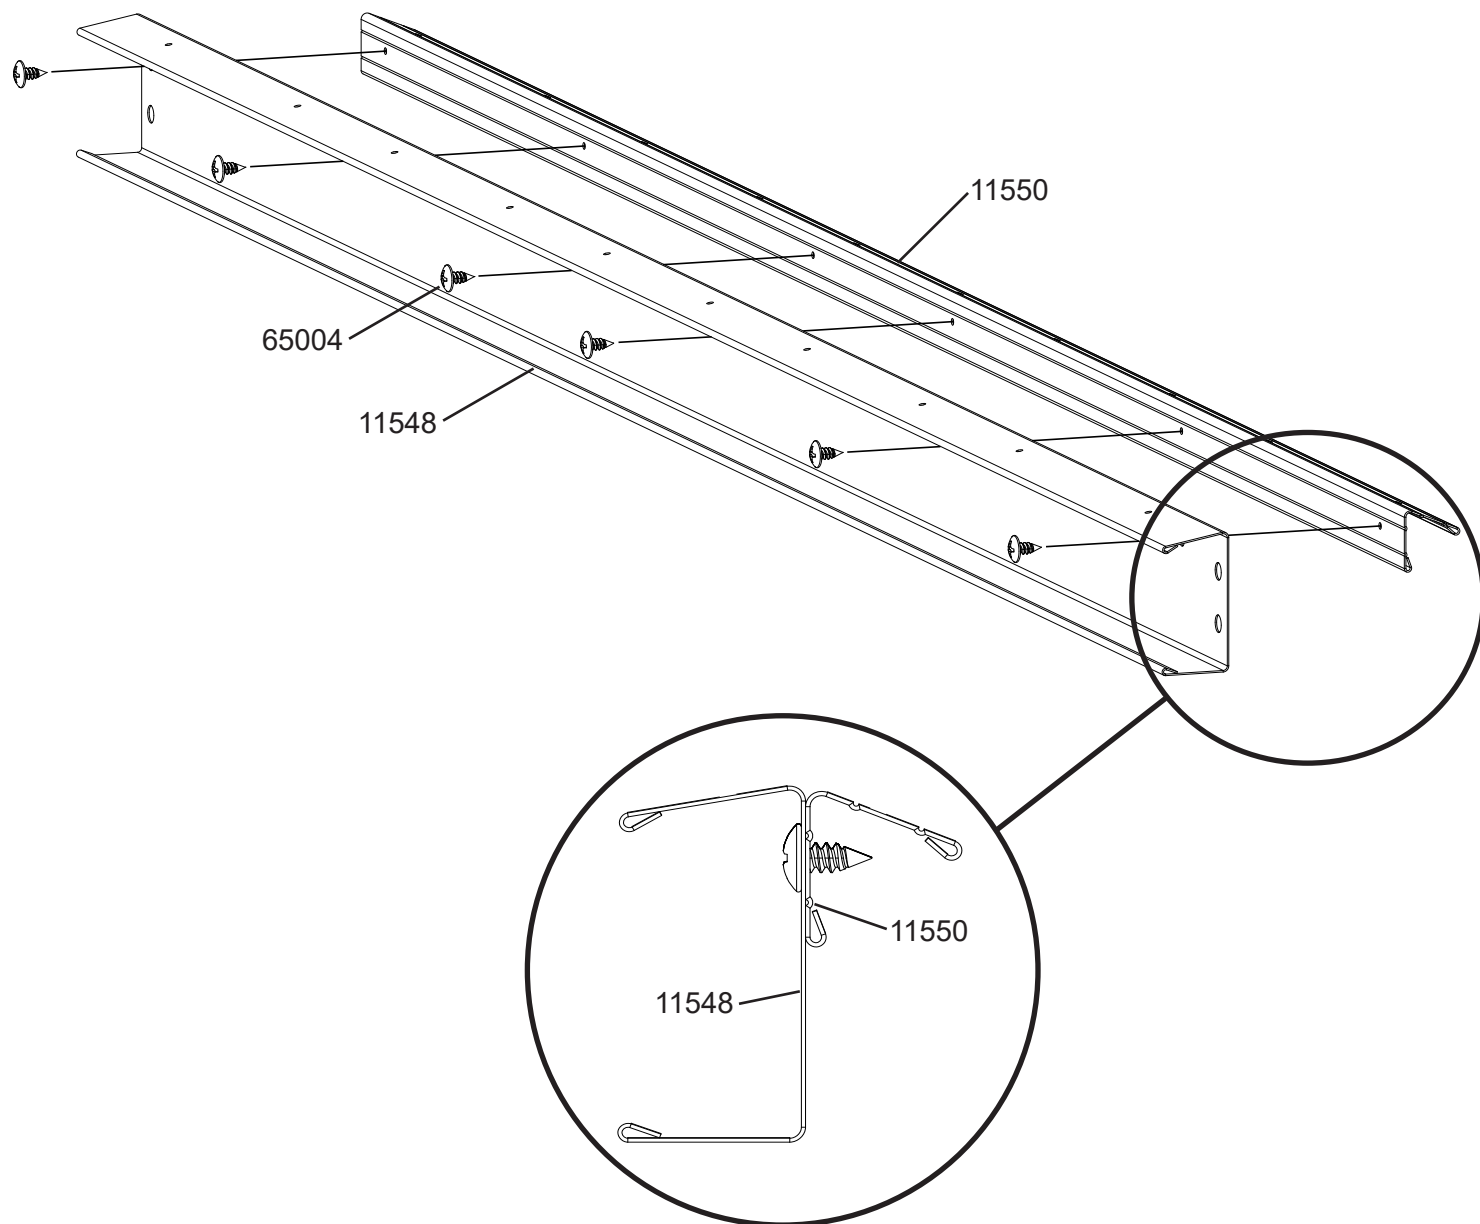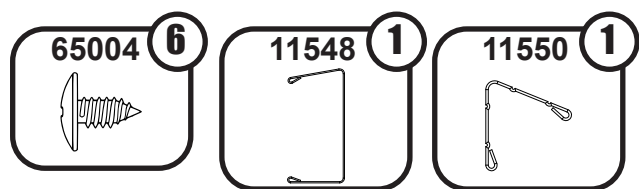

2: PRIPREMA ZA MONTAŽU

CR-15KI

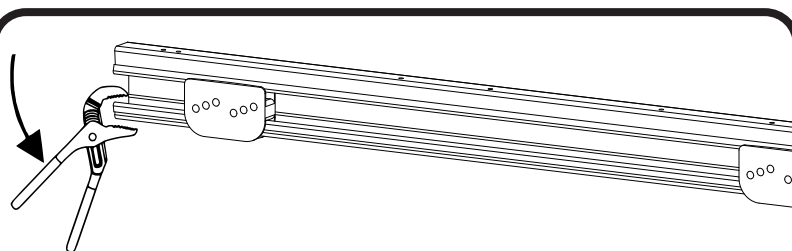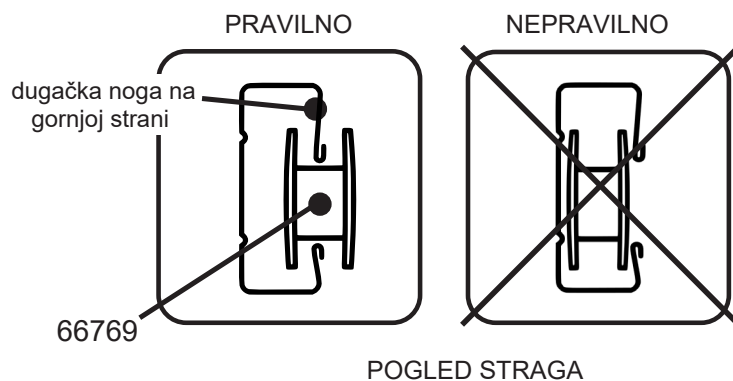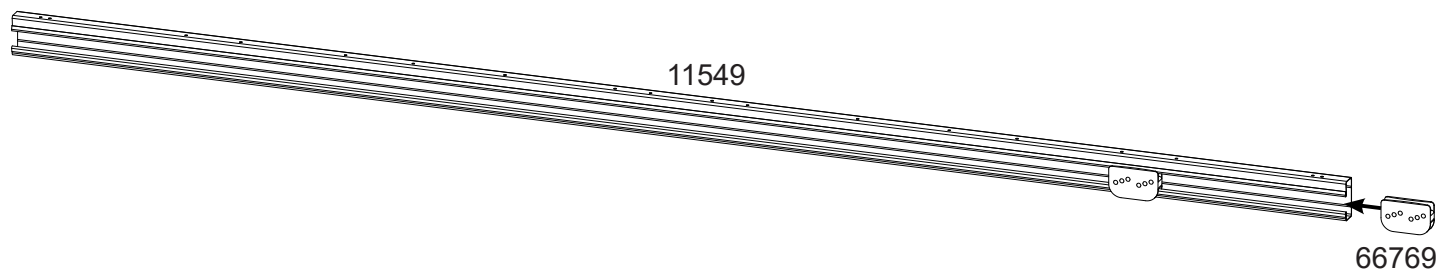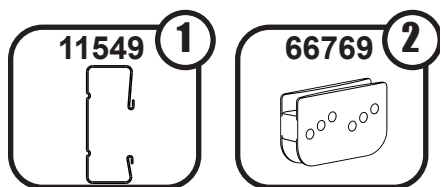








Prije instalacije klizače je potrebno instalirati u vodilicu vrata. Međutim, ako se ovaj korak zanemari ili ako se klizači moraju ukloniti radi održavanja, možete slijediti sljedeći korak.

Za uklanjanje ili instaliranje klizača vrata:


- Uklonite vrata s klizača i ostavite ih sa strane.
- Kliještima savijte prema dolje kut vodilice vrata.
- Uklonite ili instalirajte klizače vrata.
- Pažljivo savijte kut natrag na njegovo mjesto.

3: KUTNI STUP

CR-16KI

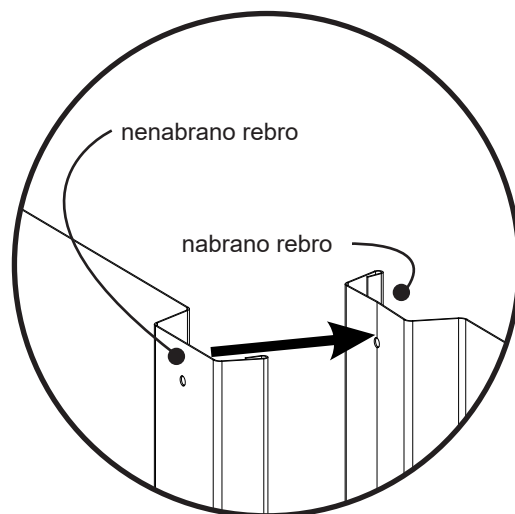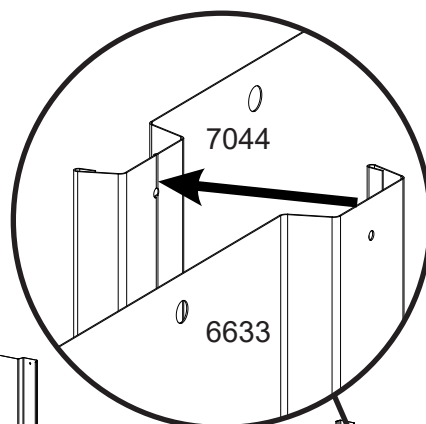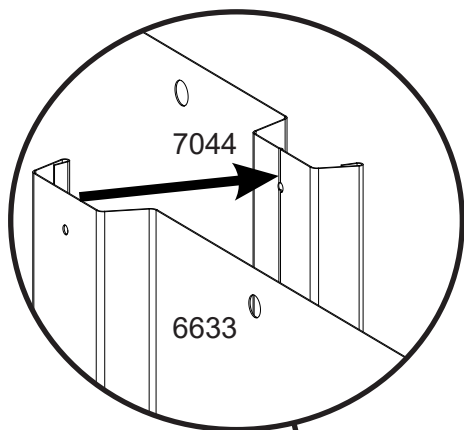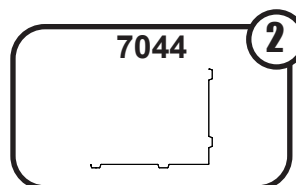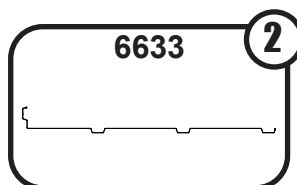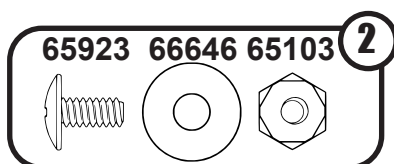
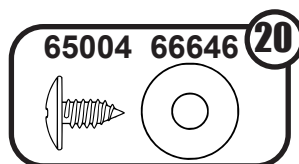


Kad god se spajaju nabrano i nenabrano rebro, nabrano rebro treba staviti ISPOD nenabranog ako je moguće.

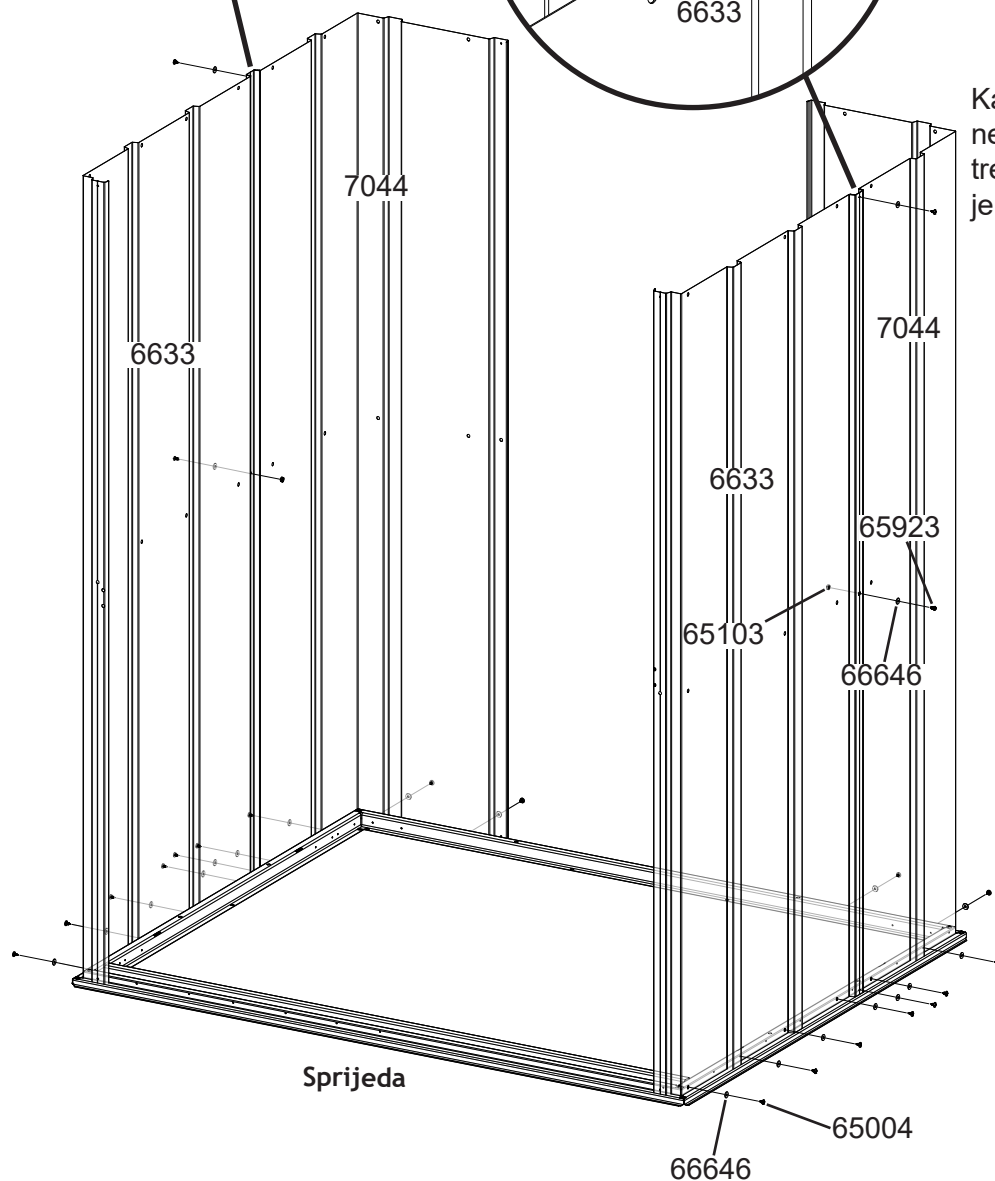








4: PREDNJA ZIDNA PLOČA

CR-17KI

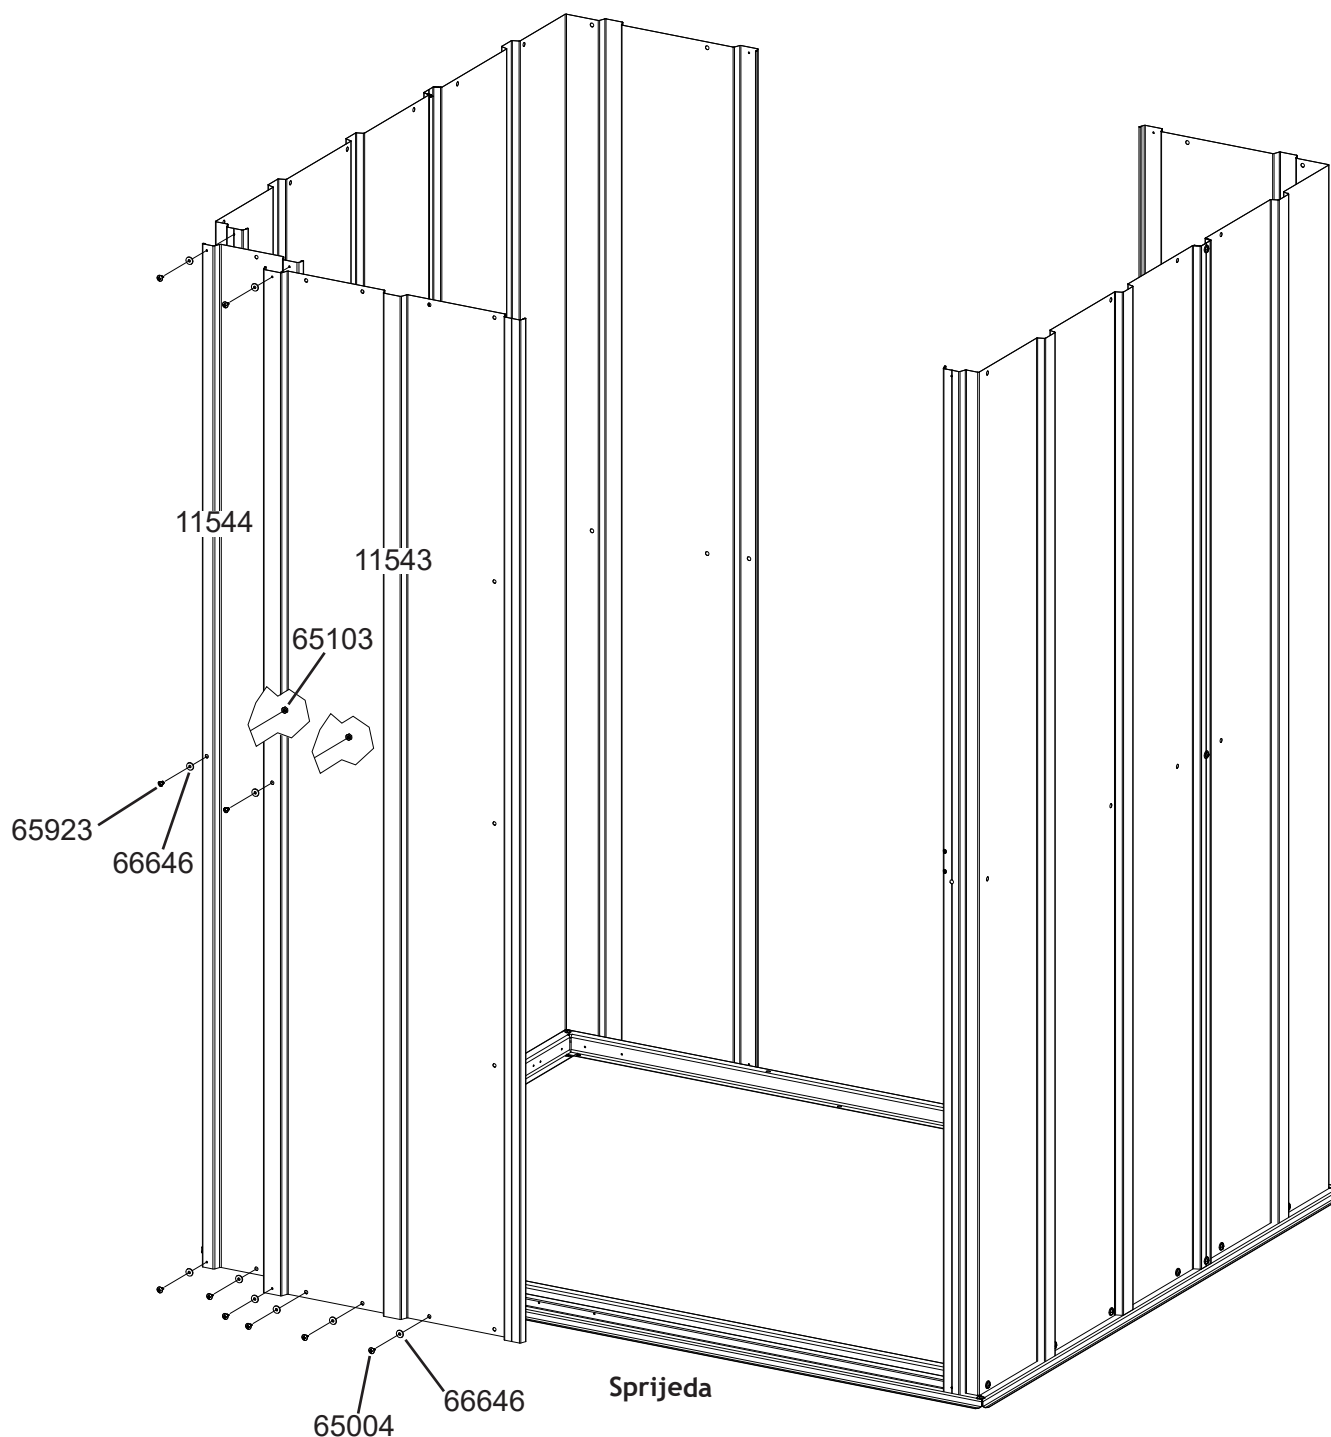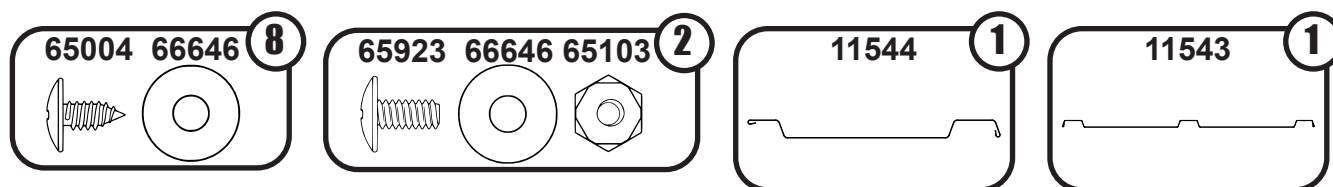



5: DOVRATNIK

CR-18KI

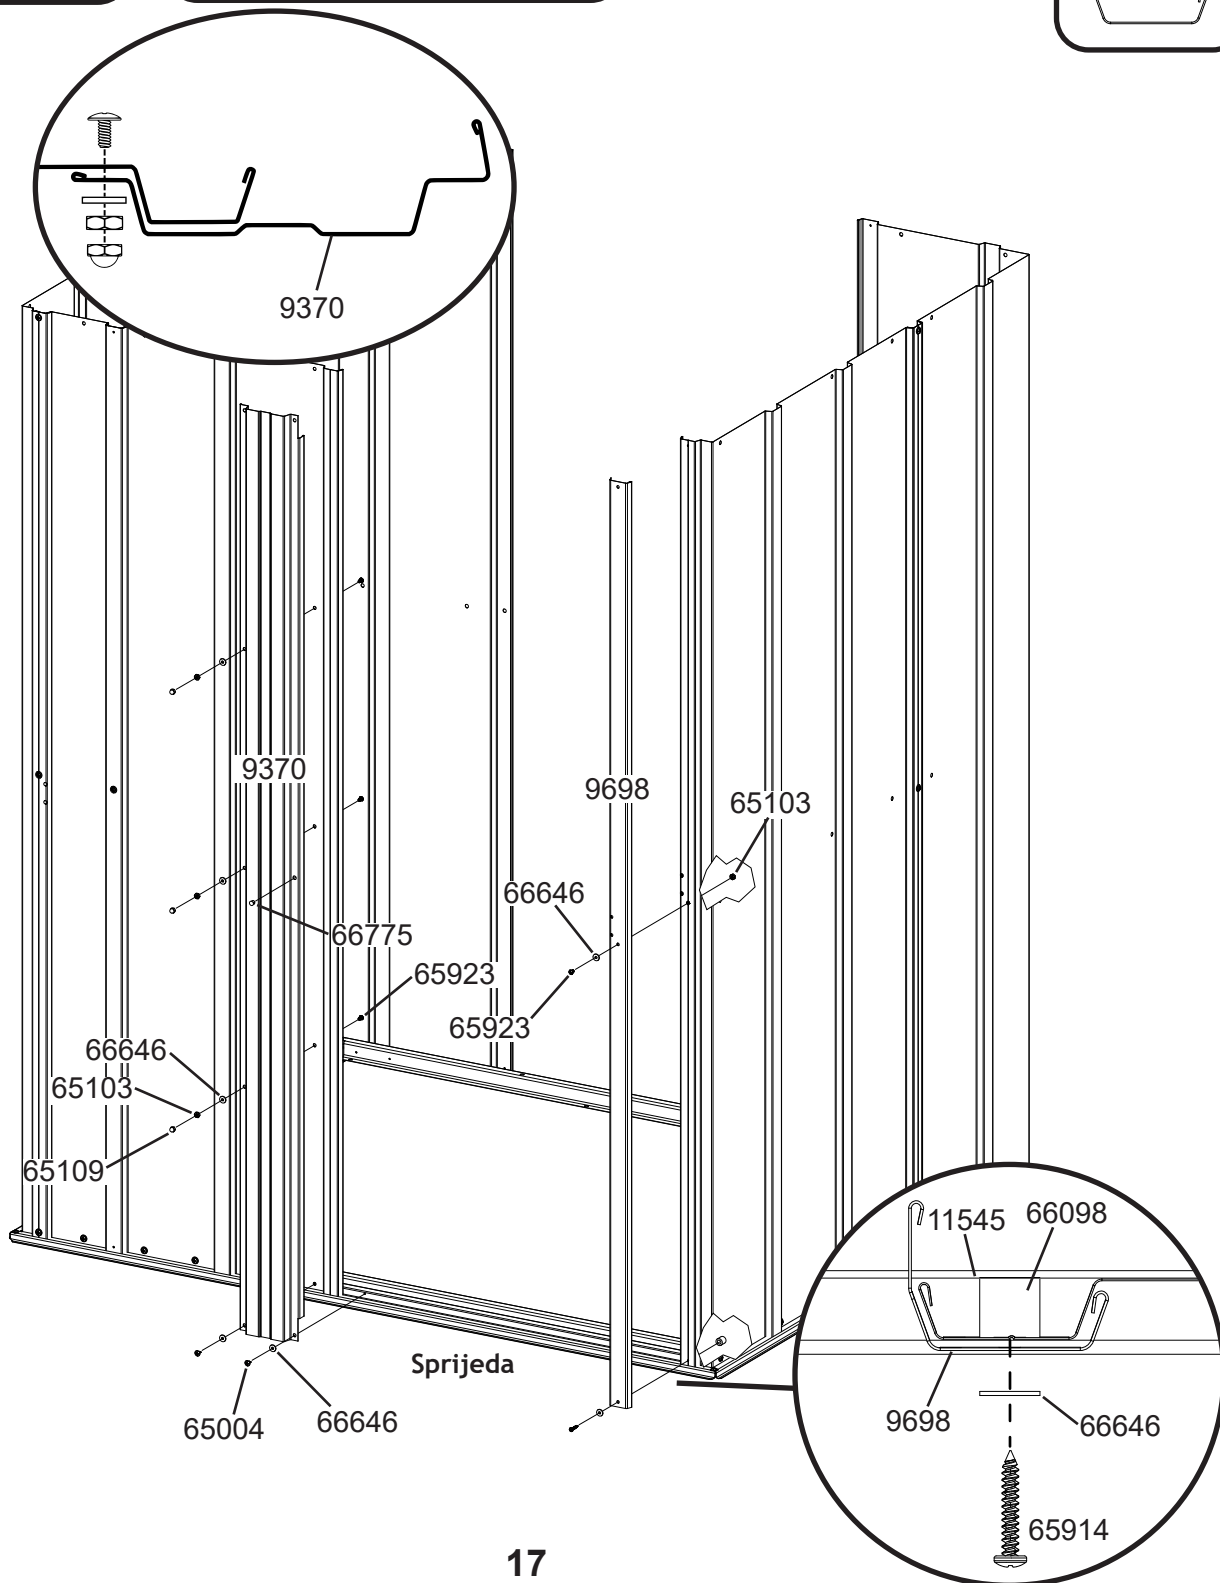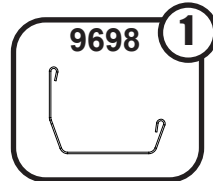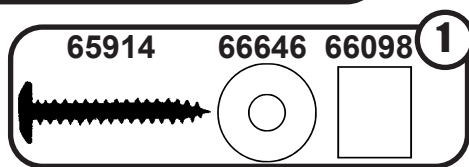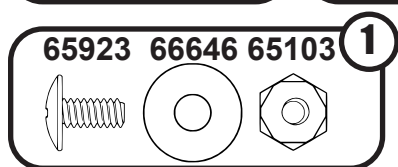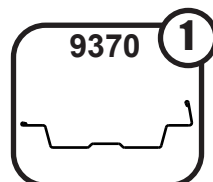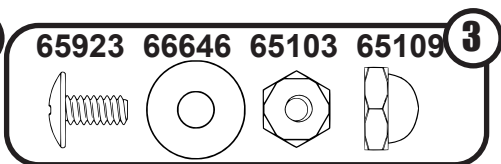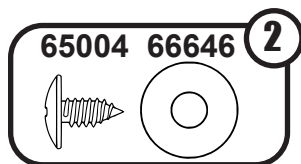

6: KUTNIK ZIDA






CR-19KI

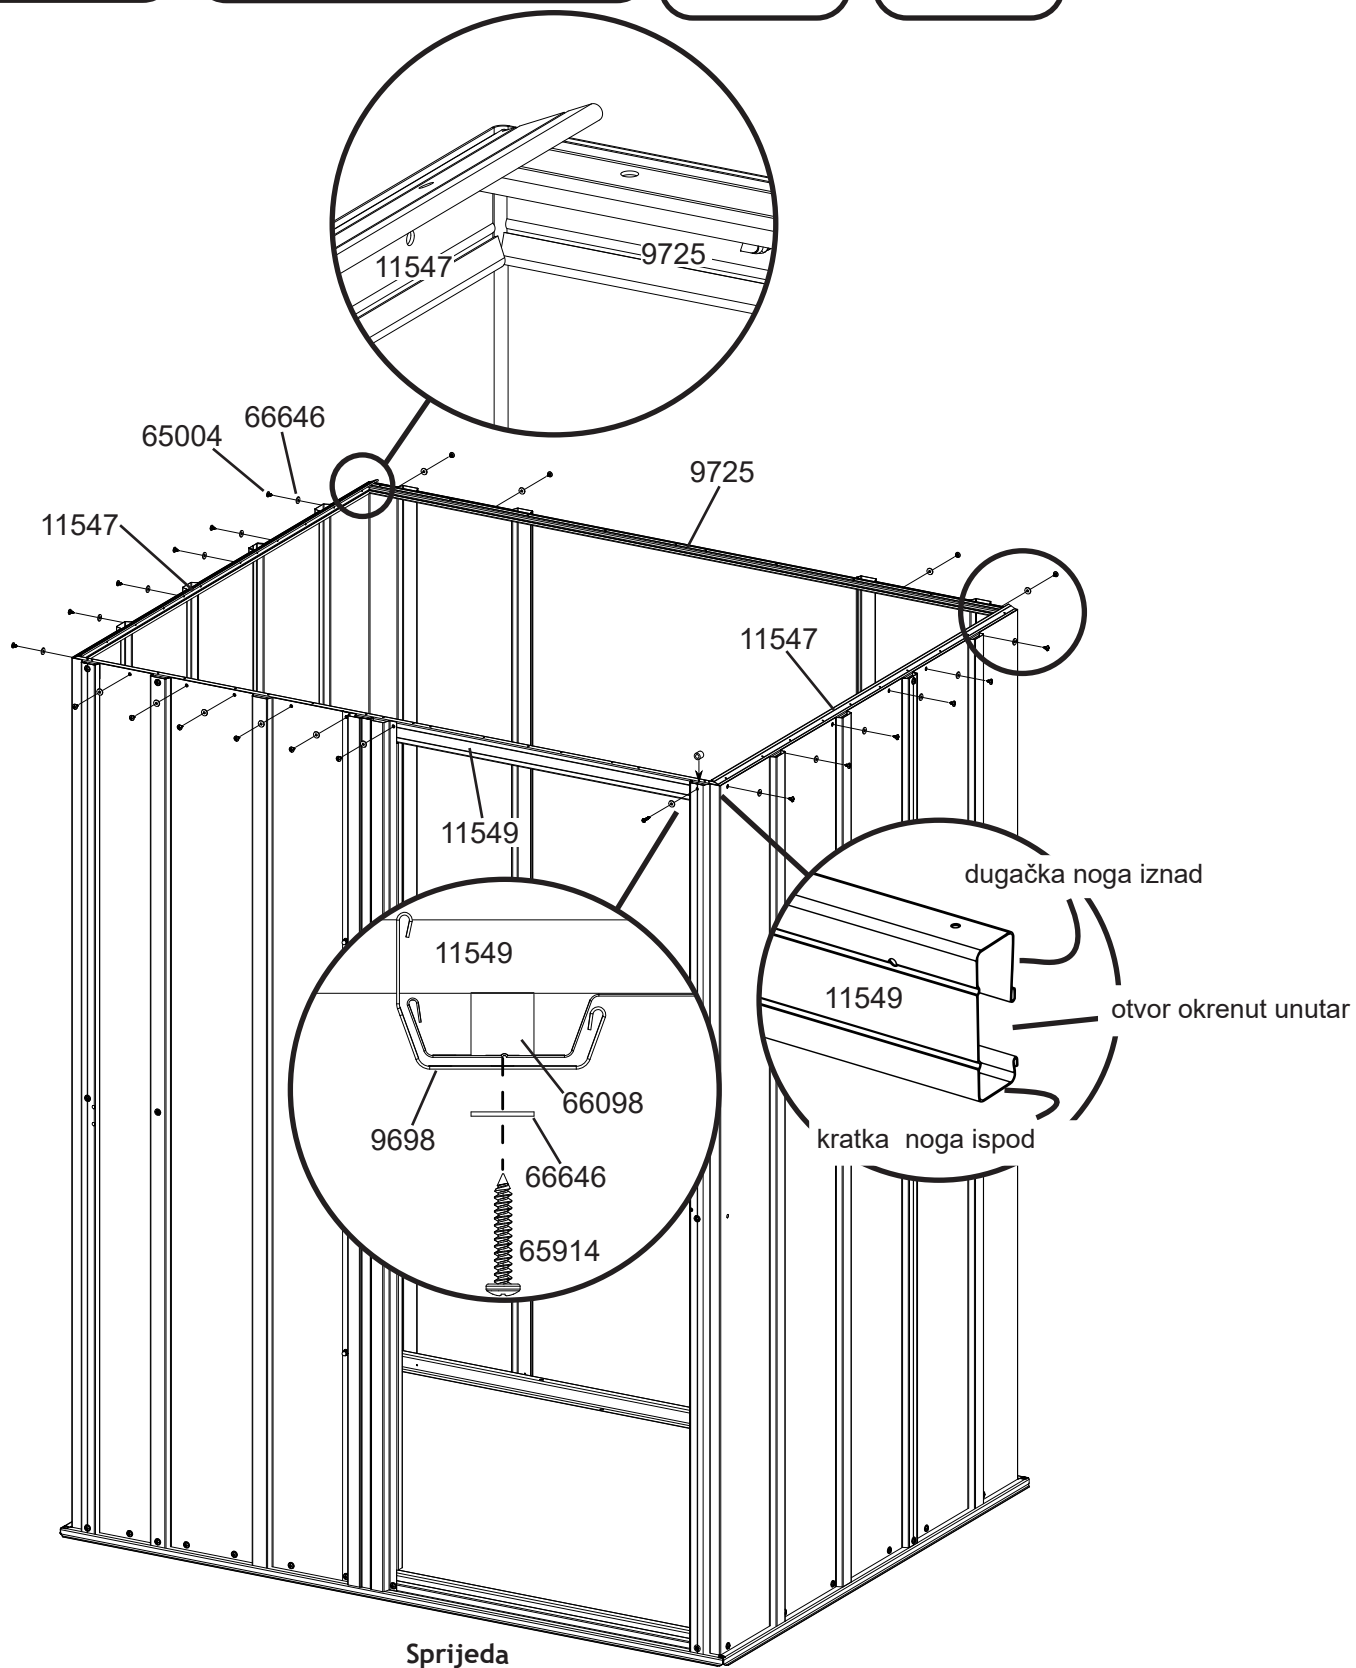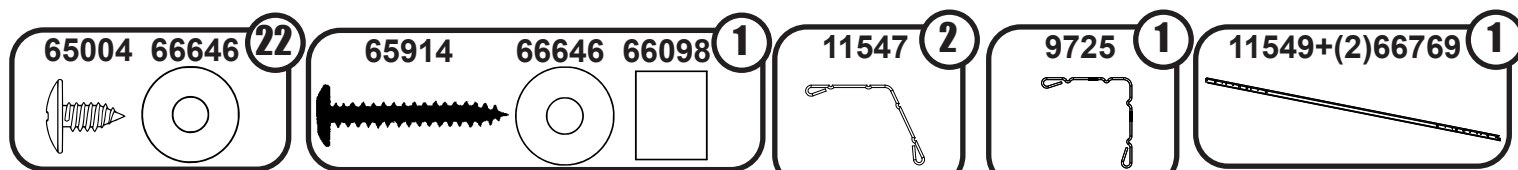









8: KANAL ZIDA

CR-21KI

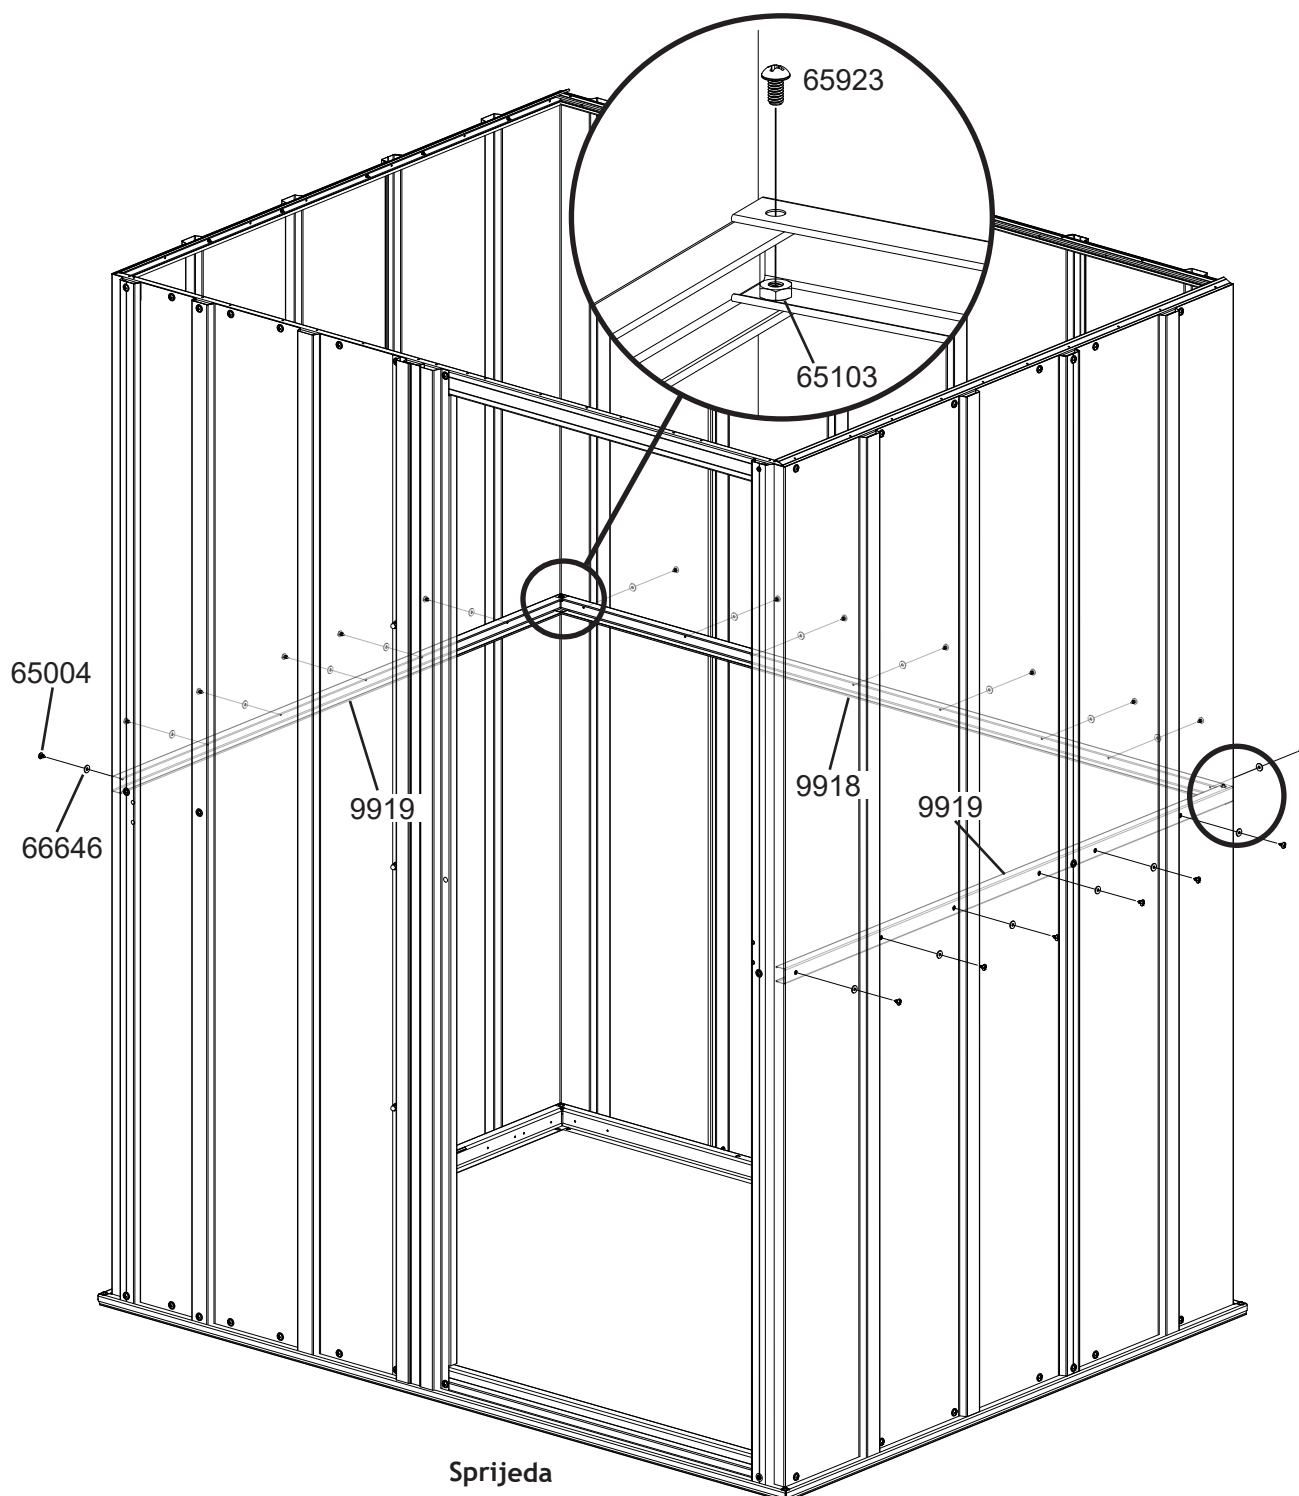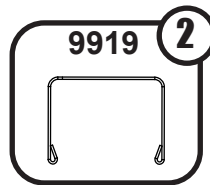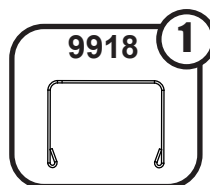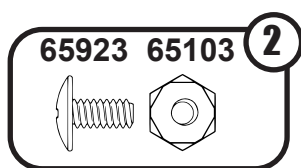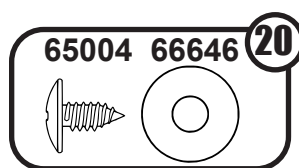







9: ZABAT

CR-22KI

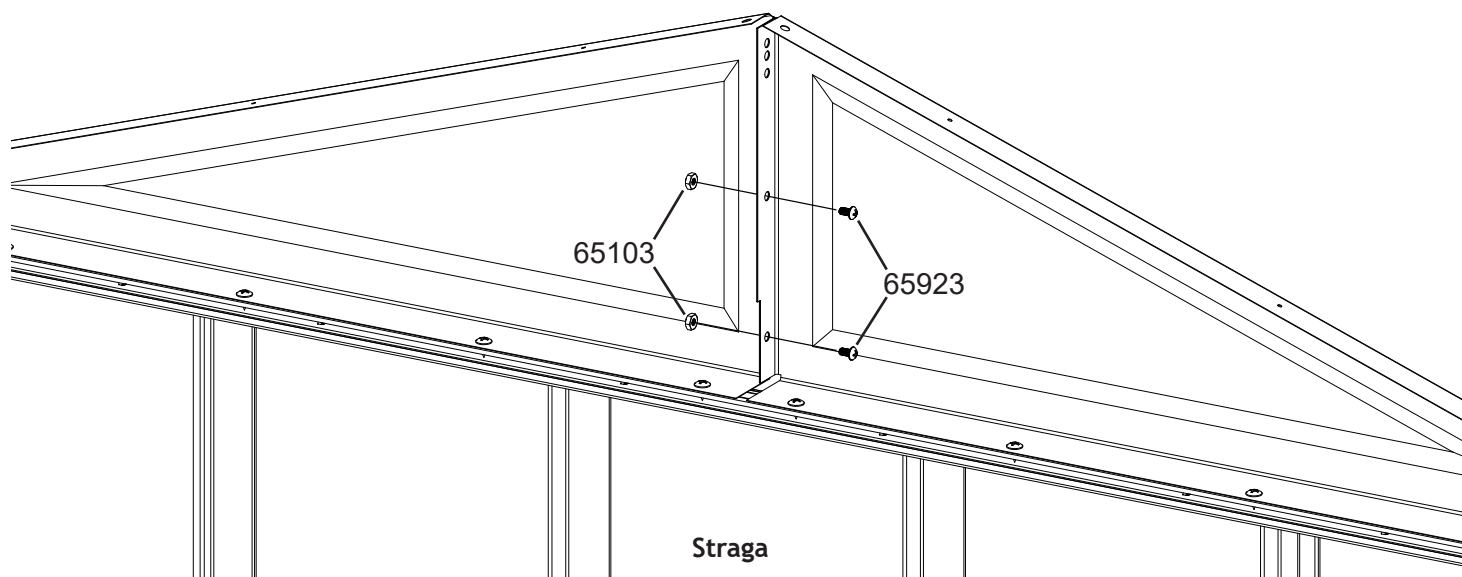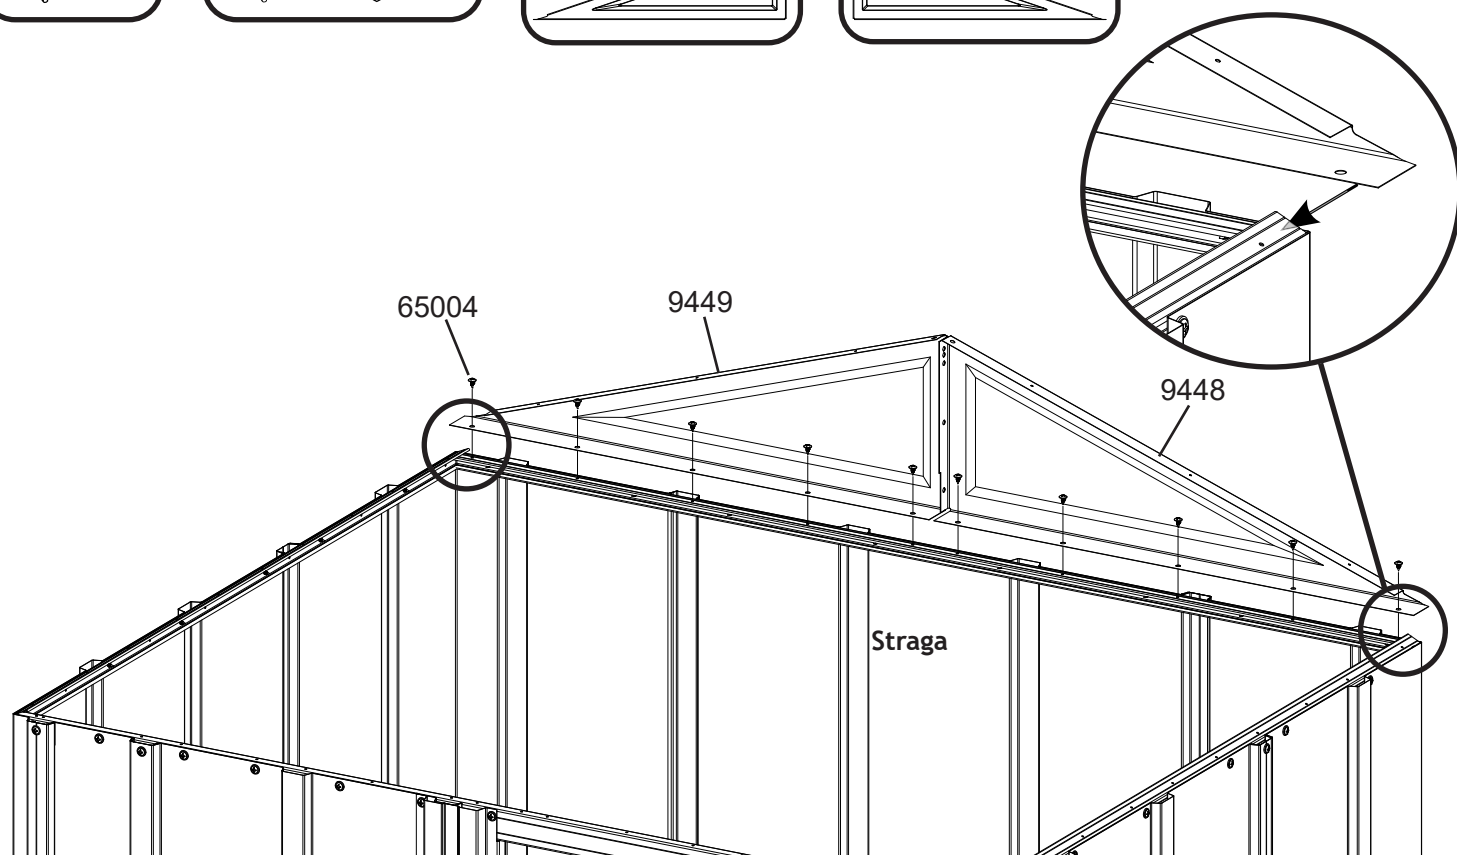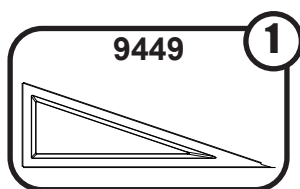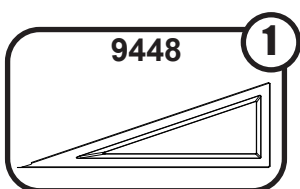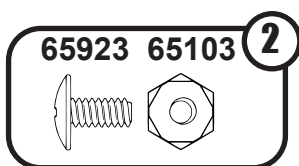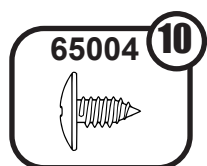




9: ZABAT

CR-23KI

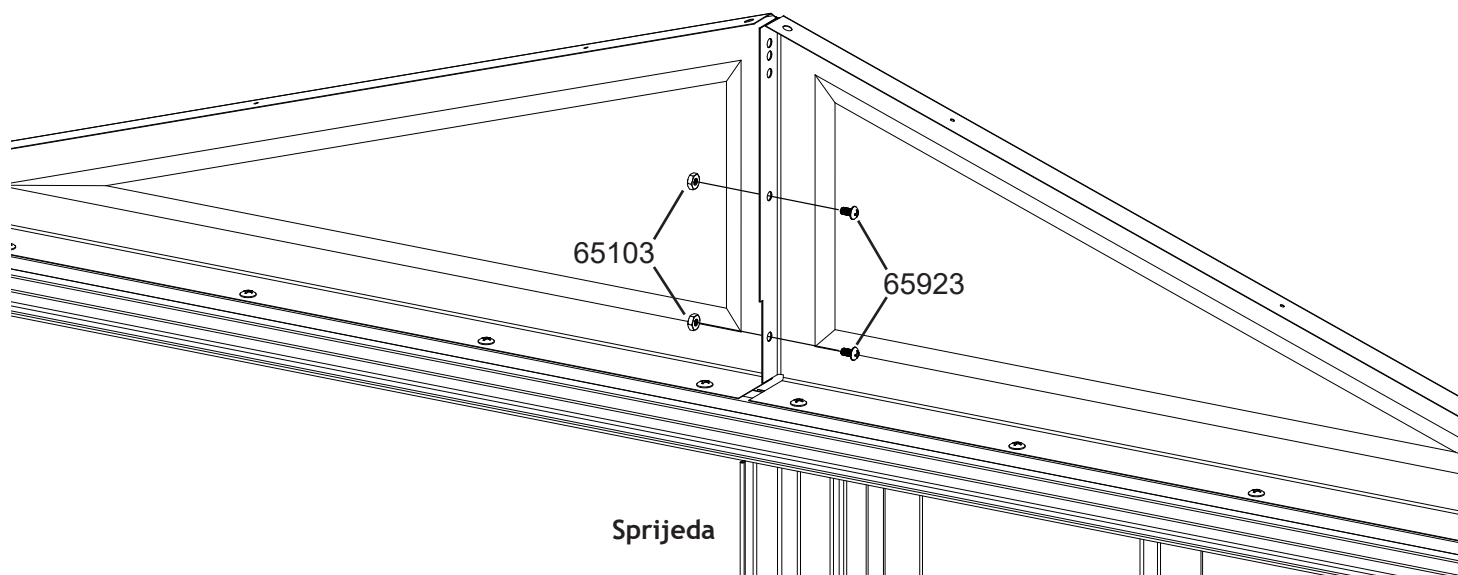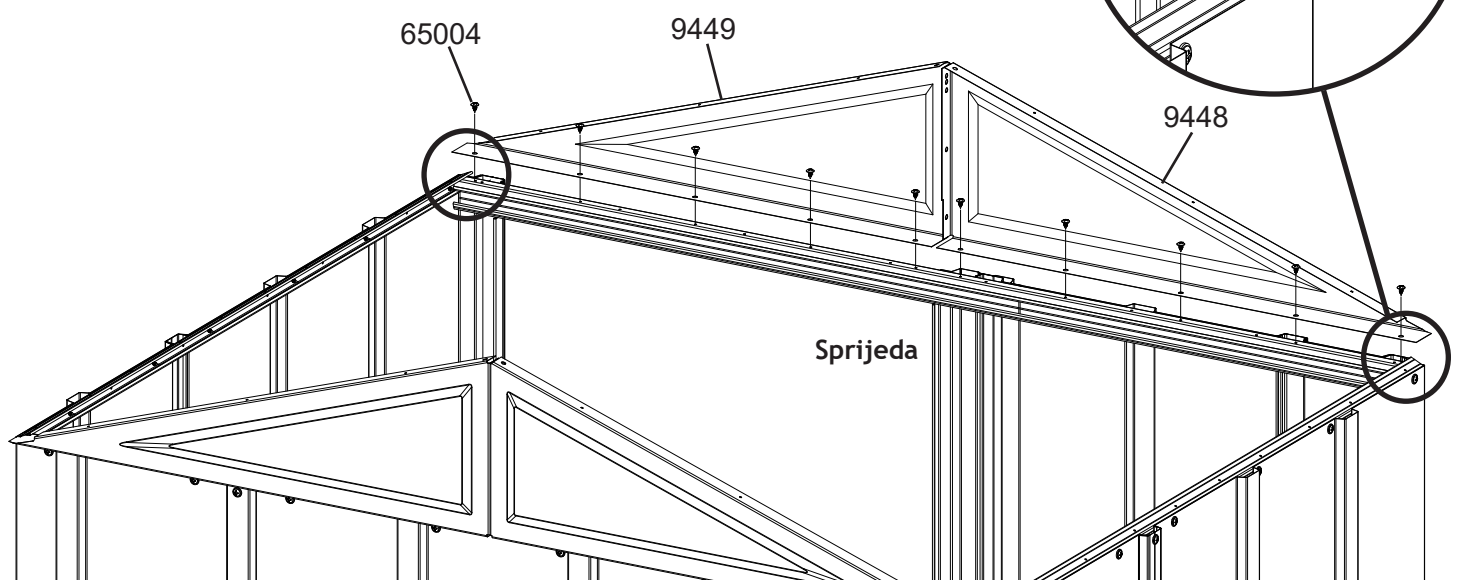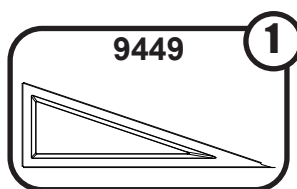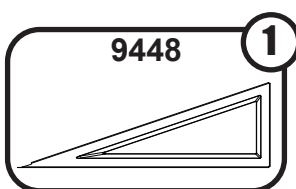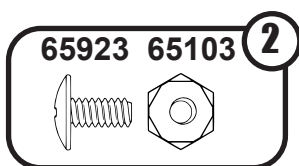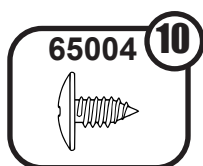


10: KROVNA GREDA

CR-24KI

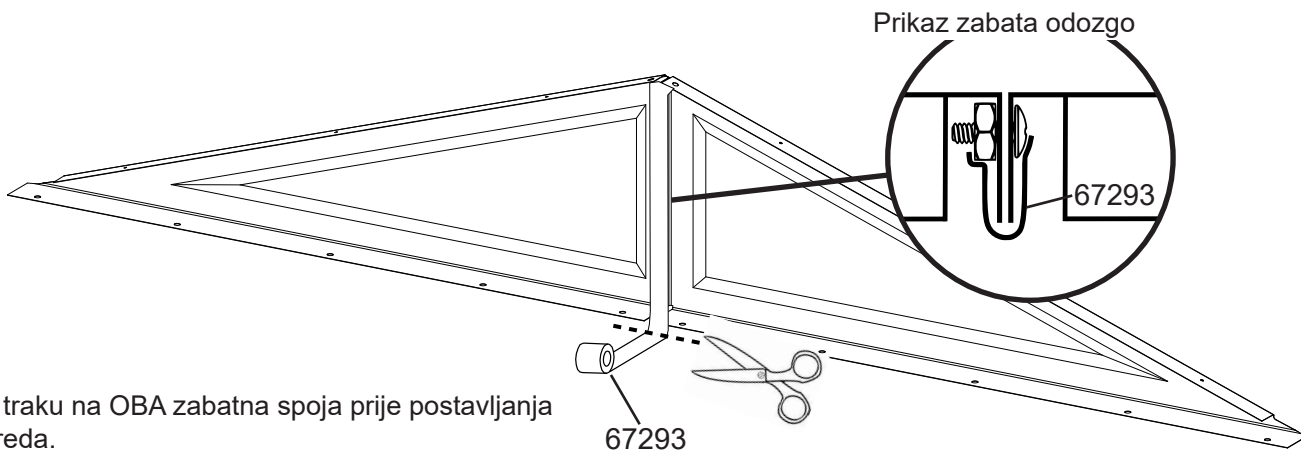
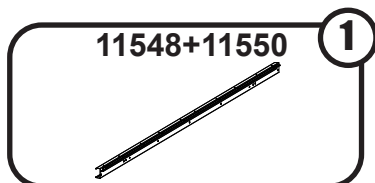
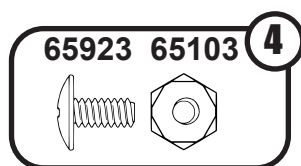


Postavite traku na OBA zabatna spoja prije postavljanja krovnih greda.

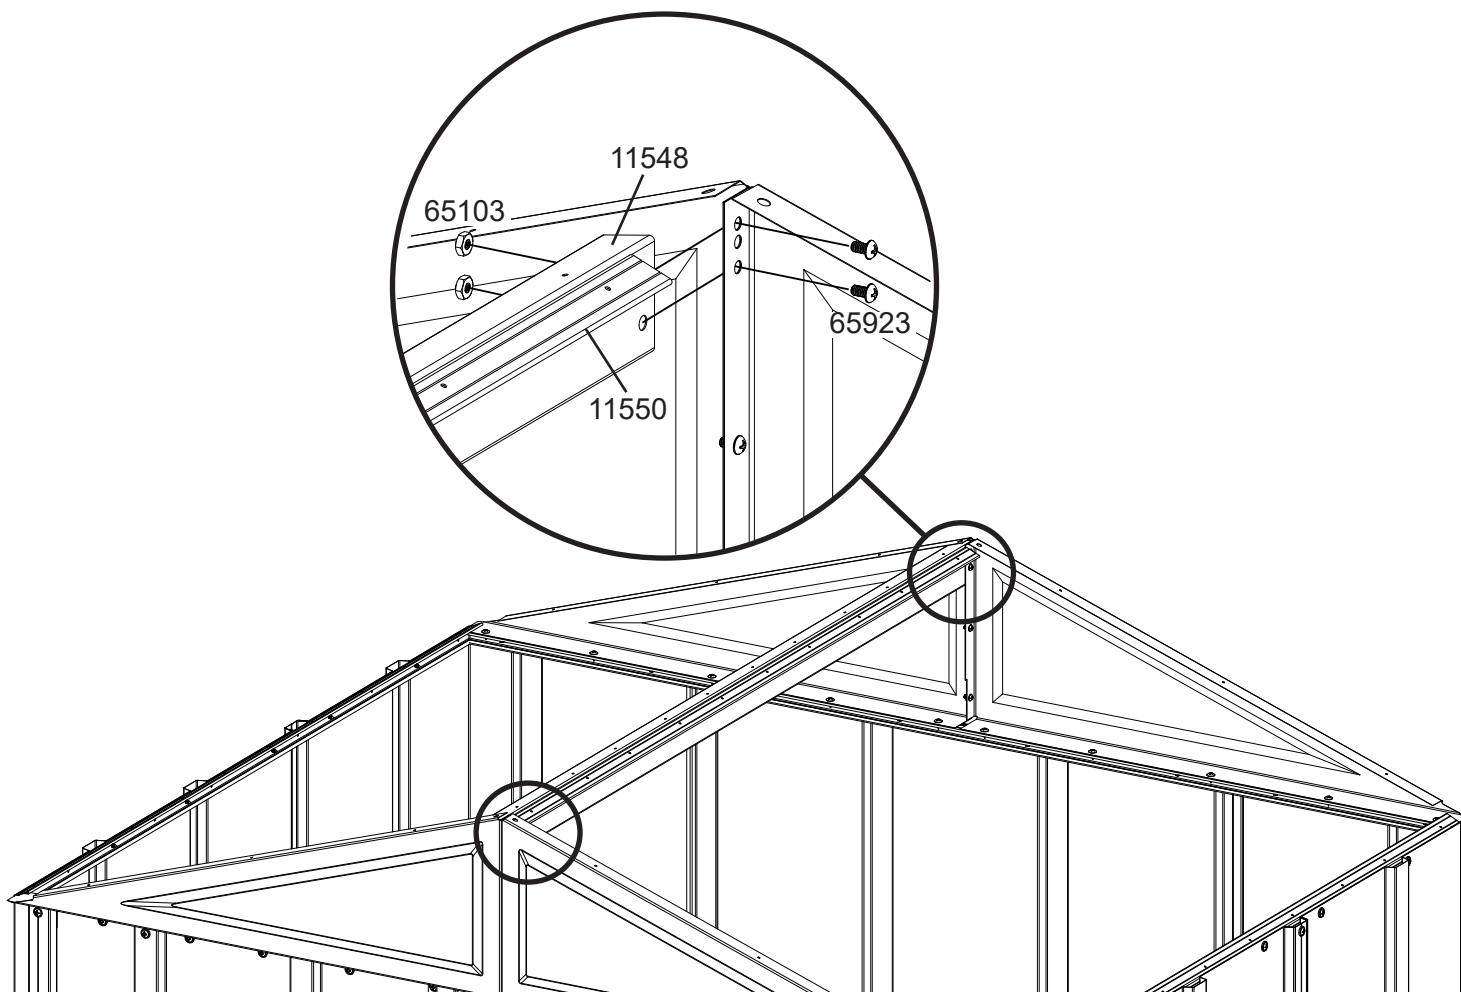




11: KROVNA PLOČA

CR-25KI

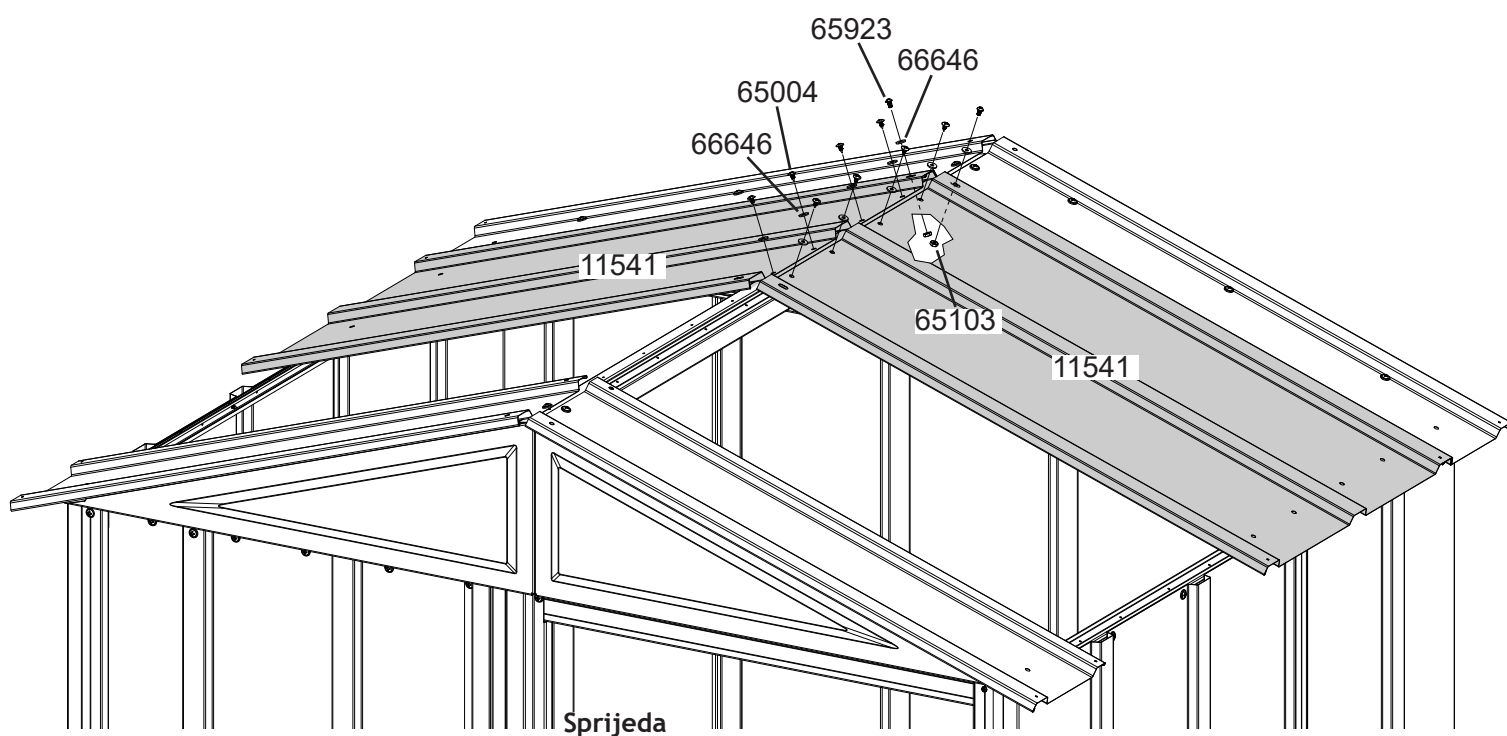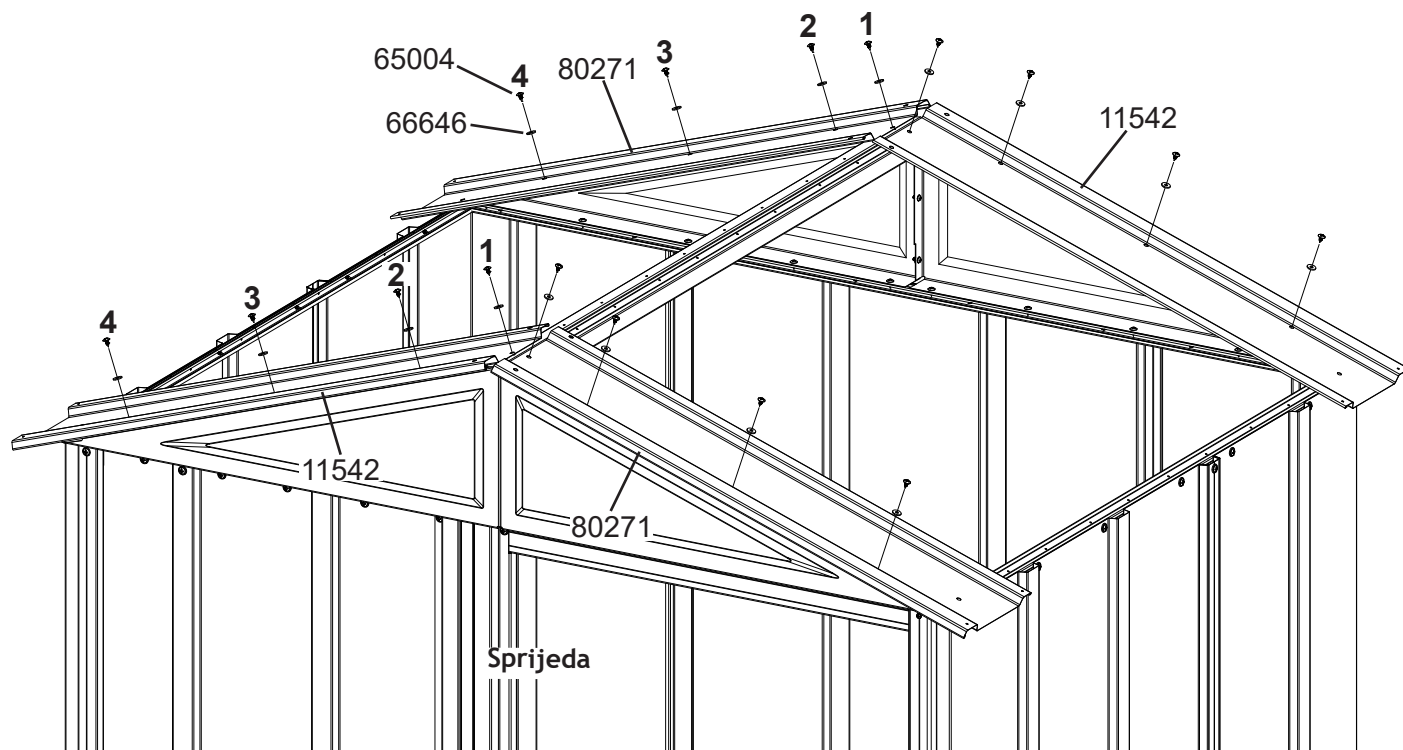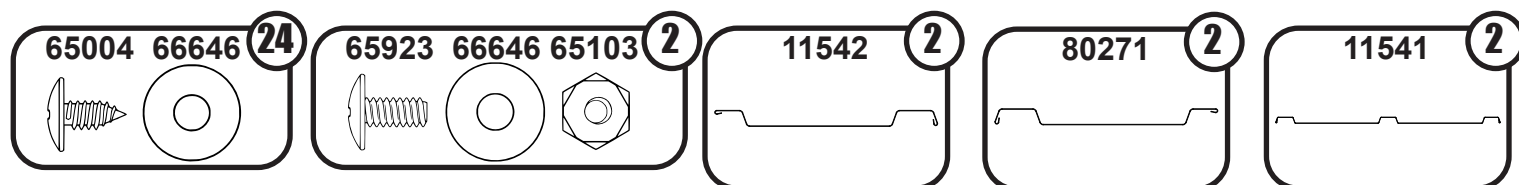




11: KROVNA PLOČA

CR-26KI

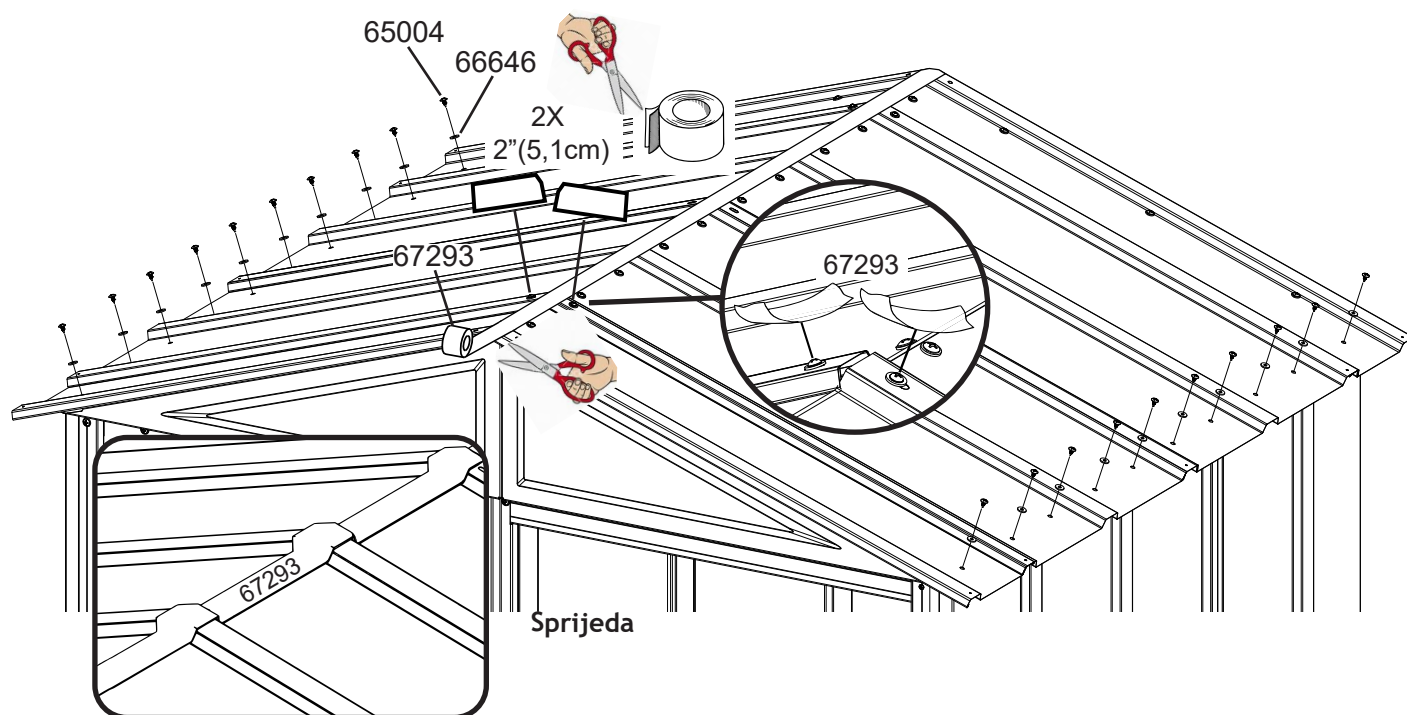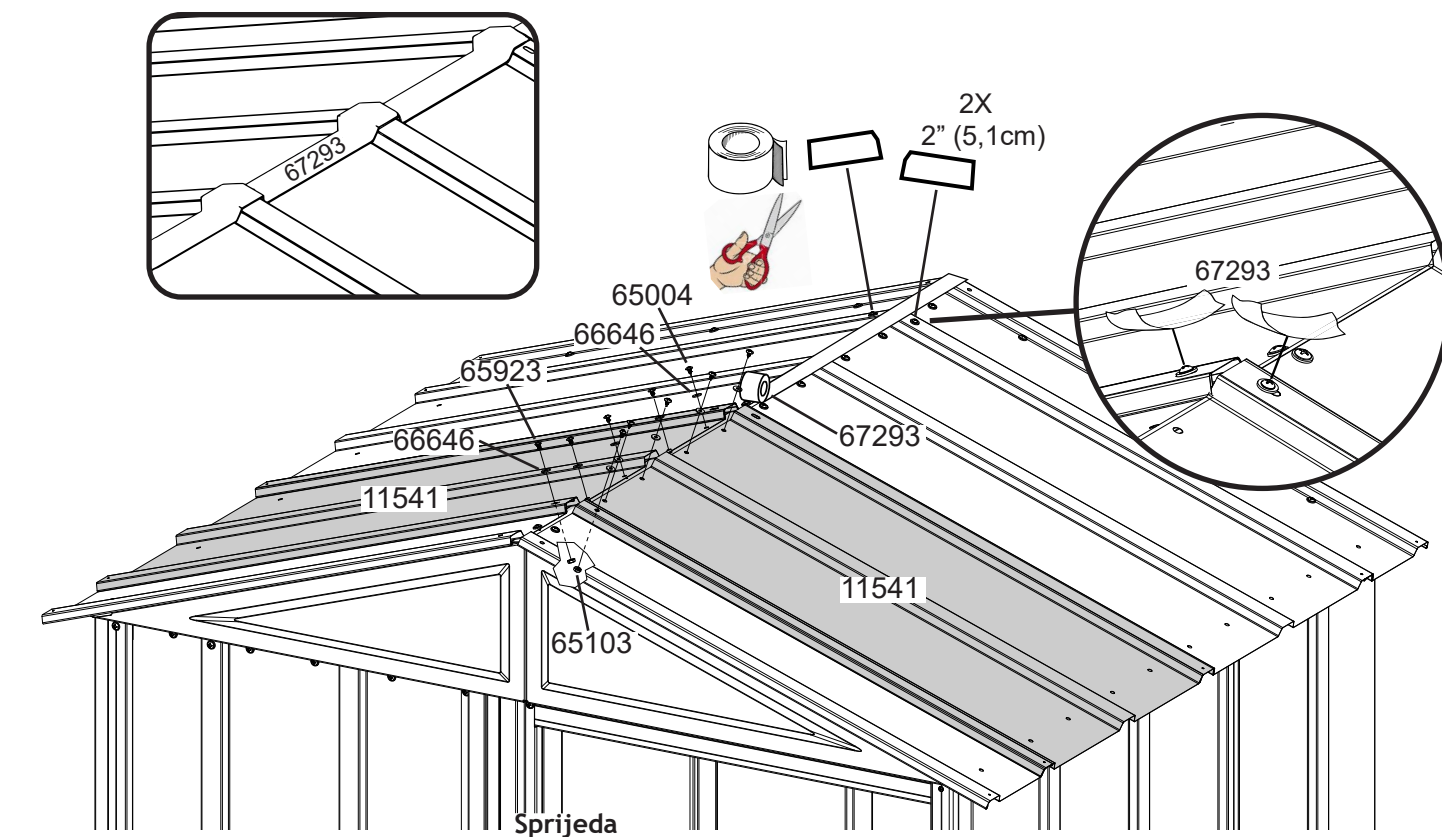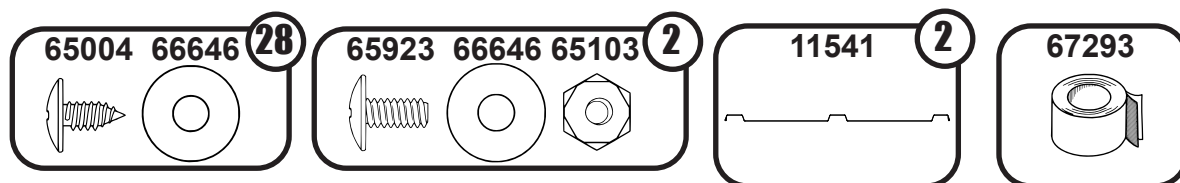


12: BOČNA KROVNA OBLOGA

CR-27KI

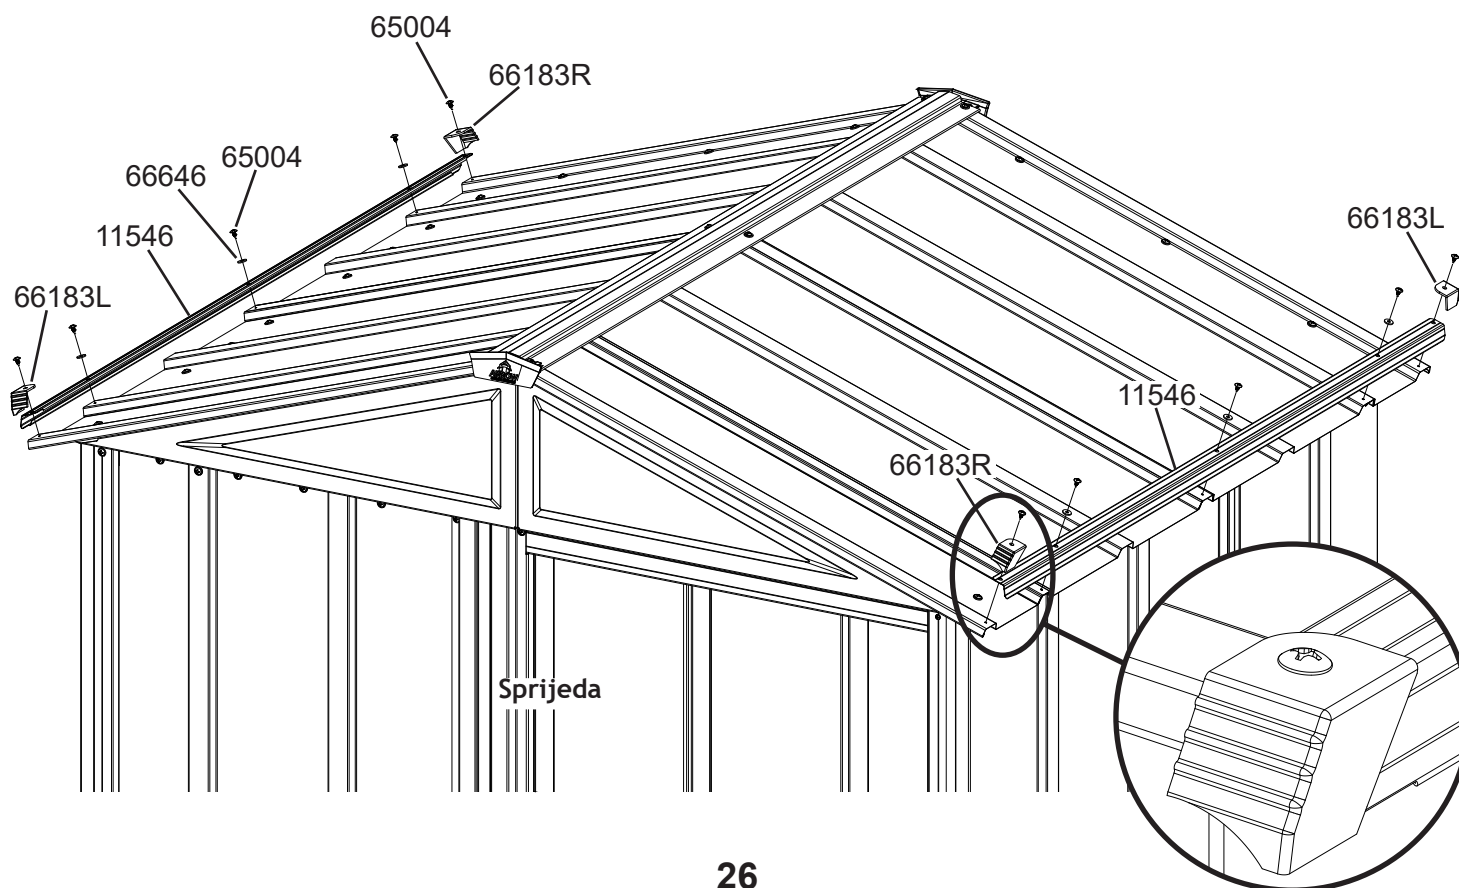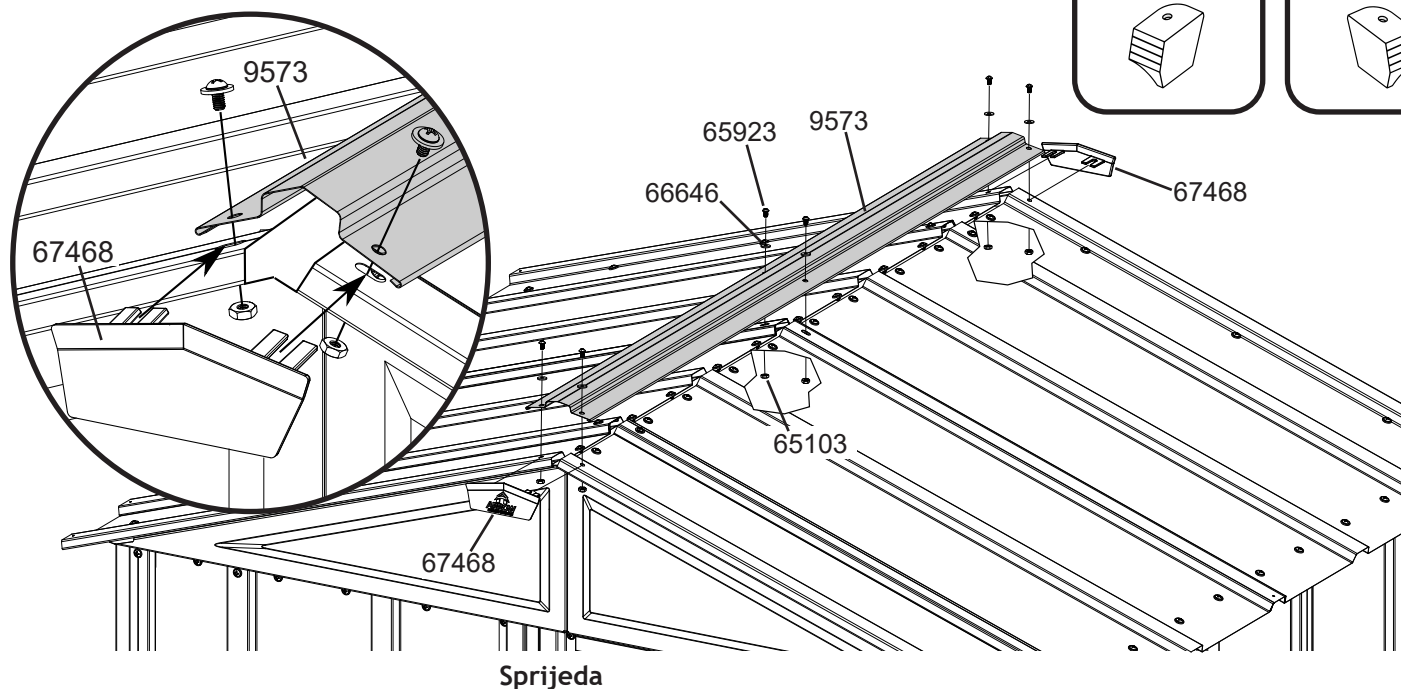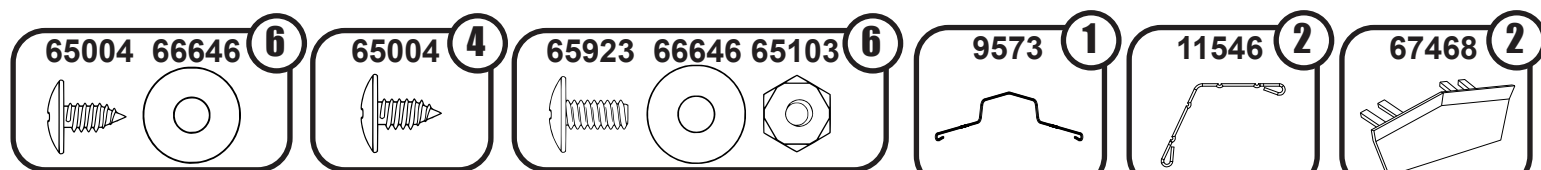






13: SKLOP VRATA




CR-28KI

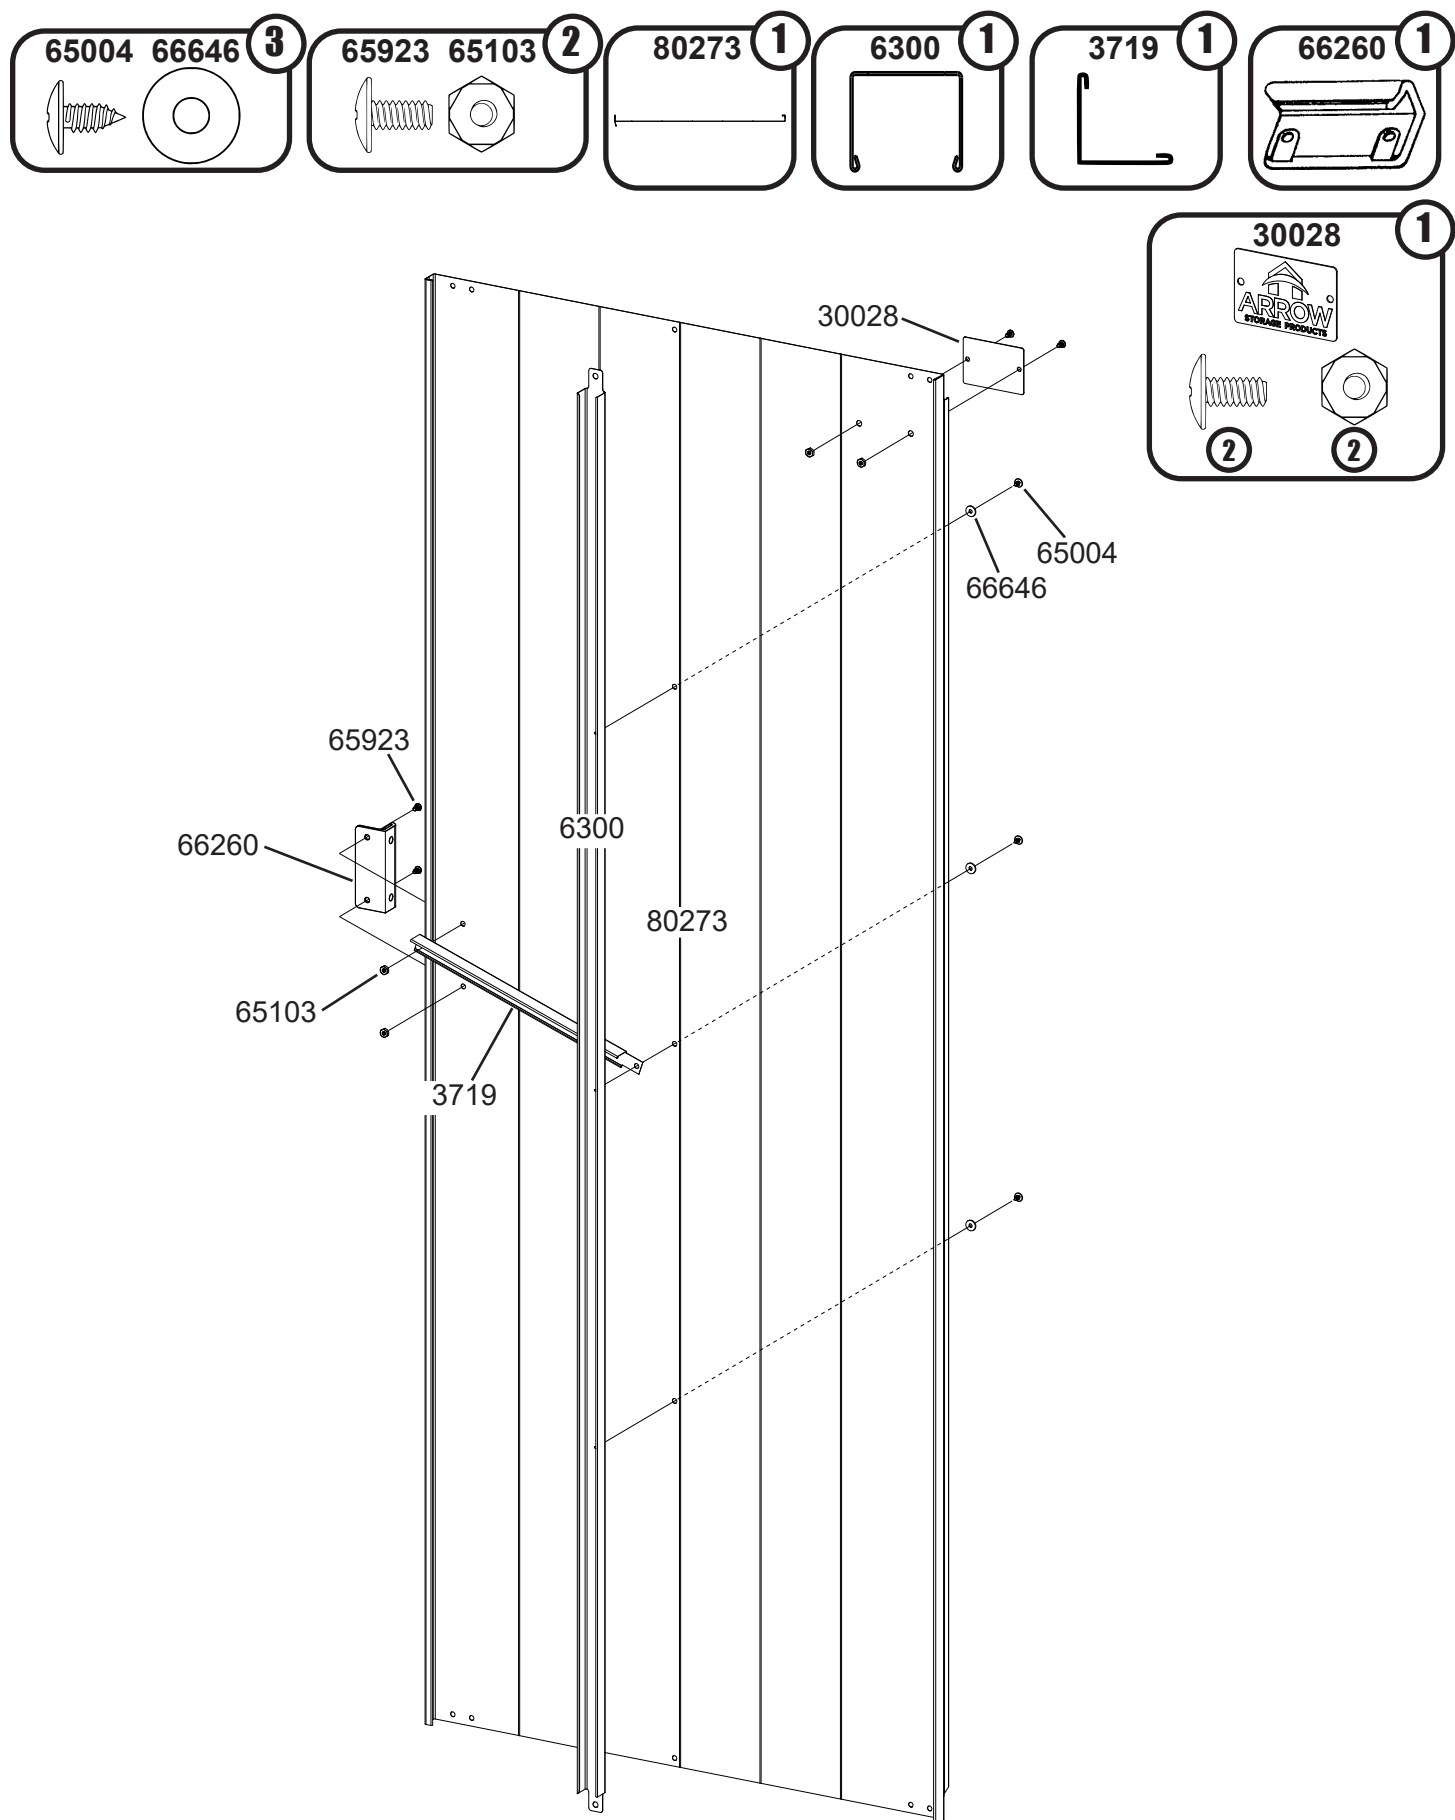

13: SKLOP VRATA

CR-29KI

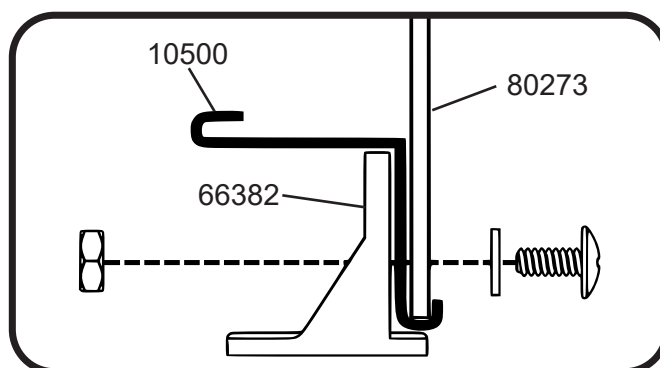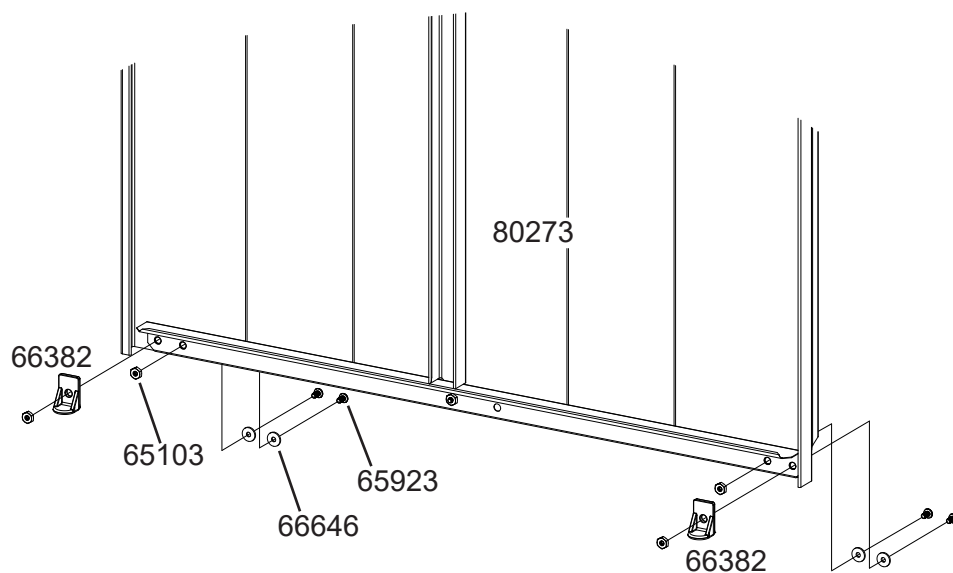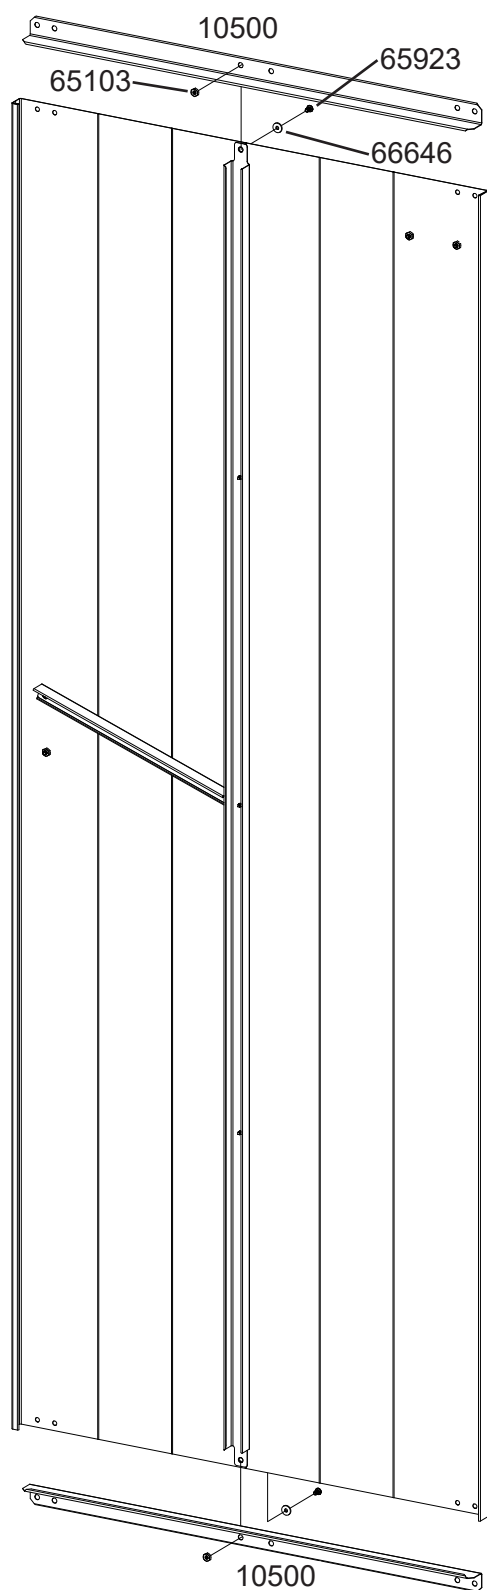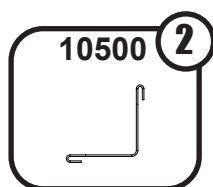
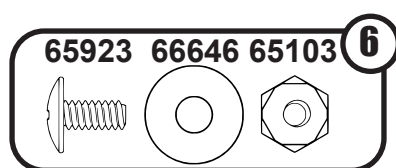


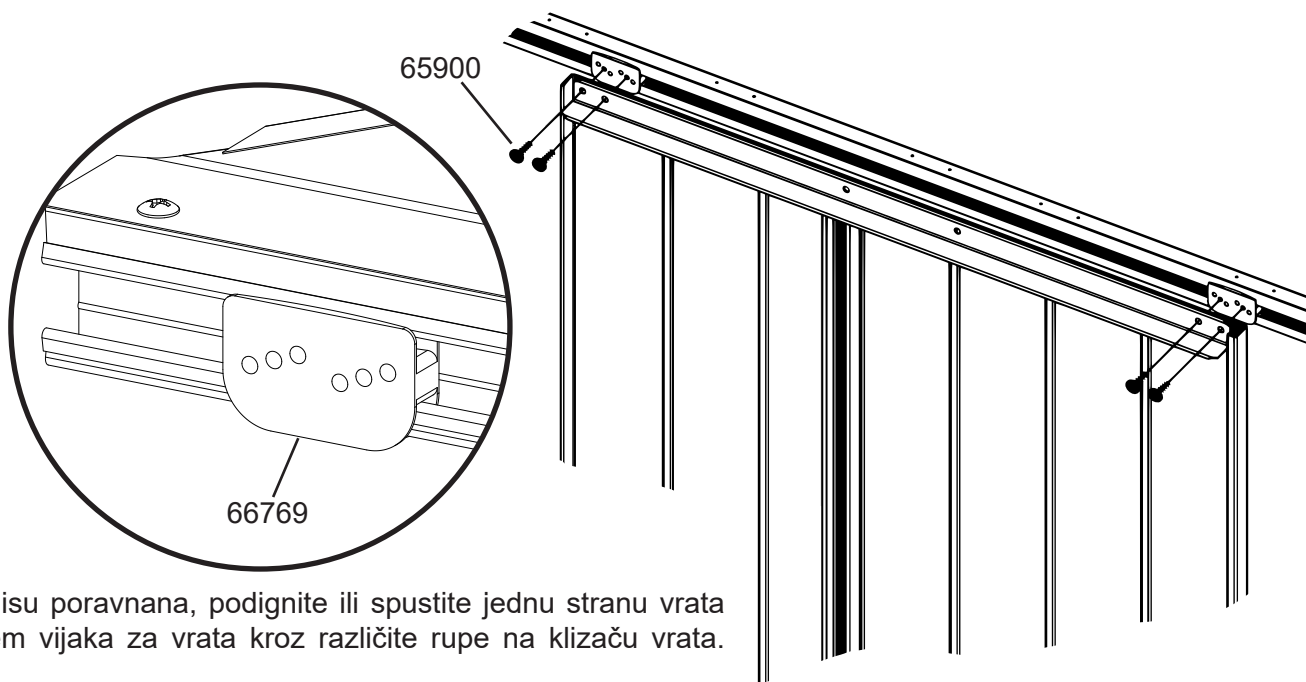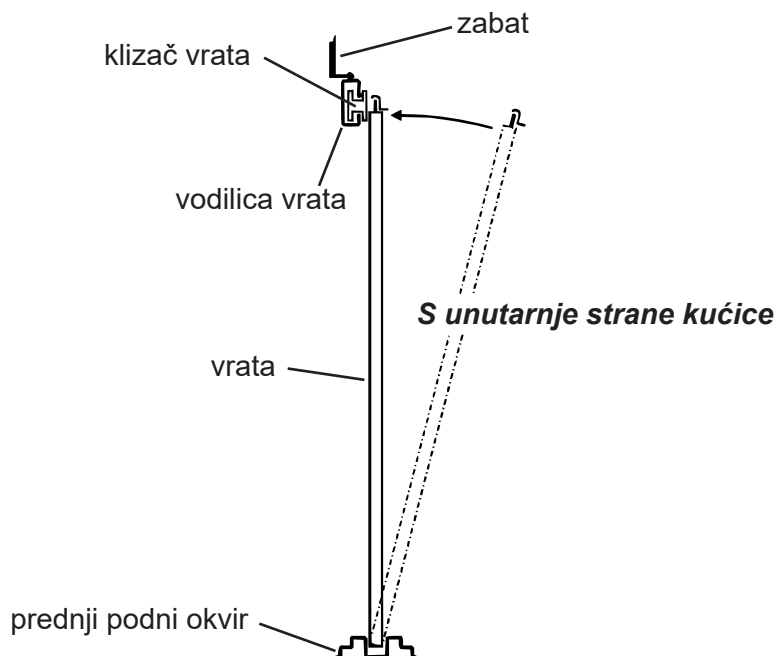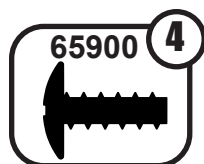

Ako vrata nisu poravnana, podignite ili spustite jednu stranu vrata postavljanjem vijaka za vrata kroz različite rupe na klizaču vrata.

13: SKLOP VRATA

CR-31KI

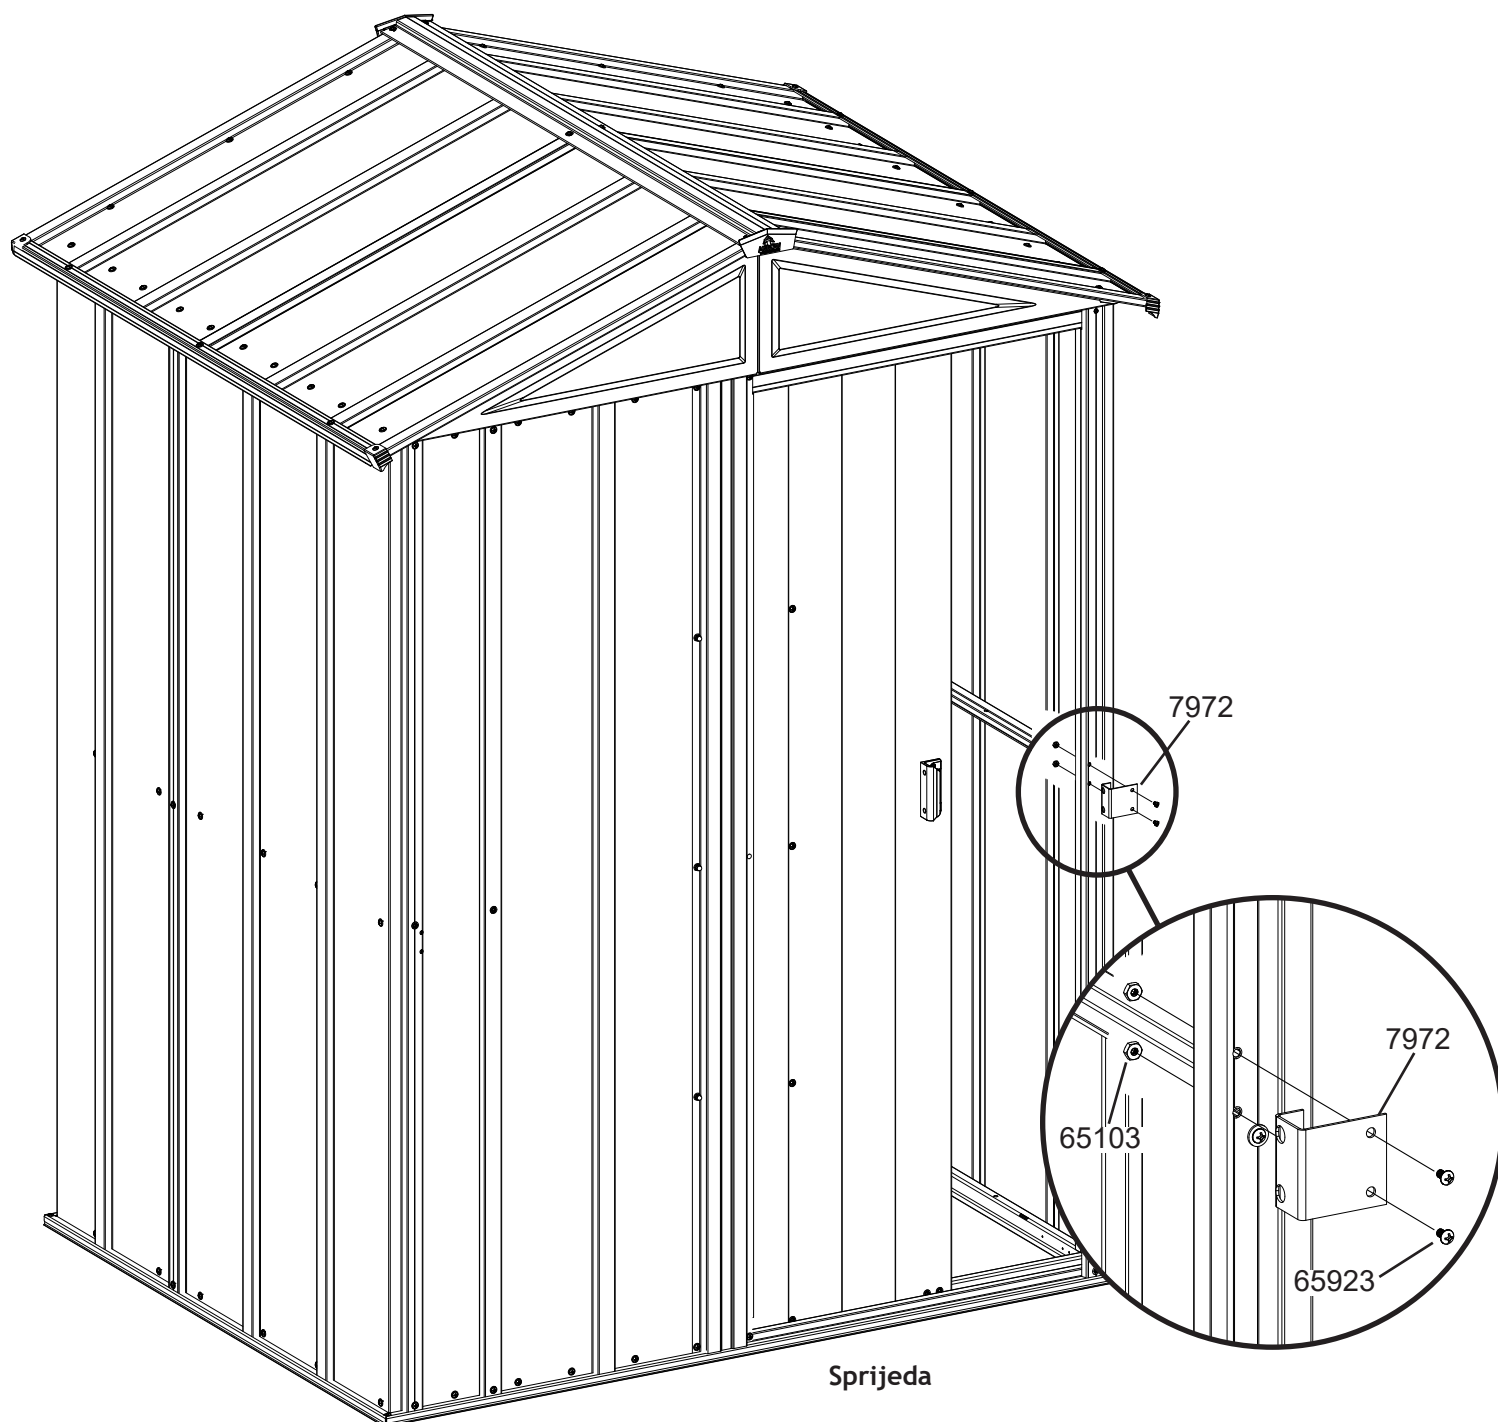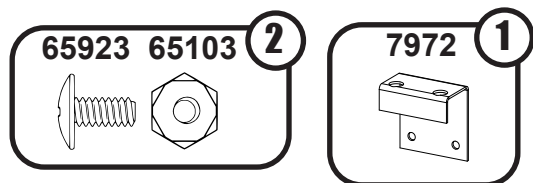

*** VAŽNO ***

- *Ako imate krilna vrata, morate ih objesiti i nivelirati netom prije sidrenja kućice.*
- *Sada usidrite kućicu. Koristite odgovarajuću opremu za duljinu od 6 mm (1/4") X najmanje 38,1mm(1 1/2") dužine hardvera.*
- *Odvojite trenutak kako biste bili sigurni da je kućica instalirana u skladu s ovim uputama i sa svim važećim propisima.*
- *Nakon podizanja kućice cijeli podni okvir MORA biti sigurno pričvršćen.*

