

# Rechteckvordach BS Plus 160/200 mit Seitenteil

Nr.: 9219119

- ⓓ **Montageanleitung** Rechteckvordach mit Seitenblende
- ⓖⓑ **Assembly instructions** Rectangular canopy with side panel
- ⓕ **Instructions de montage** Auvent rectangulaire avec panneau latéral
- ⓃⓁ **Montagevoorschriften** Rechthoekige overkapping met zijpaneel

BS Plus 160: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 7500603 / 7500606


BS Plus 200: Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 7500609 / 7500612

Sonderanfertigung / Customised / Sur mesure / Speciaal ontwerp:

Art.-Nr. / Art. no. / N° / Nr. 7500623 – 7501372



Montagevideo:

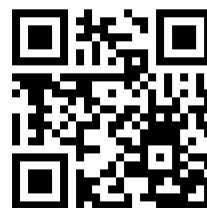

**gulta**<sup>®</sup>

## Wichtige Hinweise!

D

- Vor der Montage bitte Montageanleitung genau-estens durchlesen und Produkt auf evtl. Transportschäden bzw. Fehler überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Maßanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.
- Das Vordach darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, anderenfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch!
- Reinigen Sie das Vordach bitte in Abständen von ca. 3 Monaten. Verwenden Sie nur vom Handel empfohlene Pflegemittel (keine Scheuer- oder Lösungsmittel). Die lackierten Teile können auch bei Bedarf mit Autopolitur behandelt werden.
- Die Wasserabläufe sind regelmäßig zu reinigen (ansonsten Beschädigungsgefahr durch Stauwasser).
- Die Befestigungsmittel sind der jeweiligen Beschaffenheit der Wand anzupassen. Eine ausreichende Befestigung ist zu gewährleisten.
- Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen.
- Achtung Unfallgefahr! Vordach ist nicht begehbar.
- Empfehlung: Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Zusätzlich müssen Sie mit einem handelsüblichen Silikon abdichten.
- Die Elektroinstallation muss vom Elektro-Fachmann ausgeführt oder abgenommen werden.
- Auf Verschleißteile besteht nach Ablauf der gesetzlichen Garantiezeit kein Garantieanspruch.
- Zu diesem Vordach liefern wir auch separates Zubehör. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler.
- Änderung der Konstruktion vorbehalten.

## Important Recommendations!

GB

- Prior to assembly please study the assembly instructions in detail and check the consignment for possible faulty parts or damage during transportation. No liability will be assumed for damage to products already assembled.
- Please check that type, dimensions and colour are correct before assembly.
- Custom-made products cannot be exchanged.
- The canopy may only be used for the intended purpose, failing which no claims for product liability can be accepted!
- Clean the canopy every 3 months and only use a recommended cleaning product (no scrubbing agents or solvents). If necessary, the lacquered parts can also be treated with car polish.
- The water drains should be cleaned regularly (in order to avoid damage caused by accumulated water).
- In each case, the canopy fastenings must be suitable for the construction of the wall in question. Secure attachment must be ensured.
- Accumulated snow and ice should be removed from the canopy.
- Caution - Danger of accident! The canopy is not load bearing; do not climb or place your weight on the canopy.
- Recommendation: Assembly should be carried out by two persons. You must also seal the canopy using standard commercial silicone.
- The electrical installation must be carried out or removed by a qualified electrician.
- No guarantee claims can be accepted for parts subject to wear and tear after the statutory guarantee period has expired.
- We can also supply separate accessories for this canopy. Please ask your local dealer for details.
- The design is subject change.

## Recommandations importantes !

F

- Avant le montage, veuillez lire attentivement les instructions de montage et vérifier que le produit ne présente pas de défauts ni de dommages dus au transport, car aucune responsabilité ne sera assumée pour les pièces déjà montées.
- Vérifiez avant le montage, si le type, la dimension et la couleur sont corrects.
- Les fabrications sur mesure ne seront pas échangées.
- L'auvent doit être seulement utilisé pour la fonction prescrite, sans quoi, toutes prestations de garanties seront annulées !
- Nettoyez l'auvent environ tous les trois mois. Utilisez seulement des produits d'entretien recommandés dans le commerce (pas de produit à récurer ni de solvant). Si nécessaire, les pièces peintes peuvent être également entretenues avec un lustrant auto.
- Nettoyez les gouttières régulièrement (l'accumulation d'eau pourrait endommager l'auvent).
- Adaptez le matériel à adapter selon la nature du mur afin de garantir une fixation sûre.
- Nettoyez l'auvent si une épaisse couche de neige et de glace le recouvre.
- ATTENTION DANGER ! Ne montez pas sur l'auvent.
- Recommandation : le montage doit être effectué par 2 personnes. En outre, vous devez réaliser les joints avec un mastic silicone en vente dans le commerce.
- L'installation électrique doit être effectuée ou levée par un électricien qualifié.
- Une fois la période de garantie légale arrivée à son terme, cette garantie ne s'applique plus sur les pièces d'usure.
- Pour cet auvent, nous fournissons d'autres accessoires séparément. Veuillez vous informer auprès de votre dépositaire.
- Sous réserve de modifications de la construction.

## Belangrijke opmerkingen!


NL

- Lees de montagehandleiding voor de installatie zorgvuldig door en controleer het product op mogelijke transportschade of fouten, aangezien er geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade aan reeds geïnstalleerde producten.
- Controleer voor de installatie of het type, de afmetingen en de kleur overeenkomen.
- Op maat gemaakte producten zijn uitgesloten van inruil.
- De overkapping mag alleen voor het voorgeschreven doel worden gebruikt, anders vervalt de productaansprakelijkheidsclaim!
- Maak de luifel met tussenpozen van ca. 3 maanden schoon. Gebruik alleen door de handel aanbevolen verzorgingsproducten (geen schuurmiddelen of oplosmiddelen). De gelakte onderdelen kunnen indien nodig ook met autopolitoe worden behandeld.
- De waterafvoeren moeten regelmatig worden gereinigd (anders bestaat er een risico op schade door verzameld water).
- De bevestigingsmaterialen moeten worden aangepast aan de desbetreffende toestand van de wand. Er moet voor voldoende bevestiging worden gezorgd.
- In geval van verhoogde sneeuw- en ijsbelasting moet de luifel worden vrijgemaakt.

- **Attentie! Gevaar voor ongelukken! De overkapping is niet beloofbaar.**
- **Aanbeveling: De installatie moet door twee personen worden uitgevoerd. Daarnaast moet u afdichten met een commerciële silicone.**
- **De elektrische installatie moet worden uitgevoerd of verwijderd door een gekwalificeerde elektricien.**
- **Na afloop van de wettelijke garantietermijn bestaat er geen aanspraak op garantie op slijtdelen.**
- **Wij leveren ook losse accessoires voor deze overkapping. Neem contact op met uw vakhandelaar voor meer informatie.**
- **Wij behouden ons het recht voor om de constructie te wijzigen.**




LED-Lichttechniek  
Energieefficiënt  
Umweltfreundlich

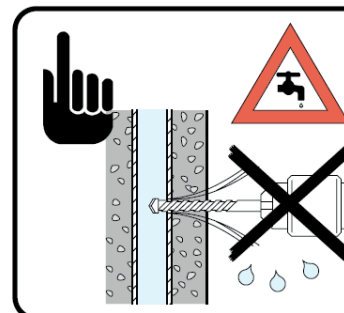


Nr.   No. N°   Nr.	Bezeichnung   Designation Désignation   Aanwijzing	Stück   Quantity Pièces   Stuk	
		BS plus 160	BS plus 200
1.	Dübel   Plugs Cheville   Pluggen <span style="float: right;">Ø 12 mm</span> 	12	15
2.	Unterleg-Scheibe   Washers Rondelle   Sluistring 	12	15
3.	Schraube   Screw Vis   Schroef <span style="float: right;">10 x 80 mm</span> 	12	15
4.	Metallschraube   Metal screw Vis à métal   Metaalschroef <span style="float: right;">4,8 x 35 mm</span> 	24	30
5.	Wandhalter - Vordach Wall bracket - Canopy Support mural - auvent Muurbeugel- Voordeurluifel <span style="float: right;">110 x 137 mm</span> 	2	3
6.	Wandhalter-Seitenblende Wall bracket-side panel Support mural - élément latéral Muurbeugel - zijpaneel <span style="float: right;">110 x 137 mm</span> 	3	3
7.	Alu Winkel   Aluminum uncl Cornière aluminium   Aluminium hoek <span style="float: right;">bereits vormontiert already pre-assembled déjà préassemblée reeds voorgemonteerd</span> 	1	1
8.	Fugendichtband   Joint sealing tape Bande à pour joints Afdichtingstape voor de verbinding 	1	1
9.	Senkkopfschraube   Countersunk head cover Couvercle de tête fraisée   Verzonken kop 	2	2



klasse F  
& kostensenkend

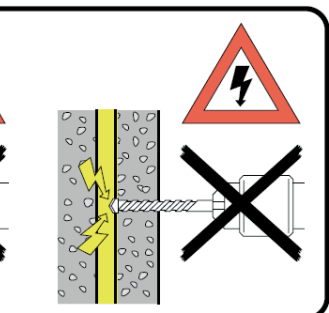

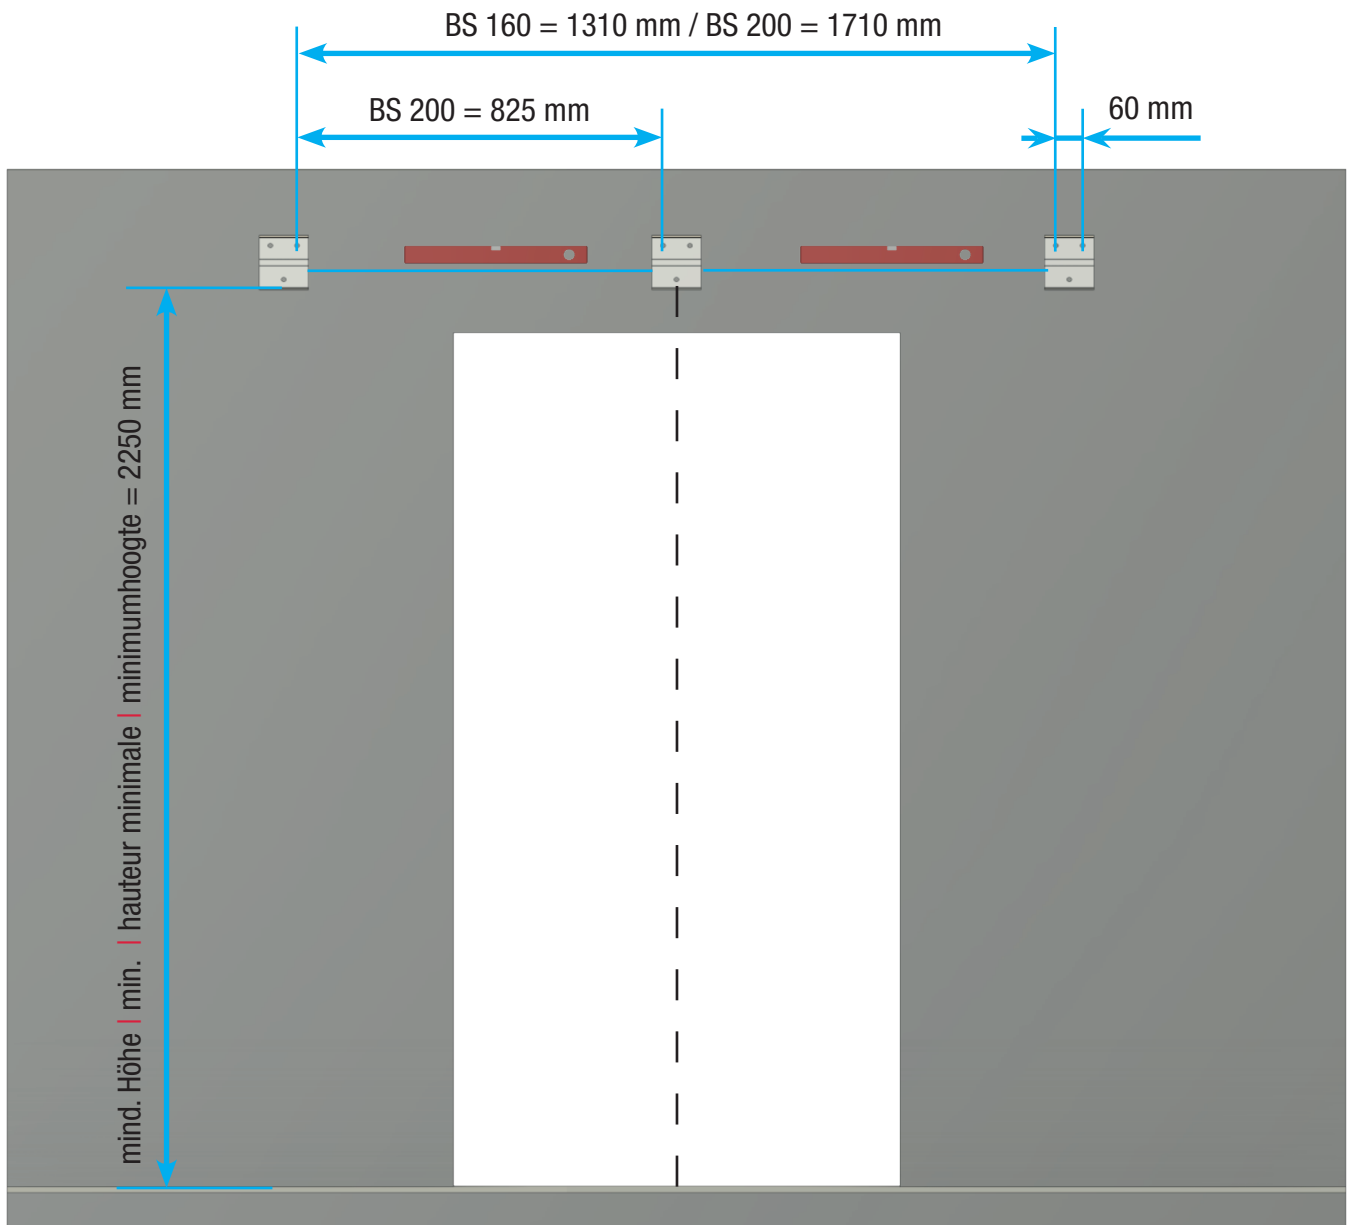

Montage | Mounting instructions | Assemblage | Montage - BS Plus 160 / 200





**1. Wandhalter montieren | Mounting the wall bracket | Montage du support mural | Bevestiging van de muurbeugel**

1. Abstände messen, im Wasser ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen (Wandhalter als Schablone verwenden).
2. Bohren Sie die Löcher mit einem Ø 12 mm Bohrer.
3. Dübel in die Wand einsetzen, nun die Wandhalter mit je 3 Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.
4. Wandhalter mit Wasserwaage ausrichten und nun die Schrauben fest anziehen.

1. Measure distances, align with a water level, mark drill holes (use wall holder as template)
2. Drill the holes with a Ø 12 mm drill bit
3. Insert dowels into the wall and then loosely fit the wall brackets with 3 screws and washers each.
4. Align the wall brackets with a spirit level and then tighten the screws.

1. Mesurez les écartements, ajustez avec un niveau à bulle, marquez les trous à percer (à l'aide du support mural)
2. Percer les trous avec une mèche de Ø 12 mm.
3. Insérez des chevilles dans le mur, puis fixez les supports muraux sans serrer avec deux vis et trois rondelles chacun.
4. Alignez les supports muraux avec un niveau à bulle et serrez les vis.

1. Afstanden meten, uitlijnen in water, boorgaten markeren (gebruik de muurbeugel als sjabloon)
2. Boor de gaten met een Ø 12 mm boor.
3. Steek de deuvells in de muur, draai nu de muurbeugels losjes aan, elk met 2 schroeven en onderlegingen.
4. Richt de muurbeugels uit met een waterpas en draai nu de schroeven vast.

BS 160	BS 200	
6x	9x	
6x	9x	
6x	9x	
2x	3x	

## 2. Stromanschluss für LED Panel vorbereiten | Preparing the power connection for the LED panel Préparation du branchement du panneau à LED | Voorbereiding van de stroomaansluiting voor het led-paneel

Nehmen sie das LED Panel ab und ziehen Sie das Stromkabel durch das Vordach.

Detach the LED panel and pull the power cable through the canopy.

Retirez le panneau DEL et passez le cordon d'alimentation dans l'auvent

Verwijder het led-paneel en trek de voedingskabel door de overkapping.



## 3. Befestigung von oben | Fastening at the top | Fixation par le haut | Bevestiging van boven

Bringen Sie das Fugendichtband an den Winkel an. Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer 3,5 mm vor.

Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt.

Attach the joint sealing tape to the angle. Drill the holes with a 3.5mm drill bit.

Insert the screws as shown.

Posez la bande à joints sur la cornière. Percez les trous avec une mèche de 3,5 mm.

Insérez les vis comme indiqué.

Breng het voegafdichtingsband aan op de hoek. Boor de gaten voor met een 3,5 mm boor.


Plaats de schroeven zoals aangegeven.



BS 160 8x  
BS 200 12x




BS 160 | BS 200 1x

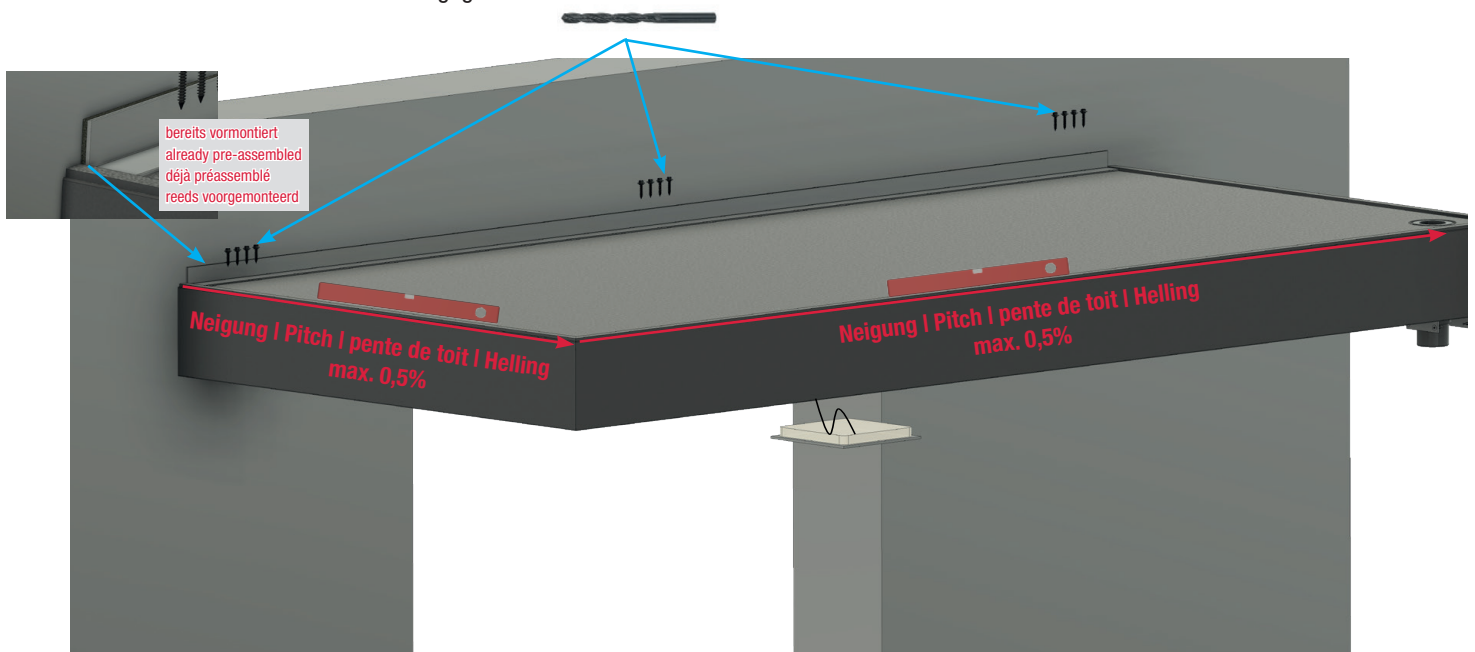

#### 4. Befestigung von unten | Fastening from below | Fixation par le bas | Bevestiging van onder

1. Bohren Sie die Löcher mit einen Bohrer 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a 3.5 mm drill bit.  
Pré-percer les trous avec une mèche de 3,5 mm. | Boor de gaten voor met een 3,5 mm boor.
2. Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt. | Insert the screws as indicated.  
Insert rer les vis comme indiqué. | Plaats de schroeven zoals aangegeven.

BS 160 - 2 x  
BS 200 - 4 x

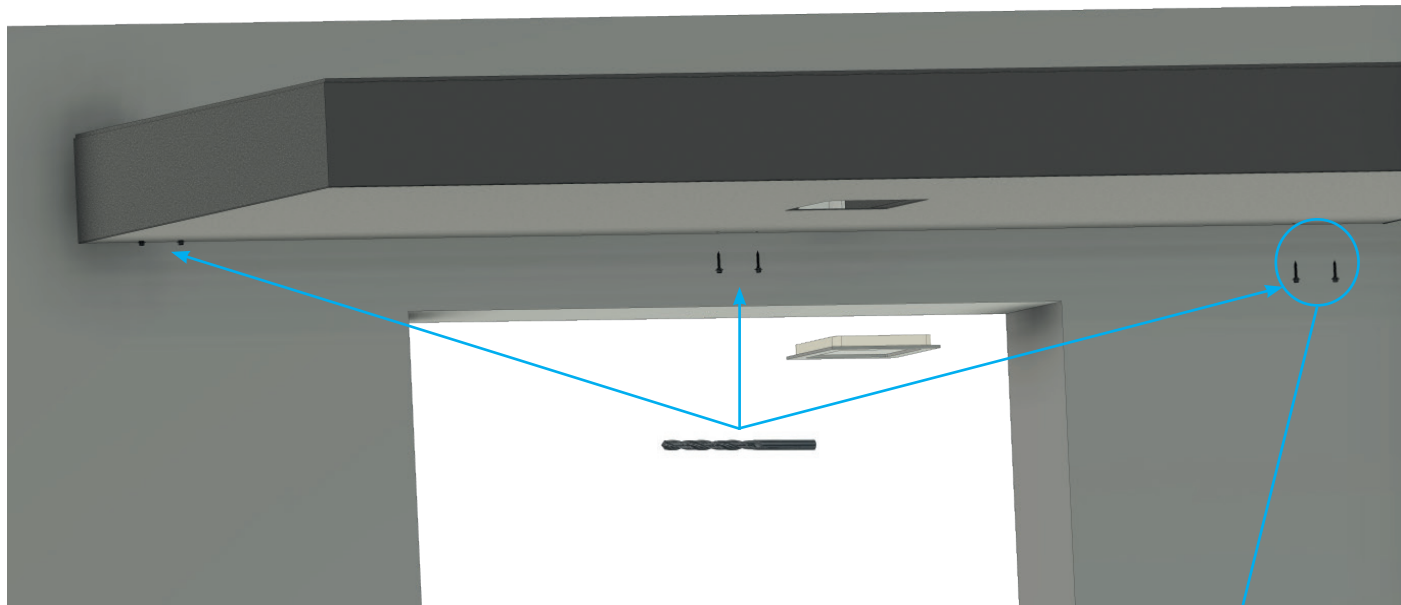


Auf der Seite, wo das Seitenteil montiert wird, bitte die Senkkopfschrauben (2x) verwenden.

On the side where the side panel will be mounted, please use the countersunk screws (2x).

Du côté où le panneau latéral est monté, veuillez utiliser les vis à tête fraisée (2x).

Aan de kant waar het zijpaneel wordt gemonteerd, gebruikt u de verzonken schroeven (2x).

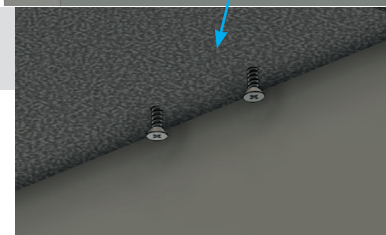

#### 5. Anschluss LED Panel | Power connection for LED panel


##### Connexion d'alimentation pour LED Panel | Aansluiting led-paneel

Klemmen Sie das LED Panel an das Stromkabel und befestigen Sie dieses wieder am Vordach.


Connect the LED panel to the power cable and reattach it to the canopy.

Connectez le panneau DEL au câble d'alimentation et rebranchez-le à la verrière.

Klem het led-paneel op de voedingskabel en bevestig het weer aan de overkapping.

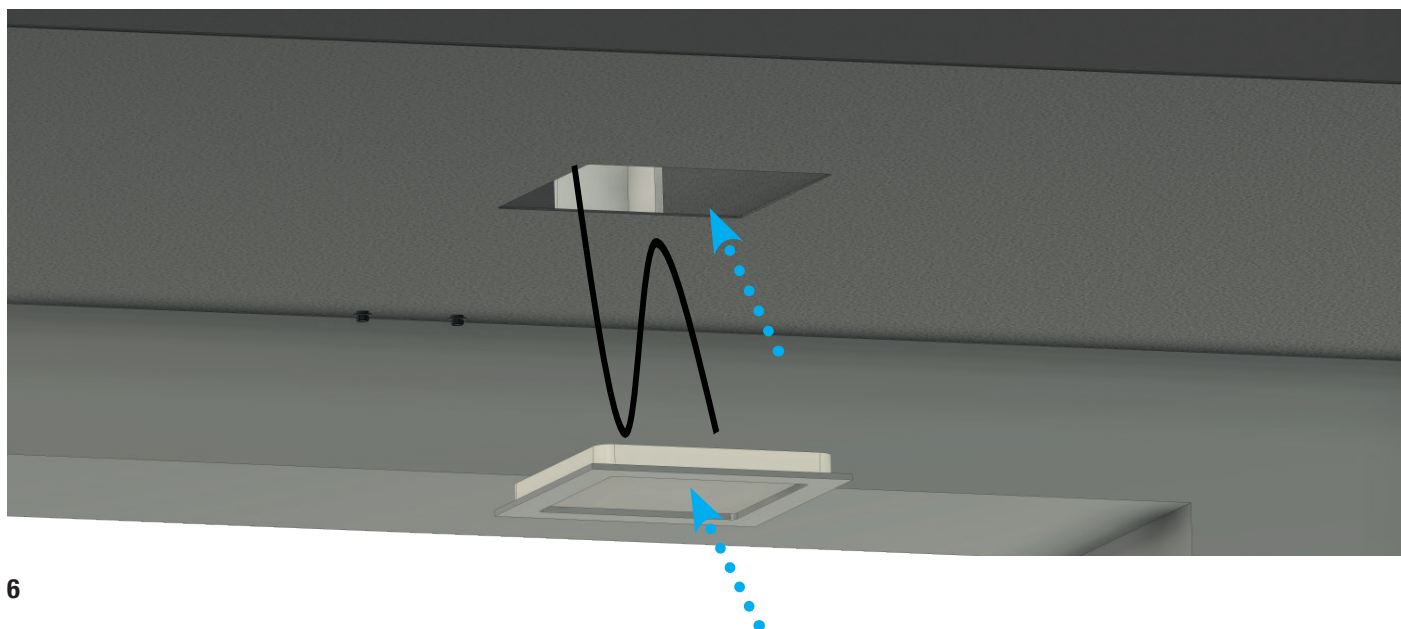

**Anbaumaße Seitenblende | Mounting dimensions, side panel**  
**Dimensions panneau latéral | Montageafmetingen zijpaneel**

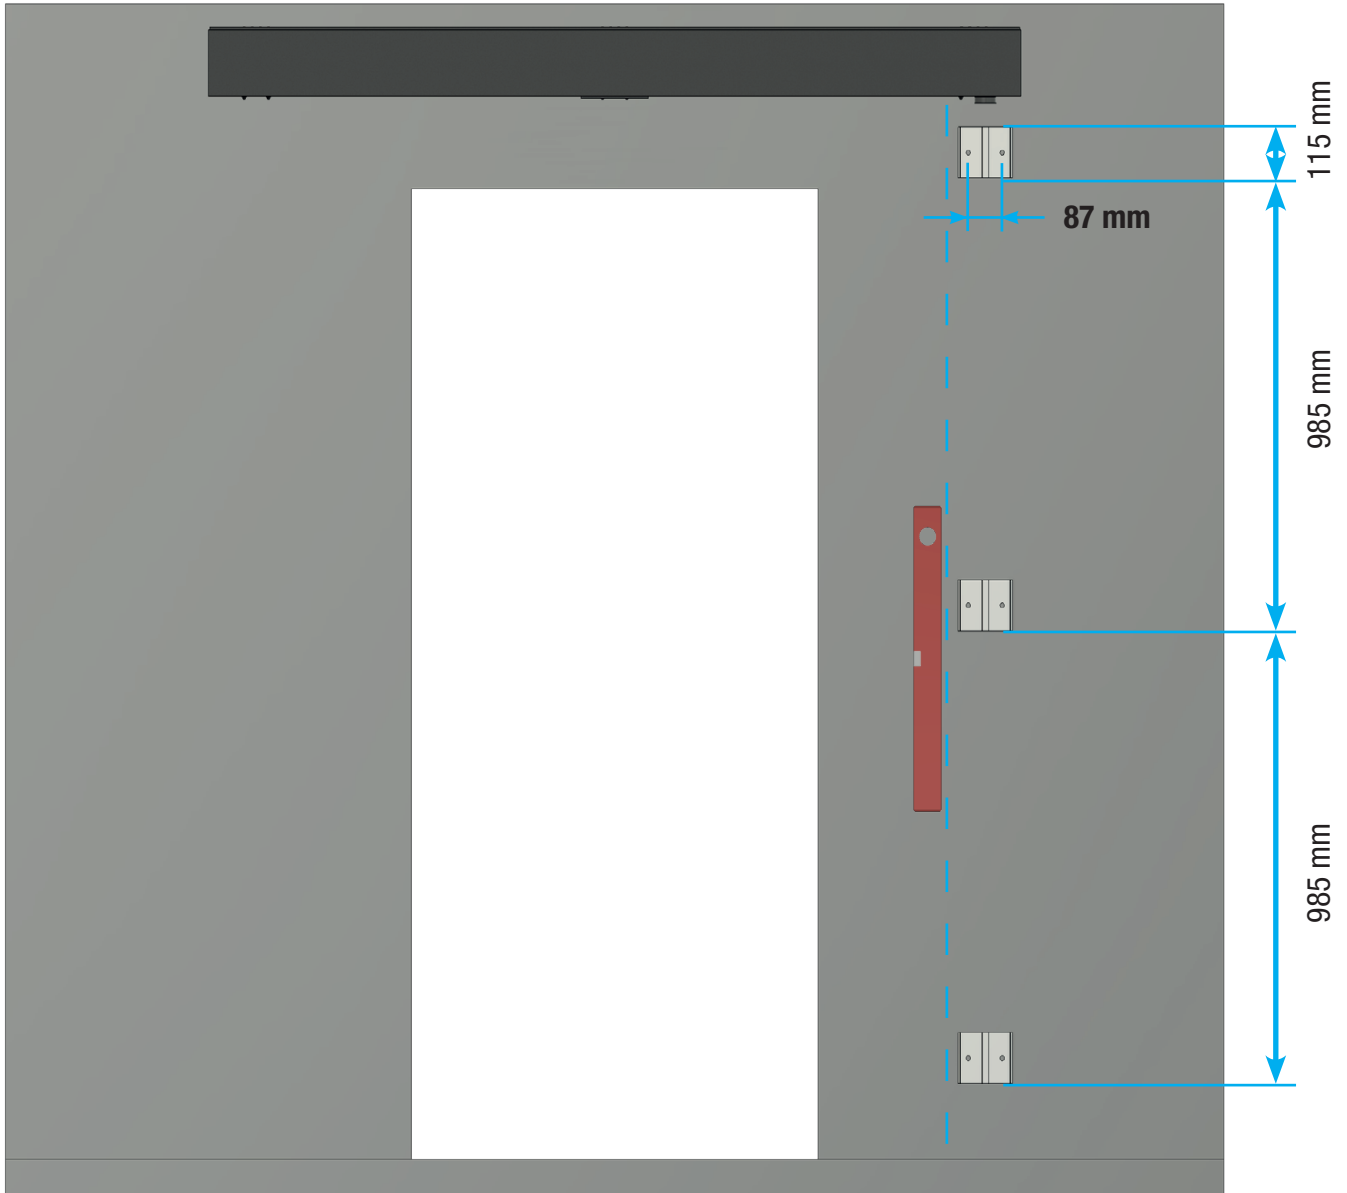

**Montage | Mounting instructions | Assemblage | Montage - BS Plus 160 / 200**

**1. Wandhalter montieren | Mount wall bracket | Montage du support mural | Bevestiging van de muurbeugel**

1. Abstände messen, im Wasser ausrichten, Bohrlöcher anzeichnen (Wandhalter als Schablone verwenden).
2. Bohren Sie die Löcher mit einem Ø 12 mm Bohrer.
3. Dübel in die Wand einsetzen, nun die Wandhalter mit je 2 Schrauben und Unterlegscheiben lose anziehen.
4. Wandhalter mit Wasserwaage ausrichten und nun die Schrauben fest anziehen.

1. Measure distances, align with a water level, mark drill holes (use wall holder as template)
2. Drill the holes with a Ø 12 mm drill bit
3. Insert dowels into the wall, and then loosely fit the wall brackets with 2 screws and washers each.
4. Align the wall brackets with a spirit level and then tighten the screws.

1. Mesurez les écartements, ajustez avec un niveau à bulle, marquez les trous à percer (à l'aide du support mural)
2. Percer les trous avec une mèche de Ø 12 mm.
3. Insérez des chevilles dans le mur, puis fixez les supports muraux sans serrer avec deux vis et trois rondelles chacun.
4. Alinez les supports muraux avec un niveau à bulle et serrez les vis.

1. Afstanden meten, uitlijnen in water, boorgaten markeren (gebruik de muurbeugel als sjabloon)
2. Boor de gaten met een Ø 12 mm boor.
3. Steek de deuvels in de muur, draai nu de muurbeugels losjes aan, elk met 2 schroeven en onderlegingen.
4. Richt de muurbeugels uit met een waterpas en draai nu de schroeven vast.

BS 160 / BS 200

6x 

6x 


6x 

3x 




## Montage Seitenblende | Assembly of side panel Instructions panneau latéral | Montage zijpaneel

### 2. Zusammenfügen | Assembly | Affilier | Aaneenvoegen

1. Setzen Sie die Seitenblende auf die Winkel.
2. Schieben Sie die Seitenblende an das Vordach.
1. Place the side panel on the brackets.
2. Slide the side panel upto the canopy.
1. Placer le panneau latéral sur les supports.
2. Glisser le panneau latéral sur la verrière.
1. Plaats het zijpaneel op de beugels.
2. Schuif het zijpaneel tegen de overkapping.

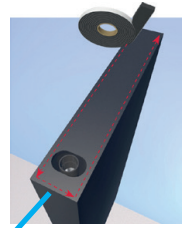

! OBEN | Top

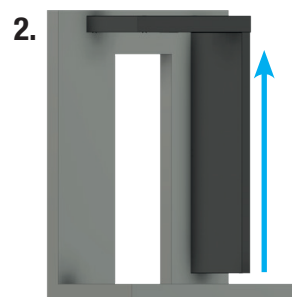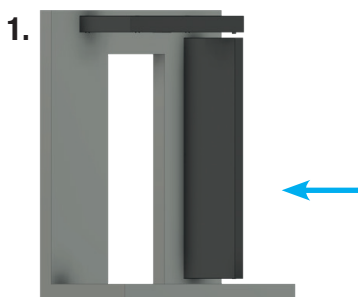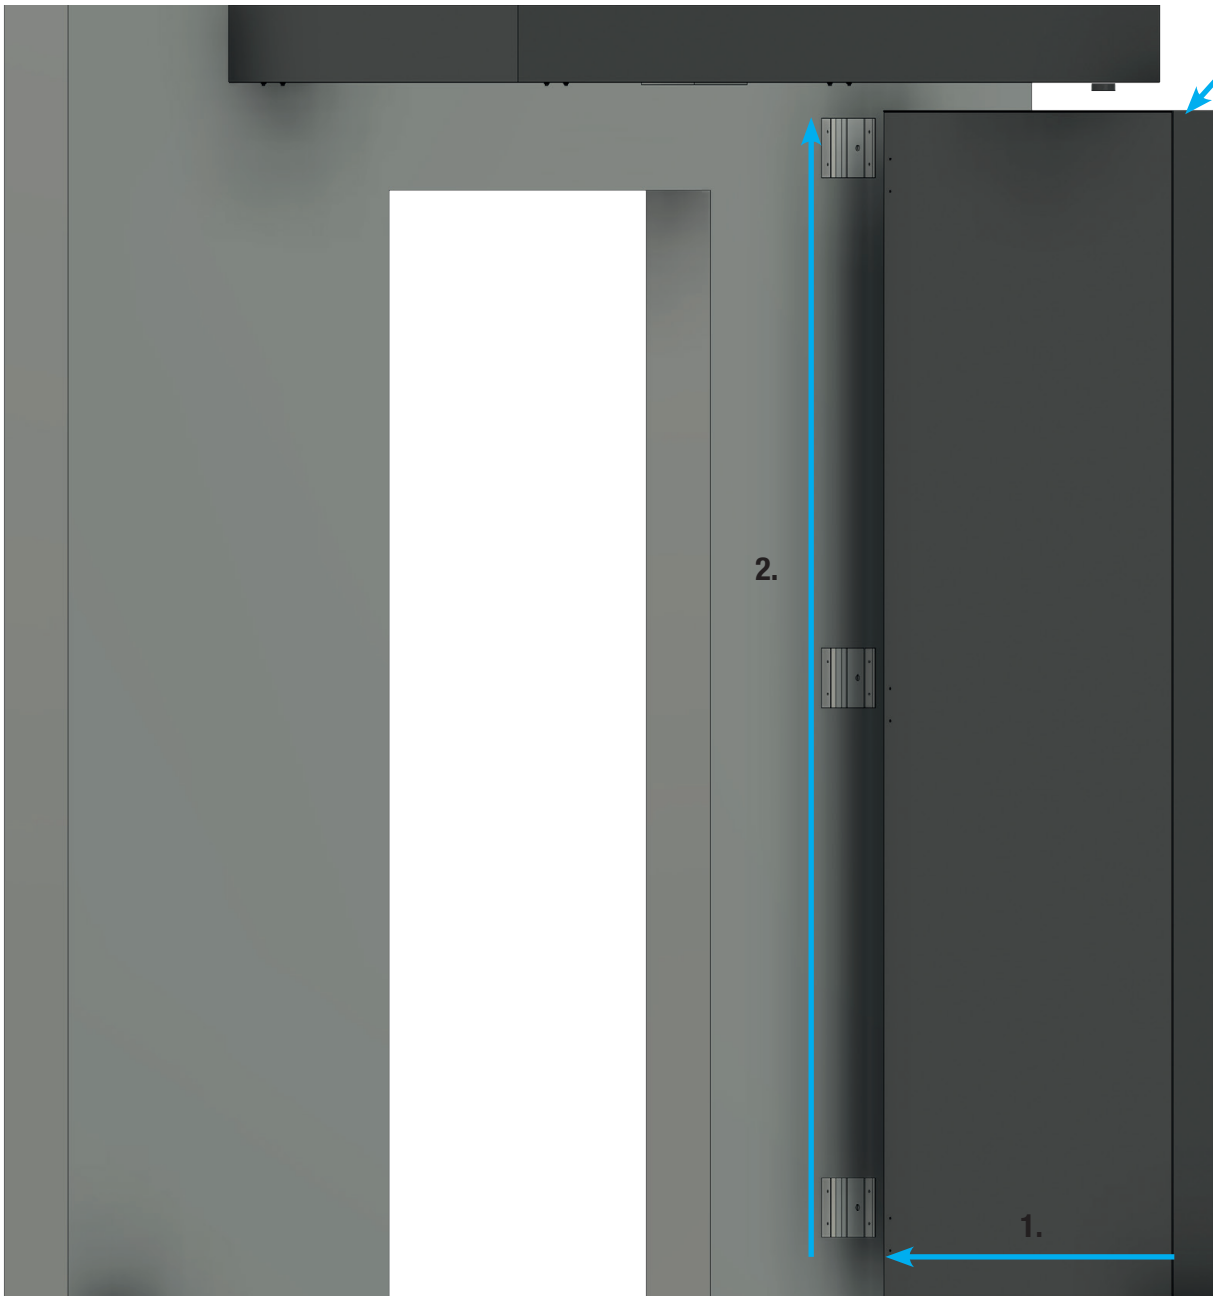




## Montage Seitenblende | Assembly side panel Montage élément | Montage zijpaneel

### 3. Befestigung | Fasting | Fixation | Bevestiging

1. Bohren Sie die Löcher mit einen Bohrer 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a 3.5 mm drill bit.  
Prépercez les trous avec une mèche de 3,5 mm. | Boor de gaten met een 3,5 mm boor.
2. Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt. | Insert the screws as indicated.  
Insérez les vis comme indiqué. | Plaats de schroeven zoals aangegeven.



BS 160 6x  
BS 200 6x

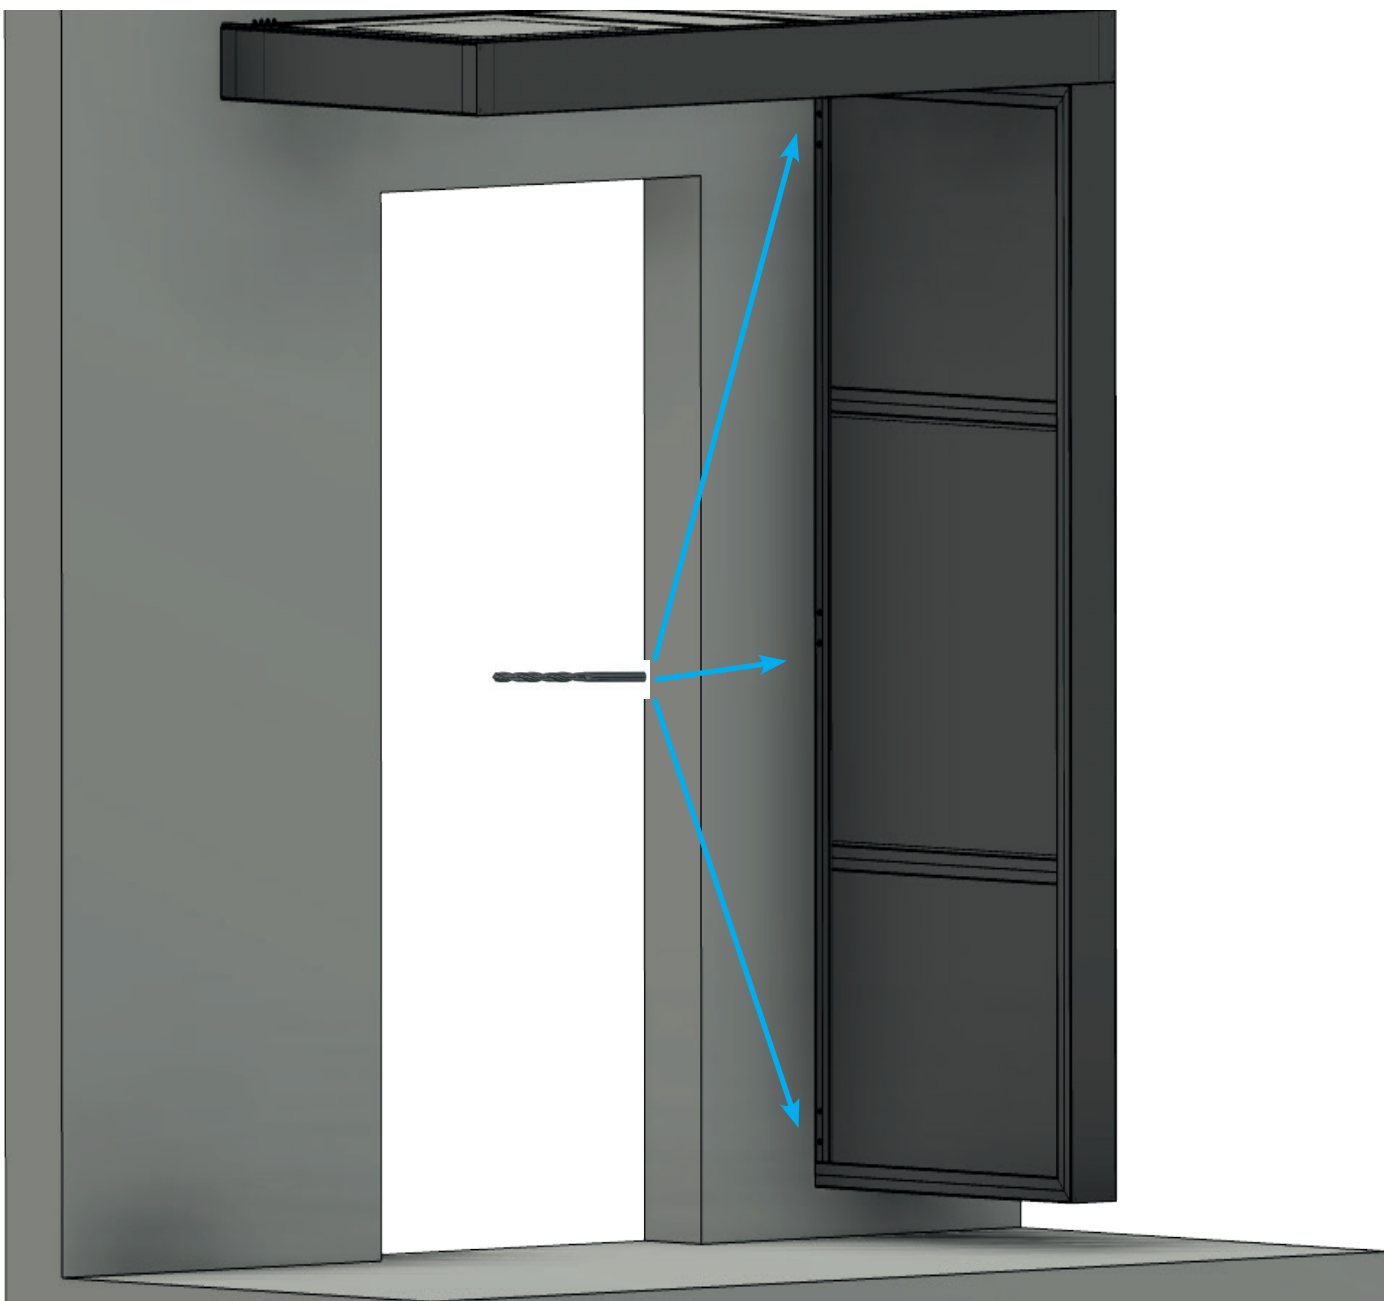


## Montage Seitenblende | Assembly of side panel Instructions panneau latéral | Montage zijpaneel

### 4. Befestigung | Fastening | Attachement | Bevestiging

1. Bohren Sie die Löcher mit einen Bohrer 3,5 mm vor. | Pre-drill the holes with a 3.5 mm drill bit.  
Pré-percer les trous avec une mèche de 3,5 mm. | Boor de gaten voor met een 3,5 mm boor.
2. Setzen Sie die Schrauben wie angezeigt. | Insert the screws as indicated.  
Insert rer les vis comme indiqué. | Plaats de schroeven zoals aangegeven.



BS 160 6x  
BS 200 6x

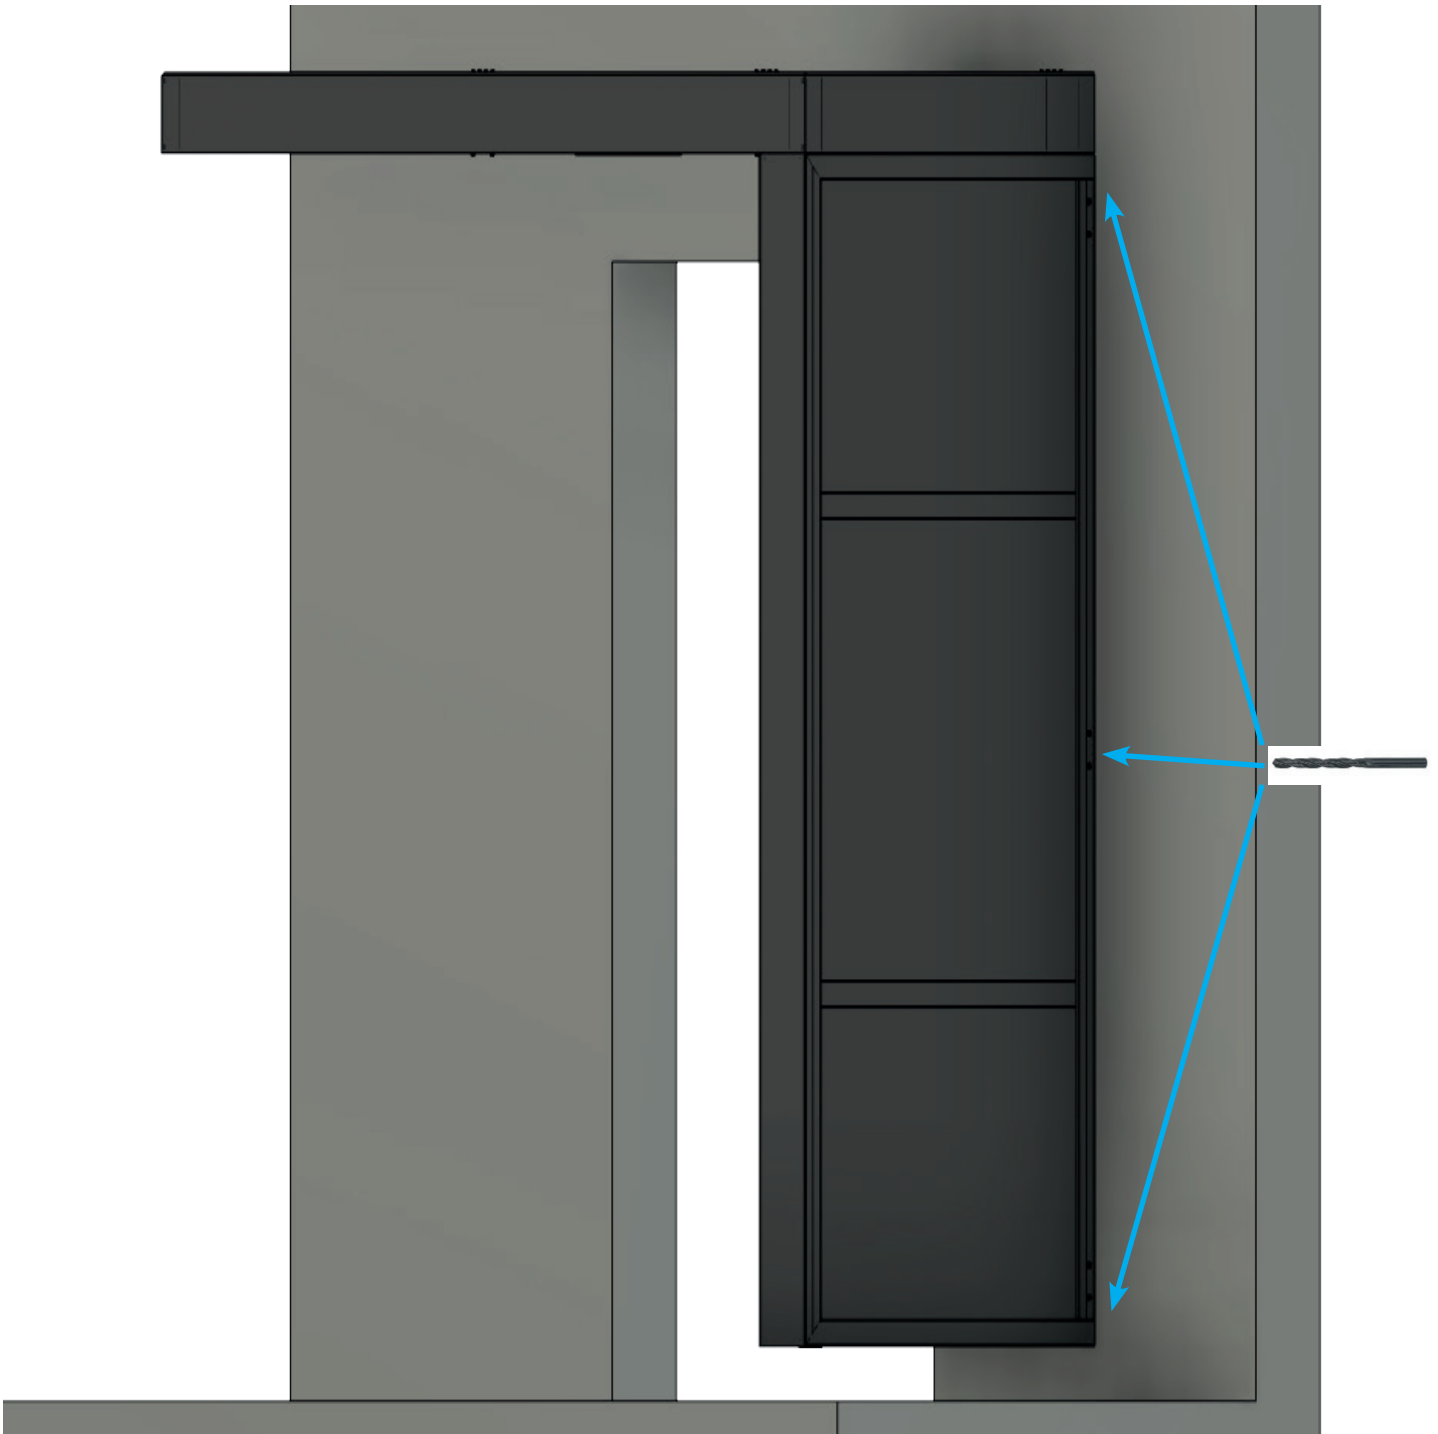

## Montage Seitenblende | Assembly of side panel Montage élément | Montage zijpaneel


### 5. Silikonfuge | Silicone joint | Joint silicone | Siliconenvoeg

Bringen Sie eine Silikonfuge zwischen Wand und Vordach an.

Place a silicone joint between wall and canopy.

Appliquez un joint en silicone entre le mur et l'auvent.

Breng een siliconenvoeg aan tussen de wand en de luifel.

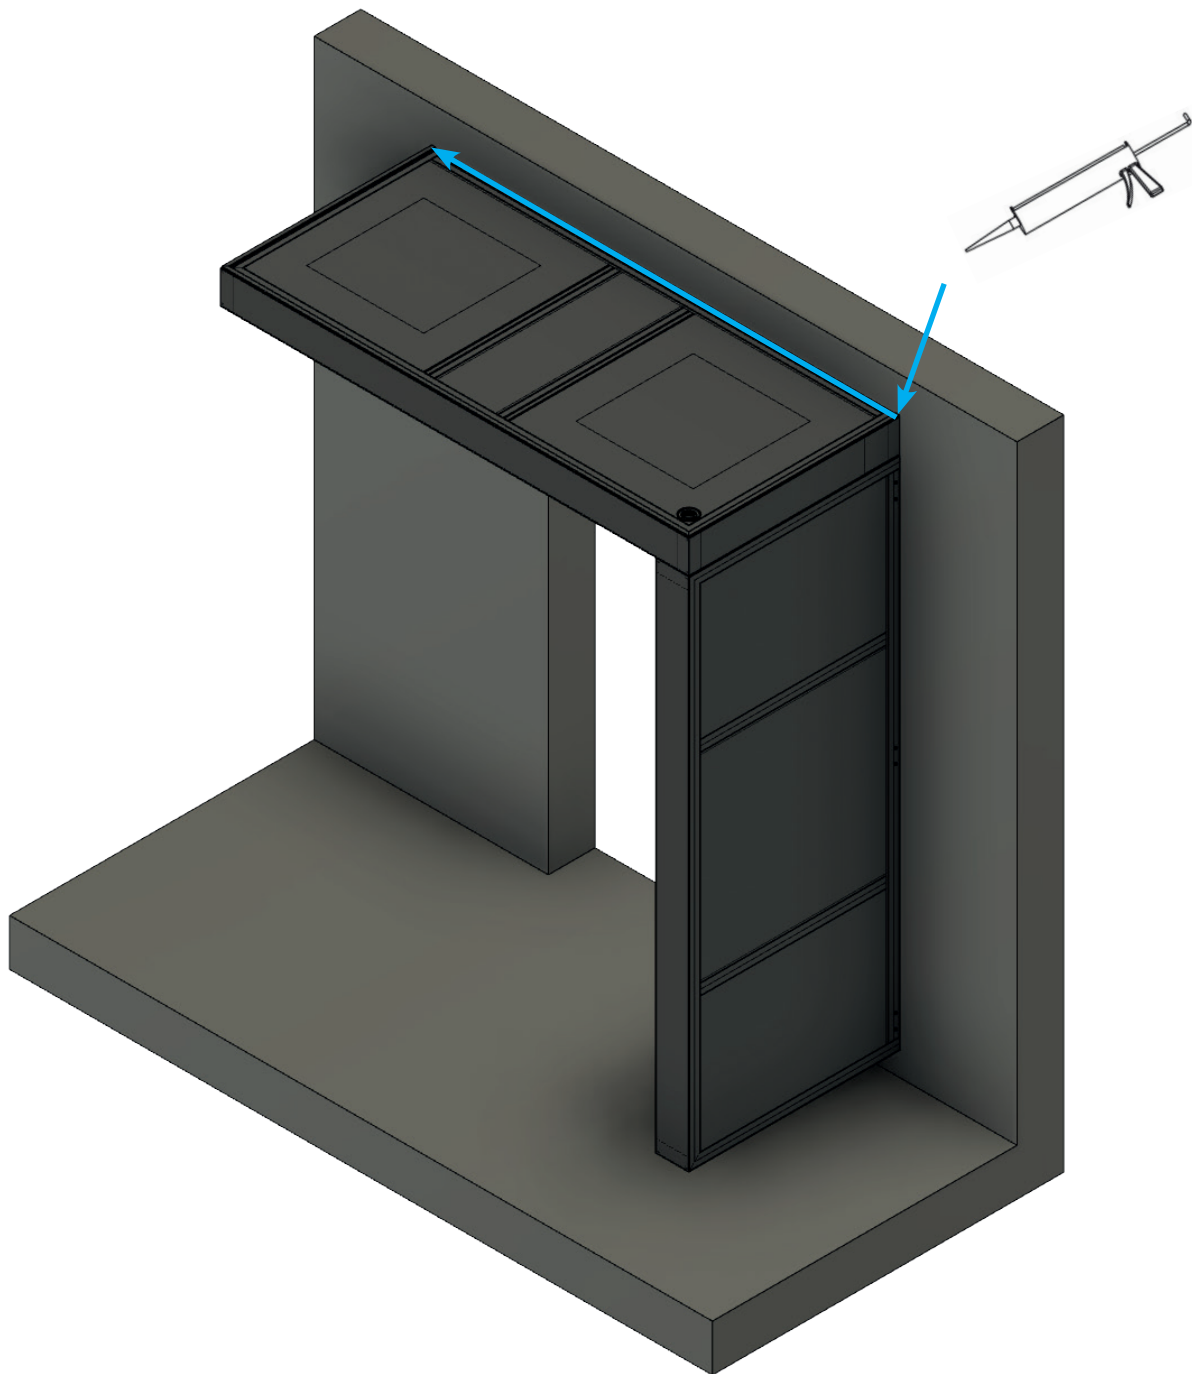

Produktübersicht / Overview of product range / Gamme de produits



Hohlkammerplatten  
Twinwall sheets



Profilplatten  
Profile plates



Vordächer  
Canopies



Terrassendächer  
Terrace roofs



Paneele  
Twinwall panels




Ebene Platten  
Polystyrene sheets




Bitumenwellplatten  
Corrugated bitumen sheets



Noppenbahn  
Dimpled Membrane

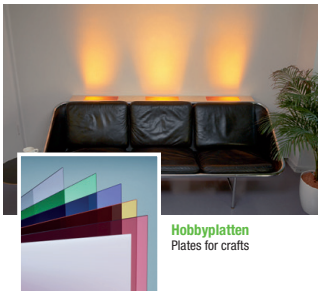

Hobbyplatten  
Plates for crafts

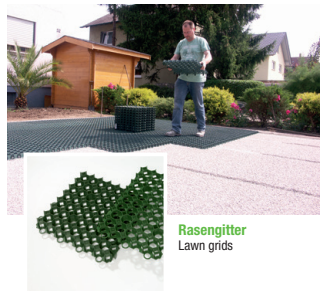

Rasengitter  
Lawn grids



Gartenprodukte  
Garden products

... und vieles mehr!  
... and much more!



**Gutta Werke GmbH**  
**Bau- und Heimwerkerprodukte**  
 Bahnhofstraße 51-57  
 D-77746 Schutterwald  
 Telefon 0781 6090  
 Telefax 0781 6093200  
 info@gutta.com

[www.gutta.com](http://www.gutta.com)



[www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)

**Scobalitwerk Wagner GmbH**  
 Zürnkamp 27  
 D-21217 Seevetal-Meckelfeld  
 Telefon 040 2190210  
 Telefax 040 70011446  
 seevetal@scobalit.de

**Scobalitwerk Wagner GmbH**  
 Fichtenstraße 18  
 D-56584 Anhausen  
 Telefon 02639 962570  
 Telefax 02639 962571  
 anhausen@scobalit.de

**Scobalitwerk Wagner GmbH**  
 Hermann-Ilgen-Straße 7  
 D-04808 Wurzen  
 Telefon 03425 814708  
 Telefax 03425 814709  
 wurzen@scobalit.de

**Scobalitwerk Wagner GmbH**  
 Industriepark 3  
 D-97273 Kürnach  
 Telefon 09367 98440  
 Telefax 09367 984429  
 kuernach@scobalit.de

**Scobalitwerk Wagner GmbH**  
 Bahnhofstraße 51-57  
 D-77746 Schutterwald  
 Telefon 0781-9907900  
 Telefax 0781-6093207  
 offenburg@scobalit.de