


Fundamentplan für CALUX Doppel Carport mit Gerätehaus

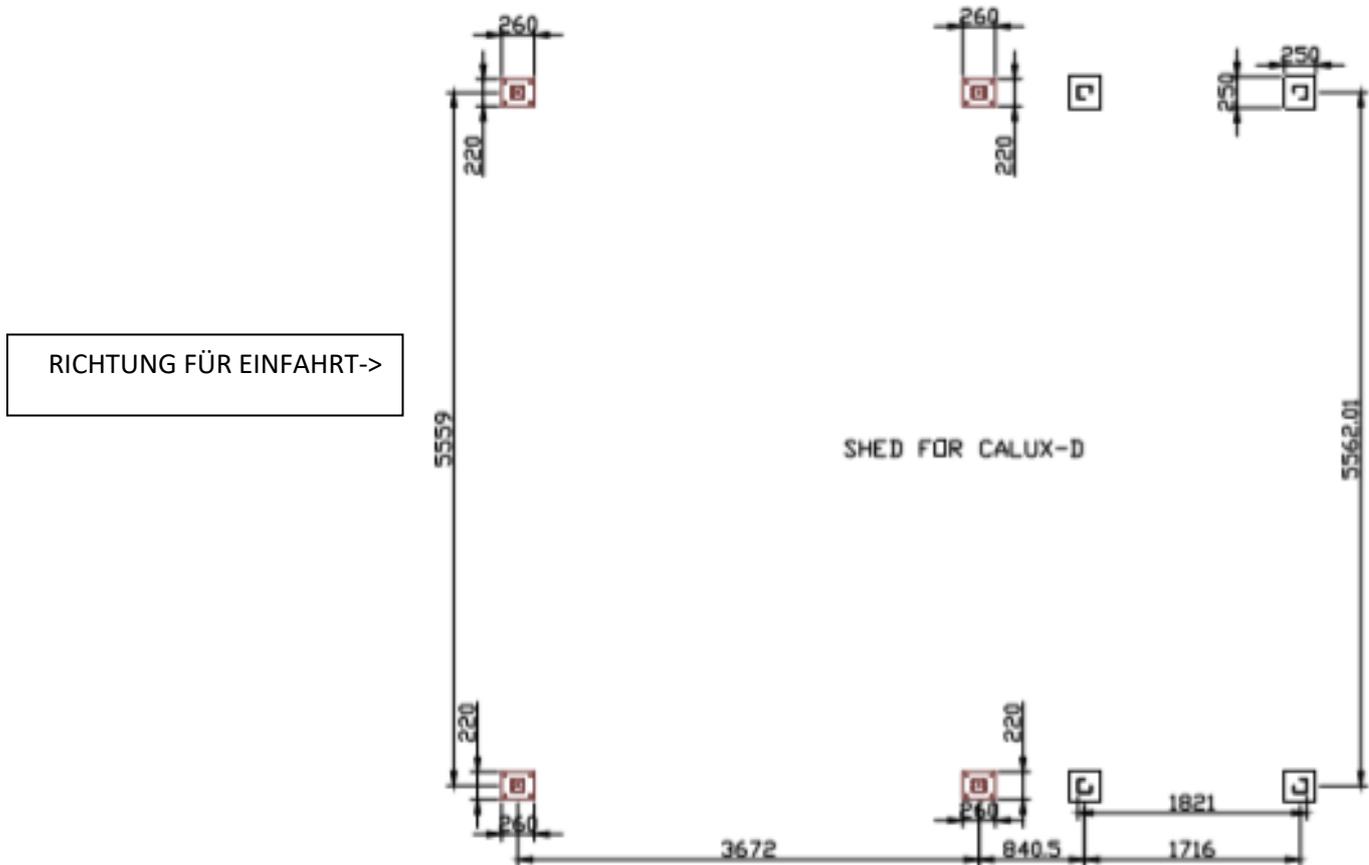

Das Fundament (minimum 400x400 mm Oberfläche) giessen damit die Beine des Carpors auf ein vernünftiges Areal befestigt werden können. Das Fundament muss in frostfreie Tiefe gegossen werden (min. 80cm). Das Fundament muss eine Neigung von 1-2 cm auf die gesamte Länge haben um den Wasserablauf zu gewährleisten. Die Ablaufröhre müssen an dem Ende liegen, wo der Carport 1-2cm tiefer liegt.

Das Carport muss mit passenden Expansionsbolzen befestigt werden. Verwenden Sie min. 100mm lange Expansionsbolzen. Es ist immer die Verantwortung des Kunden, dass die Beine des Carportes sicher zum Fundament befestigt sind. Nehmen Sie ein diagonales Kreuzmass zwischen den Fussplatten, damit die Positionierung des Carportes korrekt ist. Giesst man das Fundament, muss man den Zement 5-6 Tage abhärten lassen. Es ist wichtig das es in dieser Periode kein Frost gibt.