

Wellis®




UNIVERSAL
**COVER
LIFTER**

user manual

UNIVERSAL COVER LIFTER - EN


INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. HARDWARE AND PARTS LIST

No.	Item	Photo	Qty.	No.	Item	Photo	Qty.
1.	Mounting brackets		2 pcs	2.	Center and lower coupler		2 pcs
3.	Upper support arm		2 pcs	4.	Side coupler		2 pcs
5.	Lower support arm		2 pcs	6.	Black nylon stop strap		2 pcs
7.	Mounting screws (M5 x 40 mm)		14 pcs	8.	Self tapping screws (M5 x 16 mm)		28 pcs

2. INSTALLATION STEPS

STEP 1: Insert the two lower support arms into the mounting brackets. Next, slide the lower support arm into the lower coupler.

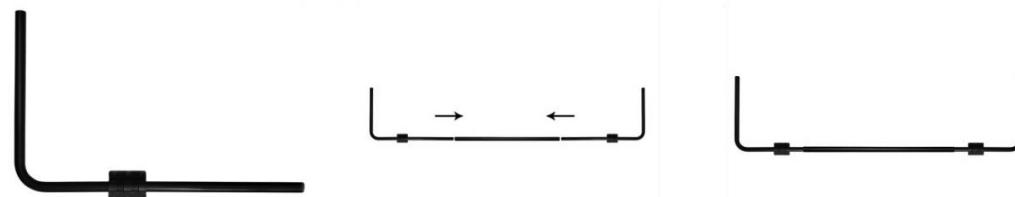

STEP 2: Using the Mounting screws to attach the Mounting Brackets to the back side of the spa.




UNIVERSAL COVER LIFTER - EN

STEP 3: Insert the upper Support Arms into the upper Center Coupler Piece. Then join the upper Support Arms Section to the lower Upper Arm Section sliding the Support Arms into the side Coupler Piece. When joining the upper Support Arms to the lower Support Arm slip the black nylon Strap over the side Coupler Piece.



STEP 4:

①②⑤: Using the self tapping screws, fasten all Support Arms and Coupler Pieces together.
③④: Using the Mounting screws attach the Black Nylon Stop Strap to the spa. Next, position the opposite end of the Black Nylon Stop Strap on the Coupler Piece so that it is in a horizontal level position. Using a self tapping screw, and screw strap into place.

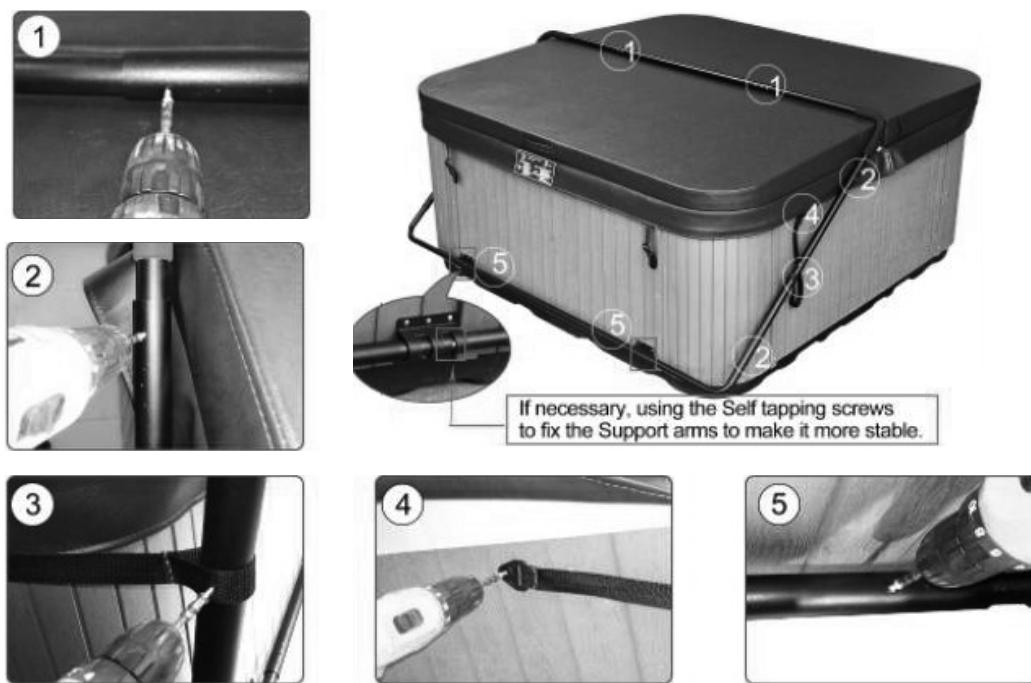

ADVICE & SAFETY

This product should be installed by an adult person. Should the installation be completed by a person under 18 or children any product guarantee may be considered invalid. Please note that always take care when installing, and follow health and safety guidelines.

WARNING! Please check for any hidden pipes or electrical cables before drilling holes in the spa frame. When using power tools always follow the manufacturer's user instructions.

UNIVERSELLER THERMOABDECKUNGSHEBER - DE

MONTAGEANLEITUNG

1. LISTE DER EISENWAREN UND ZUBEHÖR

Nr.	Artikel	Bild	Mg.	Nr.	Artikel	Bild	Mg.
1.	Befestigungsschelle		2 Stk.	2.	Mittleres und unteres Verbindungsstück		2 Stk.
3.	Oberer Tragarm		2 Stk.	4.	Seitliches Verbindungsstück		2 Stk.
5.	Unterer Tragarm		2 Stk.	6.	Schwarzer Nylon-Stoppgurt		2 Stk.
7.	Befestigungsschrauben (M5 × 40 mm)		14 Stk.	8.	Blechschrauben (M5 × 16 mm)		28 Stk.

2. MONTAGESCHRITTE

SCHRITT 1: Setzen Sie die beiden unteren Tragarme in die Befestigungsschellen ein. Schieben Sie als Nächstes den unteren Stützarm in das untere Verbindungsstück.

SCHRITT 2: Montieren Sie die Befestigungsschellen mit den Befestigungsschrauben an der Rückseite des Whirlpools.

SCHRITT 3: Setzen Sie die oberen Stützarme in das obere mittlere Verbindungsstück ein. Um die oberen Tragarmabschnitte mit den unteren Tragarmabschnitten zu verbinden, schieben Sie die Tragarme in die seitlichen Verbindungsstücke ein. Bevor Sie die oberen Tragarme mit den unteren Tragarmen verbinden, ziehen Sie die schwarzen Nylon-Stoppgurte über die seitlichen Verbindungsstücke.

SCHRITT 4:

①②③: Befestigen Sie alle Tragarme und Verbindungsstücke mit den Blechschrauben aneinander.

④: Montieren Sie die schwarzen Nylon-Stoppgurte mit den Befestigungsschrauben an den Whirlpool. Positionieren Sie als Nächstes das andere Ende der schwarzen Nylon-Stoppgurte an den Verbindungsstücken so, dass die Gurte sich in einer waagerechten Position befinden. Verwenden Sie eine Blechschraube um die Gurte festzuschrauben.

MONTAGESCHRITTE SIND AUF SEITE 2-3 DARGESTELLT.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt sollte von einer erwachsenen Person montiert werden. Sollte die Installation von einer Person unter 18 Jahren oder von Kindern durchgeführt werden, kann das die Gültigkeit der Produktgarantie beeinträchtigen. Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Installation immer mit Vorsicht vorgehen müssen und die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien befolgen müssen.

Warnung! Bitte achten Sie darauf, keine verdeckten Rohre oder elektrischen Leitungen zu beschädigen, wenn Sie Löcher in die Whirlpool-Verkleidung bohren. Befolgen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen immer die Anweisungen des Werkzeugherstellers.

UNIVERZÁLIS THERMOTETŐ EMELŐ - HU

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. ELEMÉK ÉS ALKATRÉSZEK LISTÁJA

Srsz.	Tétel	Fotó	Menny.	Srsz.	Tétel	Fotó	Menny.
1.	Rögzítőbilincsek		2 db	2.	Középső és alsó csatlakozóelem		2 db
3.	Felső tartókar		2 db	4.	Oldalsó csatlakozóelem		2 db
5.	Alsó tartókar		2 db	6.	Fekete nylon rögzítőpánt		2 db
7.	Szerelőcsavarok (M5 x 40 mm)		14 db	8.	Önfúró csavarok (M5 x 16 mm)		28 db

2. AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI

1. LÉPÉS: Illessze a két alsó tartókart a rögzítőbilincsekbe, majd csúsztassa az alsó tartókart az alsó csatlakozóelembe.

2. LÉPÉS: A szerelőcsavarokkal rögzítse a rögzítőbilincset a kád hátsó oldalához.

3. LÉPÉS: Illessze a felső tartókat a felső középső csatlakozóelembe, majd csatlakoztassa a felső tartókarszakasz az alsó tartókarszakashoz úgy, hogy a tartókat az oldalsó csatlakozóelembe csúsztatja. A felső tartókarszakasz és az alsó tartókarszakasz csatlakoztatásakor csúsztassa a fekete nylon pántot az oldalsó csatlakozóelem fölé.

4. LÉPÉS:

①②⑤: Az önfúró csavarokkal rögzítse egymáshoz a tartókat és a csatlakozóelemet.

③④: A szerelőcsavarokkal rögzítse a fekete nylon rögzítőpántot a medencéhez, majd a csatlakozóelemen állítsa megfelelő helyzetbe a fekete nylon rögzítőpánt ellenkező oldali végét úgy, hogy vízszintes helyzetben legyen. Önfúró csavarral rögzítse a pántot a helyére.

A TELEPÍTÉSI LÉPÉSEKET A 2-3. OLDAL SZEMLÉLTETI.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

A termék felszerelését ajánlott felnőttek végeznie. Amennyiben a telepítést 18 éven aluli személy vagy gyermek végzi, bármely termékgarancia érvénytelennek tekinthető. Felhívjuk figyelmét, hogy minden ügyeljen és tartsa be az egészségügyi és biztonsági irányelvezetést.

Figyelem! Mielőtt furatokat fúrna a keretszerkezetbe, ellenőrizze, hogy vannak-e rejtett csövek vagy elektromos kábelek mögött. Az elektromos szerszámok használatakor mindenkor mindenkor kövesse a gyártó használati utasítását.

UNIVERSELL TERMOLOCKLYFTARE - SE

INSTALLATIONSMÄRKNING

1. LISTA ÖVER HÄRDVARA OCH DELAR

Nr	Artikel	Foto	Antal.	Nr	Artikel	Foto	Antal.
1.	Monteringsfästen		2 st.	2.	Mittkoppling och nedre koppling		2 st.

Nr	Artikel	Foto	Antal.	Nr	Artikel	Foto	Antal.
3.	Övre stödarm		2 st.	4.	Sidokoppling		2 st.
5.	Nedre stödarm		2 st.	6.	Svart stopprem i nylon		2 st.
7.	Monteringsskruvar (M5 × 40 mm)		14 st.	8.	Självgående skruvar (M5 × 16 mm)		28 st.

2. INSTALLATIONSSTEG

STEG 1: För in de två nedre stödarmarna i monteringsfästena. Skjut sedan in den nedre stödarmen i den nedre kopplingen.

STEG 2: Använd monteringsskruvarna för att fästa monteringsfästena på spabadets baksida.

STEG 3: För in de övre stödarmarna i den övre delen av mittkopplingen. Förena sedan sektionen med de övre stödarmarna med den nedre stödarmen genom att skjuta in stödarmarna i sidokopplingsdelen. När de övre stödarmarna förenas med den nedre stödarmen ska den svarta nylonremmen föras över sidokopplingsdelen.

STEG 4:

① ② ③: Använd de självgående skruvarna och fäst samman alla stödarmar och kopplingsdelar.

③ ④: Använd monteringsskruvarna för att fästa den svarta stoppremmen i nylon på spabadet. Placer sedan motsatt ände av den svarta stoppremmen i nylon på kopplingsdelen så att den är dragen vågrätt och rakt. Använd en självgående skruv och skruva fast remmen.

INSTALLATIONSSTEG ILLUSTRERAS PÅ SIDA 2-3.

RÅD OCH SÄKERHET

Denna produkt ska installeras av en vuxen person. Produktgarantin kan komma att ogiltigförklaras om installationen utförs av en person under 18 år eller ett barn. Se till att alltid vara försiktig vid installation och att följa riklinjerna för hälsa och säkerhet.

Varning! Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller elkablar i vägen när du borrar hål i spabadets ram. Följ alltid tillverkarens användaranvisningar när du använder elverktyg.

UNIWERSALNY PODNOŚNIK TERMICZNY OKŁADKI - PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. LISTA SPRZĘTU I CZĘŚCI

Lp.	Element	Zdjęcie	II.	Lp.	Element	Zdjęcie	II.
1.	Uchwyty montażowe		2 szt.	2.	Łącznik środkowy i dolny		2 szt.
3.	Górne ramię nośne		2 szt.	4.	Łącznik boczny		2 szt.

Lp.	Element	Zdjęcie	II.	Lp.	Element	Zdjęcie	II.
5.	Dolne ramię nośne		2 szt.	6.	Czarny nylonowy ogranicznik		2 szt.
7.	Śruby montażowe (M5 x 40 mm)		14 szt.	8.	Śruby samogwintujące (M5 x 16 mm)		28 szt.

2. KROKI MONTAŻOWE

KROK 1: Włożyć dwa dolne ramiona nośne do wsporników montażowych. Następnie wsunąć dolne ramię nośne do łącznika dolnego.

KROK 2: Za pomocą śrub montażowych przymocować uchwyty montażowe do tylnej części wanny spa.

KROK 3: Włożyć górne ramię nośne do górnego łącznika środkowego. Następnie połączyć górne ramię nośne z dolnym ramieniem nośnym, wsuwając je w łącznik boczny. Przy łączeniu górnego ramienia nośnego z dolnym ramieniem nośnym wsunąć czarny pasek nylonowy na łącznik boczny.

KROK 4:

①②⑤: Za pomocą śrub samogwintujących przymocować wszystkie ramiona nośne i łączniki.

③④: Za pomocą śrub montażowych przymocować czarny nylonowy ogranicznik do wanny. Następnie umieścić przeciwnegły koniec czarnego nylono-wego ogranicznika na łączniku tak, aby znajdował się on w pozycji poziomej. Za pomocą śrub samogwintującej przytwierdzić pasek.

KROKI MONTAŻOWE ZOSTAŁY ZILUSTROWANE NA STRONIE 2-3.

PORADY I BEZPIECZEŃSTWO

Ten produkt powinien być instalowany przez osobę dorosłą. Przeprowadzenie montażu przez osobę poniżej 18. roku życia lub dziecko może skutkować unieważnieniem gwarancji. Podczas montażu należy zachować ostrożność i ściśle przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Varning! Säkerställ att det inte finns några dolda rör eller elkablar i vägen när du borrar hål i spabadets ram. Följ alltid tillverka-rens användaranvisningar när du använder elverktyg.

UNIVERZALNI TERMO PODIZAČ POKLOPCA - HR

UPUTE ZA POSTAVLJANJE

1. POPIS METALNOG PRIBORA I DIJELOVA

BR.	Predmet	Fotografija	KOL.	BR.	Predmet	Fotografija	KOL.
1.	Nosači za montažu		2 kom.	2.	Središnja i donja spojnica		2 kom.
3.	Gornji potporni držač		2 kom.	4.	Bočna spojnica		2 kom.
5.	Donji potporni držač		2 kom.	6.	Zaustavni remen od crnoga najlona		2 kom.

BR.	Predmet	Fotografija	KOL.	BR.	Predmet	Fotografija	KOL.
7.	Vijci za montažu (M5 x 40 mm)		14 kom.	8.	Samourezni vijci (M5 x 16 mm)		28 kom.

2. KORACI ZA POSTAVLJANJE

KORAK 1: Umetnите dva donja potporni držač u nosače za montažu. Zatim gurnite donji potporni držač u donju spojnicu kliznim pokretom.

KORAK 2: S pomoću vijaka za montažu pričvrstite nosače za montažu na stražnju stranu spa.

KORAK 3: Umetnите gornje potporne držače u gornju središnju spojnicu. Zatim spojite dio s gornjim potpornim držačima s dijelom s donjim potpornim držačima umjećući potporne držače u bočnu spojnicu kliznim pokretom. Kada spajate gornje potporne držače s donjima, prebacite zaustavni remen od crnoga najlona preko bočne spojnice.

KORAK 4:

① ② ③: S pomoću samoureznih vijaka pričvrstite sve potporne držače i spojnice zajedno.

③ ④: S pomoću vijaka za montažu pričvrstite zaustavni remen na spa. Zatim premjestite suprotni kraj crnog zaustavnog remena na spojnicu tako da bude u vodoravnom položaju. S pomoću samoureznih vijaka pričvrstite remen na mjesto.

KORACI ZA POSTAVLJANJE PRIKAZANI SU NA STRANICI 2-3.

SAVJETI I SIGURNOST

Ovaj proizvod treba montirati odrasla osoba. Ako montažu izvrše osobe mlađe od 18 godina ili djeca, bilo kakvo jamstvo o proizvodu može se smatrati nevažećim. Uzmite u obzir da uvijek trebate paziti prilikom montaže i pratiti zdravstvene i sigurnosne smjernice.

Upozorenje! Prije bušenja rupa u okviru za spa provjerite ima li skrivenih cijevi ili električnih kabela. Prilikom upotrebe električnih alata uvijek pratite korisničke upute proizvođača.

UNIVERZALNI TERMO DVIŽNI POKROV - SLO

NAVODILA ZA NAMESTITEV

1. SEZNAM STROJNE OPREME IN DELOV

ŠT.	Element	Fotografija	Količina	ŠT.	Element	Fotografija	Količina
1.	Namestitveni nosilec		2 kosa	2.	Središčni in spodnji spojnik		2 kosa
3.	Zgornja podpora ruka		2 kosa	4.	Stranski spojnik		2 kosa
5.	Spodnja podpora ruka		2 kosa	6.	Črn najlonski ustavljivi trak		2 kosa
7.	Montažni vijaki (M5 x 40 mm)		14 kosa	8.	Samovrezni vijaki (M5 x 16 mm)		28 kosa

2. NAMESTITVENI KORAKI

KORAK: 1: Dve spodnji podporni roki vstavite v namestitvena nosilca. Nato spodnjo podporno roko vstavite v spodnji spojnik.

KORAK: 2: S pomočjo montažnih vijakov namestitvena nosilca pritrdite na hrbtno stran masažne kadi.

KORAK: 3: Zgornji podporni roki vstavite v zgornji središčni spojnik. Nato spojite predel zgornjih podpornih rok s predelom spodnjih podpornih rok, tako da podporne roke potisnete v stranski spojnik. Pri spajanju zgornjih podpornih rok s spodnjimi podpornimi rokami črn najlonski trak potisnite prek stranskega spojnika.

KORAK: 4:

①②⑤: S pomočjo samovreznih vijakov spojite vse podporne roke in spojnice.

③④: S pomočjo montažnih vijakov pritrdite črn najlonski ustavitevni trak na masažno kad. Nato nasprotni konec črnega najlonskega ustavitevnega traku namestite na spojnik, tako da je vodoravno poravnani. Trak s pomočjo samovreznega vijaka privijte na mesto.

NAMESTITVENI KORAKI SO PRIKAZANI NA 2-3 STRANI.

NASVET IN VARNOST

Ta izdelek mora namestiti odrasla oseba. Če namestitev opravi oseba, ki je mlajša od 18 let ali otrok, je lahko garancija za izdelek neveljavna. Pri nameščanju bodite vedno pazljivi ter upoštevajte zdravstvene in varnostne smernice.

Opozorilo! Pred vrtanjem lukanj v okvir masaže kadi preverite morebitno prisotnost skritih cevi ali električnih kablov.

Pri uporabi električnega orodja vedno upoštevajte proizvajalčeva uporabniška navodila.

UNIVERZÁLNÍ ZVEDÁK TERMOKRYTU - CZ

POKYNY K MONTÁŽI

1. SEZNAM DÍLŮ

Č.	Položka	Fotografie	Počet	Č.	Položka	Fotografie	Počet
1.	Montážní konzole		2 ks	2.	Střední a spodní spojka		2 ks
3.	Horní podpěrné rameno		2 ks	4.	Boční spojka		2 ks
5.	Spodní podpěrné rameno		2 ks	6.	Černý nylonový popruh		2 ks
7.	Upevňovací šrouby (M5 x 40 mm)		14 ks	8.	Samořezné šrouby (M5 x 16 mm)		28 ks

2. POKYNY K MONTÁŽI

KROK 1: Vložte dvě spodní podpěrná ramena do montážních konzolí. Dále zasuňte spodní podpěrné rameno do spodního spojky.

KROK 2: Pomocí montážních šrouub připevněte montážní konzoly k zadní straně vířivky.

KROK 3: Vložte horní podpěrná ramena do horní střední spojky. Poté spojte horní část podpěrných ramen se spodní částí podpěrného ramene zasunutím podpěrných ramen do boční spojky. Při spojování horních podpěrných ramen se spodními podpěrnými rameny navlékněte černý nylonový popruh přes boční spojku.

KROK 4:

①②⑤: Pomocí samorezných šrouub spojte všechna podpěrná ramena a spojky k sobě.

③④: Pomocí montážních šrouub připevněte černý nylonový popruh k vířivce. Poté umístěte opačný konec černého nylonového popruhu na spojku tak, aby se nacházel ve vodorovné poloze. Pomocí samorezného šroubu upevněte popruh na místo.

POKYNY K MONTÁŽI JSOU K DISPOZICI NA STRANĚ 2-3.

DOPORUČENÍ A BEZPEČNOST

Montáž tohoto výrobku by měla provést dospělá osoba. Pokud ji provede osoba mladší 18 let nebo dítě, může být jakákoli záruka vztahující se na tento výrobek považována za neplatnou. Při montáži vždy dbejte opatrnosti a řídte se pokyny v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti.

Varování! Před vyvrtáním otvorů v rámě vířivky se ujistěte, že se v něm nenacházejí žádné skryté trubky nebo elektrické kabely. Při práci s elektrickým nářadím vždy postupujte podle pokynů v uživatelské příručce vydané výrobcem.

DISPOZITIV DE RIDICARE TERMO-UNIVERSAL - RO

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INSTALAREA

1. LISTĂ DE COMPO朱TE ȘI PIESE

Nr.	Articol	Imagine	Cant.	Nr.	Articol	Imagine	Cant.
1.	Suporturi de montare		2 buc.	2.	Cupluri central și inferior		2 buc.
3.	Braț suport superior		2 buc.	4.	Cupluri laterale		2 buc.
5.	Braț suport inferior		2 buc.	6.	Curea de oprire din nailon negru		2 buc.
7.	Șuruburi de montare (M5 × 40 mm)		14 buc.	8.	Șuruburi cu autofiletare (M5 × 16 mm)		28 buc.

2. PAȘI DE INSTALARE

PAS 1: Introduceți cele două brațe ale suportului inferior în suporturile de montare. Glisați apoi brațul suportului inferior în cuploul inferior.

PAS 2: Utilizați șuruburile de montare pentru a fixa brațele de montare pe partea din spate a căzii cu hidromasaj.

PAS 3: Introduceți brațele suportului superior în partea superioară a cuplourui central. Cuplați apoi secțiunea brațelor suportului superior la secțiunea brațului suportului superior, glisând brațele suportului în cuploul lateral. Treceți cureaua neagră de nailon peste cuploul lateral, atunci când cuplați brațul suportului superior cu brațul suportului inferior.

PAS 4:

① ② ⑤: Utilizați șuruburile cu autofiletare pentru a fixa toate brațele suporturilor și elementele cuplourului.

③ ④: Utilizați șuruburile de montare pentru a fixa cureaua de oprire din nailon negru. Poziționați apoi capătul opus al curelei de oprire din nailon negru pe cuplu astfel încât să se afle într-o poziție orizontală. Utilizați un șurub cu autofiletare pentru a fixa cureaua.

PAȘII DE INSTALARE SUNT ILUSTRATI LA PAGINA 2-3.

RECOMANDĂRI ȘI SIGURANȚĂ

Acest produs trebuie instalat de către o persoană adultă. În cazul în care instalarea este realizată de către o persoană sub 18 ani sau de copii, orice garanție a produsului își poate pierde valabilitatea. Aveți în vedere că trebuie să aveți întotdeauna grijă în timpul instalării și să urmați instrucțiunile privind sănătatea și siguranța.

Avertizare! Vă rugăm să verificați dacă există țevi ascunse sau cabluri electrice înainte de a da găurile pentru suportul căzii cu hidromasaj. Urmați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale producătorului atunci când folosiți scule electrice.

UNIVERZÁLNY ZDVIHÁK TERMOKRYTU - SK

INŠTALAČNÝ NÁVOD

1. ZOZNAM HARDVÉRU A DIELOV

Číslo	Položka	Obrázok	Množstvo	Číslo	Položka	Obrázok	Množstvo
1.	Upevňovacie držiaky		2 ks	2.	Stredná a spodná spojka		2 ks
3.	Horné podporné rameno		2 ks	4.	Bočná spojka		2 ks
5.	Spodné podporné rameno		2 ks	6.	Čierny nylonový zadrižiavací popruh		2 ks
7.	Upevňovacie skrutky (M5 x 40 mm)		14 ks	8.	Samorezné skrutky (M5 x 16 mm)		28 ks

2. INŠTALAČNÉ KROKY

KROK 1: Vložte dve spodné podporné ramená do upevňovacích držiakov. Následne zasuňte dolné podporné rameno do spodnej spojky.

KROK 2: Pomocou upevňovacích skrutiek pripojte upevňovacie držiaky na zadnú stranu vírivky.

KROK 3: Vložte horné podporné ramená do hornej strednej spojky. Potom spojte hornú časť podporných ramien s dolnou časťou podporného ramena zasunutím podporných ramien do bočnej spojky. Pri pripájaní horných podporných ramien k dolným podporným ramenám natiahnite čierny nylonový popruh cez bočnú spojku.

KROK 4:

①②③: Pomocou samorezných skrutiek pripojte všetky podporné ramená a spojky k sebe.

③④: Pomocou pripevňovacích skrutiek pripojte čierny nylonový zadrižiavací popruh na vírivku. Následne umiestnite opačný koniec čierneho nylonového zadrižiavacieho popruhu na spojku tak, aby bol v horizontálnej polohe. Pomocou samorezných skrutiek pripojte popruh na miesto.

INŠTALAČNÉ KROKY SÚ ILUSTROVANÉ NA STRANE 2-3.

ODPORÚČANIA A BEZPEČNOSŤ

Tento výrobok by mala inštalovať iba dospelá osoba. V prípade, ak by inštaláciu uskutočnila osoba mladšia ako 18 rokov alebo deti, akákoľvek záruka na výrobok sa môže považovať za neplatnú. Pri inštalácii buďte vždy opatrní a riadte sa pokynmi na ochranu zdravia a bezpečnosť.

Upozornenie! Pred vŕtaním otvorov do rámu vírivky skontrolujte, či nie sú niekde skryté potrubia alebo elektrické káble. Pri používaní elektrického zariadenia vždy postupujte podľa pokynov výrobcu.

LEVANTADOR DE CUBIERTA TERMO UNIVERSAL - ES

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. LISTA DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS

N.º	Elemento	Foto	Cant.	N.º	Elemento	Foto	Cant.
1.	Soportes de montaje		2 pza.	2.	Enganches central e inferior		2 pza.
3.	Brazo de soporte superior		2 pza.	4.	Enganche lateral		2 pza.
5.	Brazo de soporte inferior		2 pza.	6.	Correa de tope de nylon negro		2 pza.
7.	Tornillos de montaje (M5 x 40 mm)		14 pza.	8.	Tornillos autorroscantes (M5 x 16 mm)		28 pza.

2. PASOS DE INSTALACIÓN

PASO 1: Inserte los dos brazos de soporte inferiores en los soportes de montaje. A continuación, introduzca el brazo de soporte inferior en el enganche inferior.

PASO 2: Utilice los tornillos de montaje para acoplar los soportes de montaje en la parte trasera del Spa.

PASO 3: Inserte los brazos de soporte superiores en la pieza del enganche central superior. Despues, una la sección de los brazos de soporte superiores a la sección de los brazos de soporte inferiores introduciendo los brazos de soporte en la pieza del enganche lateral. Al unir los brazos de soporte superiores a los brazos de soporte inferiores, deslice la correa de nylon negra sobre la pieza del enganche lateral.

PASO 4:

①②③: Con los tornillos autorroscantes, fije todos los brazos de soporte y las piezas de enganche.

③④: Utilice los tornillos de montaje para acoplar la correa de tope de nylon negra al Spa. A continuación, coloque el extremo opuesto de la correa de tope de nylon negra en la pieza de enganche de modo que quede en una posición nivelada horizontal. Utilice un tornillo autorroscante para fijar la correa en su lugar.

LOS PASOS DE INSTALACIÓN SE INDICAN EN LA PÁGINA 2-3.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Una persona adulta debe encargarse de instalar este producto. Si un menor de 18 años o un niño realizan la instalación, es posible que la garantía del producto se considere no válida. Tenga siempre cuidado durante la instalación y siga las directrices de salud y seguridad.

¡Advertencia! Compruebe si hay tuberías o cables eléctricos ocultos antes de taladrar orificios en el armazón del Spa. Cuando utilice herramientas eléctricas, siga siempre las instrucciones para el usuario del fabricante.

ACCESSORIES / SONSTIGES ZUBEHÖR / EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK / ÖVRIGA TILLBEHÖR / INNE AKCESORIA / OSTALI PRIBOR / DRUGI DODATKI / OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ / ALTE ACCESORII / OSTATNÉ DOPLNKY / OTROS ACCESORIOS



SPAGRIP HANDRAIL



SPAZIANO TRAY



TOWEL BAR