



Montageanleitung Profi Hobelbank

ca. 1400 x 500 x 830 mm

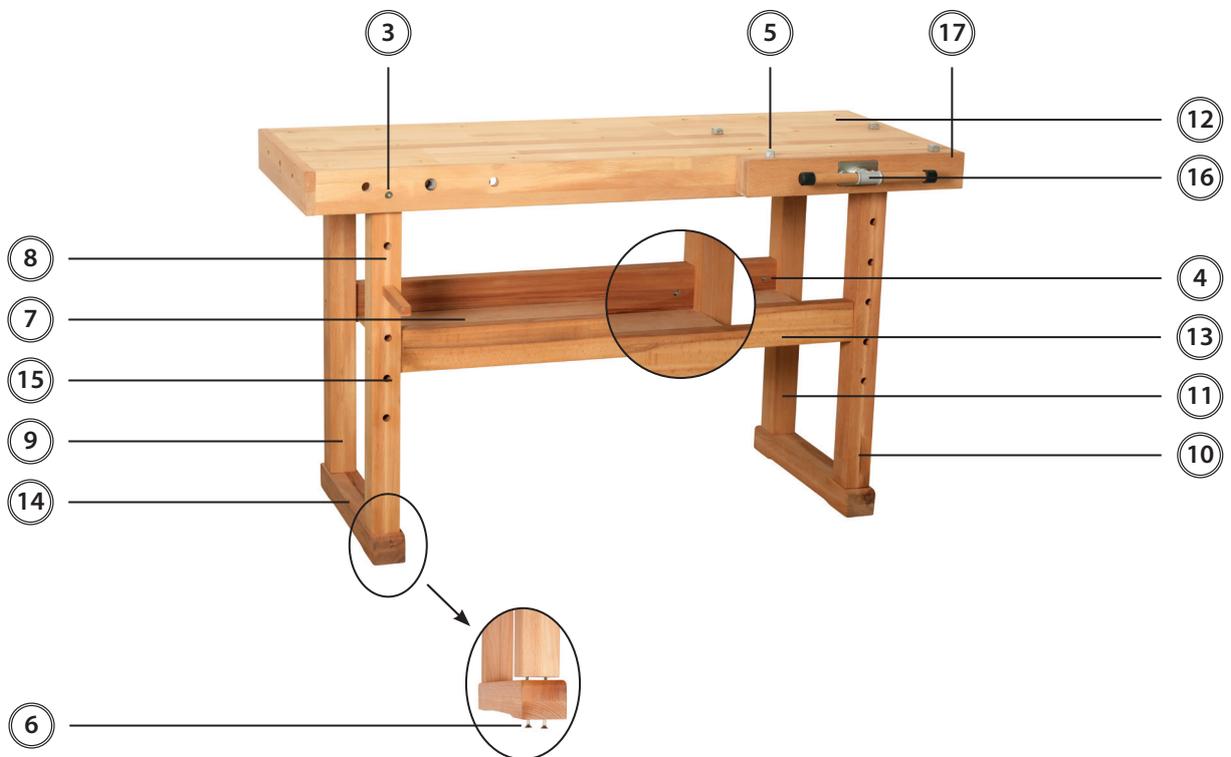

Vor dem Zusammenbau lesen Sie bitte die Montageanleitung aufmerksam durch!
 (zusätzlich wird für die Montage ein Schraubendreher benötigt)

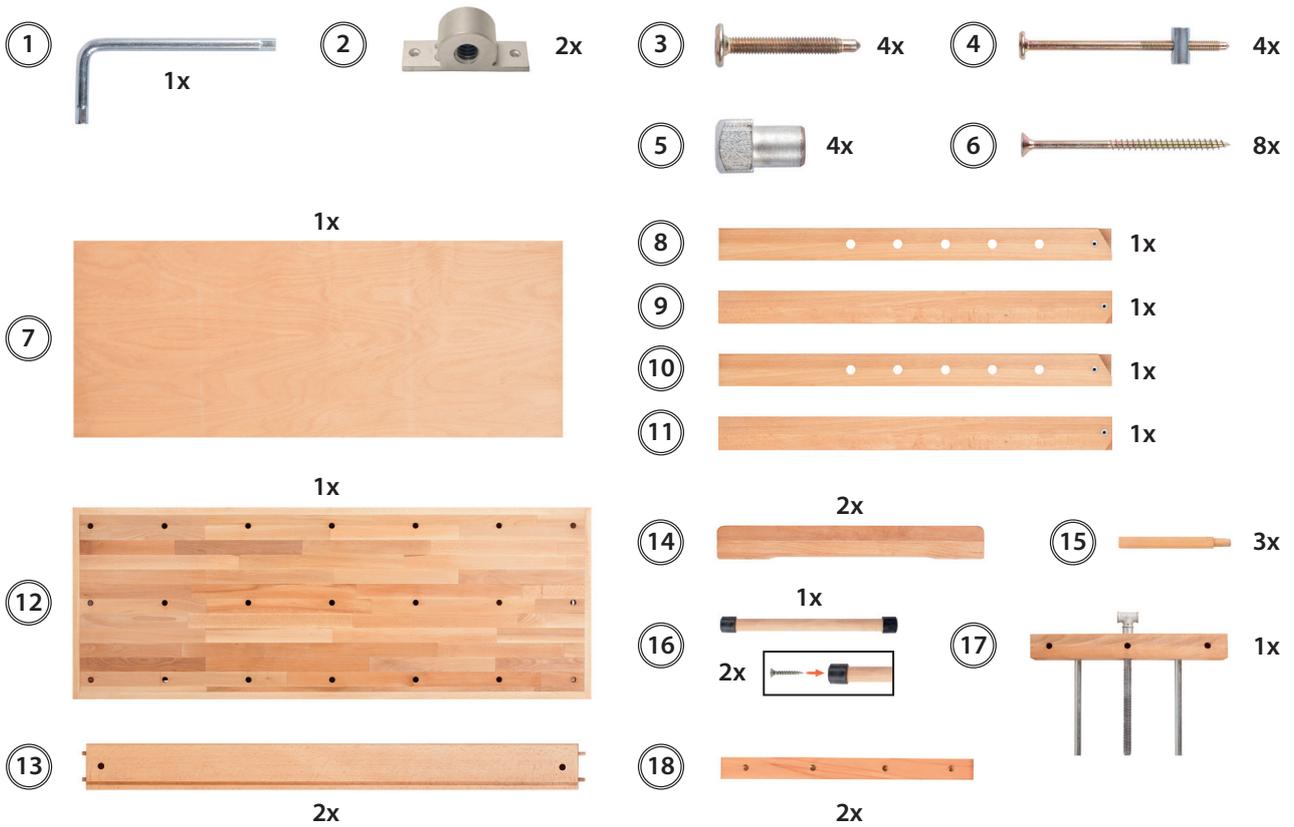

TIPP Bitte das Holz der Hobelbank regelmäßig ölen.
 Bitte die Spindel des Schraubstockes regelmäßig ölen.

Montage


1. Schritt

Mit Hilfe der Schrauben (6) montieren Sie jeweils das vordere linke Tischbein (8) und das hintere linke Tischbein (9) an dem Kufenfuß (14) - hierfür benötigen Sie einen Schraubendreher. Bitte beachten Sie, dass die Löcher von den Tischbeinen nach vorne zeigen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.



2. Schritt

Bitte wiederholen Sie den in **Schritt 1** beschriebenen Vorgang für die rechten Tischbeine, in dem Sie das vordere rechte Tischbein (10) und das hintere rechte Tischbein (11) mit den Schrauben (6) an dem Kufenfuß (14) montieren.

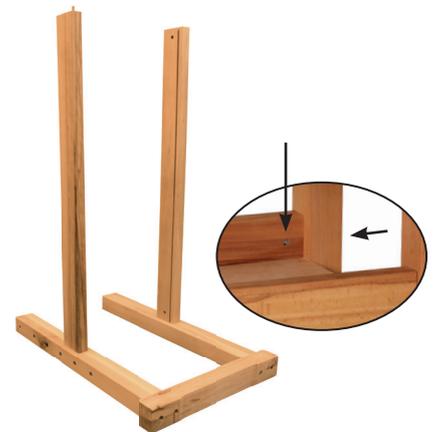


3. Schritt

Montieren Sie bitte die Querbalken (13) jeweils an den linken Tischbeinen mit der Schraube/Schraubenmutter (4). Die Nut der Querbalken muss nach unten innen ausgerichtet sein. Bitte lösen Sie die Mutter von der Schraube und setzen Sie die Mutter auf der Innenseite der Querbalken ein, die Schraube führen Sie durch das Tischbein von außen ein. Bitte ziehen Sie die Schraube mit dem beiliegenden Inbuschlüssel (1) fest an.

4. Schritt

Im nächsten Schritt legen Sie bitte die linken Tischbeine inkl. Kufenfuß und Querbalken auf die Seite und führen bitte die Ablagefläche (7) in die Nut zwischen den Querbalken ein.

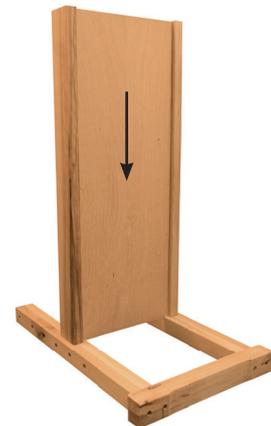

5. Schritt

Bitte befestigen Sie die rechten Tischbeine inkl. Kufenfuß an den Querbalken und wiederholen den in **Schritt 3** beschriebenen Vorgang für die Befestigung.

6. Schritt

Stellen Sie bitte die Werkbank auf die Kufenfüße, um die Arbeitsplatte (12) zu montieren. Hierfür verwenden Sie die Schrauben (3), die Sie auf der Außenlängsseite rechts und links jeweils mit dem Rahmen verschrauben, wobei die Löcher für die Schraubstöcke nach vorne zeigen müssen. Bitte ziehen Sie die Schrauben fest an.




7. Schritt

Drehen Sie jetzt den Schraubstock (17) in die gewünschte Öffnung der Arbeitsplatte, halten Sie dafür den Schraubstock waagrecht und drehen Sie den Handgriff in Uhrzeigerichtung, bis der Schraubstock richtig in die Arbeitsplatte eingeschraubt ist. Die Führungsschienen (18) sind für eine rechts/vorne und links/seitliche Nutzung unter der Arbeitsplatte vormontiert. Für eine links/vorne oder rechts/seitliche Nutzung müssen Sie die Führungsschiene (18) und die Mutter (2) entsprechend umbauen. Eine gleichzeitige Verwendung rechts vorne/rechts seitlich oder links vorne/links seitlich ist nicht möglich!

8. Schritt

Stecken Sie jetzt die Bankhaken (5) und die Haltestäbe (15) in die gewünschten Öffnungen der Arbeitsplatte bzw. der Tischbeine ein.

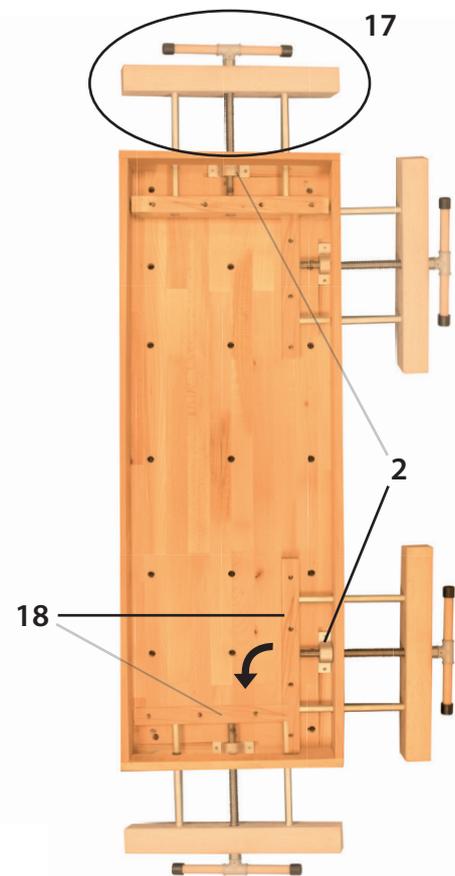

Sie können passendes Zubehör für diese Hobelbank erwerben:

17 Schraubstock Artikelnummer: 103259

5 Bankhaken Artikelnummer: 102018

15 Haltestäbe Artikelnummer: 103266

- Bitte beachten Sie, dass es sich um ein Naturprodukt handelt, welches durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit und Temperaturschwankungen quellen oder schwinden kann!

Hergestellt für:

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Germany
www.alltrade-topo.de