

Montageanleitung für Schild- und Rosettengarnituren

Schildgarnituren




2x

1x


1x

2x

*x

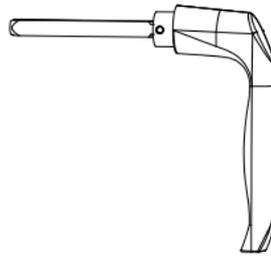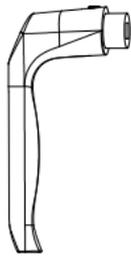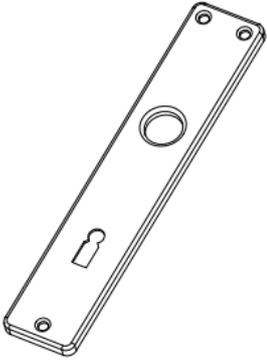


*Stückzahl abhängig v. Schild

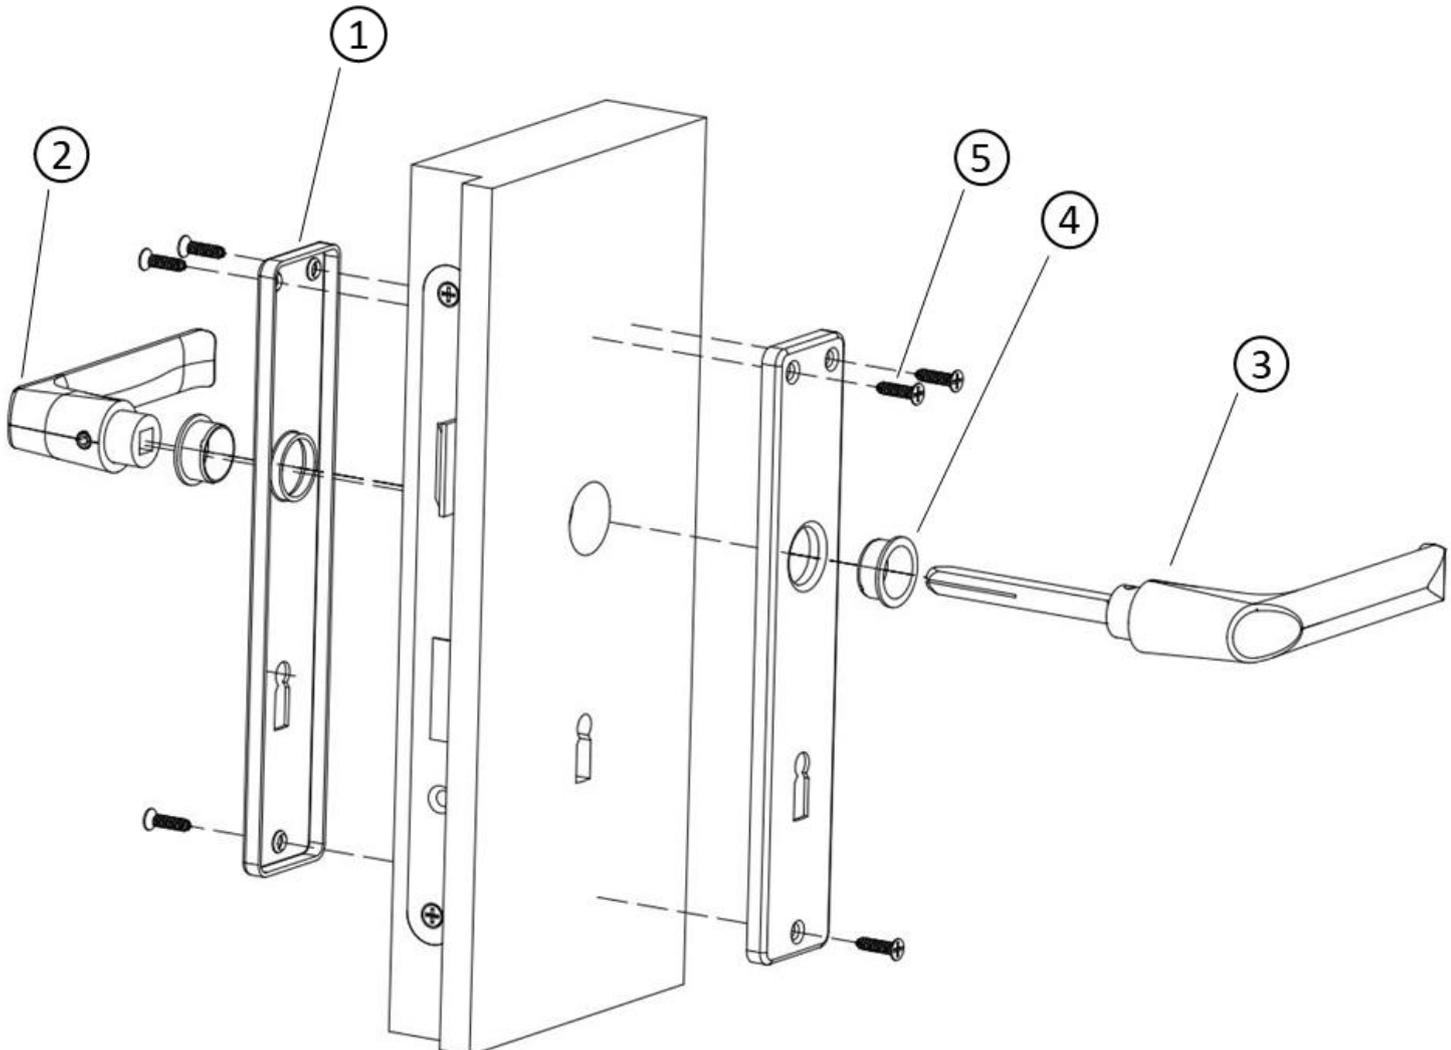

Montage:

1. Drückerführung (Nr. 4) in das Schild (Nr. 1) stecken und Letzteres mithilfe der Drückerführung und eines Schlüssels bzw. des Profilzylinders am Türblatt ausrichten
2. Das Schild mit den beigelegten Schrauben mittels Schraubendreher befestigen
3. Schritt 1 und 2 auf der Gegenseite des Türblatts für die Montage des zweiten Schilds wiederholen
4. Das Stiftteil (Nr. 3) einstecken und das Lochteil (Nr. 2) auf der Gegenseite auf den Vierkantstift stecken. Den Gewindestift im Lochteil mittels Inbusschlüssel befestigen

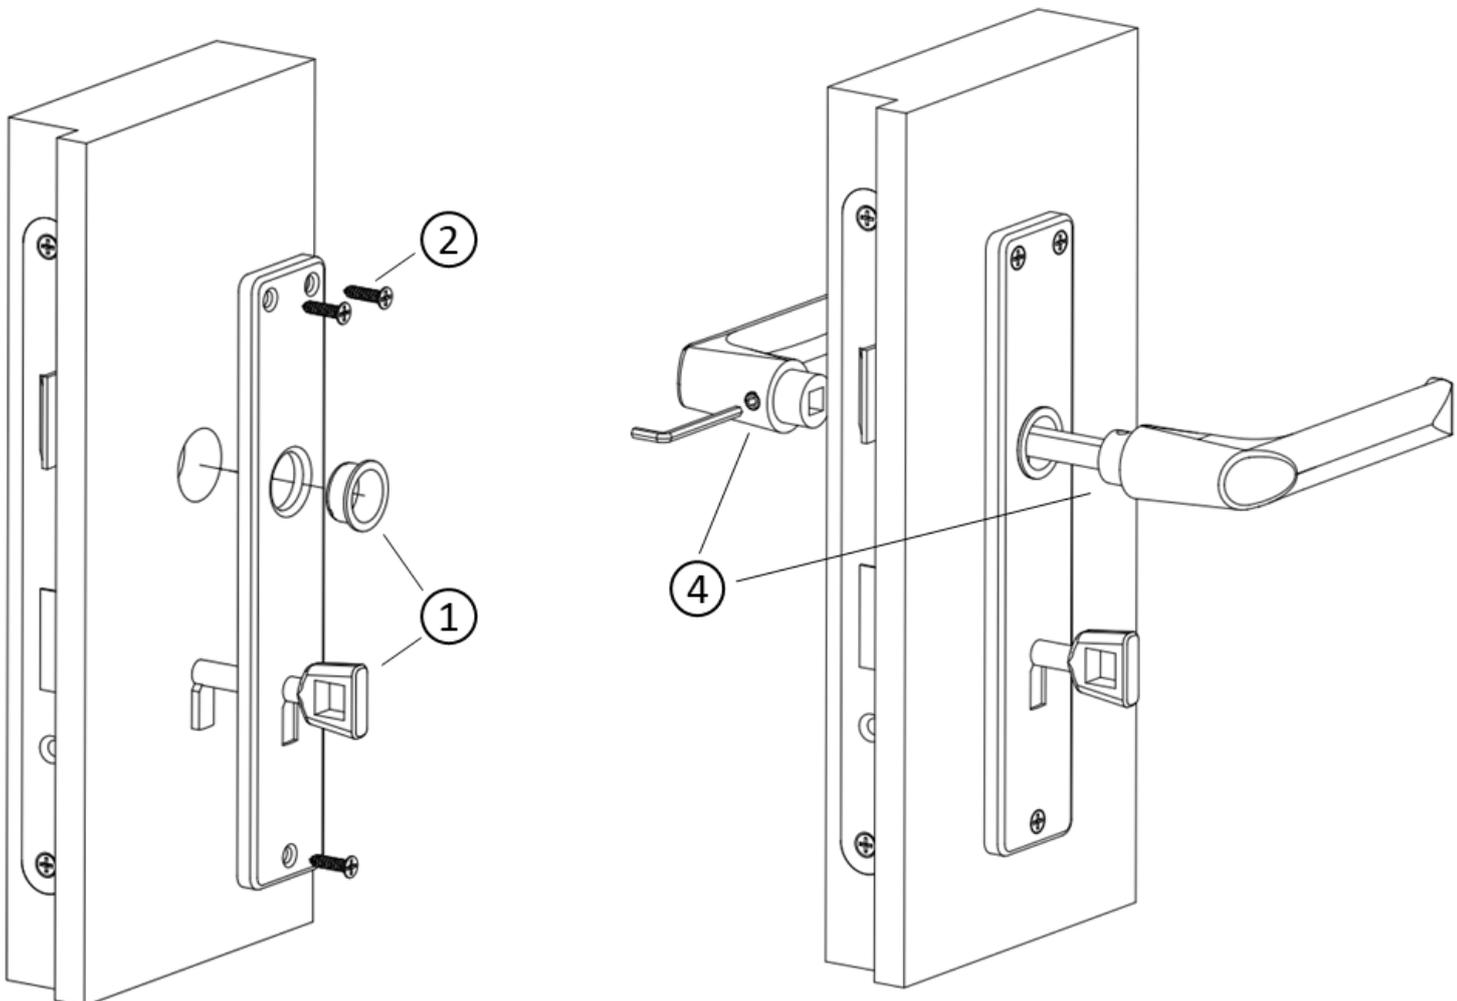


Rosettengarnituren


① 2x




② 2x




③ 1x

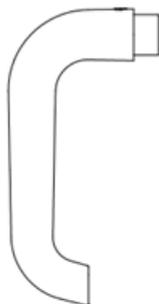

④ 1x

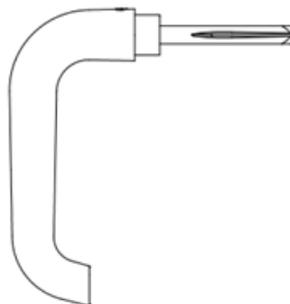

⑤ 4x

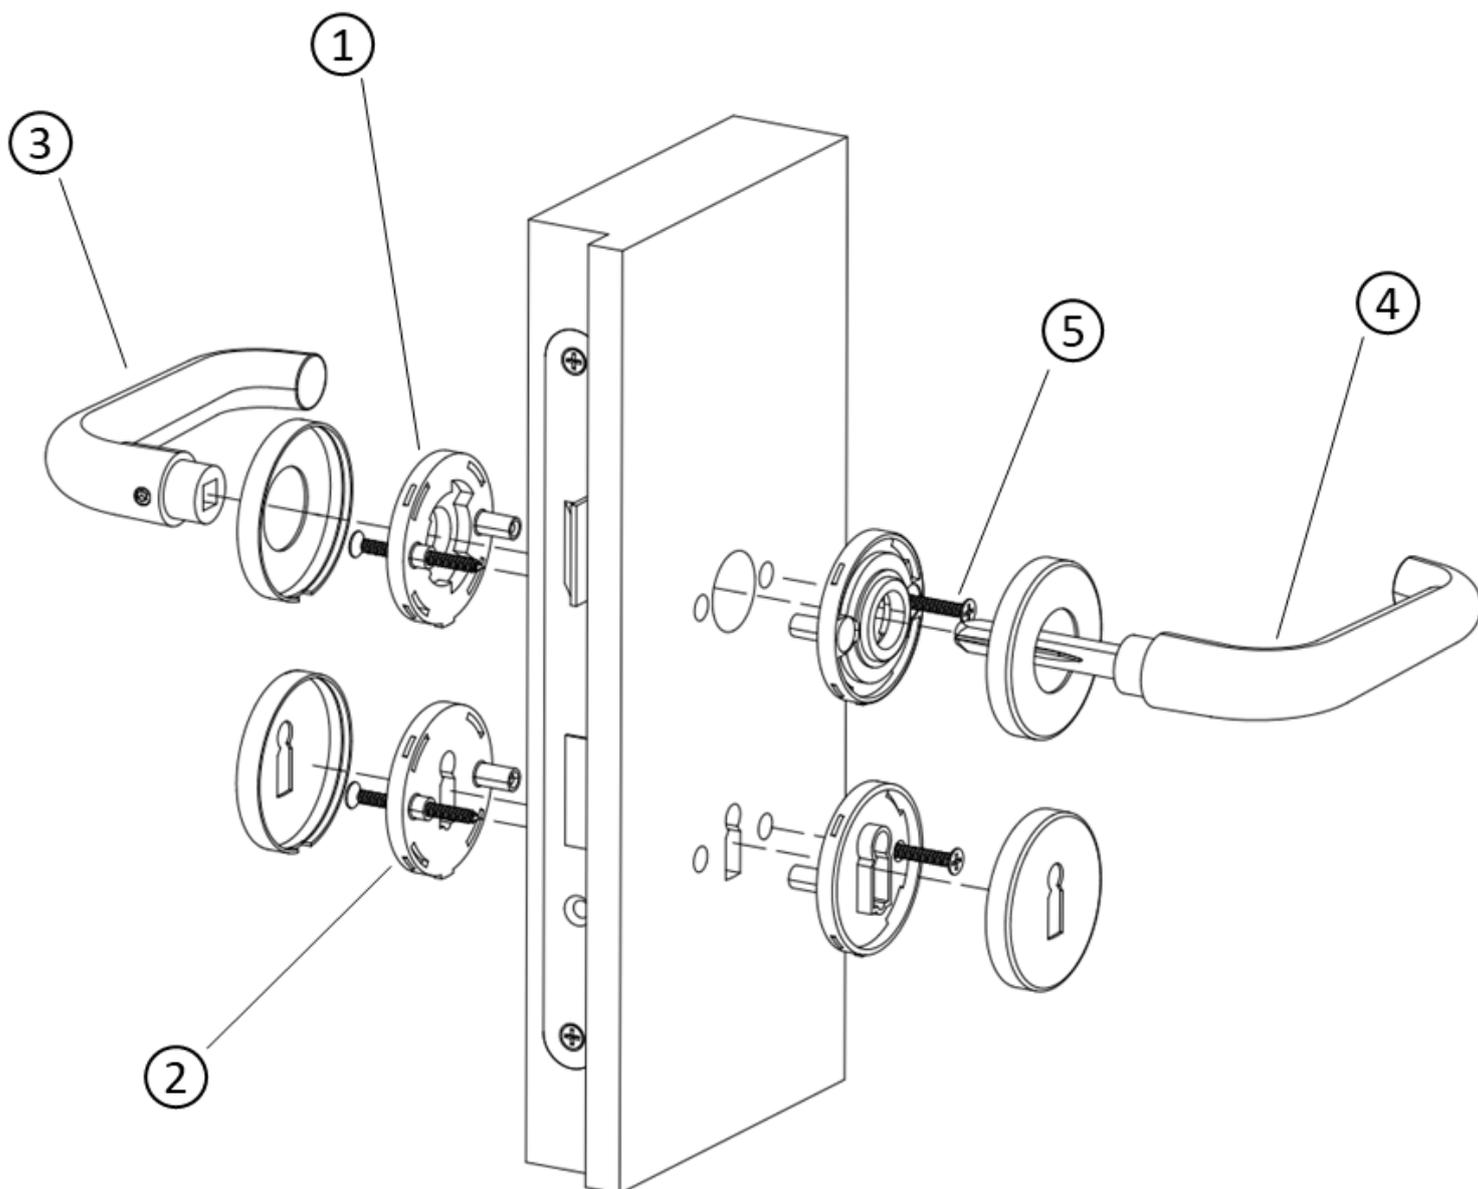


Montage:

1. Stiftteil (Nr. 4) durch den Vierkant des Schlosses stecken
2. Auf der Gegenseite die Bohrschablone auf den Vierkantstift setzen, um die Bohrungen für die Rosetten (Nr. 1 und Nr. 2) am Türblatt zu positionieren
3. Bohrungsstellen ankörnen/markieren und mit einem \varnothing -8-mm-Bohrer bis zur Mitte des Türblatts bohren.

Wichtig: Nicht von einer Seite aus durch das gesamte Türblatt bohren. Für jede Rosette sind 2 Bohrungen erforderlich

4. Schritt 1-3 von der Gegenseite des Türblatts aus wiederholen

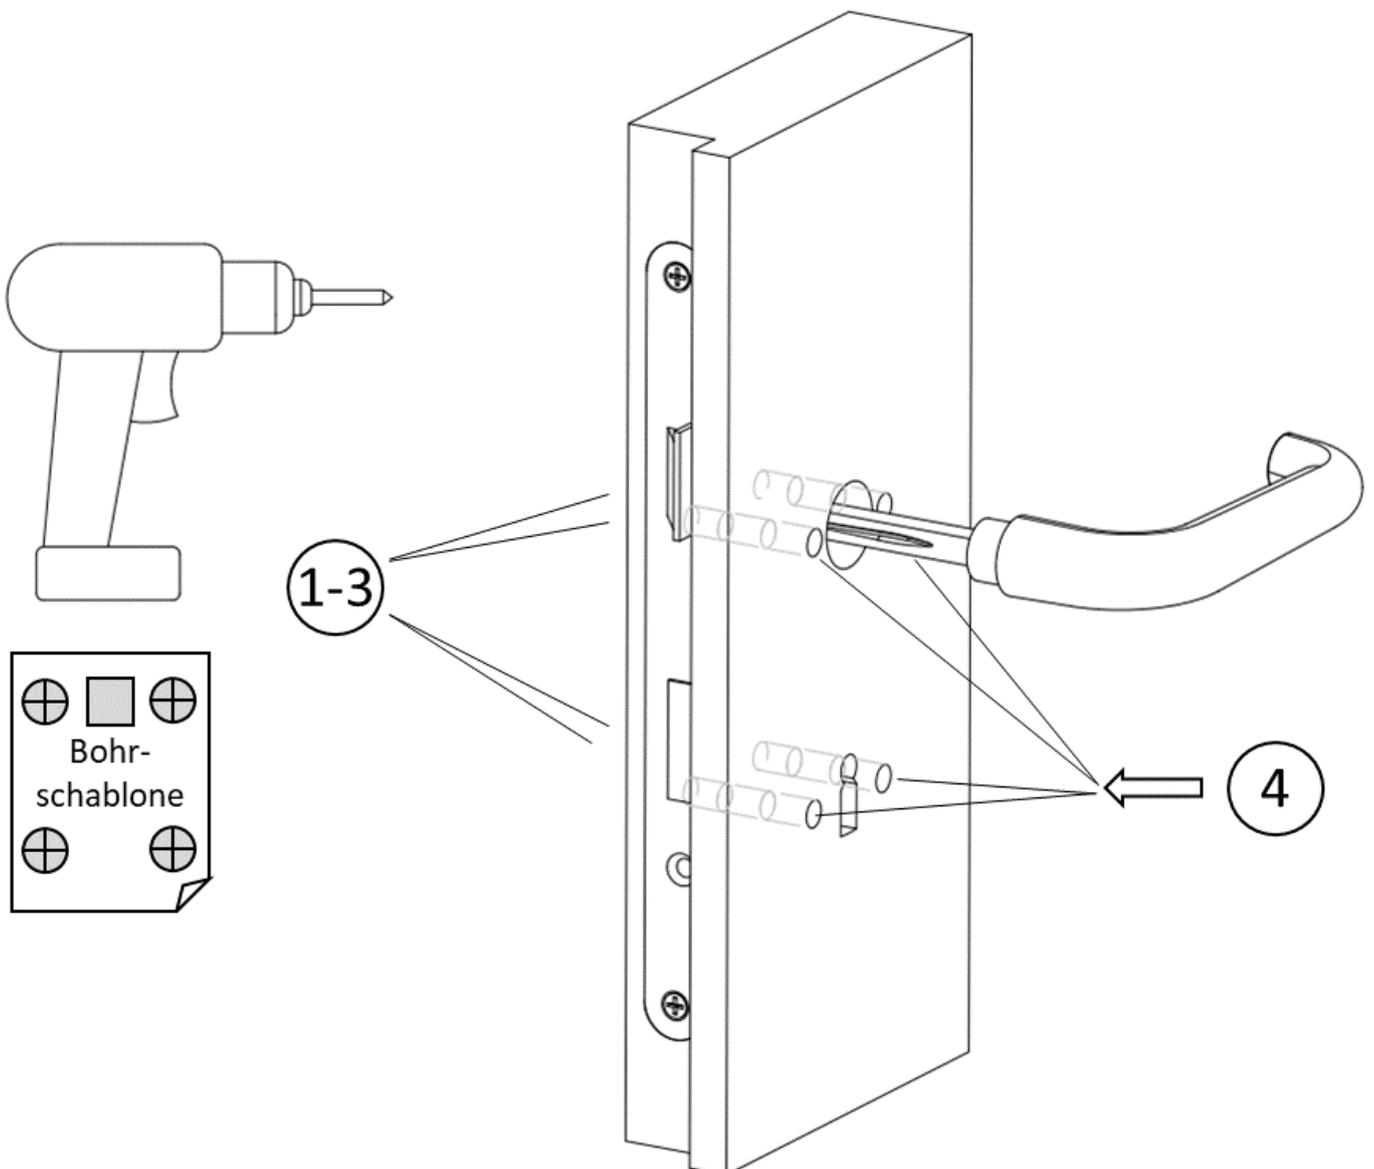

5. Die 4 Rosetten (2x Nr. 1 und 2x Nr. 2) mit jeweils einer Schraube befestigen. Dazu die Kappen abnehmen und nach dem Verschrauben wieder aufstecken
6. Das Stiftteil (Nr. 4) durch die Drückerrosetten (Nr. 1) stecken und auf der Gegenseite das Lochteil auf den Vierkantstift des Stiftteils stecken. Den Gewindestift im Lochteil mittels Inbusschlüssel befestigen

