

WANDHALTERUNG FÜR 840 WATT BALKONSET



Folgende Schritte sind für ein Panel. Wiederholen Sie diese für das zweite.

Schienen:

Als erstes setzen Sie „Teil B“ in die Schiene „Teil A“ ein. Wiederholen Sie dieses für die anderen Schienen.


Platzieren Sie nun die 4 Schienen mit den richtigen Abständen an der Wand. Verschrauben Sie sie mit dem richtigen Schraubmaterial.

(Je nach Wand-Typ die korrekten Schrauben bzw. Schrauben+Dübel wählen.)

Im Lieferumfang nicht enthalten.

Panel montieren:

Geben Sie nun das Panel in die Halterung und verschrauben dieses mit den „Teilen B“.

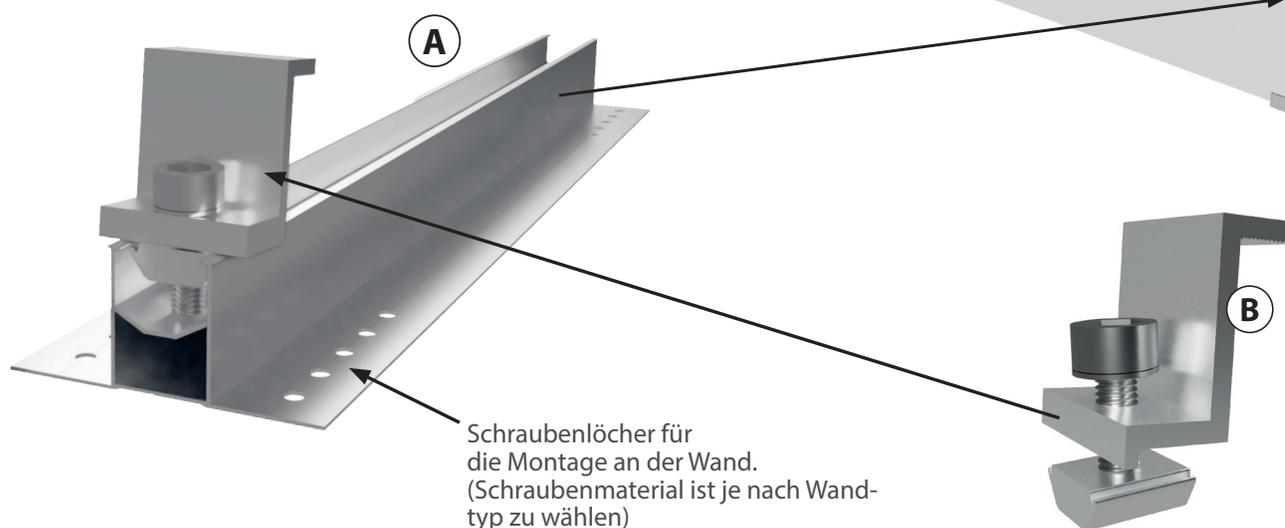

BESTANDTEILE:

- A** 8x Halteschienen
- B** 8x Haltekralen (Kralle, Haltemutter, Schraube, Beilagscheibe)

STARKE HANDELSGESMGBH
LINDNERWEG 6
9585 MÜLLNERN

WANDHALTERUNG
FÜR 840 WATT BALKONSET
ART.NR.: E-SL-SET-800-WH