














Küchenblock
WHITE PREMIUM
102-03-300-004

Montageanleitungen:

- Anrichte 40**
- Herdumbau**
- Spülenunterbau 50**
- Hänger 50 + 60**
- KS-Umbau 135**
- Apotheker 135**

Montage-Anleitung

Unterschrank mit Metallzargen mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

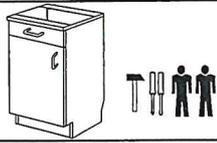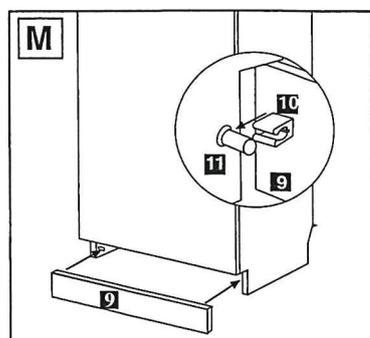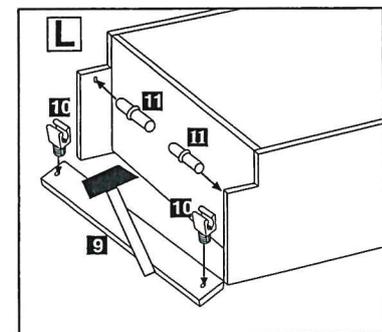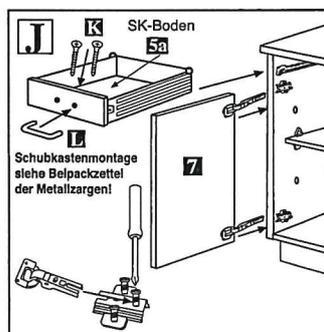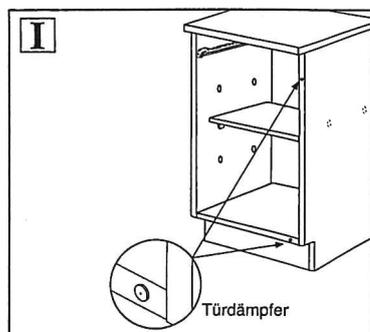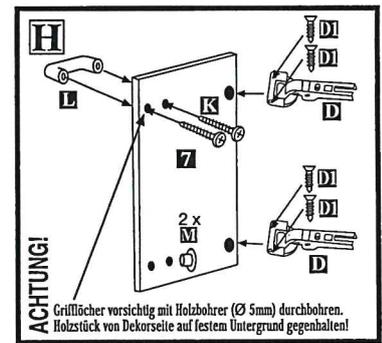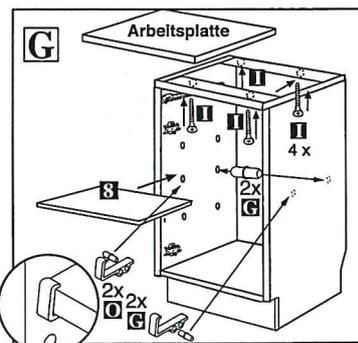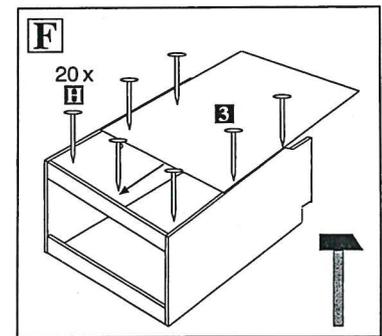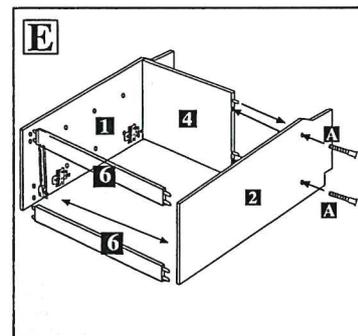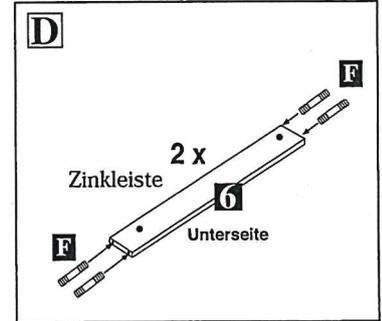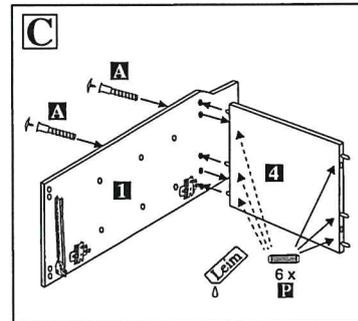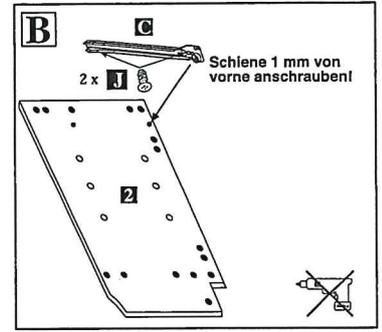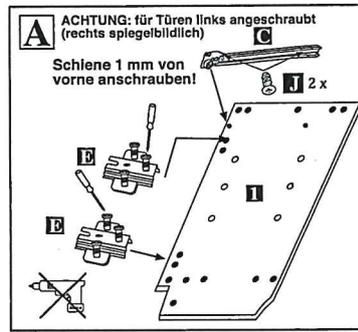



Pflegehinweis:
Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:
Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochenen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.
Glänzende Metallteile und Glasflächen: Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassem Papier trocken.


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung Herdumbau









Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

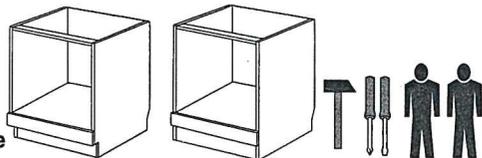

*Ausklüpfung bei ausgeklünten Seiten

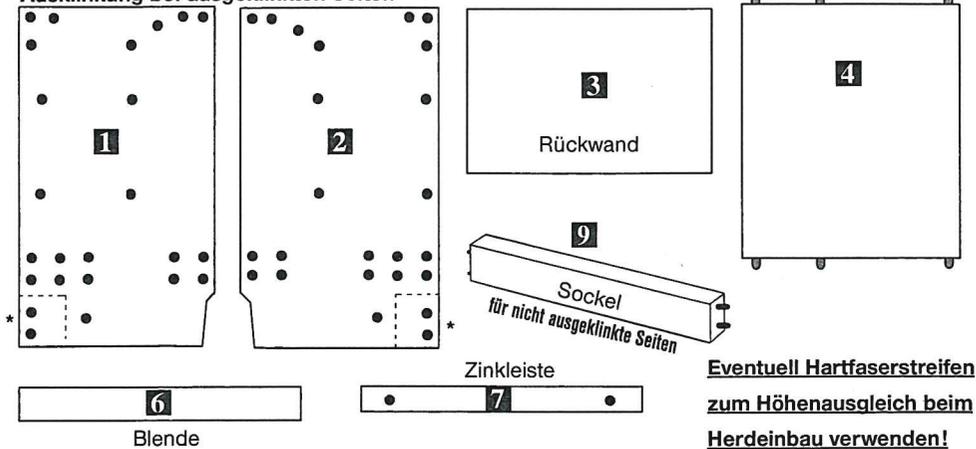


Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklünte Seiten

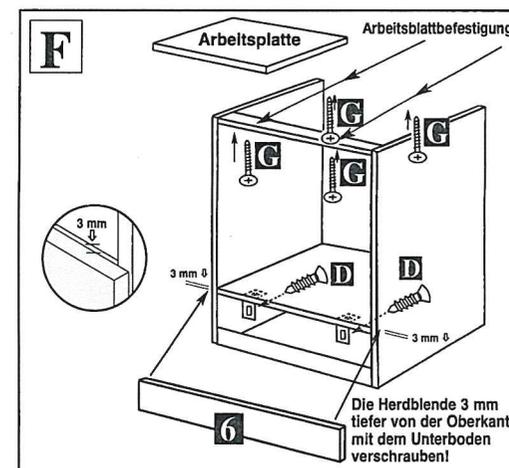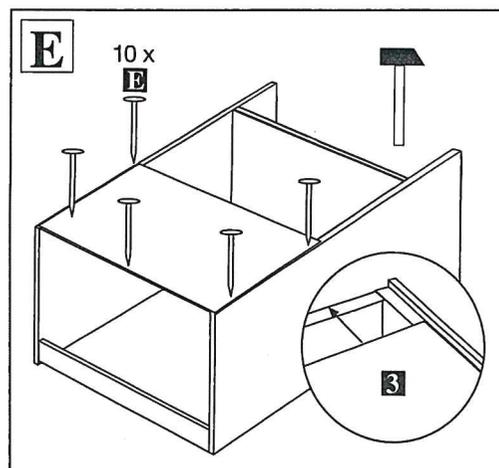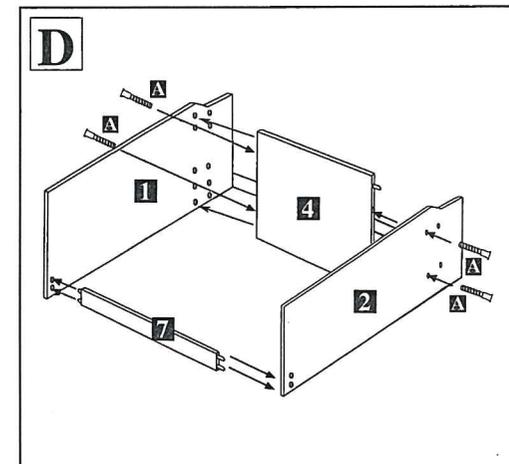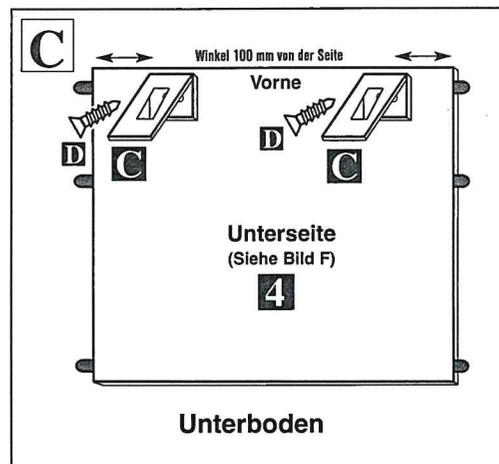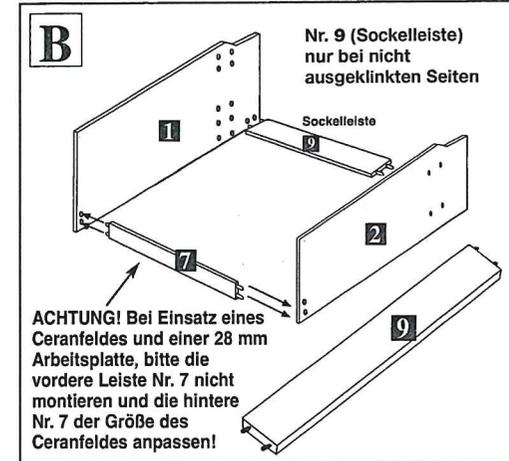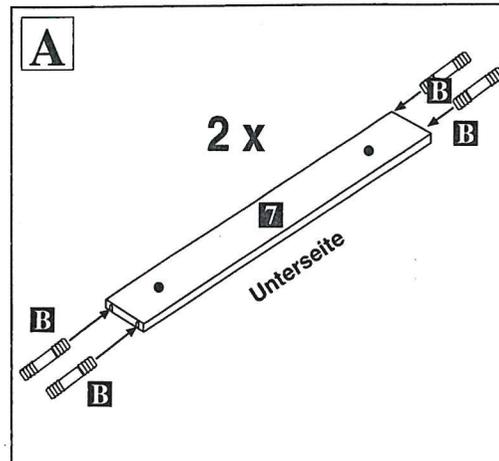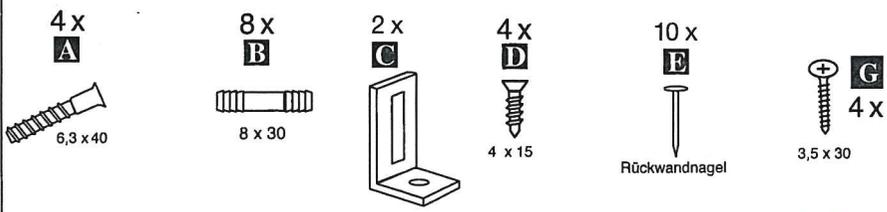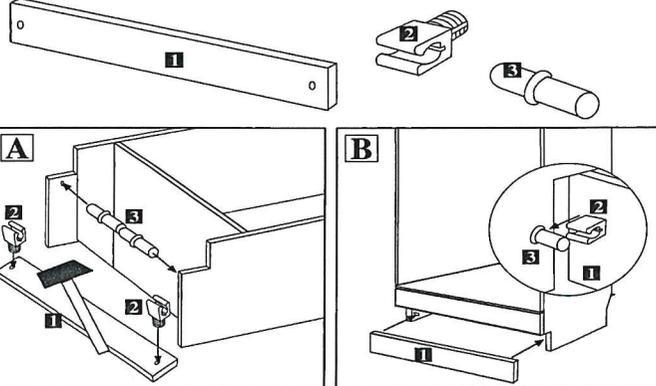

Montage-Anleitung


Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

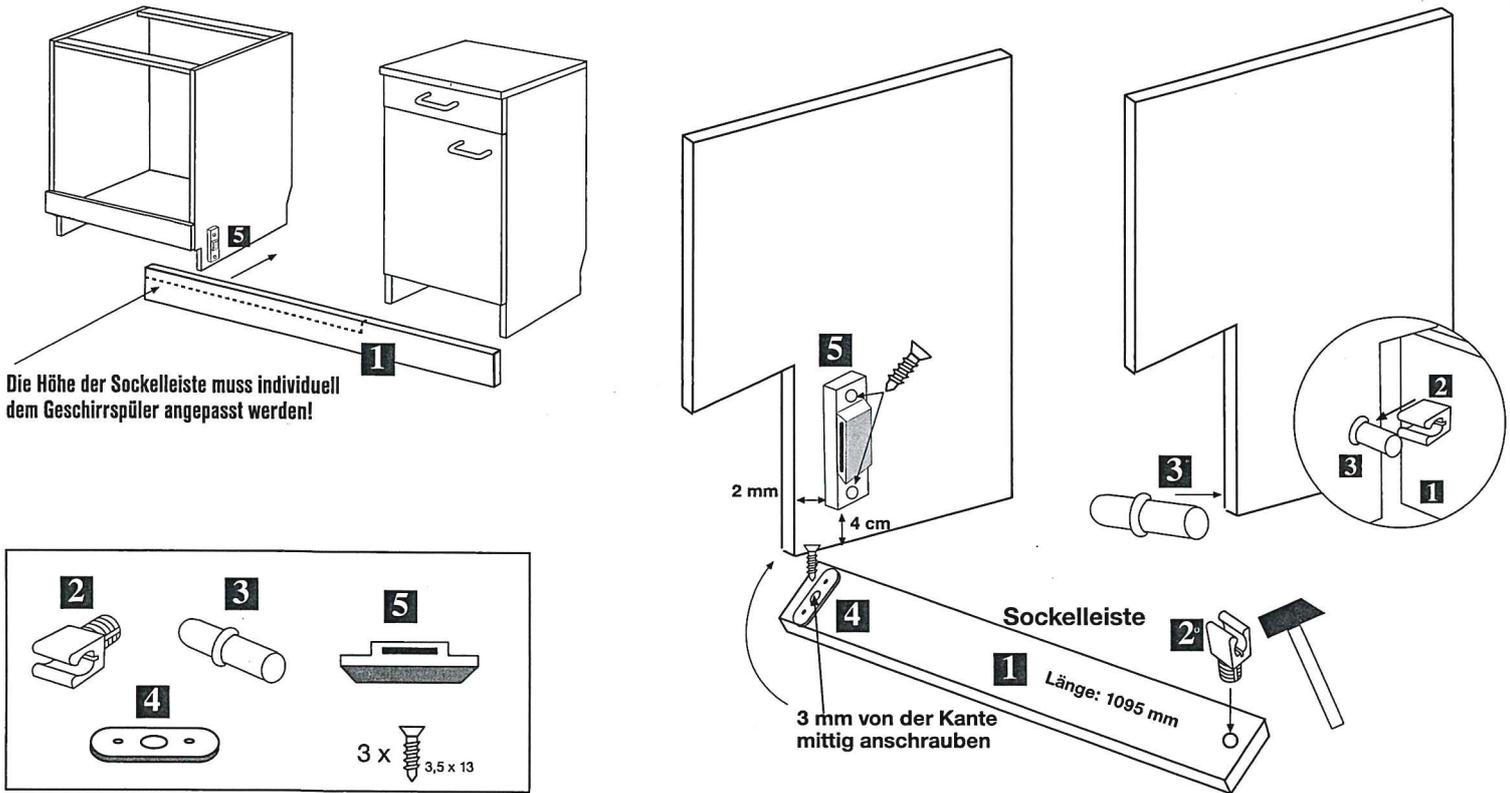

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm
für
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

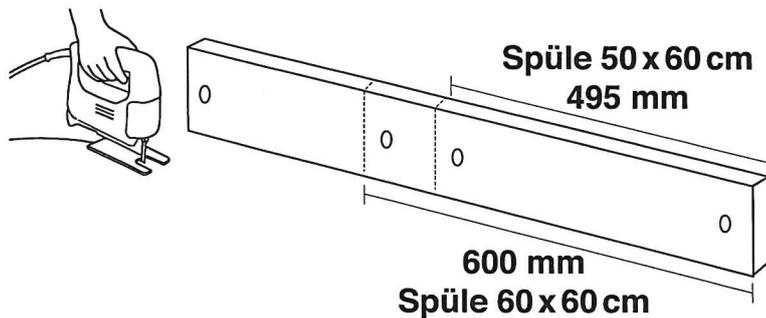

Montageschritt Bild G beachten!

**Montage-Anleitung
Hängeschrank
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage



Ober-/Unterboden

1

2 x

Seite/links

2

Seite/rechts

3

Tür

5

**!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und
umgehend montieren!**


Rückwand

6
















E-Boden

7

1 x
Türdämpfer

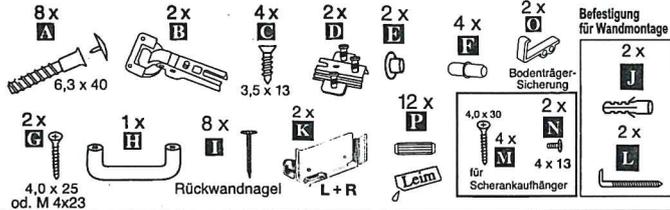

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie! !

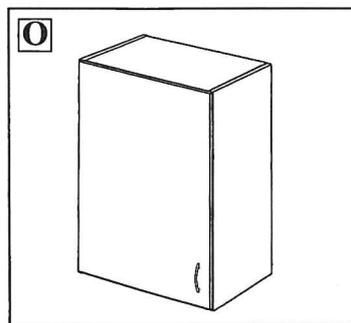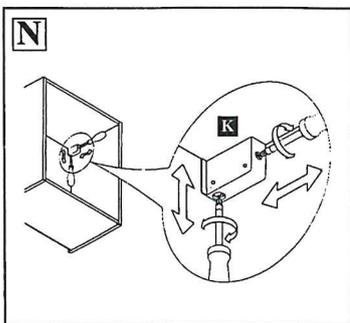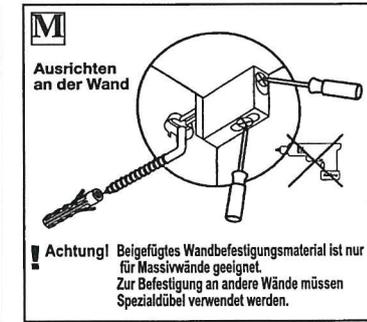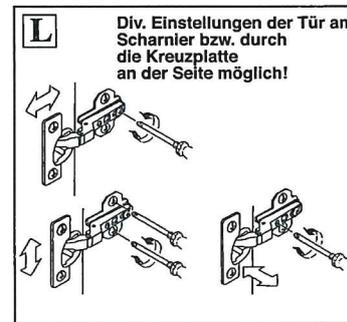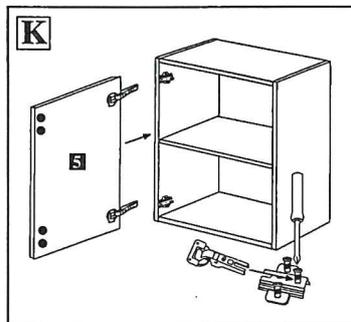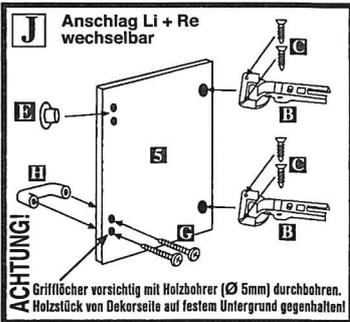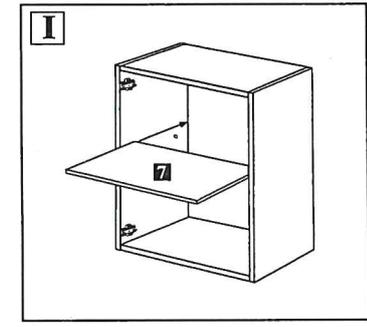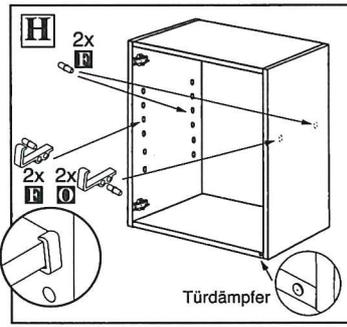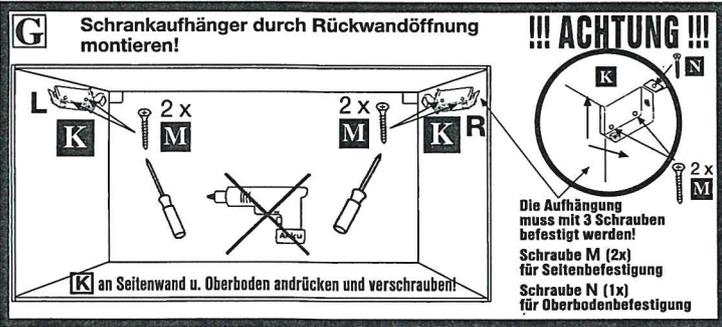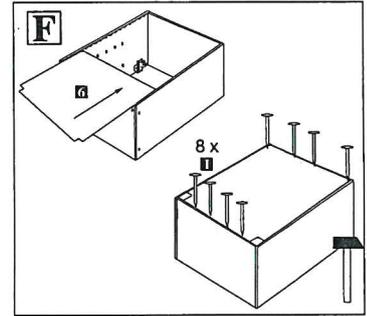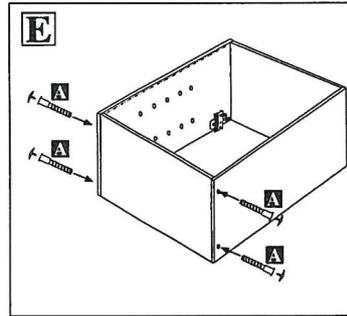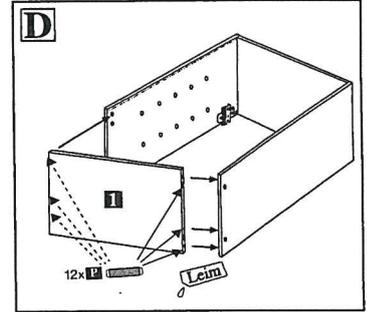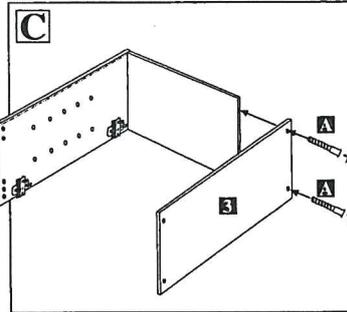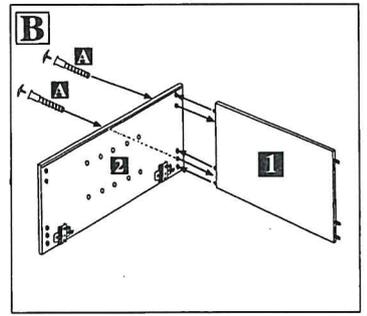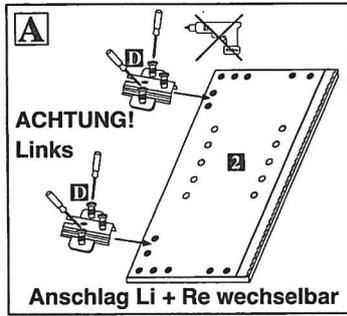


WICHTIG!
Inhalt: Hängeschrank
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!

ACHTUNG!
Fachkundige Montage erforderlich. Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Erkundigen Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.










Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Montage-Anleitung



Kühlschranksbau
mit Schubkasten halbhoch
Metallzargen

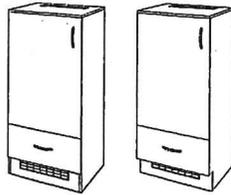

* Ausklinking bei ausgeklinkten Seiten

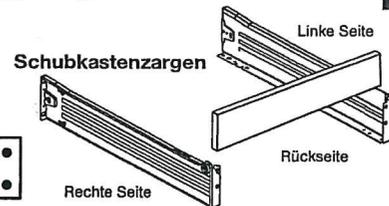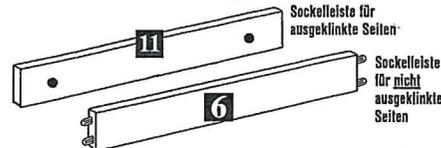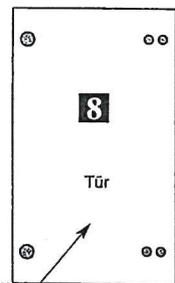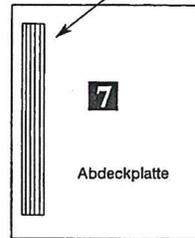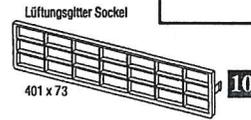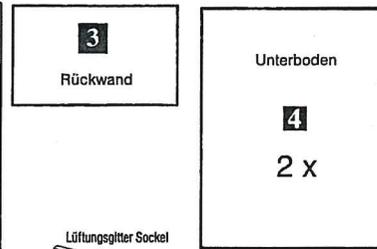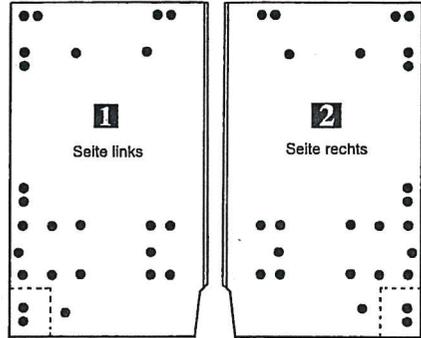

!! Achtung!!
Schutzfolie bei Hochglanztüren sofort
entfernen und umgehend montieren!

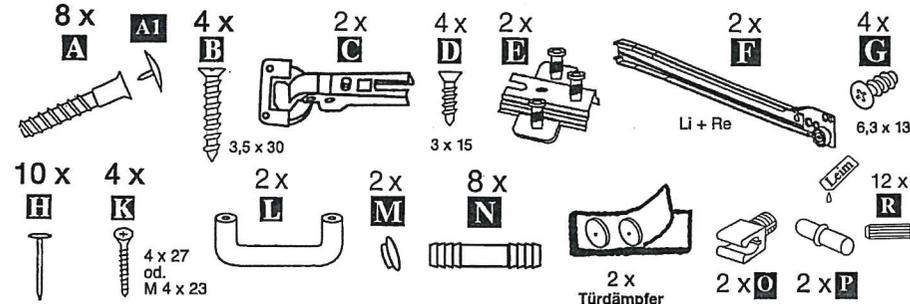



1 Montageanleitung
Sockelleiste nur für
ausgeklinkte Seiten












Bei ausgeklinkten Seiten
sind die Sockel
für den Küchenblock
im Kühlschrankumbau
enthalten

2

Bei einem
Küchen-Block
werden zum Teil
längere Sockel
für mehrere Schränke
verwendet!

Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank
bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination

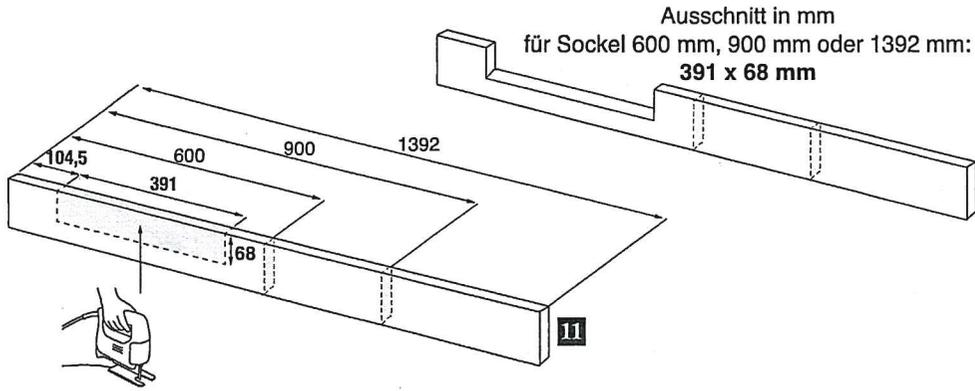
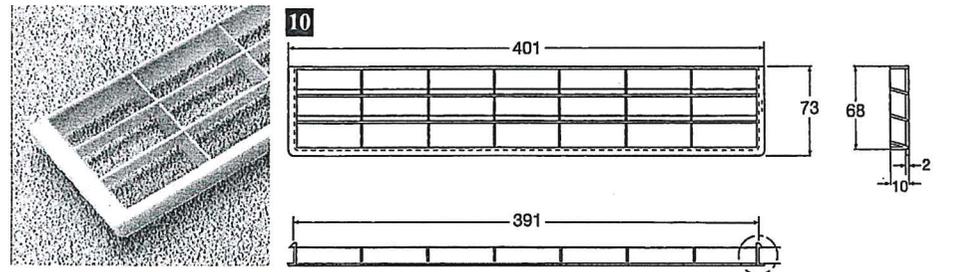


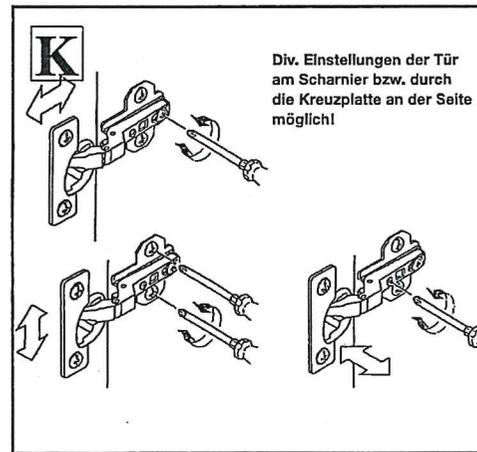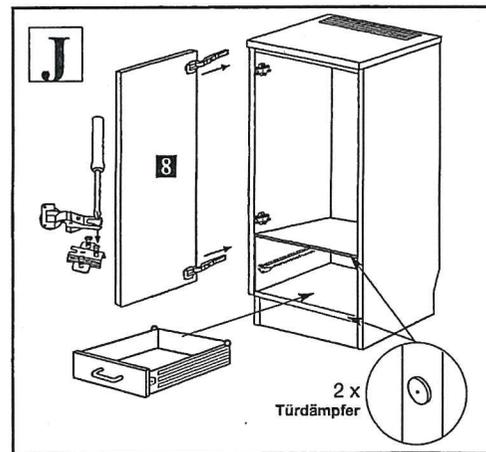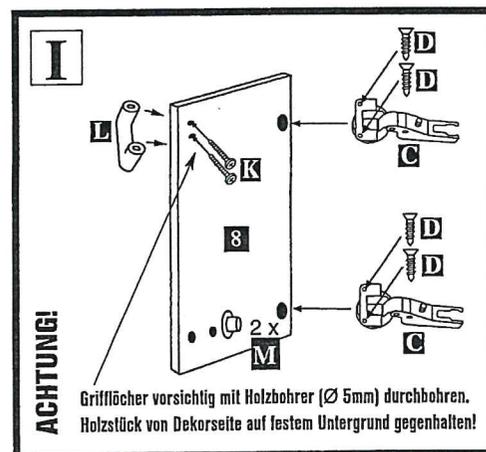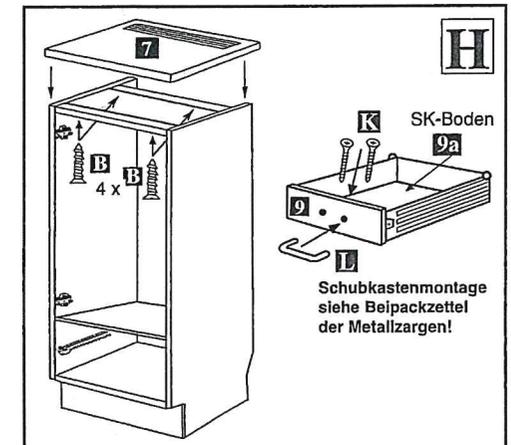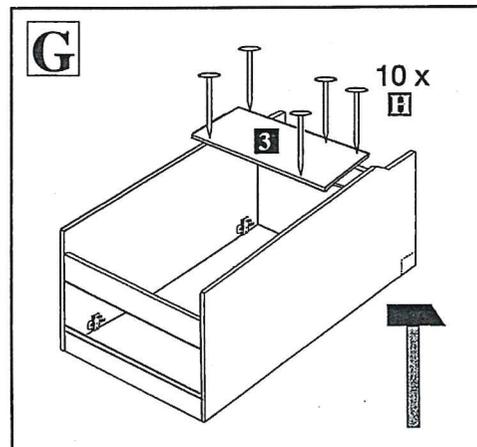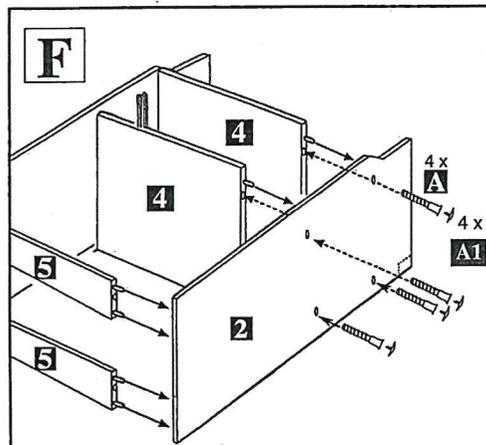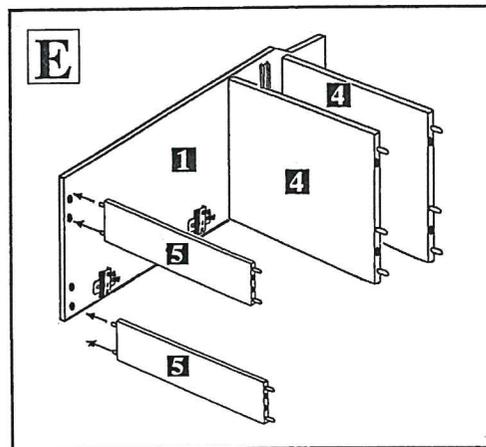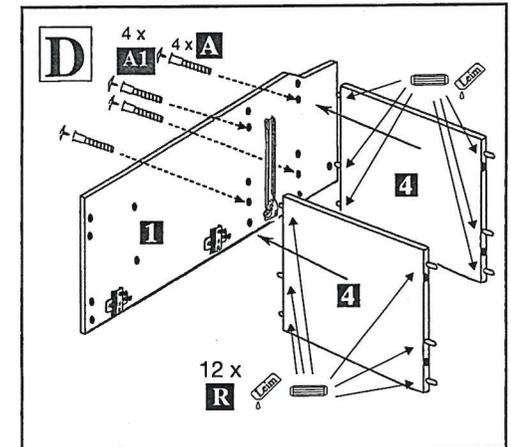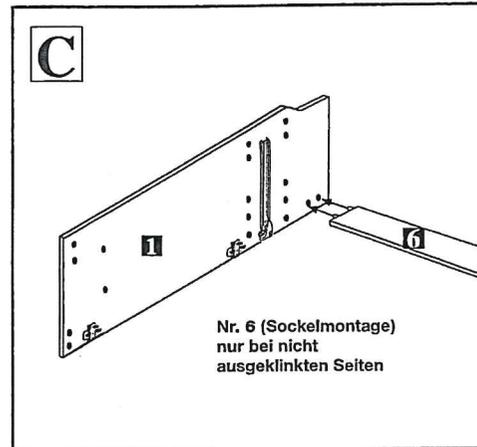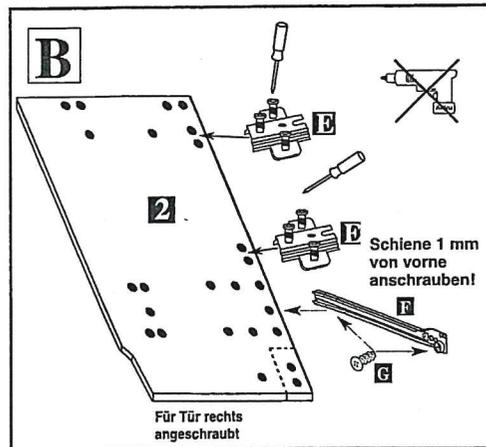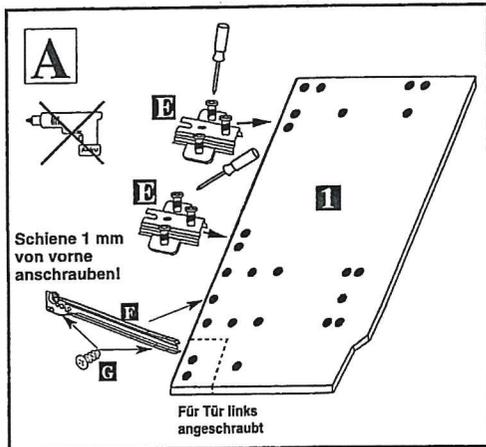








Montage-Anleitung


Apothekerschrank halbhoch

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

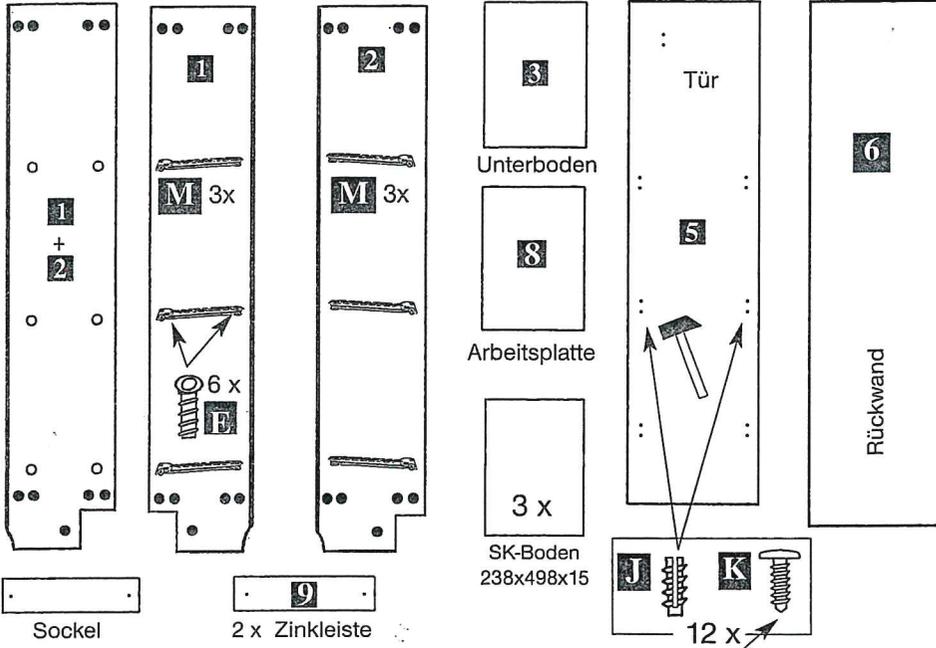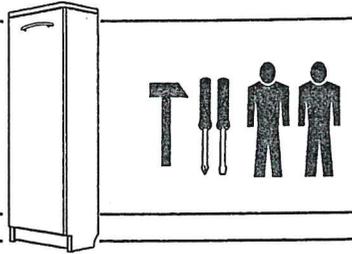

Zur Befestigung der Blendenwinkel an die SKV-Blenden

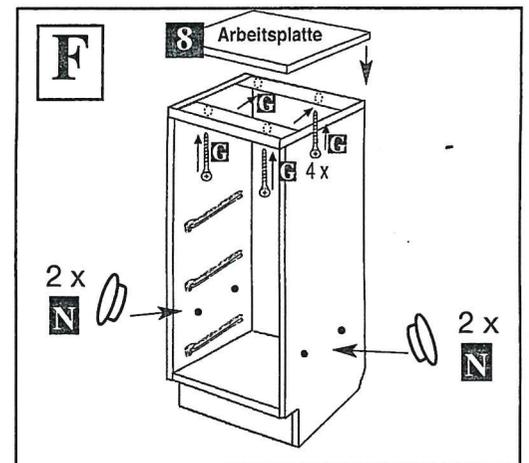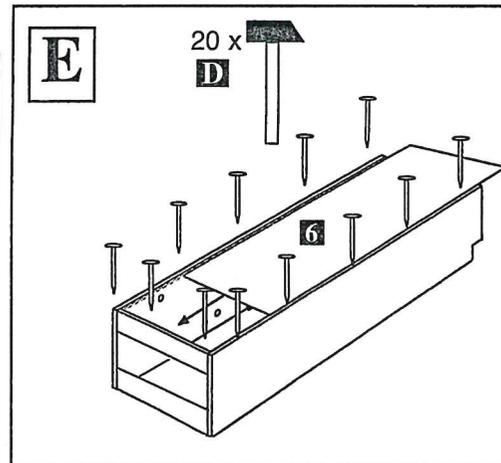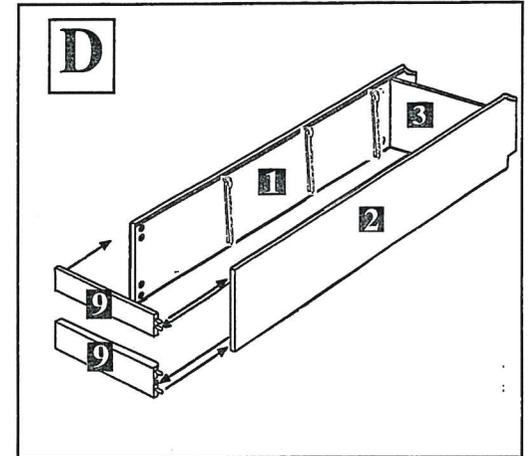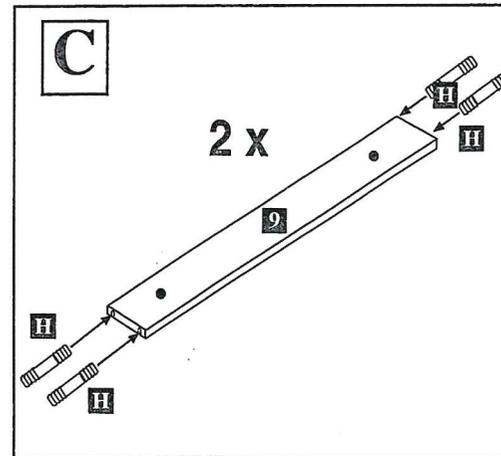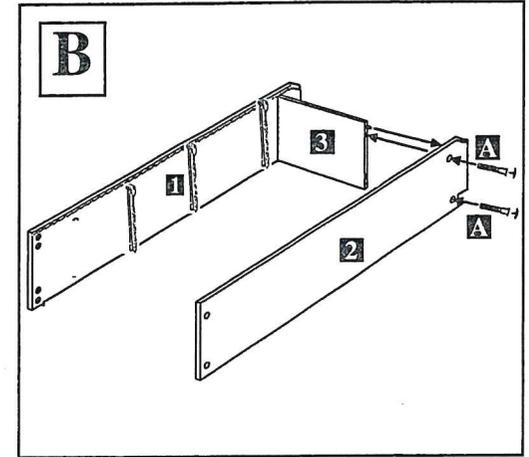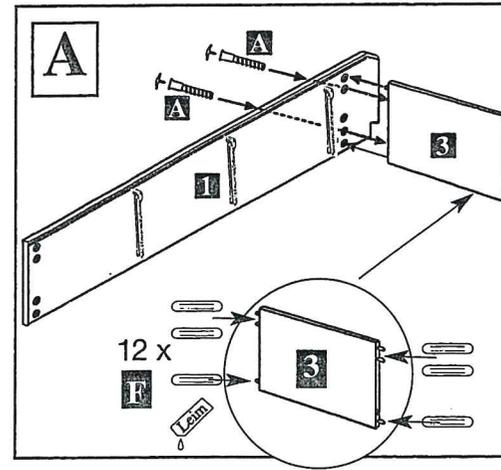


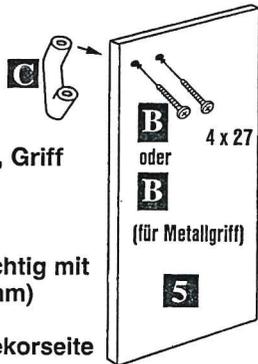G

Vor Türmontage, Griff anschrauben!





ACHTUNG:

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren. Holzstück von Dekorseite gegenhalten.

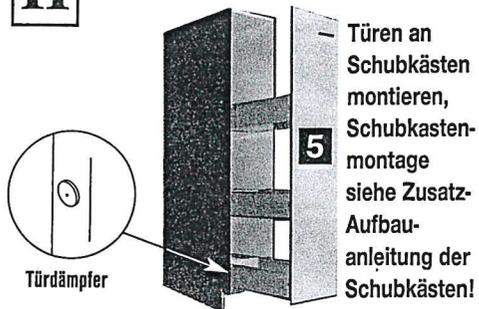H

Türen an Schubkästen montieren, Schubkastenmontage siehe Zusatz-Aufbauanleitung der Schubkästen!

**Montage-Anleitung
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten**

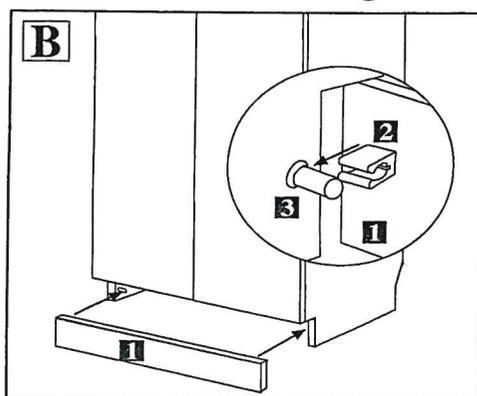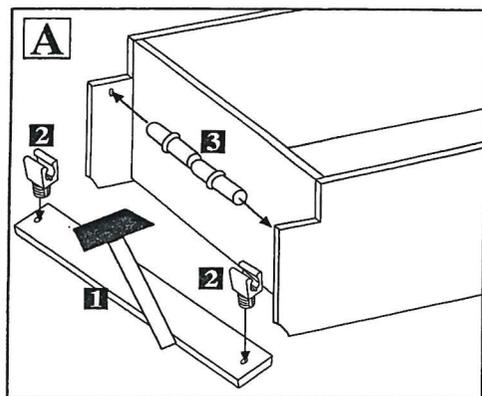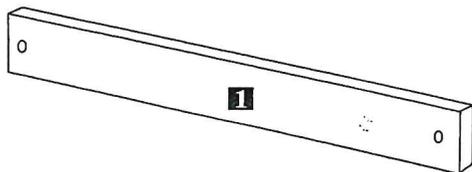

PFLEGEHINWEIS!

Verwenden Sie niemals scharfen Haushaltsreiniger, Scheuermittel oder tropfnasse Tücher. Bei leichter Verschmutzung beachten Sie bitte die folgenden Reinigungstipps:

Kunststoff-Beschichtung: Diese ausgesprochen pflegeleichten Flächen lassen sich mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge leicht säubern. Nur bei stärkerer Verschmutzung empfiehlt sich ein Kunststoffreiniger.

Glänzende Metallteile und Glasflächen:

Die handelsüblichen Metallputzmittel und Fensterreiniger reichen vollkommen aus, um wieder „Spiegelglanz“ zu erzielen. Metall wird mit einem fusselfreien Tuch nachgerieben. Glas reiben Sie einfach mit nassfestem Papier trocken.