



**Küchenblock**  
**WHITE CLASSIC**  
**102-03-270-063**

**Montageanleitungen:**

**Anrichte 40**

**Herdumbau**

**Spülenunterbau 50**






**Hänger 40 + 50 + 60**

**KS-Umbau**

# Montage-Anleitung















## Unterschrank

mit 1 Tür (Seiten ausgeklint)

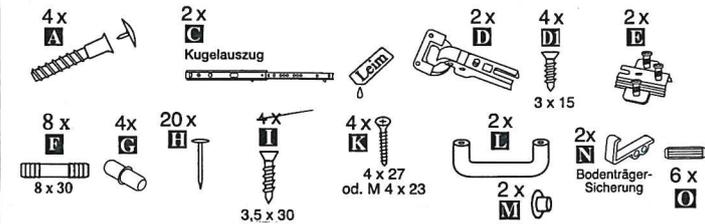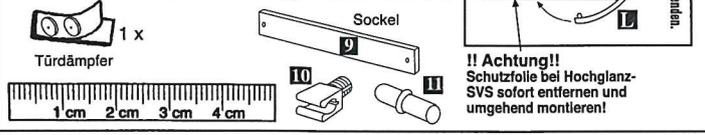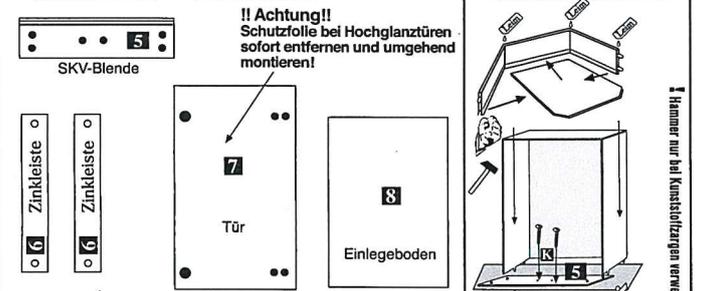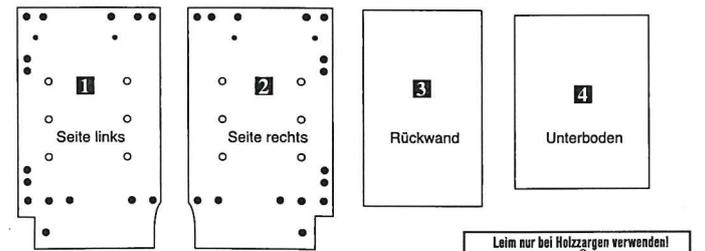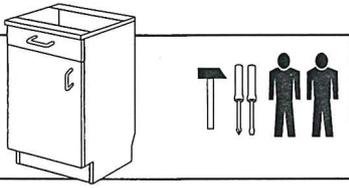


Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

### Montage-Anleitung nur für den Kugelauszug

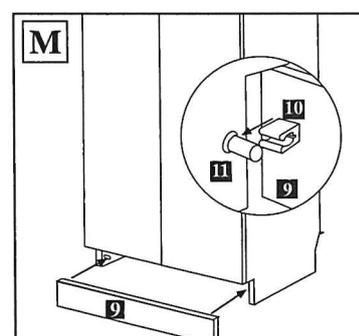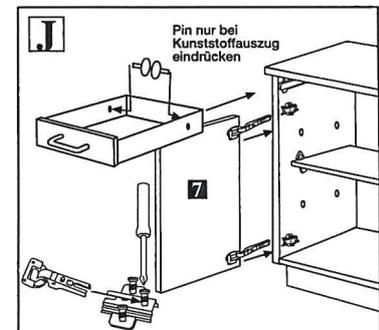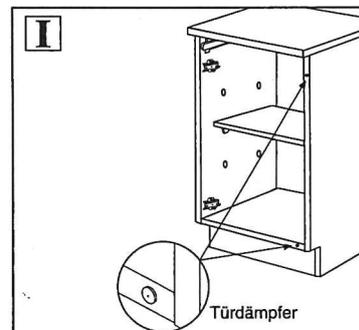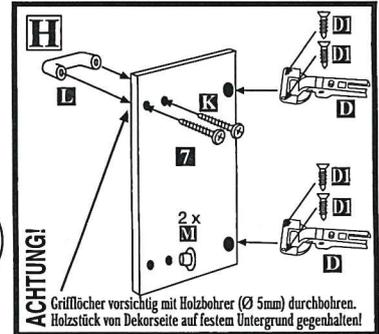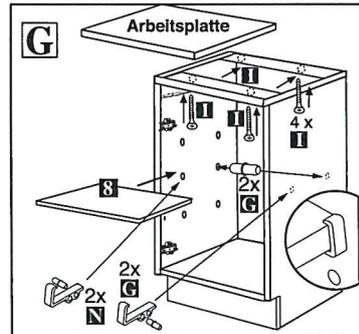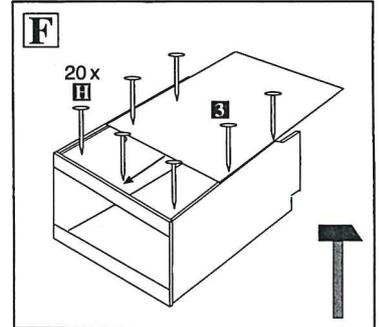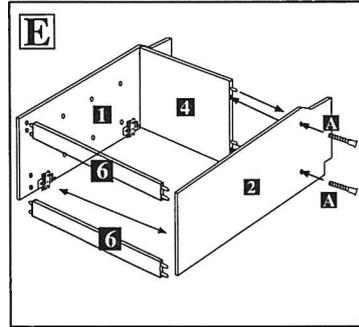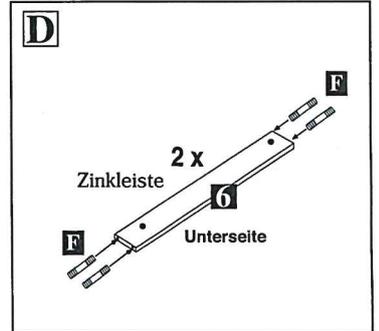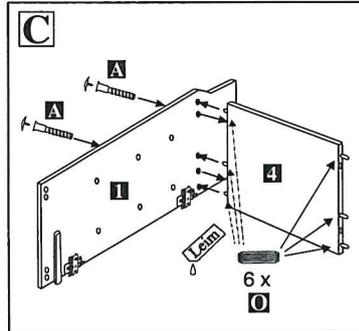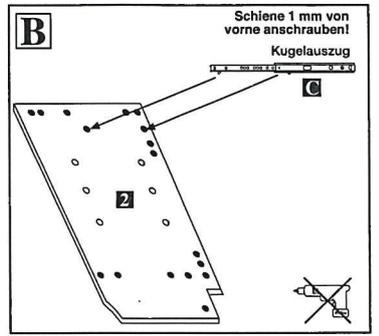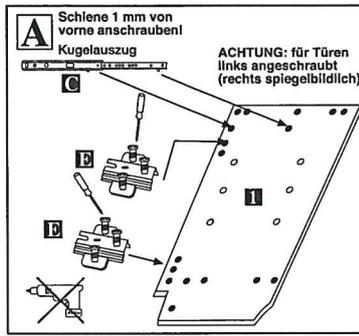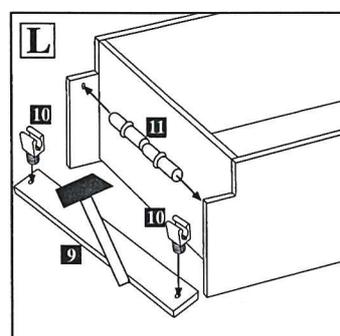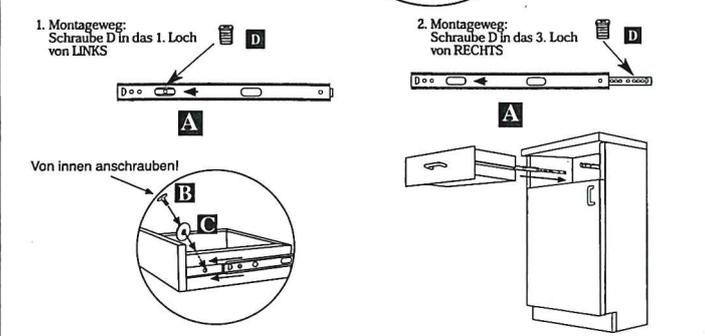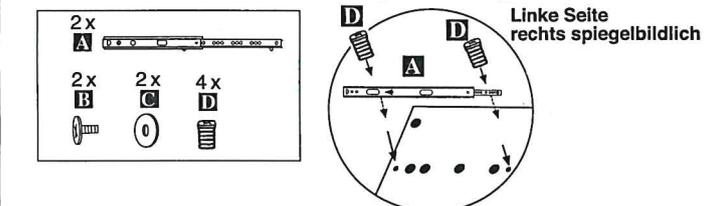


# Montage-Anleitung Herdumbau









Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

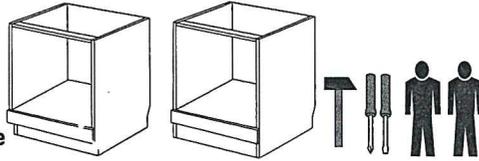

## \*Ausklüfung bei ausgeklünten Seiten

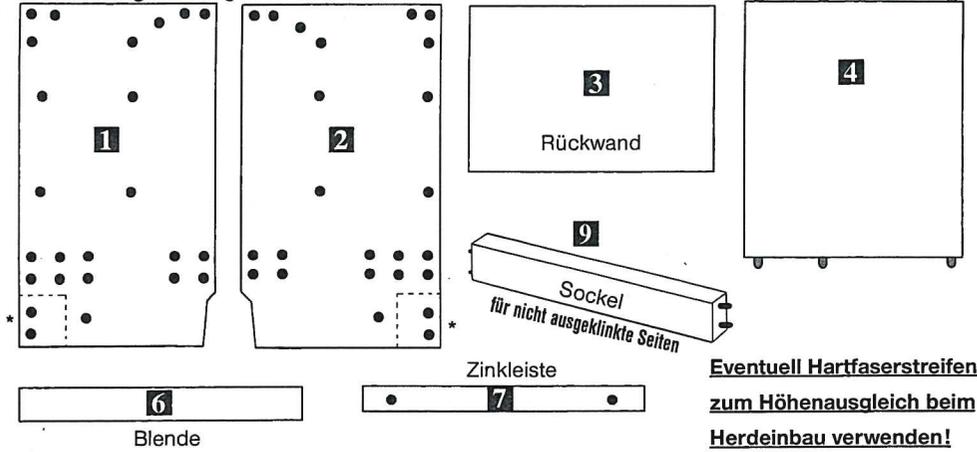


## Montage-Anleitung « Sockelleiste » nur für ausgeklünte Seiten

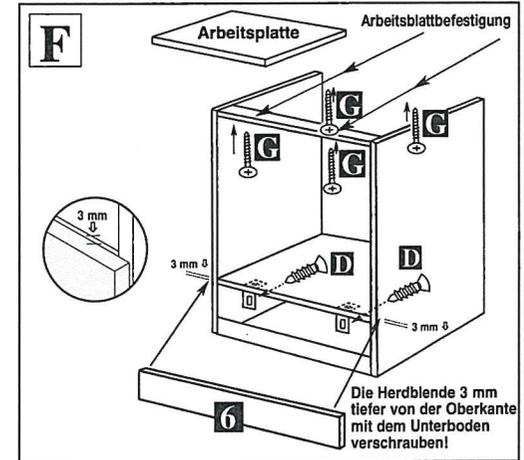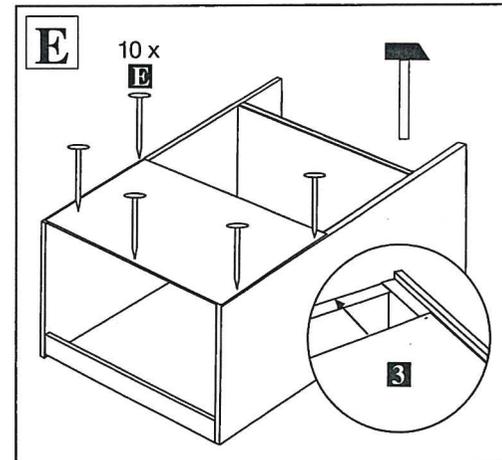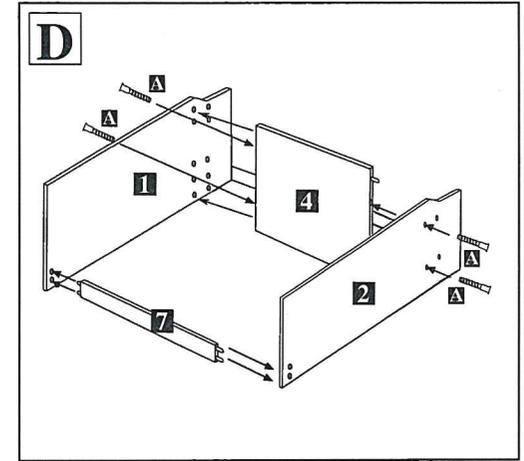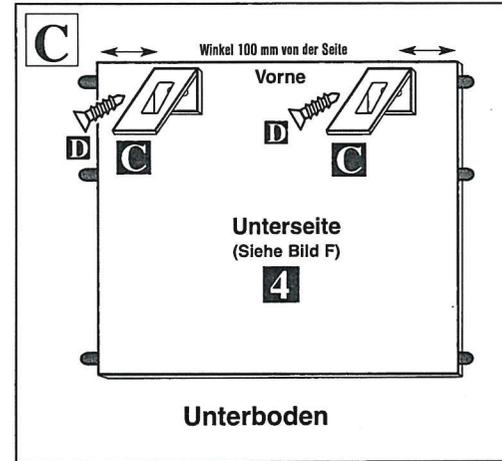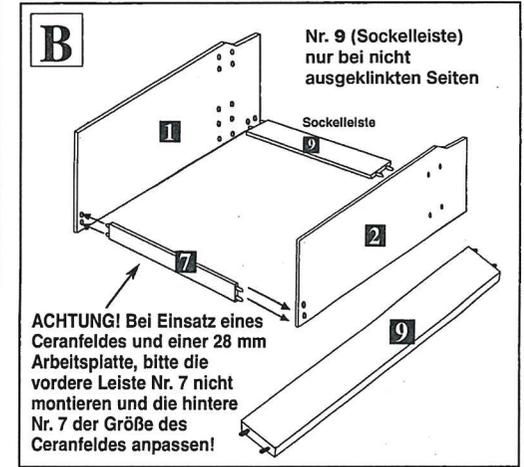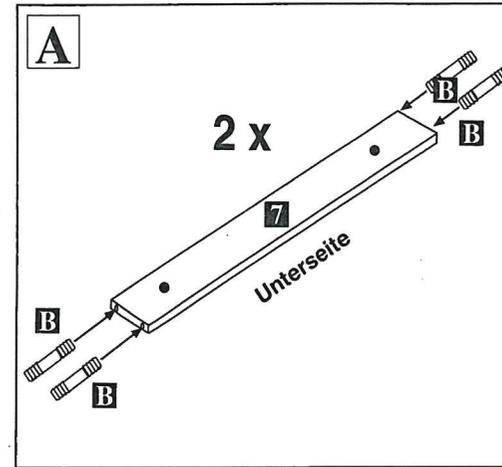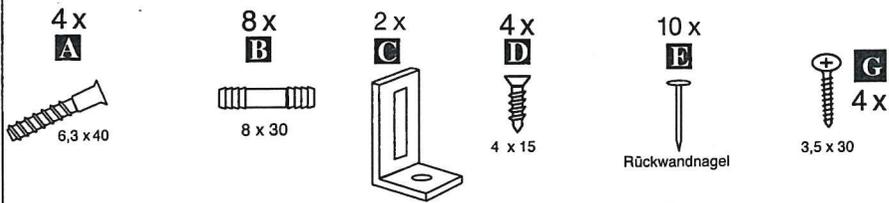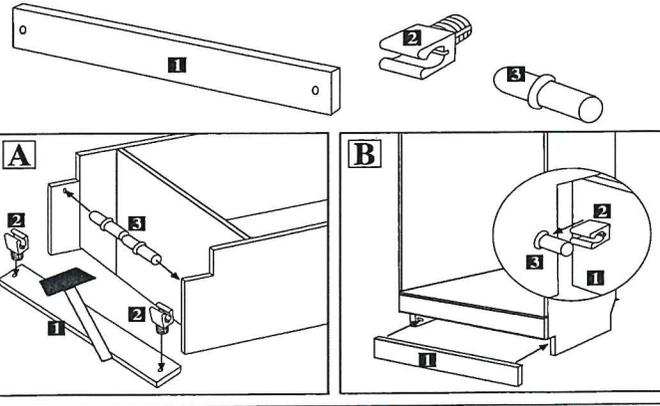


**Montage-Anleitung**

**Spüle mit 1 Tür ohne Blatt**














Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

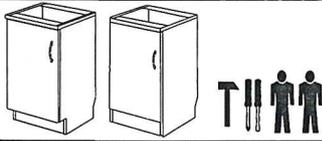


\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

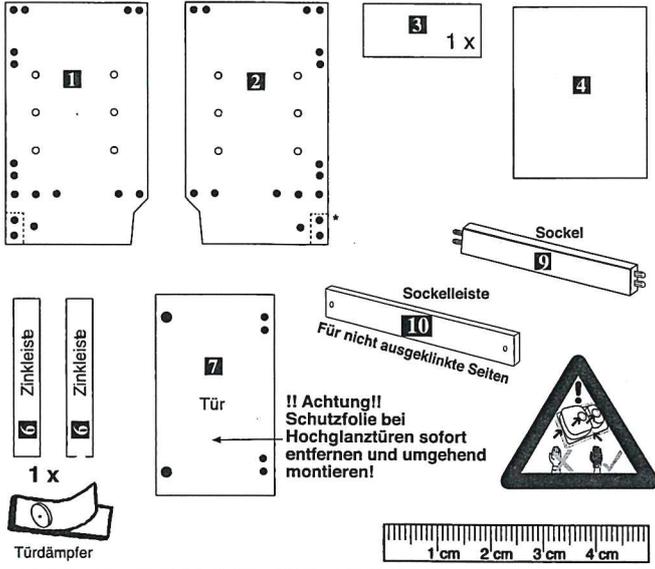

- 4 x **A** 6,3 x 40
- 8 x **C** 8 x 30
- 2 x **D** 3,5 x 13
- 4 x **D** 3,5 x 13
- 6 x **N**
- 2 x **E**
- 2 x **G**
- 10 x **H** Rückwandnagel
- 4 x **K** 4,0 x 30
- 1 x **L**
- 2 x **M** 4 x 27 od. M 4 x 23

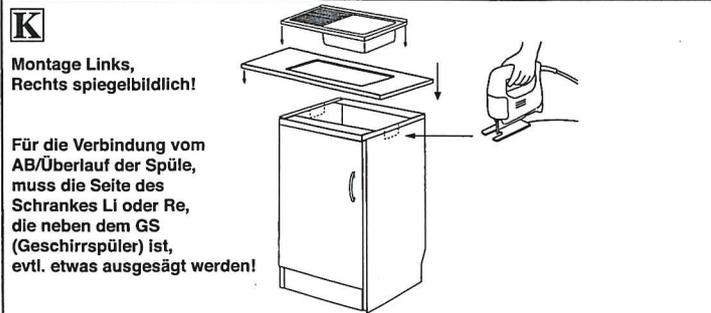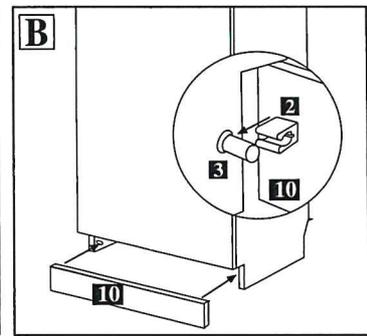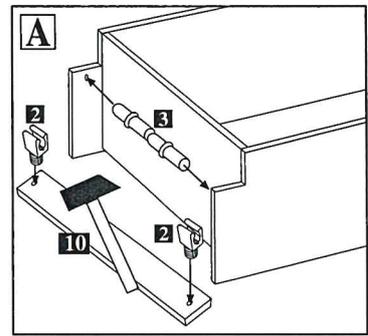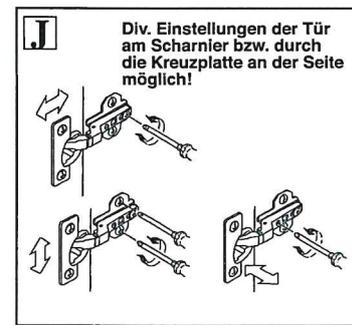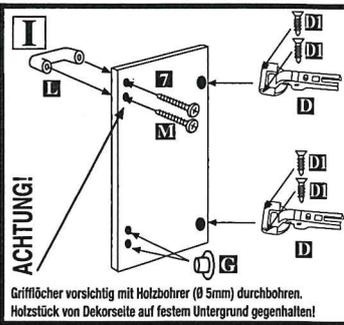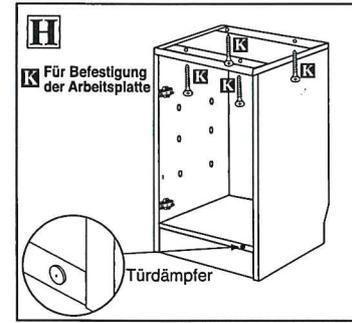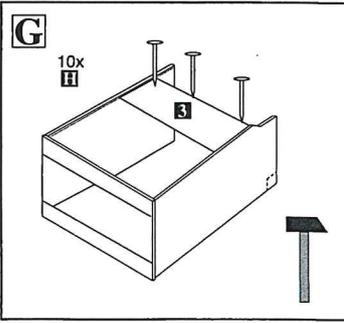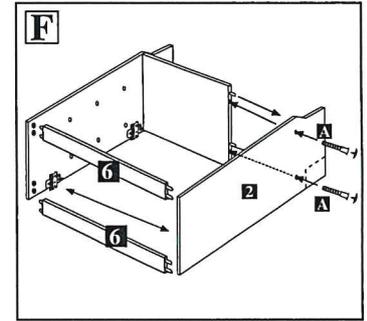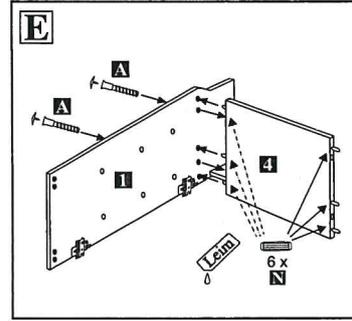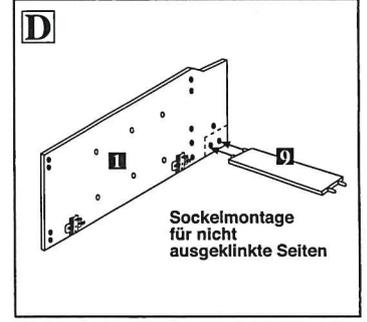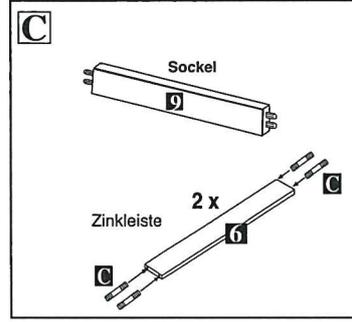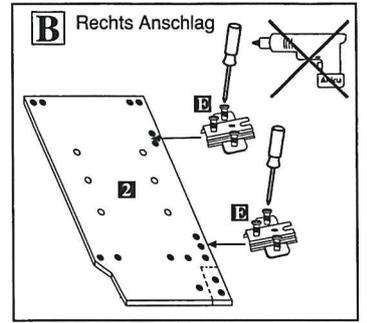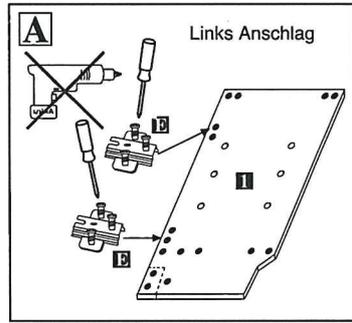


**HINWEIS!**  
Bei der Montage des Einlassbeckens Dichtungsband von unten ringsum einkleben. Die Befestigungsklammern nur mit einem Handschraubendreher festziehen!

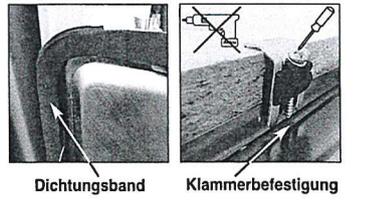

**ACHTUNG!!!**  
Die Verpackung der Spüle dient als Schablone für den Arbeitsplatten-ausschnitt!

# Montage-Anleitung


## Sockelleiste für Geschirrspüler ausgeklinkt

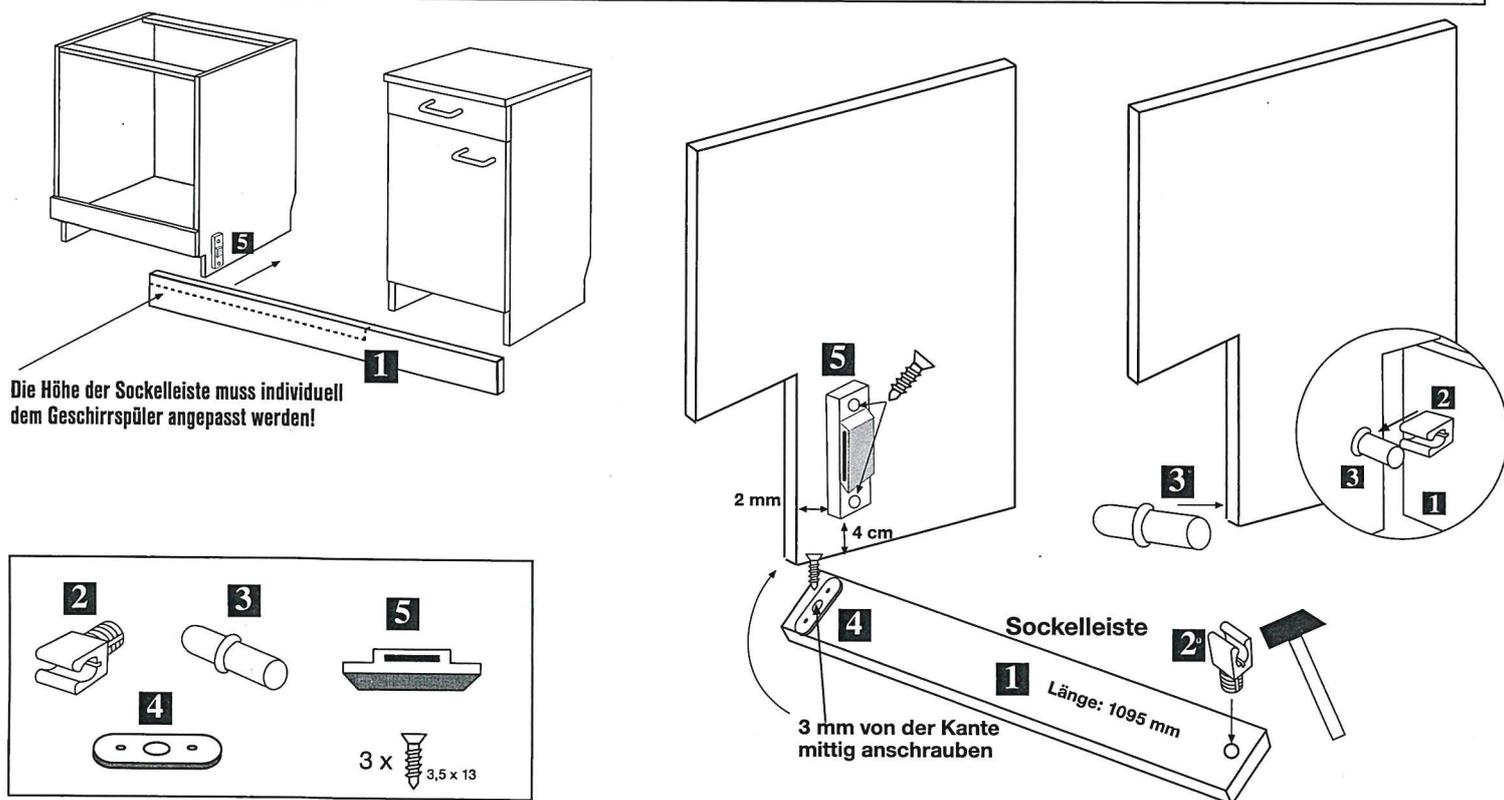

# Montage-Anleitung











## Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Sockelanpassungen = Länge kürzen  
von Sockellänge 995 mm  
für  
Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen  
oder für  
Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen









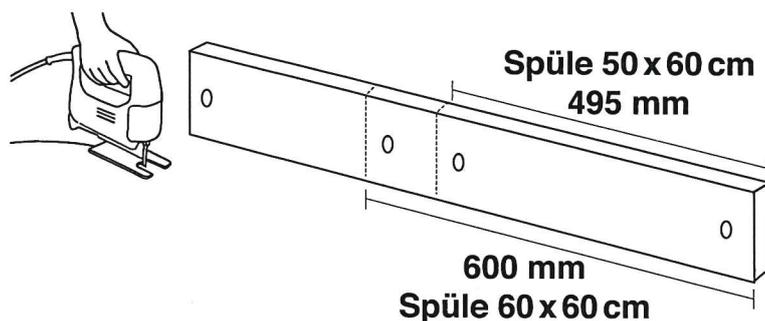


**Montage-Anleitung  
Hängeschrank  
mit 1 Tür**

Technische Änderungen vorbehalten  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage

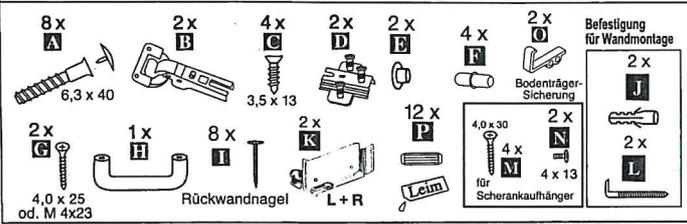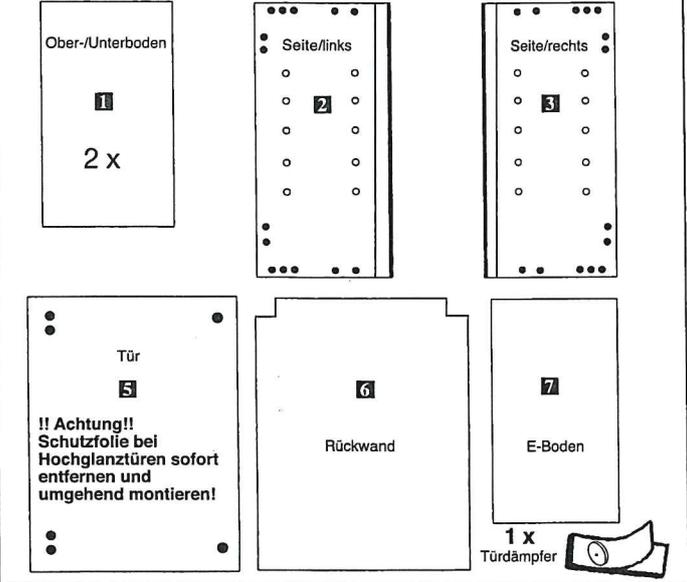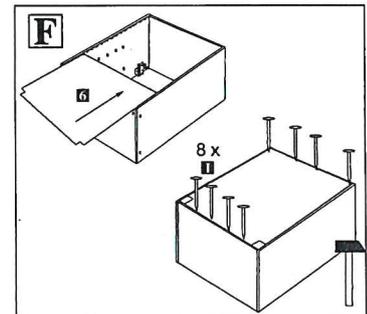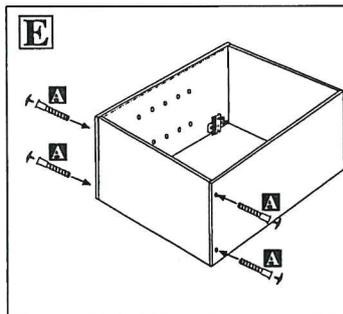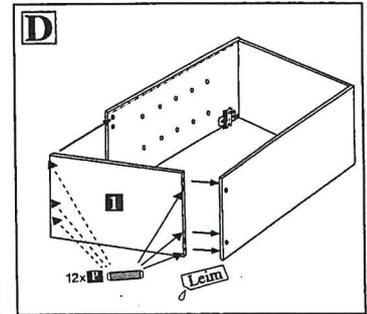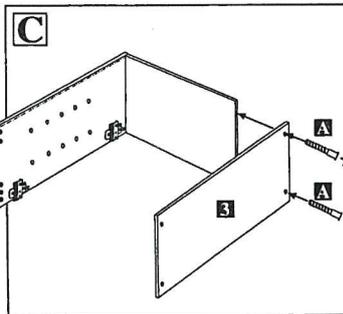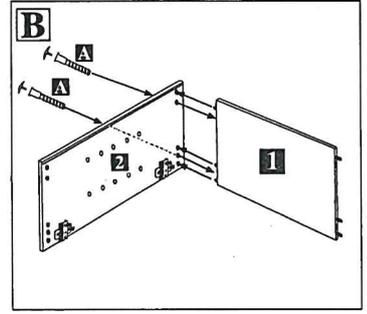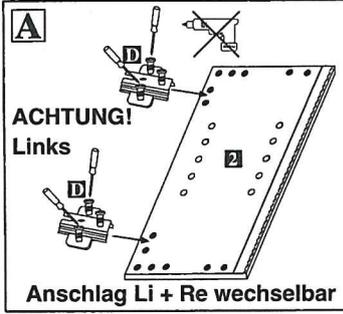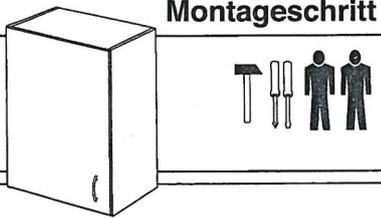

! Nur bei fachgerechter Montage der Hänger bzw. der Wandmontage !  
! mit den mitgelieferten Montageteilen besteht Herstellergarantie !

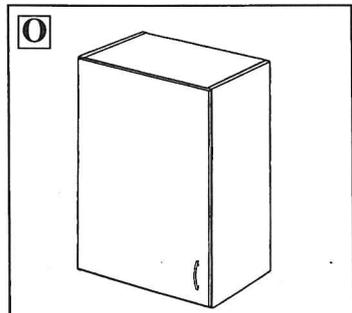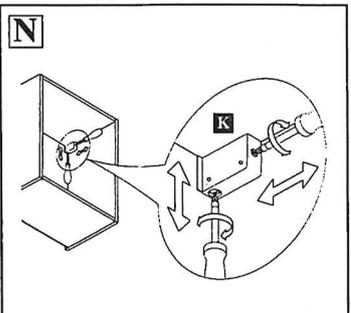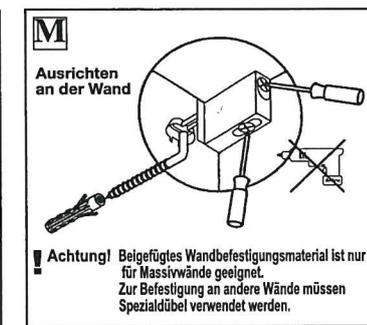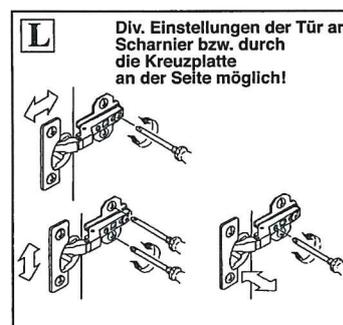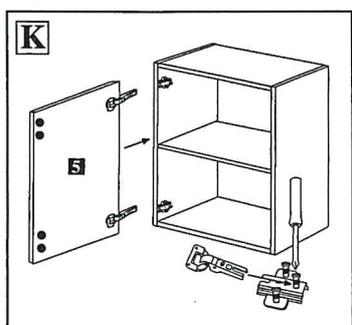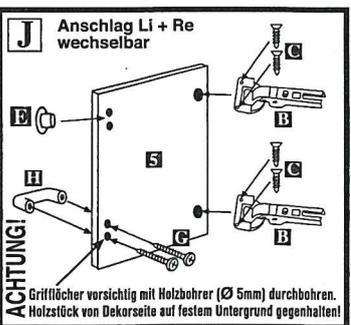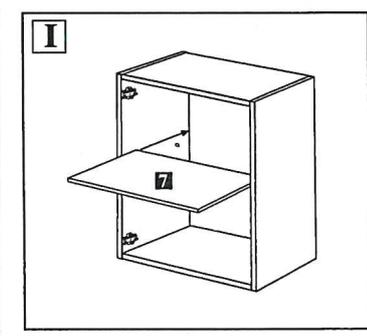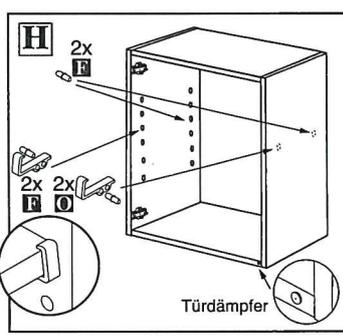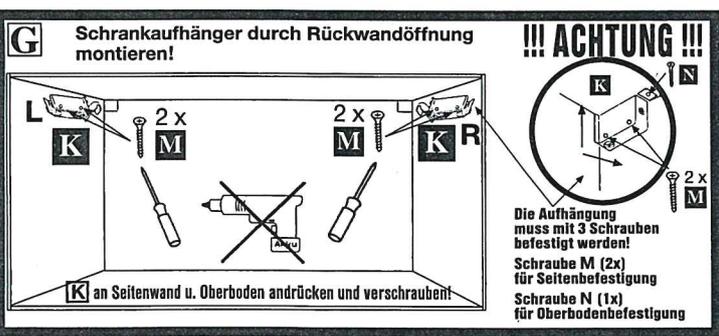

**WICHTIG!**  
Inhalt: Hängeschrank  
Vor dem Aufbau beide Artikel nach Stückliste der Montage-Anleitung sortieren und nacheinander aufbauen!


Technische Änderungen vorbehalten.  
Einzelteile vor Montagebeginn prüfen.  
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

**ACHTUNG!**  
Fachkundige Montage erforderlich.  
Unsachgemäße Montage kann zu Unfällen führen; Möbel/Gegenstand könnte kippen oder umfallen. Achten Sie darauf, dass Sie Schrauben/Beschläge entsprechend der Wand-/Deckenbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden.  
Ermitteln Sie sich gfs. beim Eisenwarenfachhandel.


Montage-Anleitung

**Kühlschranksbau 135 cm**




mit Schubkasten halbhoch

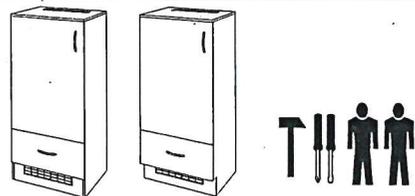



\* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

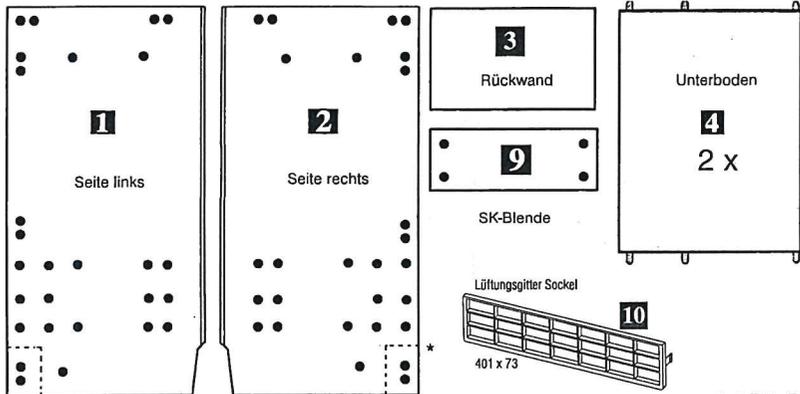


7b Lüftungsgitter

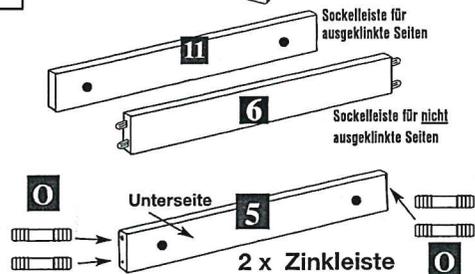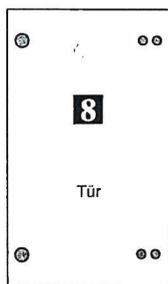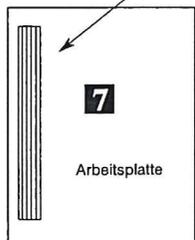

Zur Vermaßung der Schrauben

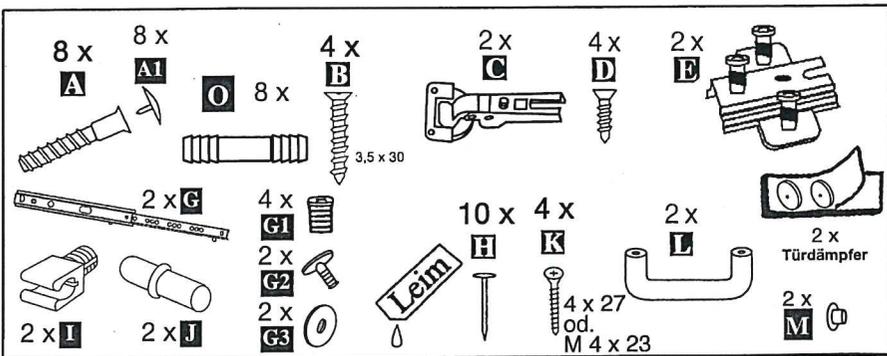


**1 Montageanleitung**  
Sockelleiste nur für ausgeklinkte Seiten

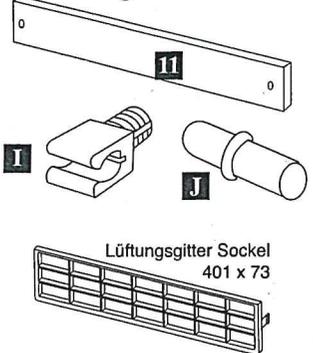



Bei ausgeklinkten Seiten sind die Sockel für den Küchenblock im Kühlschrankbau enthalten

**2**

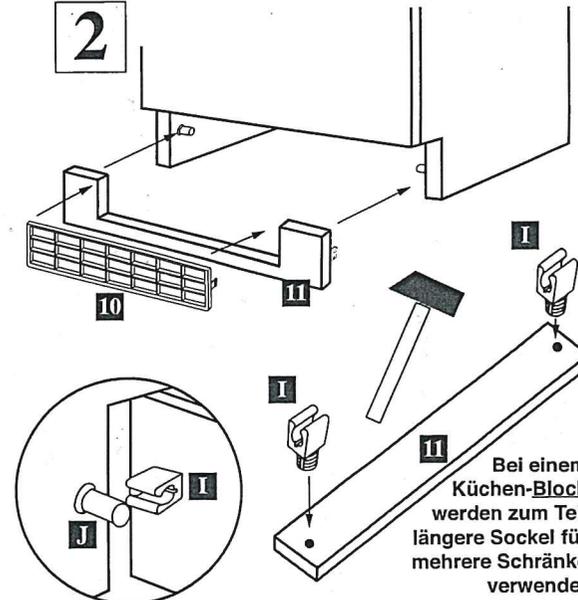


Bei einem Küchen-Block werden zum Teil längere Sockel für mehrere Schränke verwendet!

**Lüftungsgitter für den Sockelausschnitt beim Kühlschrank bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination**

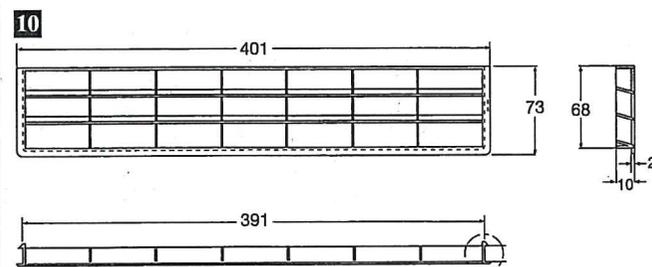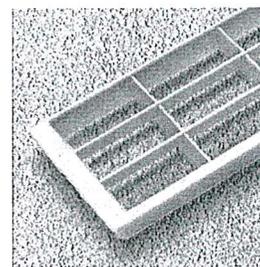


Ausschnitt in mm für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm: **391 x 68 mm**

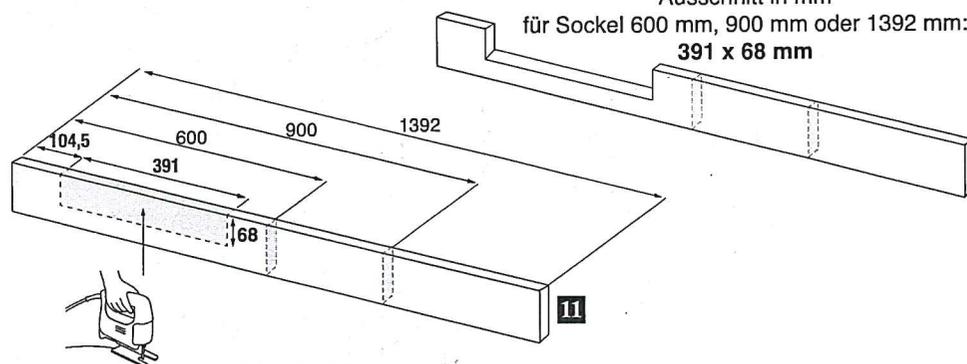


**A** **Montage Schubkastenauszug**

1. Montageweg:  
Schraube G1 in das  
1. Loch von LINKS

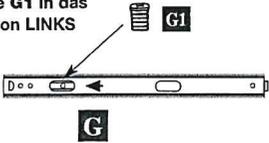


**G**

2. Montageweg:  
Schraube G1 in das 3. Loch  
von RECHTS

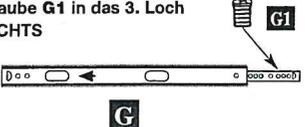


**G**

**B**

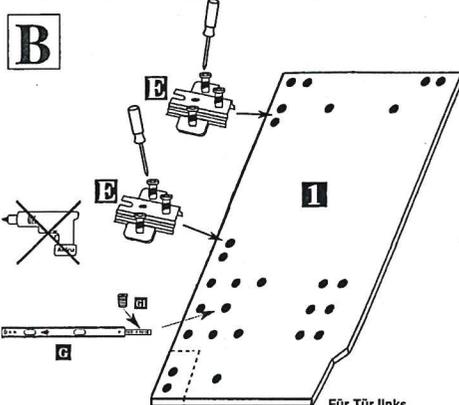


Für Tür links  
angeschraubt

**C**

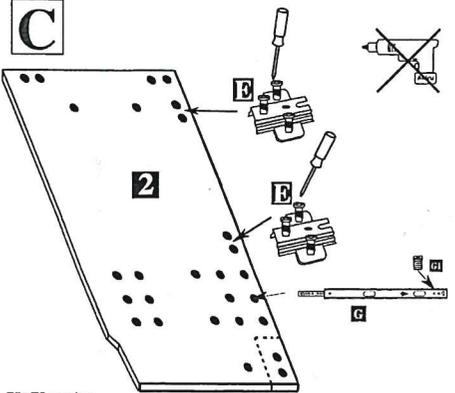


Für Tür rechts  
angeschraubt

**D**

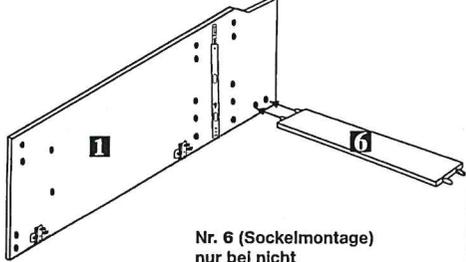


Nr. 6 (Sockelmontage)  
nur bei nicht  
ausgeklippten Seiten

**E**

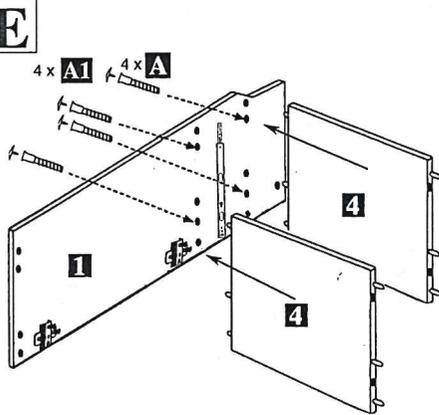


4 x A1

**F**

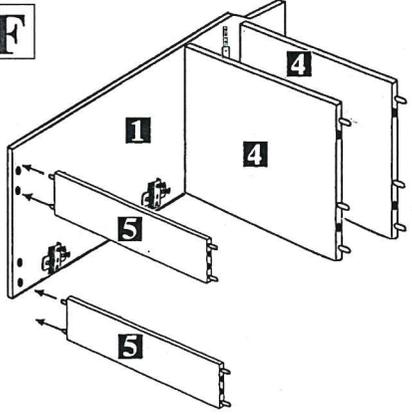


**G**

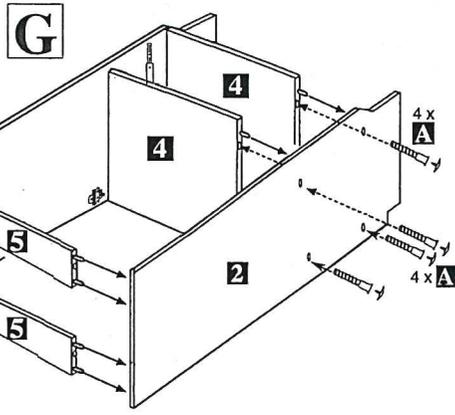

4 x A1


**H**

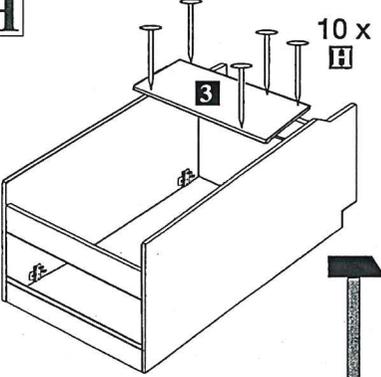

10 x H


**I**

Leim nur bei Holzarten verwenden!

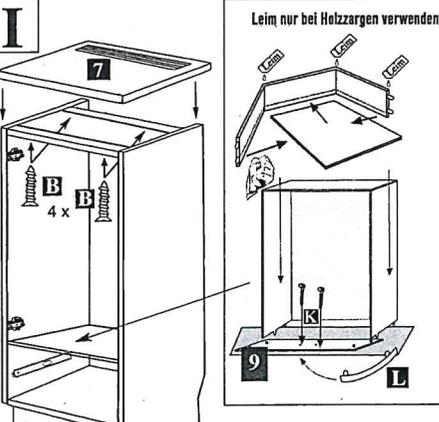

4 x B


**J**

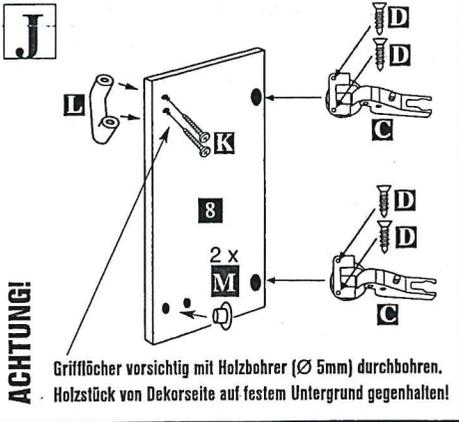

2 x M

**ACHTUNG!**  
Griffflächen vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.  
Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!


**K**

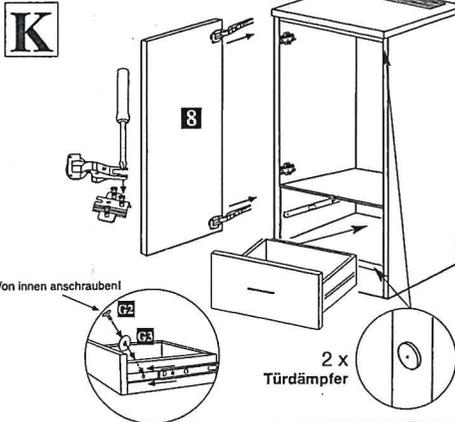

Von innen anschrauben!

2 x Türdämpfer

**L**

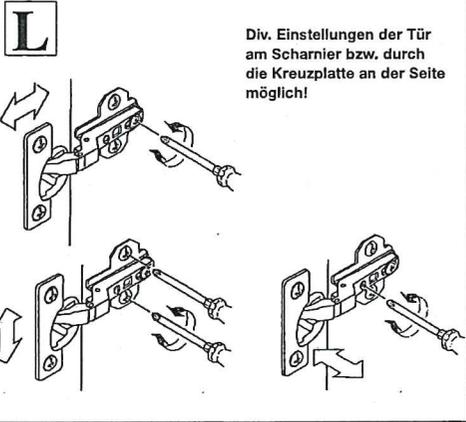

Div. Einstellungen der Tür  
am Scharnier bzw. durch  
die Kreuzplatte an der Seite  
möglich!