


Montageanleitung (1)

Nachrüst-Schließblech für Holzzargen Typ 3, 6 und Stilzarge Profil

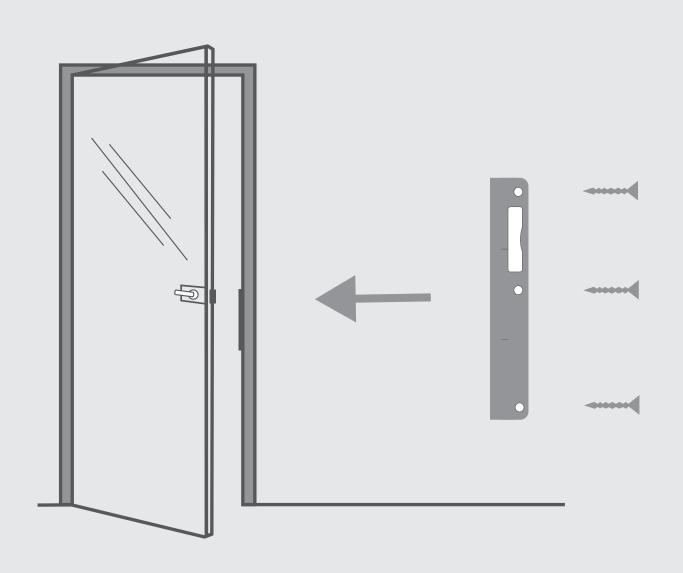



Montageanleitung (2)

Nachrüst-Schließblech für Holzzargen Typ 3, 6 und Stilzarge Profil



Schritt 1:Dichtungsgummi bis unterhalb des Schließblechs aus der Zarge lösen. Dann das Schließblech durch Lösen der Schrauben entfernen.



Schritt 3: Neues Schließblech mit Schrauben auf der Unterfütterung befestigen.



Schritt 2: Entfernen der unteren Kunststoffstege (bei abschließbaren Ganzglastüren ist eine Nacharbeit des oberen Fallenlochs notwendig).



Schritt 4: Als letzten Arbeitsschritt das Dichtungsgummi wieder in die Zarge drücken.