


Aluminium-Steckzaunsystem


MILANO

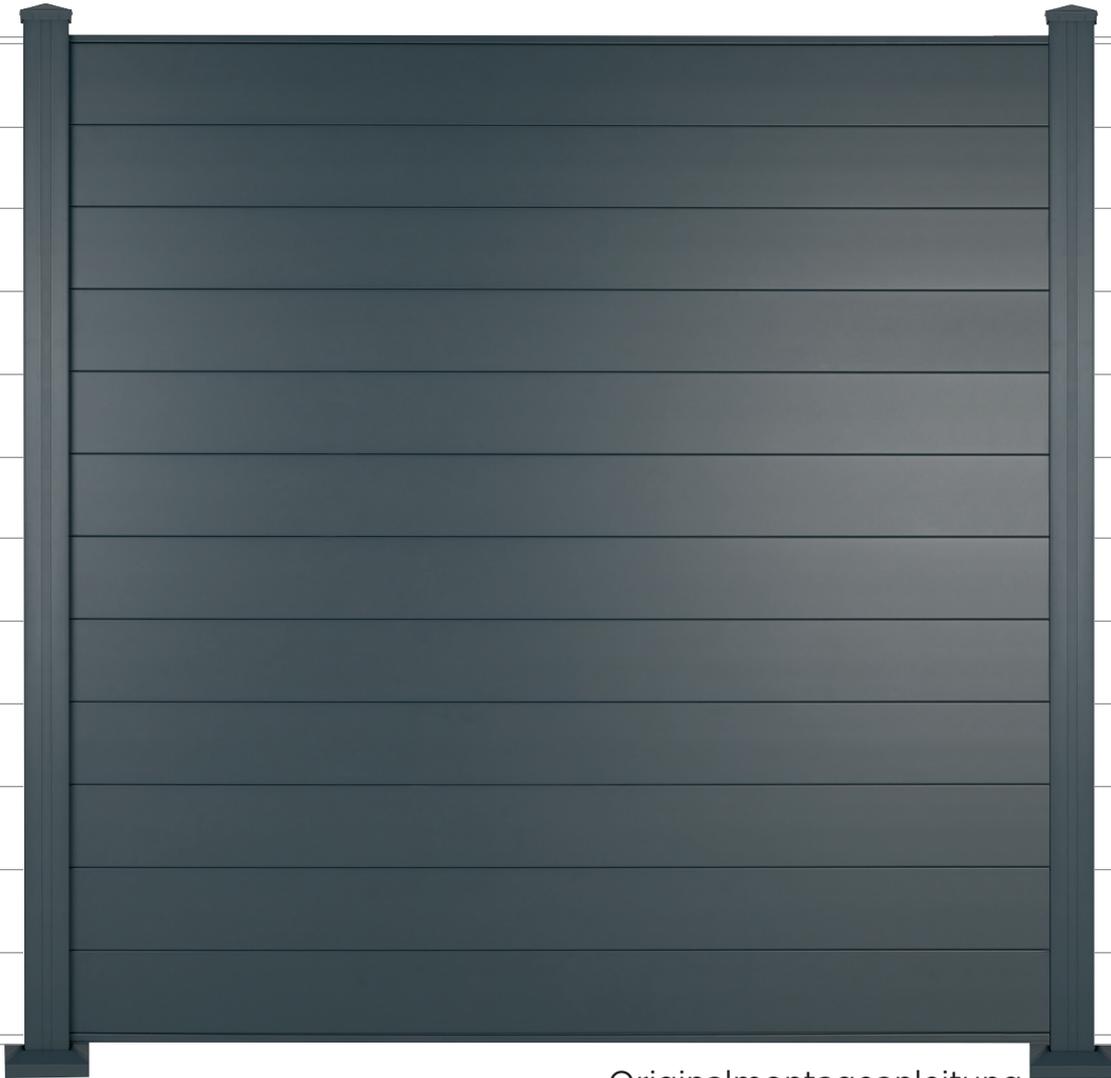

Originalmontageanleitung

INHALT

| | |
|---------------------------------------|---|
| Sicherheitshinweise | 2 |
| Symbole und Bildzeichen | 2 |
| Lagerung und Grundsätze der Montage | 3 |
| Vorbereitung der Montage | 3 |
| Montagewerkzeuge / Benötigte Artikel | 4 |
| Montage der Pfosten | 5 |
| Allgemeine Regeln für die Ausrichtung | 5 |
| Montage | 6 |
| Problemlösung | 7 |
| Pflege und Reinigung | 7 |
| Entsorgung und Umweltschutz | 7 |
| Garantiebedingungen | 7 |

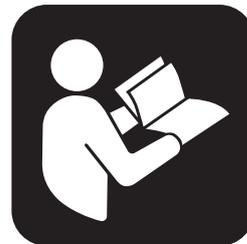

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Montage und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie diese gegebenenfalls an Dritte weiter.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.
- Überprüfen Sie die Verpackung und vergewissern Sie sich, dass Sie alle aufgeführten Teile erhalten haben.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Es könnte zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Wählen Sie einen geeigneten Montageort für Ihr Produkt.
- Achten Sie während der Vorbereitung der Befestigungslöcher darauf, dass Sie nicht in Leitungen oder Netzkabel unter der Oberfläche bohren oder graben.
- Sollten Sie sich bezüglich der Montage nicht sicher sein, fragen Sie einen Fachmann um Rat.

SYMBOLS UND BILDZEICHEN



Allgemeines Warnsymbol – Seien Sie aufmerksam und beachten Sie geläufige Gefahren. Dieses Warnsymbol wird in Verbindung mit anderen Zeichen oder Symbolen dargestellt. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Schäden am Produkt kommen.



Gebotszeichen (anstelle des Ausrufungszeichens kann das Gebot erläutert sein) mit Angaben zur Verhütung von Schäden.



Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Produkt.



Handlungssymbol – Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch.

LAGERUNG UND GRUNDSÄTZE DER MONTAGE

LAGERUNG VOR DER MONTAGE

Lagern Sie vor der Montage alle Aluminium-Elemente trocken, vor Sonnenlicht geschützt und bei gleichen Temperaturen wie außen am Montageort.

- Lagern Sie die Elemente nicht in Schiefstellung, sondern in horizontaler Lage, um ein Verbiegen oder Brechen zu vermeiden.
- Die Elemente sollten aufgrund der Pulverbeschichtung und ihres geringen Gewichts mit besonderer Vorsicht behandelt werden.

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Materialien und Eigenschaften von Aluminium unterscheiden sich von WPC und Holz. Verarbeiten und nutzen Sie Aluminium ausschließlich gemäß der Anweisungen, da ansonsten mögliche Produktfehler oder Verletzungen verursacht werden könnten. Wir haften für keinerlei Konsequenzen, die aufgrund von Missachtung dieser Anweisung entstehen.

Alle Abbildungen und Anweisungen in diesem Leitfaden dienen lediglich als Referenz für die Montage. Jede bauliche Maßnahme muss in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Bauvorschriften erfolgen.

In jeder Konstruktionsphase, vor allem beim Schneiden der Elemente, stellen Sie bitte sicher, dass Sie mit Schutzkleidung und Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe, Maske usw. ausgestattet sind. Wir stehen Ihnen jederzeit im Fall von Fragen oder Problemen zur Verfügung.

VORBEREITUNG DER MONTAGE

HANDHABUNG



WICHTIG! Im Vergleich zu Holz und WPC verfügt Aluminium über ein niedrigeres spezifisches Gewicht. Bei der Handhabung ist besondere Vorsicht geboten. Beachten Sie beim Umgang mit pulverbeschichteten Alu-Elementen und Pfosten, dass die Beschichtung leicht zerkratzen kann.

RECHTLICHES



WICHTIG! Stellen Sie sicher, dass die Errichtung des Zauns mit den örtlichen Gesetzen und einschlägigen Vorschriften übereinstimmt.

MONTAGEWERKZEUGE

Standardwerkzeuge der Metallverarbeitung:
Hand- oder Tischkreissäge, Akkubohrer, Winkelschleifer, Bohrmaschine




Andere Montagewerkzeuge:
Wasserwaage, Maßband, Lot, Schraubendreher, Bleistift zum Anzeichnen/Markieren, Taschenrechner




DAS STECKZAUNSYSTEM MILANO

besteht aus folgenden Sets:

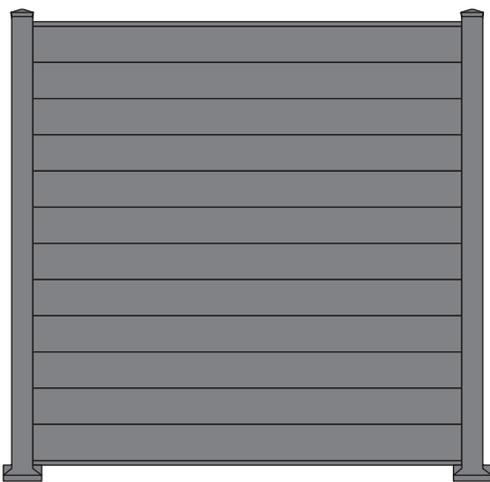



Set 1
12 Aluminium-Elemente,
2 Stk. Start- + Endleiste

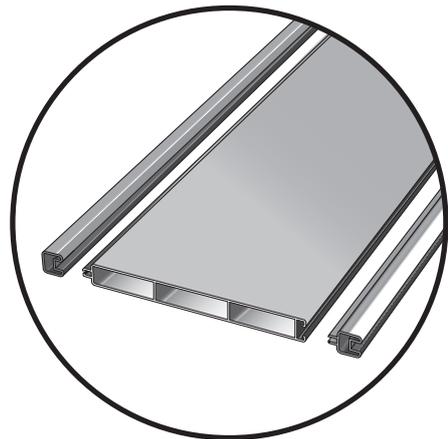

Set 2: Pfosten zum Aufschrauben
1 Pfosten ca. 76 x 76 x 1864 mm,
2 Nutblenden, 1 Pfostenkappe,
1 Bodenplatte + 4 Schrauben und
1 Bodenblende, 1 Distanzstück inkl. Schraube

Set 3: Pfosten zum Einbetonieren

1 Pfosten ca. 76 x 76 x 2360 mm,
2 Nutblenden,
1 Pfostenkappe,
1 Bodenblende
1 Distanzstück
inkl. Schraube

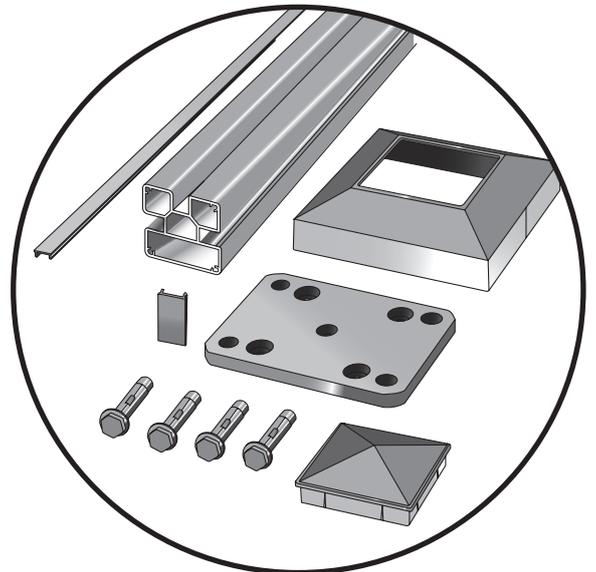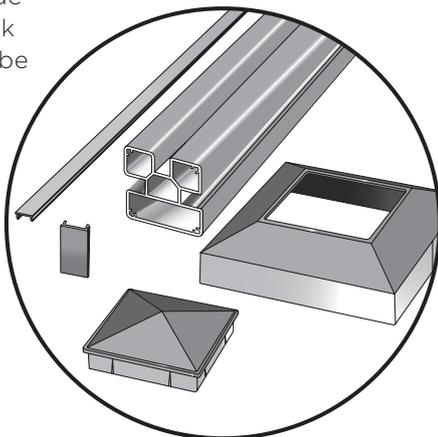


MONTAGE DER PFOSTEN



VERLAUF FESTLEGEN

- Planen und markieren Sie die Position der zu errichtenden Zäune, insbesondere die Position der Pfosten. Der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte muss 1.800 mm betragen.
- Die Breite der in den Standardmaßen 1.760 x 150 mm (BxH) erhältlichen Aluminium-Elemente kann durch Einkürzen der einzelnen Komponenten eventuell selbst angepasst werden. Dabei ändert sich der Abstand von Pfostenmitte zu Pfostenmitte entsprechend.
- Der Zaunverlauf kann an den Pfosten um 90° abgelenkt werden.

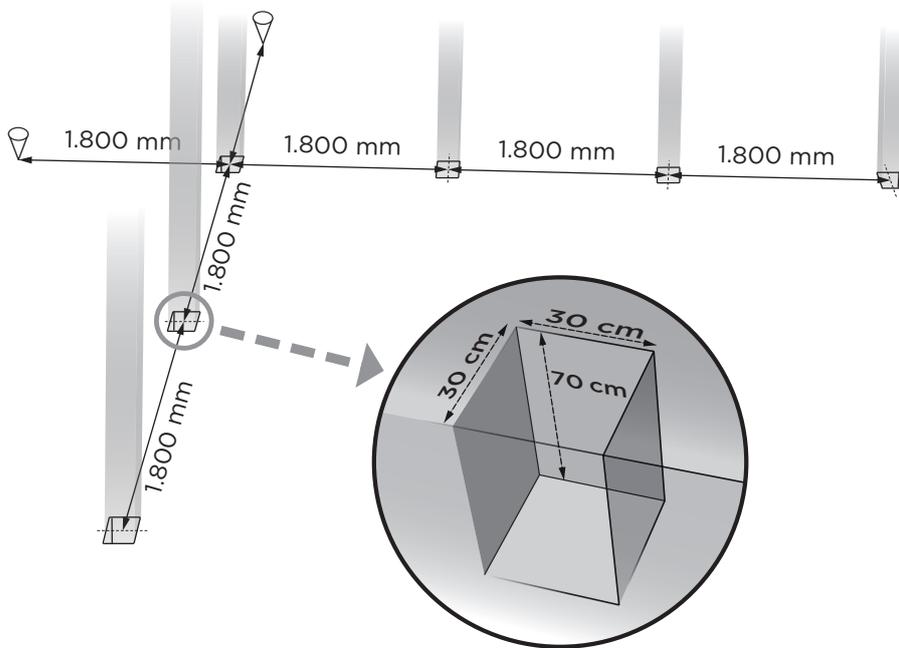

FUNDAMENT LEGEN

Bei der Montage auf weichem Untergrund müssen die Pfosten unbedingt in Beton gegossen werden, wobei die Größe des betongefüllten Pfostenlochs mindestens 30 x 30 x 70 cm betragen sollte, um eine optimale Stabilität bei starkem Wind zu gewährleisten.



HINWEIS! Die Aluminium-Pfosten sollten zusätzlich im Beton verankert werden. Für eine Zusätzliche Verankerung den Pfosten in ca. 30 cm Tiefe quer durchbohren und eine etwa 25 cm lange Gewindestange einstecken und einbetonieren.



ACHTUNG! Es ist sehr wichtig, die Pfosten exakt senkrecht und in der richtigen Höhe zu setzen, bevor Sie mit der Montage beginnen. Damit legen Sie die Basis für eine exakte Montage und eine professionelle Ausstrahlung Ihres Sichtschutzzauns. Siehe Punkt **VERLAUF FESTLEGEN**.




WICHTIG! Wir weisen ausdrücklich darauf hin, den Zaun so zu montieren, dass die Startleiste **mindestens 5 cm Abstand zum Boden** hat.

MONTAGE



- 1 Setzen Sie zuerst die Pfosten exakt senkrecht, in der richtigen Höhe und im richtigen Abstand. Verwenden Sie die Länge der Start- und Abschlussleisten zur Bestimmung des richtigen Abstandes zwischen den Pfosten. Der Abstand beträgt 180 cm von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten.
- 2 Beim Einbetonieren der Pfosten muss die Höhe der mitgelieferten Abstandhalter beachtet werden. Diese müssen später in die Nuten der Pfosten eingeführt werden und waagrecht ausgerichtet sein. Der Beton muss bis zum unteren Rand der Abstandhalter aufgefüllt werden, damit diese nach dem Aushärten des Betons ausreichend gestützt werden. Warten Sie, bis der Beton ausgehärtet ist, bevor Sie mit Schritt 3 fortfahren.
- 3 Nachdem Sie zuerst die Pfostenkappe vorübergehend entfernt haben (Bitte nicht verlieren!), können Sie mit der Montage des Distanzstücks beginnen. Die Distanzstücke müssen in beiden Pfosten auf der selben Höhe zueinander fixiert sein, um eine waagerechte Anbringung der Elemente zu gewährleisten (Mindestabstand von der Oberkante des Distanzstücks zum Boden 5 cm). Nun kann die Bodenblende montiert werden.
- 4 Anschließend können Sie mit der Montage der einzelnen Komponenten beginnen. Legen Sie dazu zuerst die Aluminium-Startleiste mit der Nut nach oben auf die Distanzstücke in den Rillen der Pfosten.
- 5 Schieben Sie jetzt das erste Aluminium-Element ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die gewünschte Zaunhöhe erreicht ist.
- 6 Schließen Sie an der Oberseite mit einer Aluminium-Endleiste mit der Feder nach unten ab und fixieren Sie diese.
- 7 Danach können Sie die Pfostenkappen wieder aufsetzen.
- 8 Nach der Montage sollte der Zaun mit einem geeigneten Aluminium-Reiniger gereinigt werden, um Verschmutzungen und Produktionsrückstände zu entfernen.

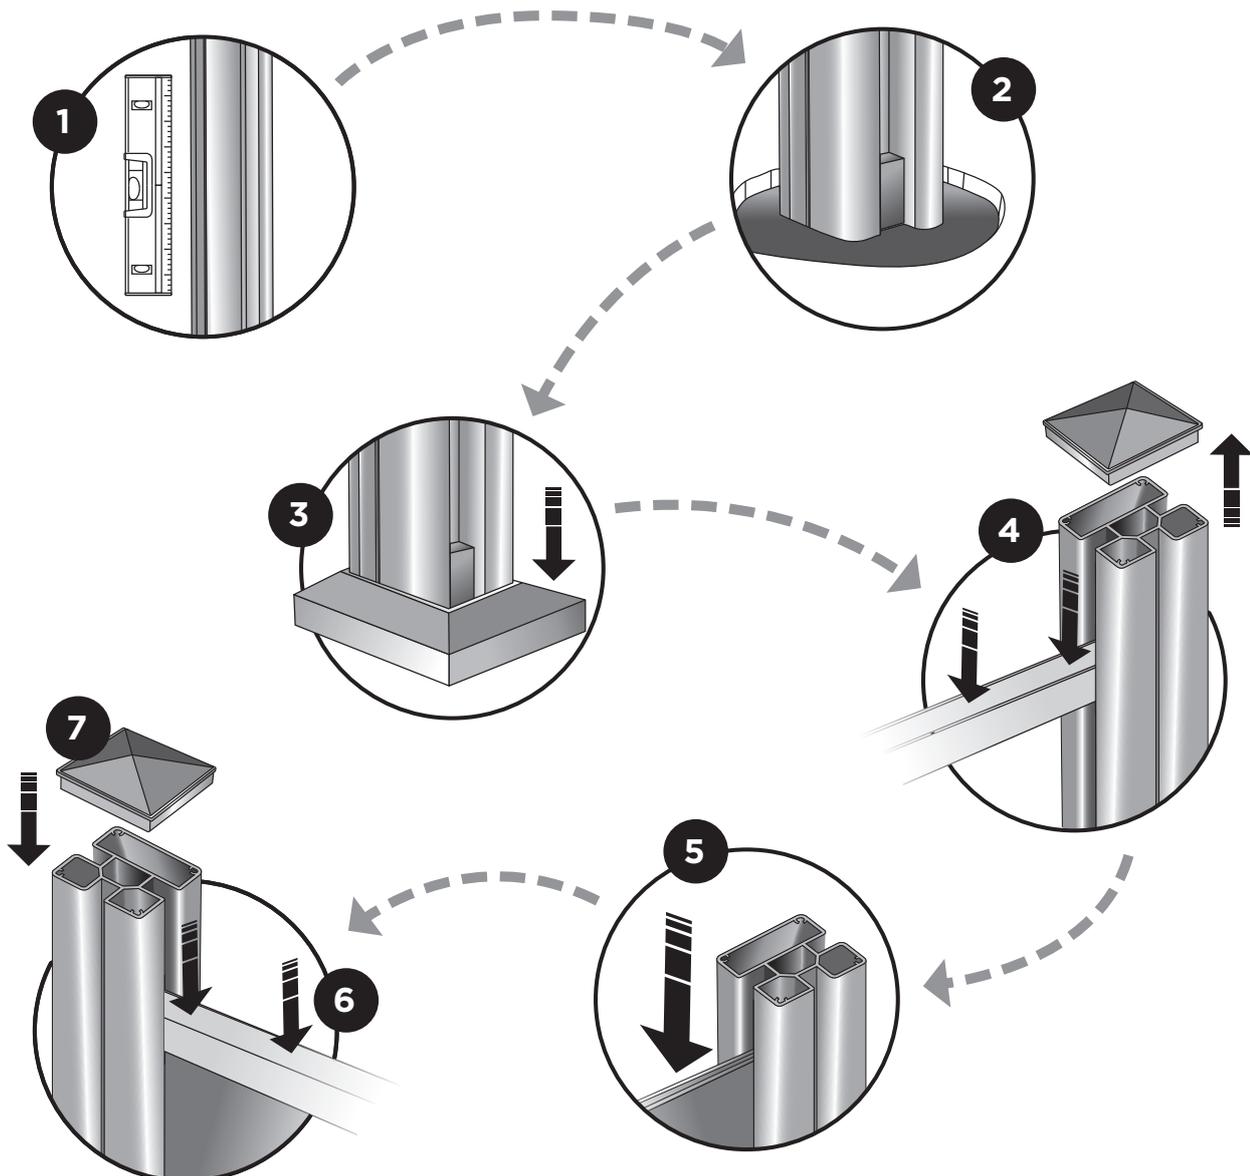



PROBLEMLÖSUNG

PROBLEM

Höhendifferenz
(nicht waagrecht
liegende Elemente)

URSACHE

Distanzstück nicht waagrecht
auf der selben Höhe angebracht.

LÖSUNG

Überprüfung der Distanzstücke wie
unter Montage (Punkt 3) angegeben.

PFLEGE UND REINIGUNG

Unsere Empfehlung ist eine Grundreinigung zweimal pro Jahr, mit Wasser und unter Zugabe eines ph-neutralen Reinigers.

PROBLEM

LÖSUNG

Schmutz

Um die Oberfläche von leichtem Schmutz (z.B. Straßenschmutz, Blütenstaub etc.) zu befreien, verwenden Sie sauberes Wasser mit sanftem neutralen Reiniger (ohne Scheuermittel) und eine weiche Bürste oder Schwamm.

Eis und
Schnee

Verwenden Sie eine weiche Bürste, um das Zaunelement von Schnee zu befreien.

Öl und Fett

Die betroffene Fläche schnell mit Wasser abspülen. Anschließend mit warmen, sauberen Wasser, Neutralreiniger (ph-Wert zwischen 5 und 8) und einer weichen Bürste reinigen.

ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für dieses Produkt gilt die gesetzliche Garantie.

Ansprüche müssen umgehend nach deren Feststellung eingereicht werden. Das Recht auf Garantieansprüche erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder Dritte. Schäden aufgrund falscher Handhabung oder Nutzung, falscher Platzierung oder Lagerung, unsachgemäßer Verbindung oder Installation, sowie aufgrund höherer Gewalt oder externen Einflüssen werden nicht von der Garantie erfasst. Wir empfehlen Ihnen, diese Montageanleitung sorgfältig durchzulesen, da sie wichtige Informationen enthält.

Hinweise:

1. Sollten Sie bei der Montage des Zaunes Probleme bekommen, überprüfen Sie, ob der Zaun entsprechend dieser Anleitung aufgebaut wurde.
2. Legen Sie folgende Dokumente bei, falls Sie ein fehlerhaftes Produkt zurücksenden:
 - Ausführliche Beschreibung des Problems.



SICHTSCHUTZ AUS ALUMINIUM PFLEGELEICHT UND BESTÄNDIG

Anthrazit matt pulverbeschichtet ist der Aluminium-Steck-Zaun besonders pflegeleicht und haltbar. Er rostet nicht und muss nicht gestrichen werden.

Da sich die Aluminiumelemente und Pfosten individuell kürzen lassen, können unterschiedliche Höhen und Breiten realisiert werden. Ein zusätzlicher Vorteil dieses Aluminium-Zaunes gegenüber anderen Materialien ist das geringe Gewicht, das Transport und Aufbau erleichtert.

Unser Produktsortiment umfasst Sichtschutzelemente in den Serien **ROMA**, **MADRID**, **IBIZA** und **PALMA** sowie den Steckzaunsystemen **TURINO**, **VERONA** und **LIVORNO** in verschiedenen Designlinien.



Für weitere Inspirationen aus Aluminium und WPC besuchen Sie uns auf www.dws-gmbh.de



DWS GmbH
Heidestraße 90
25462 Rellingen
Fon: +49 (0) 4101 - 84 51 838
Fax: +49 (0) 4101 - 84 51 839
E-Mail: info@dws-gmbh.de