


Montageanleitung



Jana Massivholzbett


Version **A** MIT Mittelholm für die Größen:

140 x 200 cm
160 x 200 cm
180 x 200 cm
200 x 200 cm

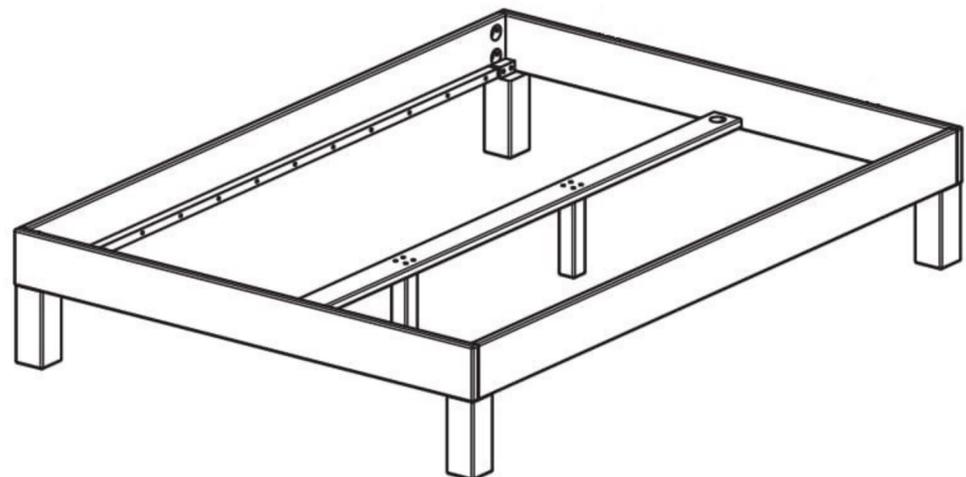


Version **B** OHNE Mittelholm für die Größen:


90 x 200 cm
100 x 200 cm
120 x 200 cm

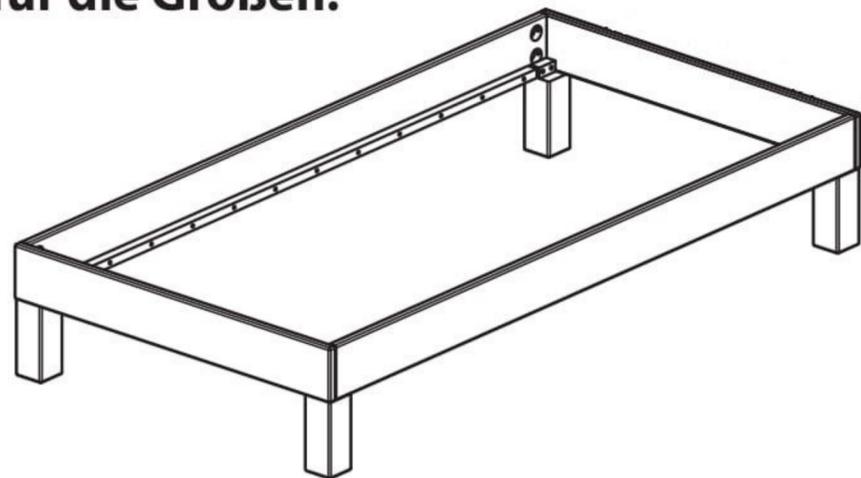

Wichtiger Hinweis
Important information
Belangrijke informatie
Information importante

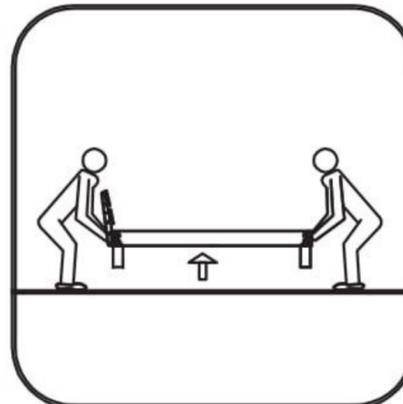


Bett nicht verschieben.
Nur angehoben verstellen.
Move not only raises
bed adjusted.
Bed niet verschuiven,
men moet het bed ophe
verplaatsen.
Ne pas ousser le lit,
il faut le porter pour deplace

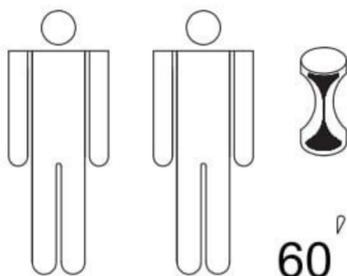

60'



Bitte keinen elektrischen
Schrauber verwenden!

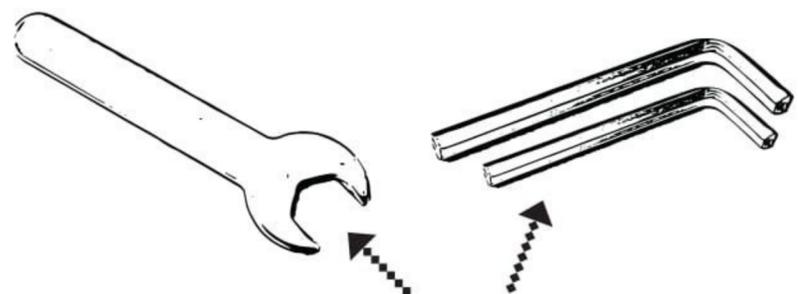

Benötigtes Montagewerkzeug im Lieferumfang

Montageanleitung



Jana

Massivholzbett

Version **A** Schraubensatz:



12x



10x



10x



10x



10x



6x

Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil sowie für die Befestigung des Mittelholms am Kopf- und Fußteil.



8x

Imbus-Holzschraube für die Befestigung der 2 Füße am Mittelholm mit jeweils 4 Schrauben.



8x

Imbus-Schraube für die Befestigung der 4 Füße an den Seitenteilen mit jeweils 2 Schrauben.

Version **B** Schraubensatz:



8x



8x



8x



8x



8x



4x



Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil.



8x


Imbus-Schraube für die Befestigung der 4 Füße an den Seitenteilen mit jeweils 2 Schrauben.

1

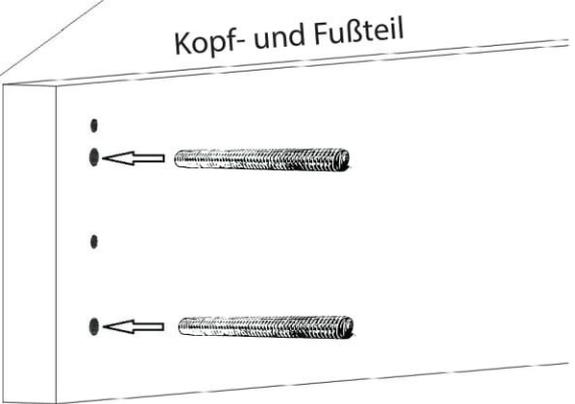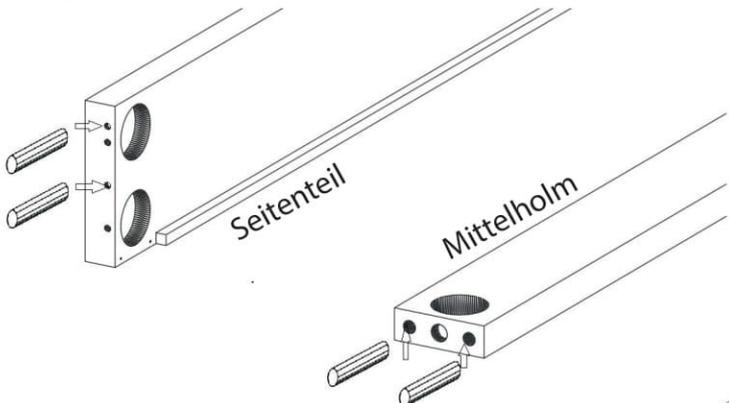



x12 A



x8 B

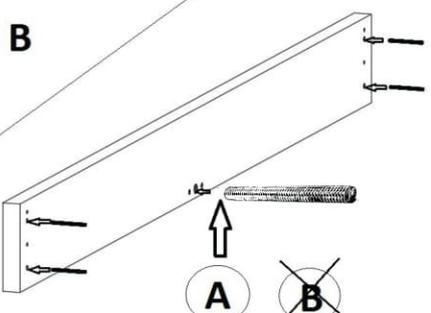



x10 A x8 B

2

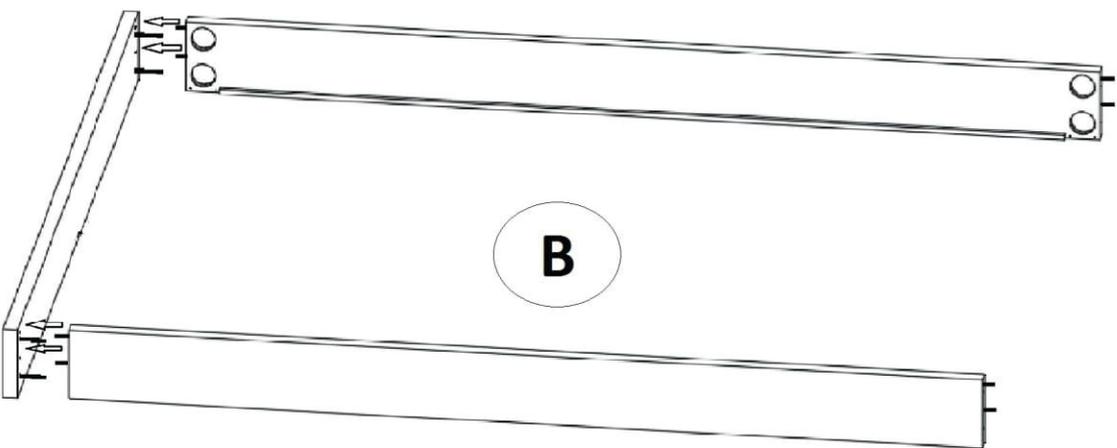
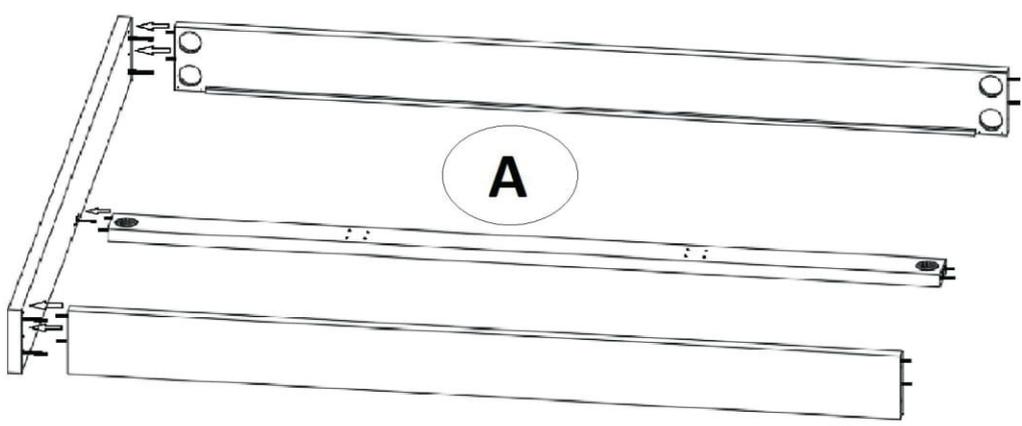


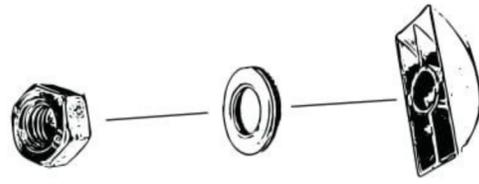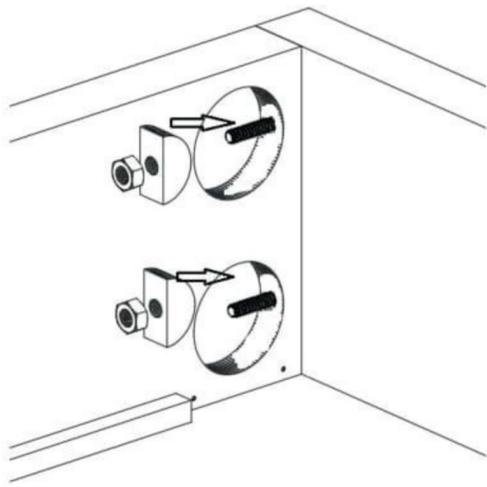



3

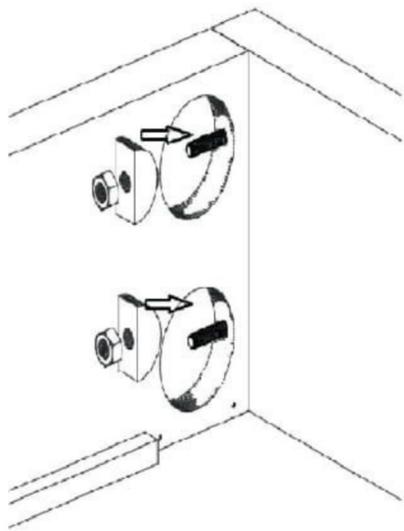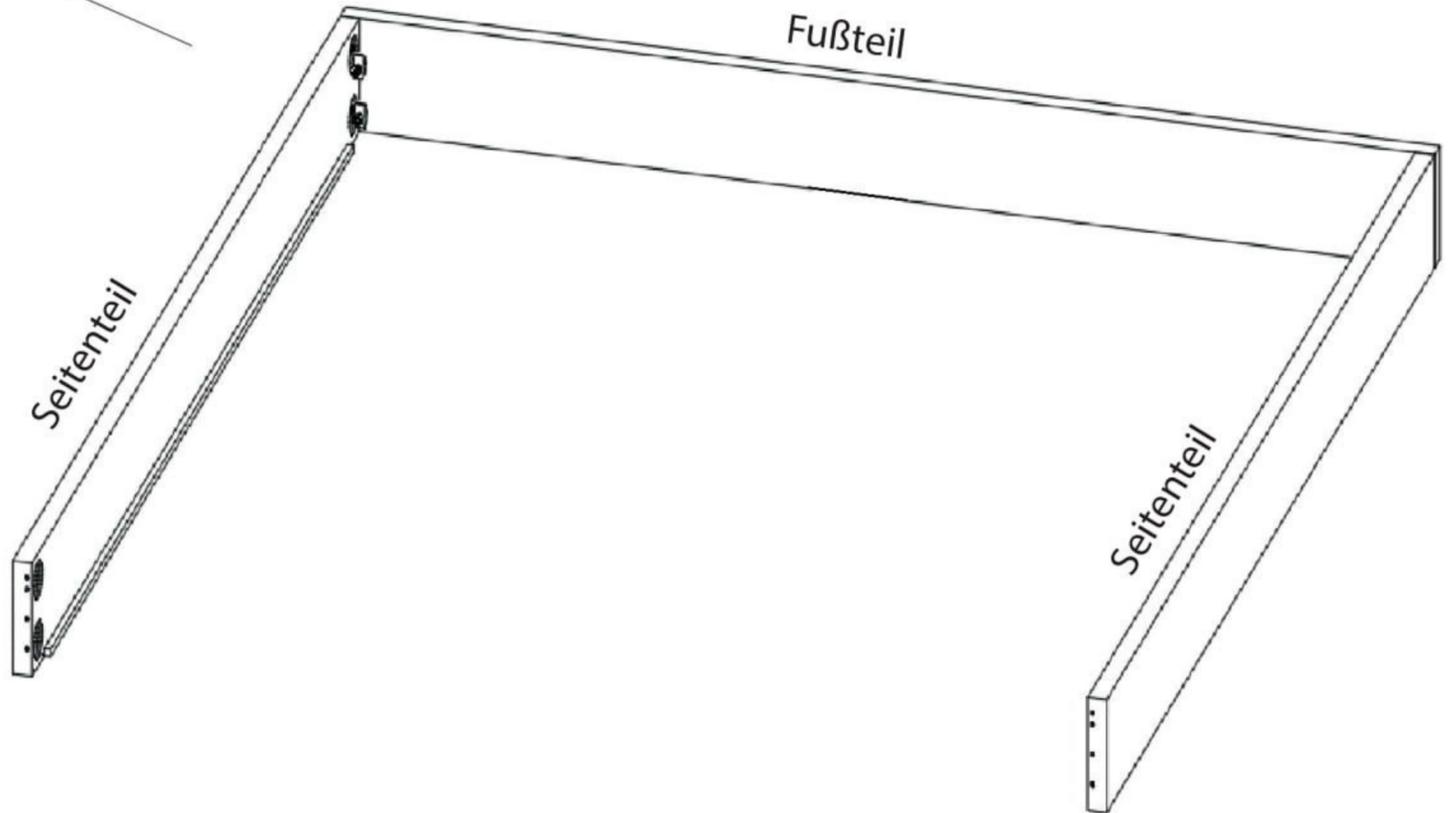



4

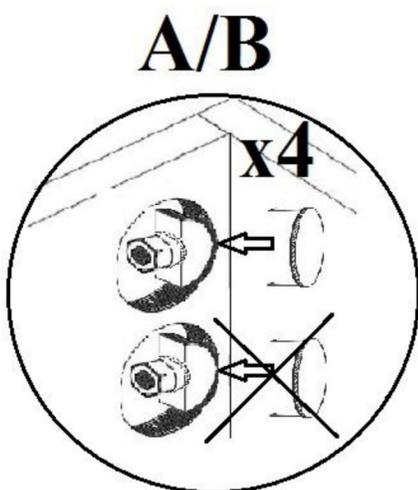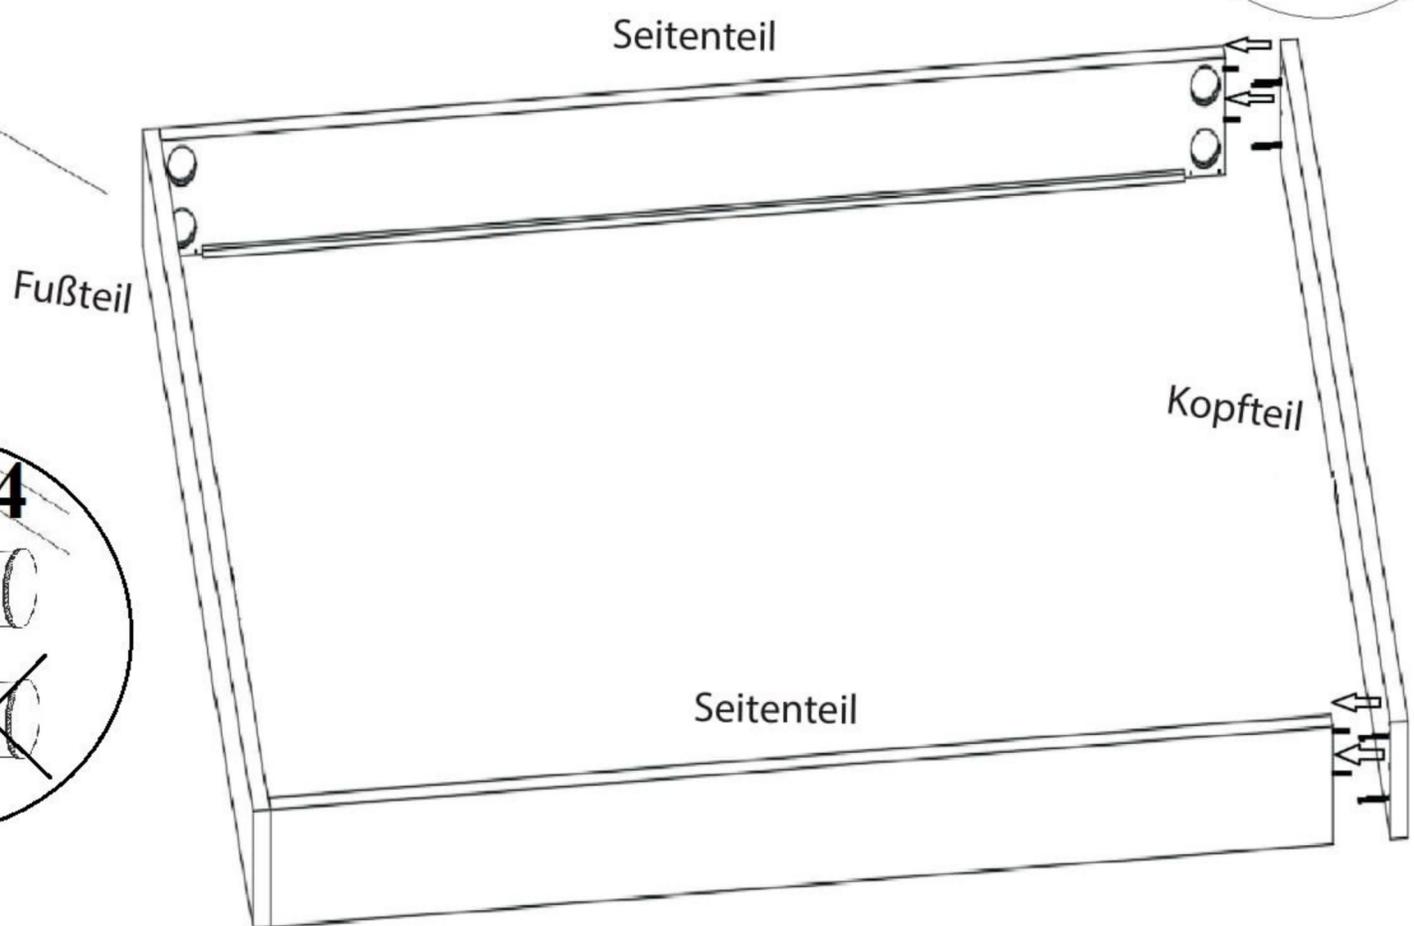

5

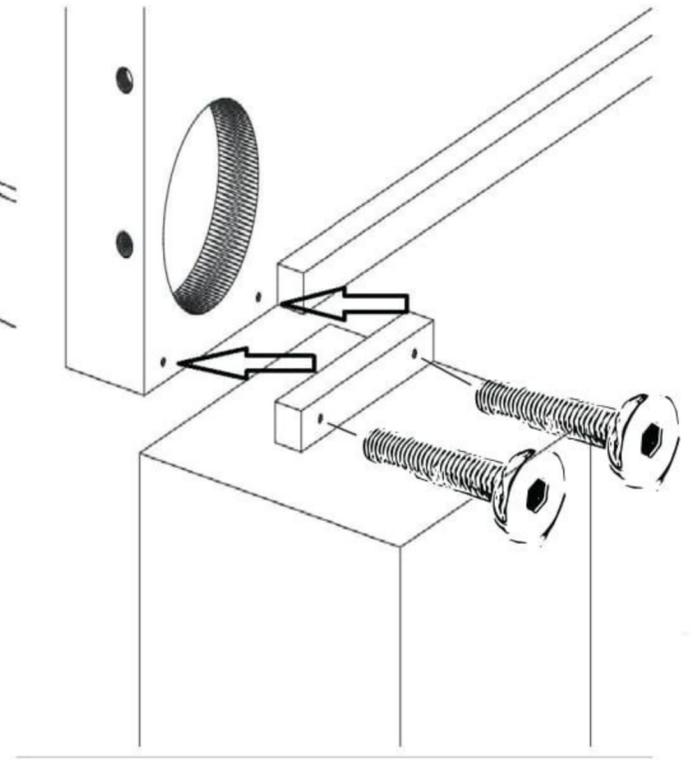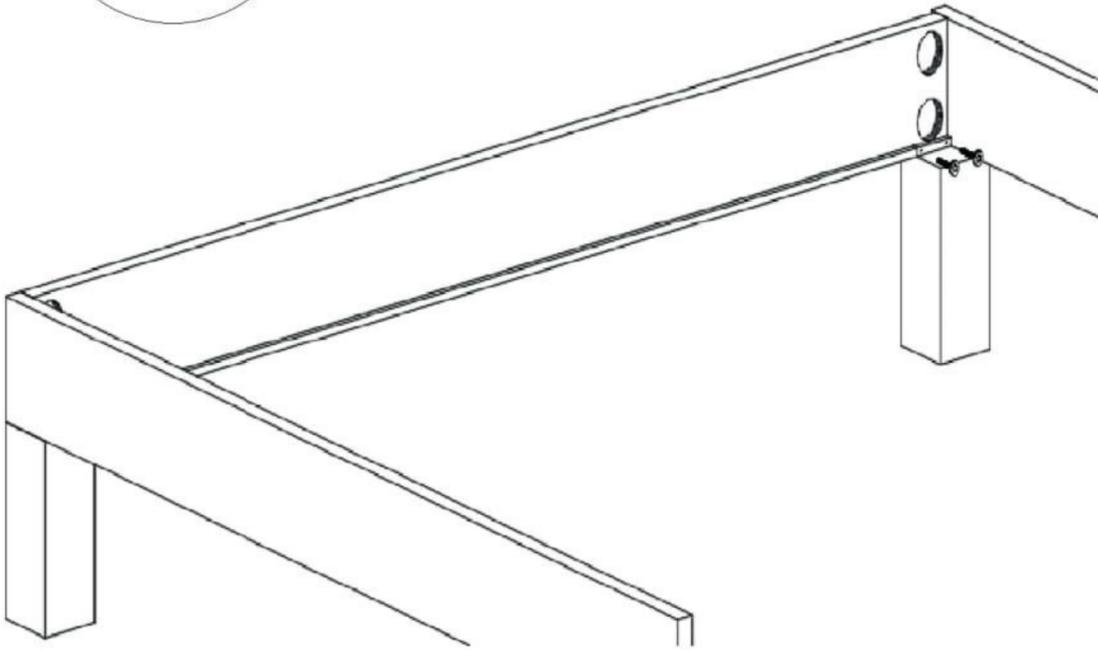

6

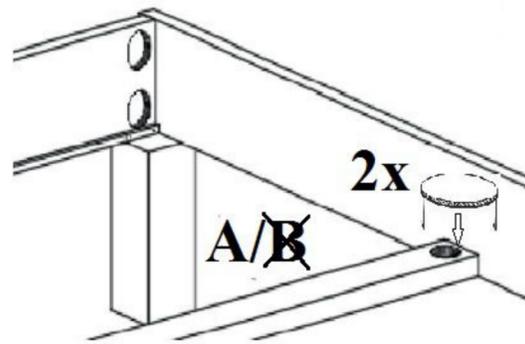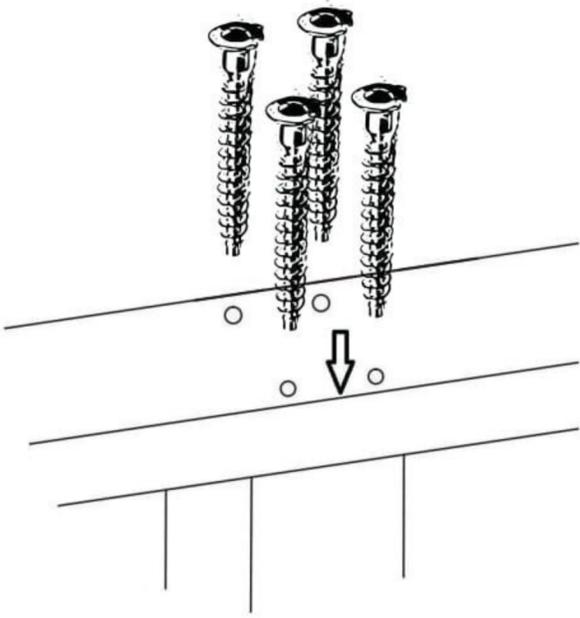

~~A~~ ~~B~~

