



# Montageanleitung

## Sydney Massivholzbett

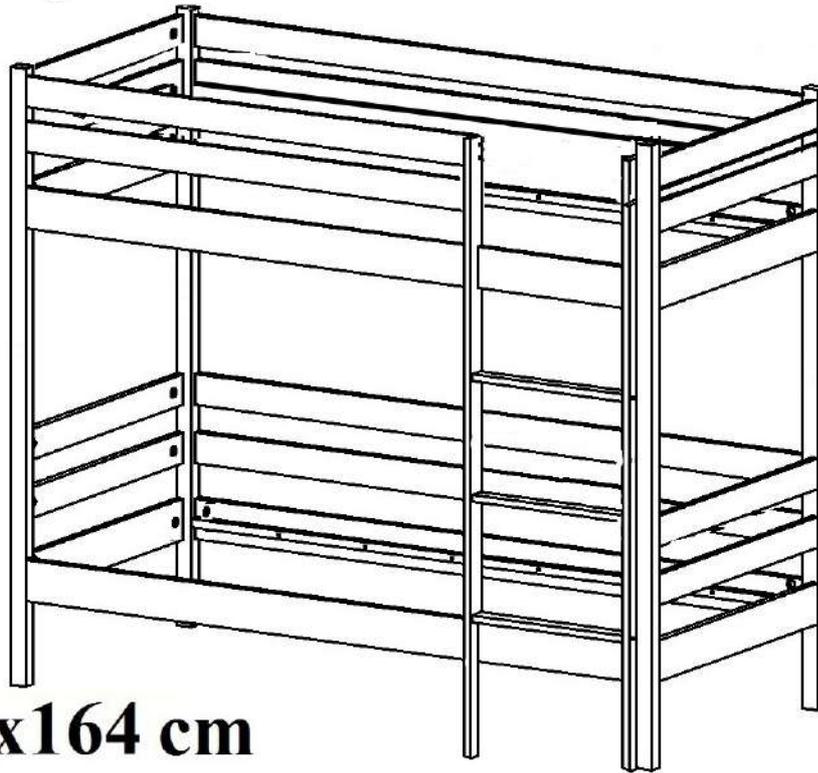


**200x90x164 cm**

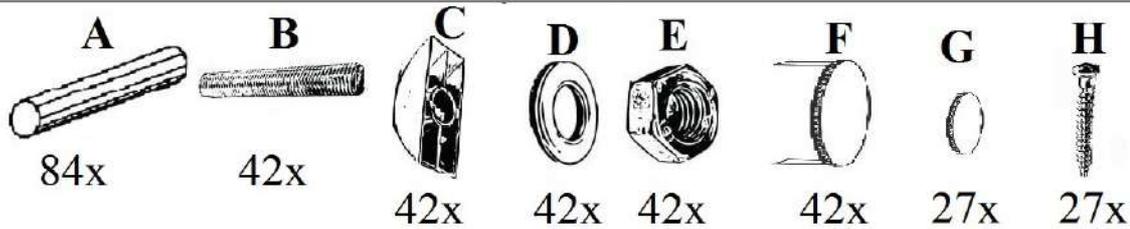


Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil sowie für die Befestigung des Mittelholms am Kopf- und Fußteil.

Wichtiger Hinweis  
Important information  
Belangrijke informatie  
Information importante

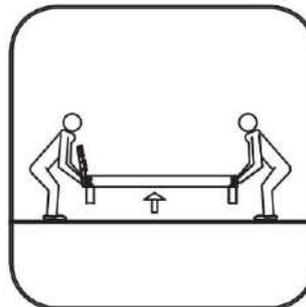


Bett nicht verschieben.  
Nur angehoben verstellen.  
Move not only raises  
bed adjusted.  
Bed niet verschuiven,  
men moet het bed ophe  
verplaatsen.  
Ne pas ousser le lit,  
il faut le porter pour deplace

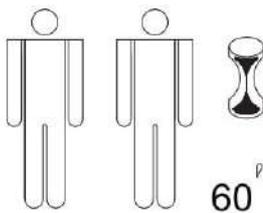

60'




Bitte keinen elektrischen  
Schrauber verwenden!

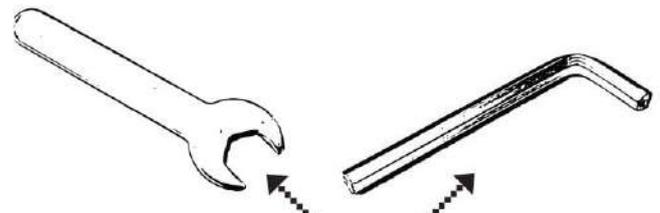


Benötigtes Montagewerkzeug im Lieferumfang

1

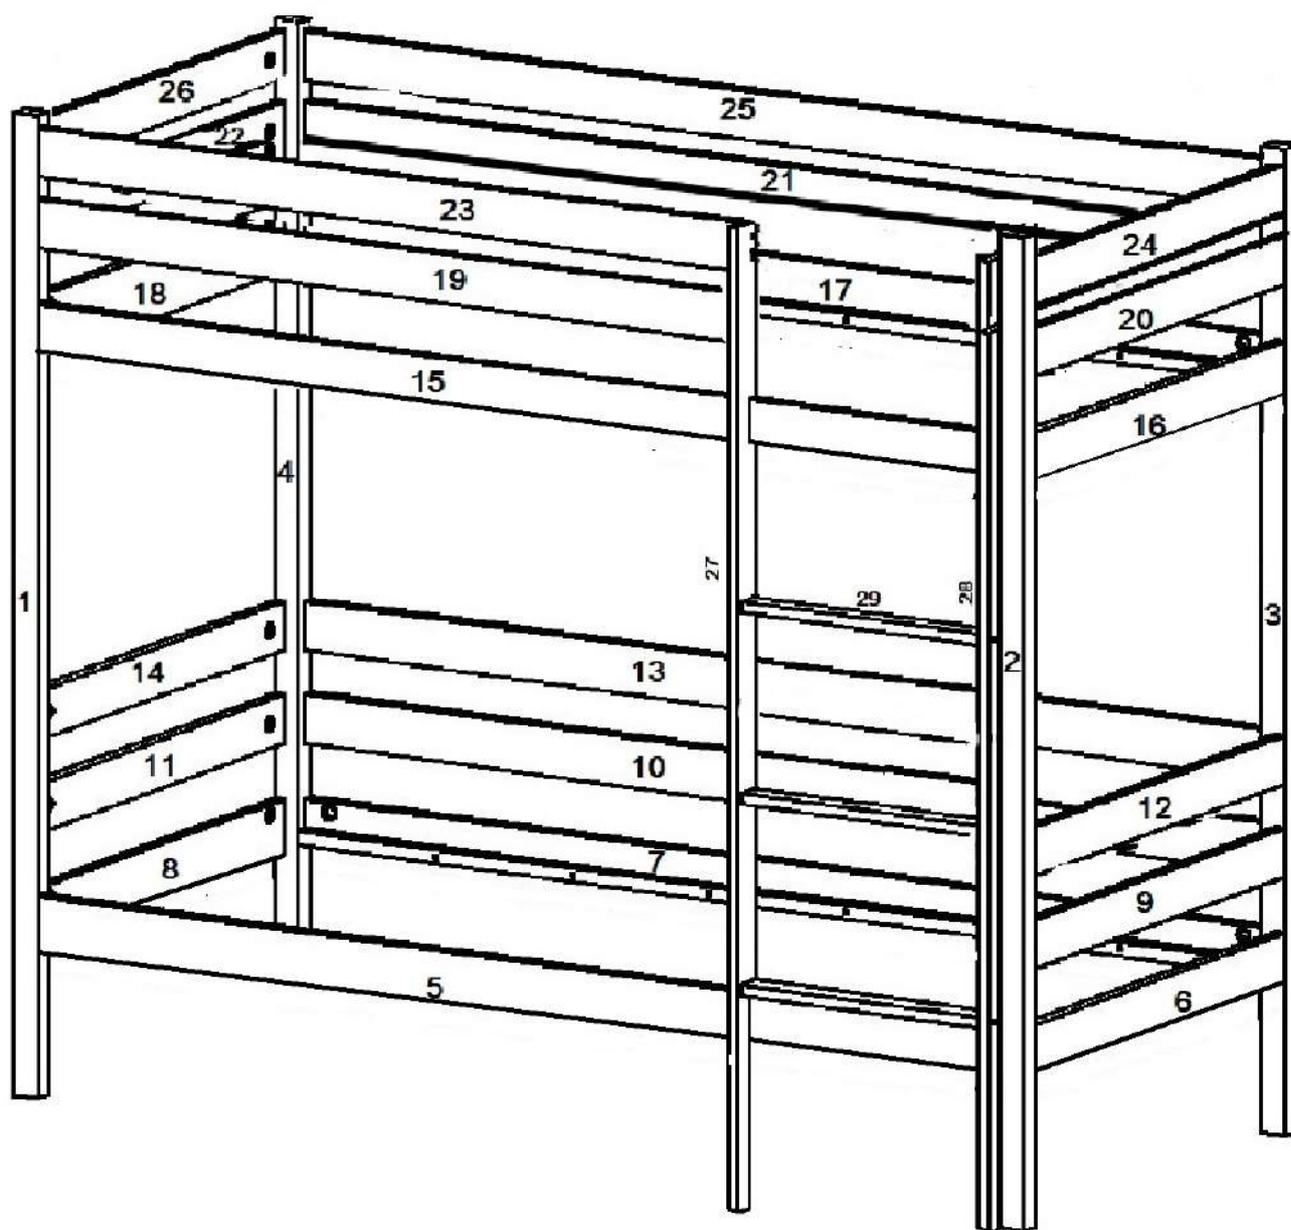






3

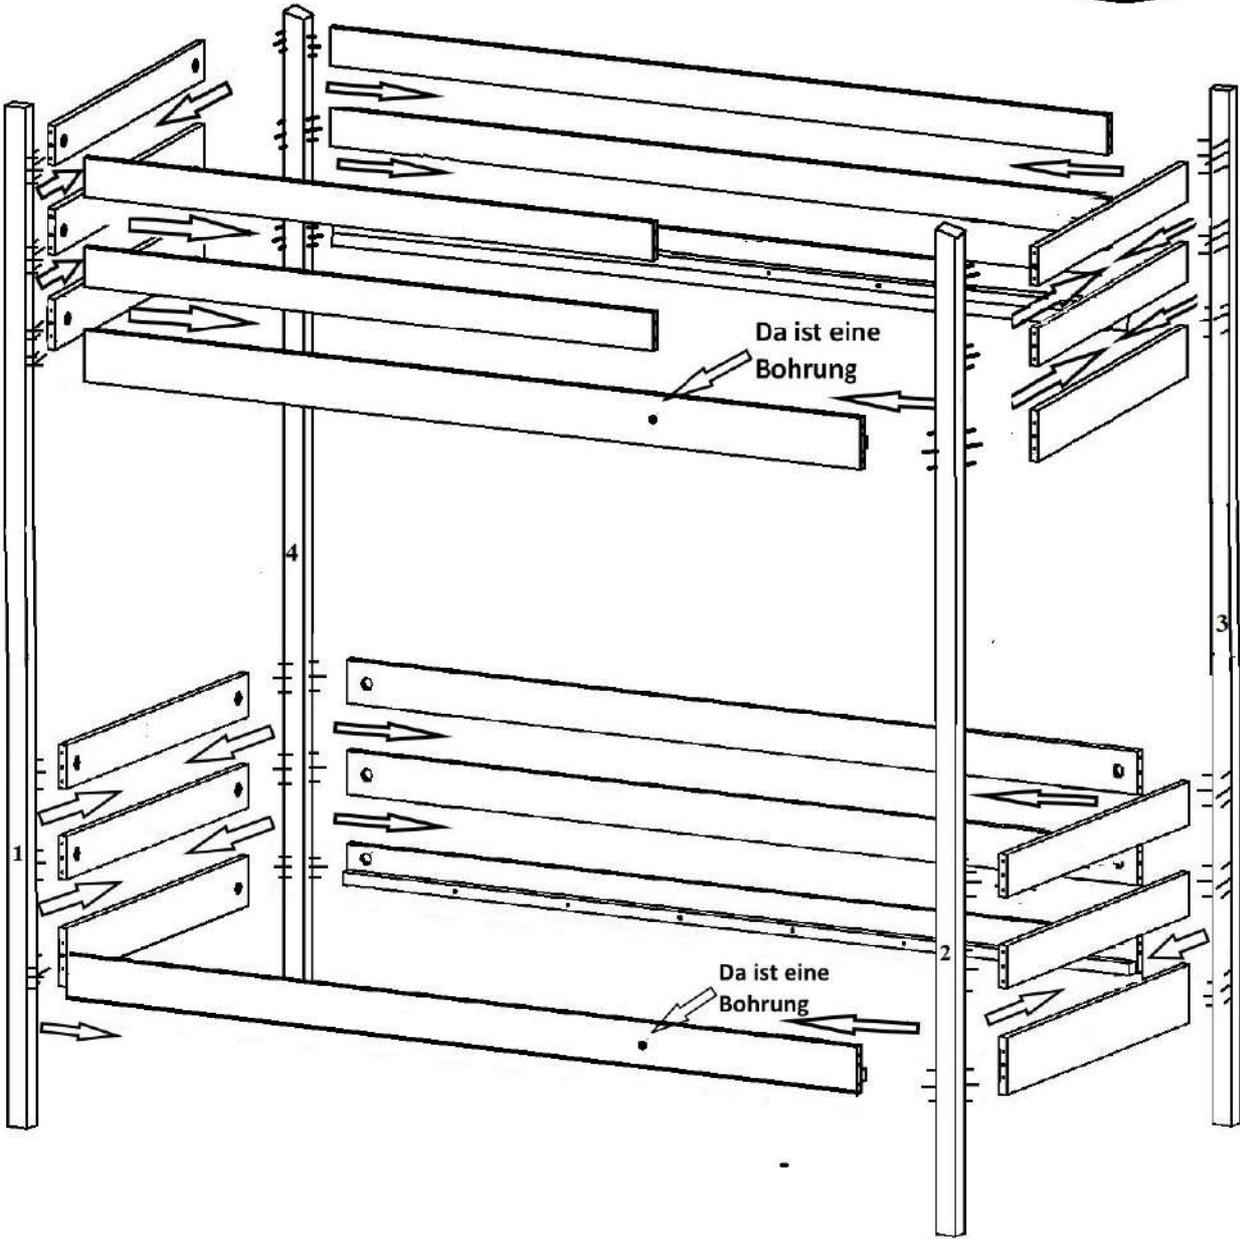


# 4

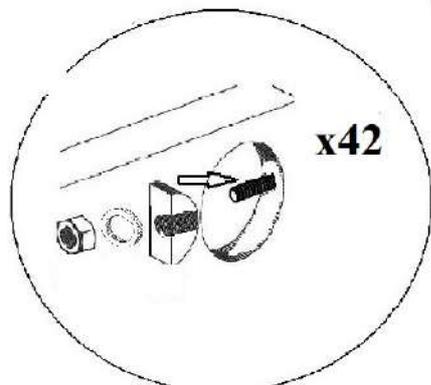



C  x42    E  x42  
 D  x42    F  x42

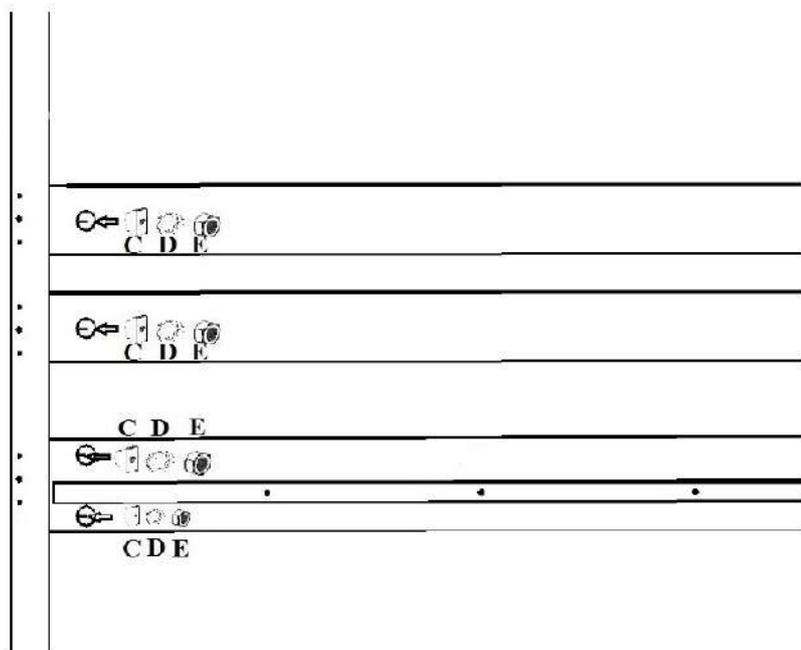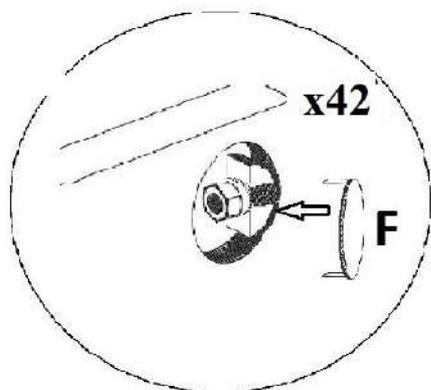


# 5

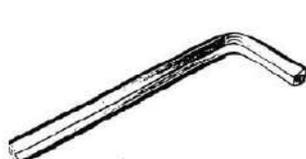


H  x16

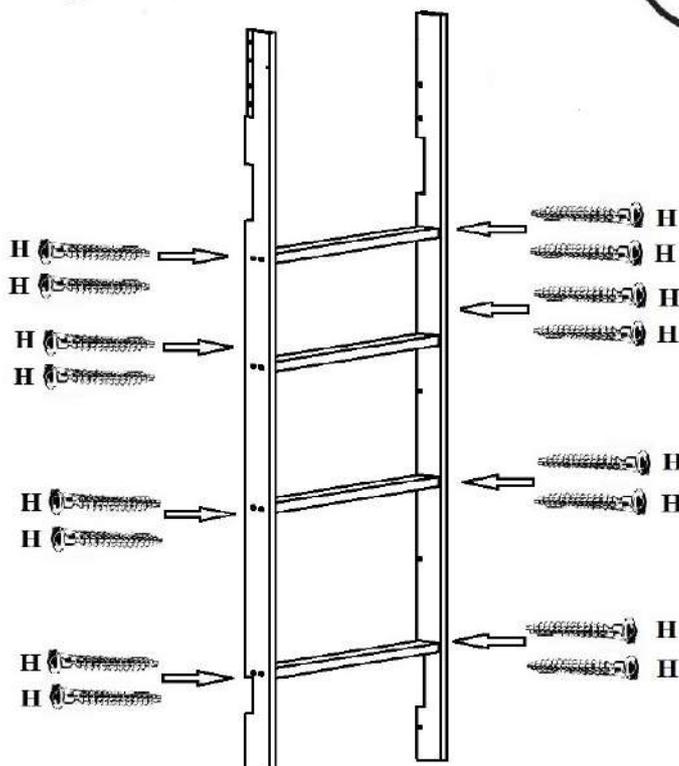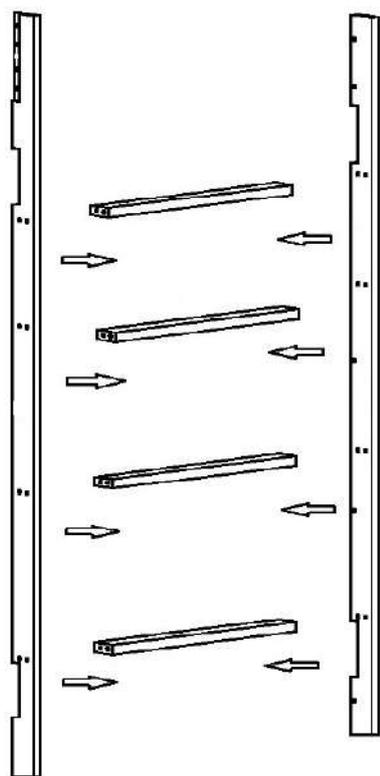

6

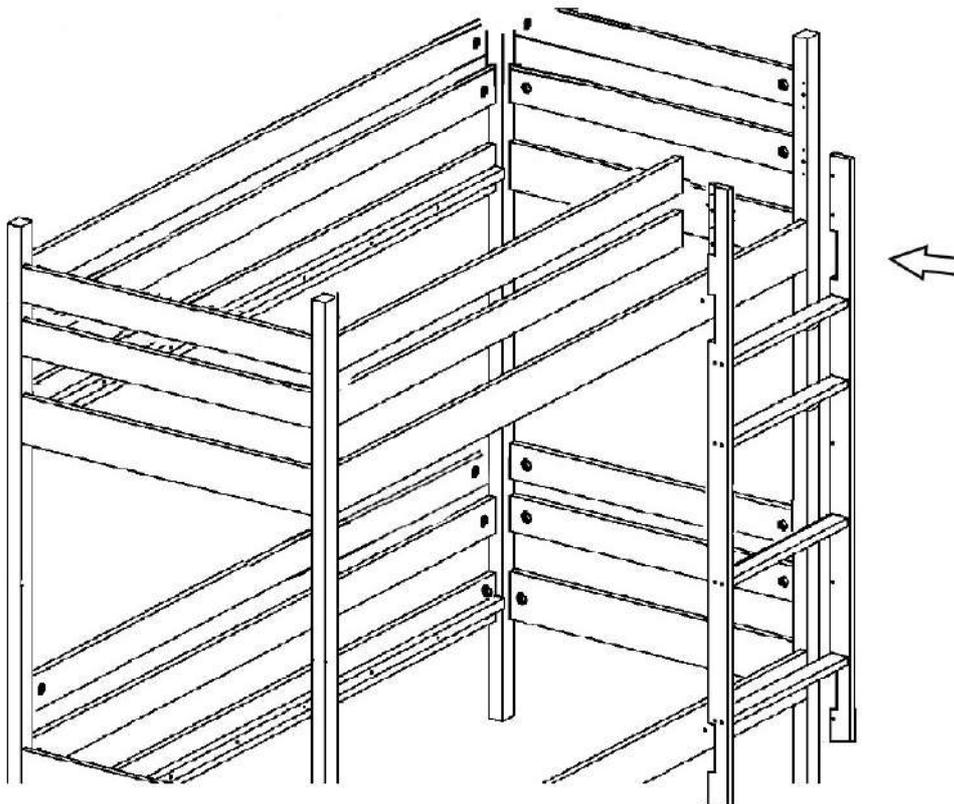



7

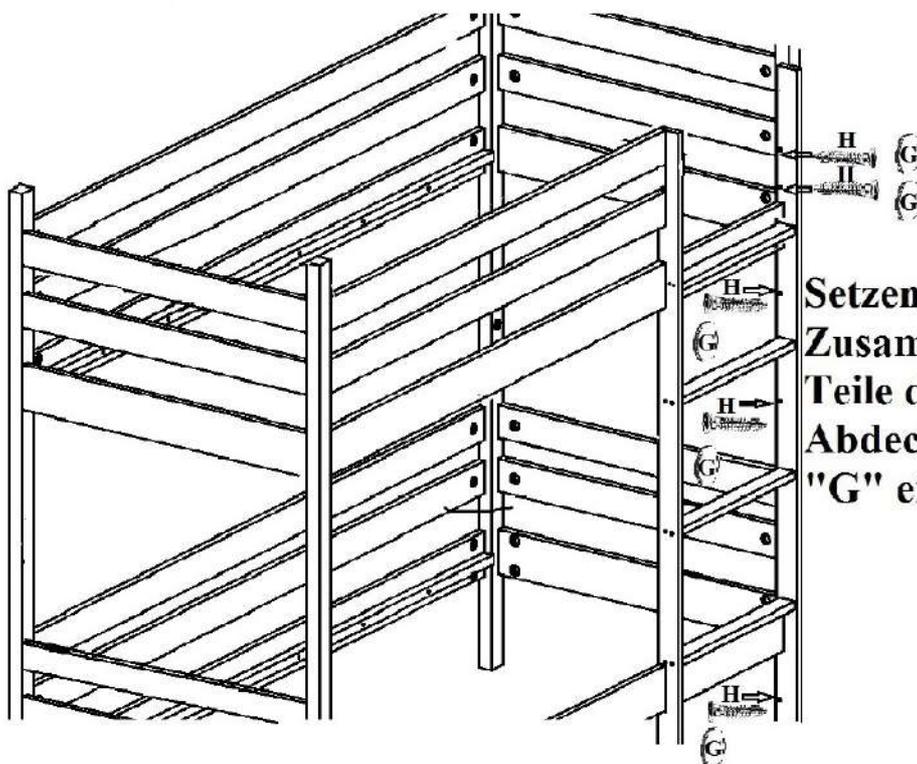

Setzen Sie nach dem Zusammenbau der Teile die Abdeckkappen "G" ein



8

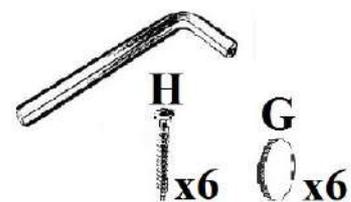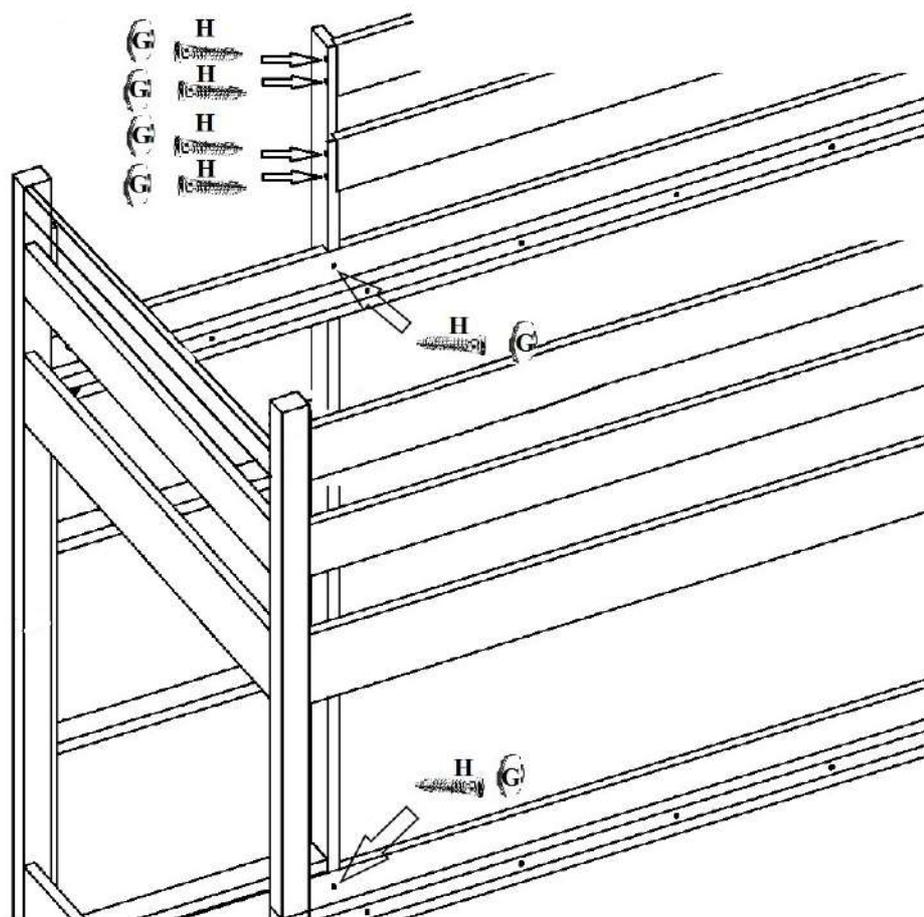

Setzen Sie nach dem  
Zusammenbau der  
Teile die  
Abdeckkappen "G"  
ein