


## Montageanleitung




## Alice Massivholzbett

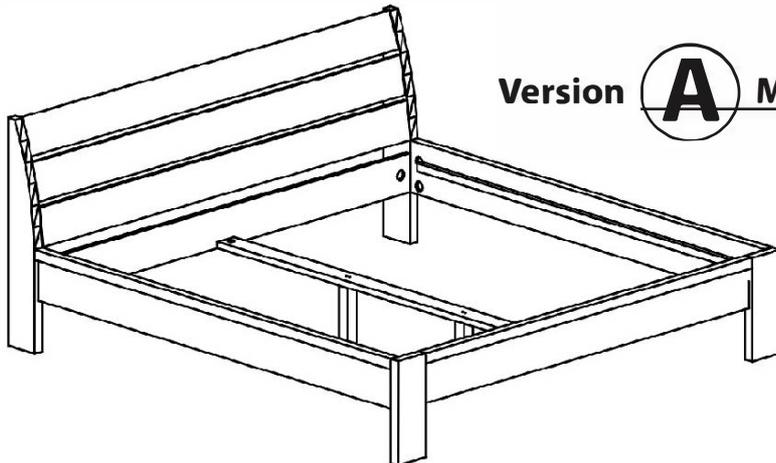

Version **A** MIT Mittelholm für die Größen:



140 x 200 cm  
160 x 200 cm  
180 x 200 cm  
200 x 200 cm

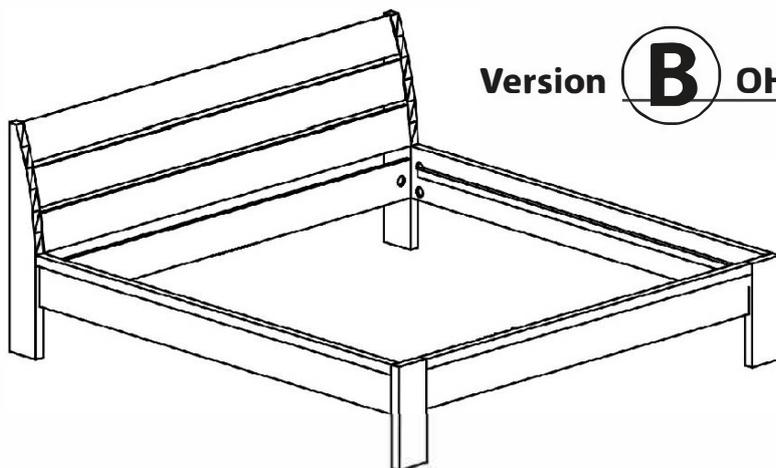


Version **B** OHNE Mittelholm für die Größen:

90 x 200 cm  
100 x 200 cm  
120 x 200 cm

Wichtiger Hinweis  
Important information  
Belangrijke informatie  
Information importante

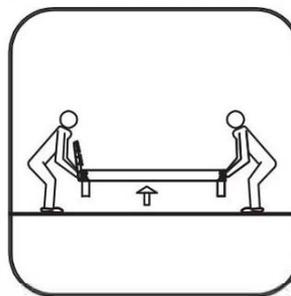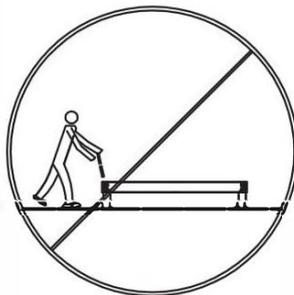


Bett nicht verschieben.  
Nur angehoben verstellen.  
Move not only raises  
bed adjusted.  
Bed niet verschuiven,  
men moet het bed ophe-  
verplaatsen.  
Ne pas ousser le lit,  
il faut le porter pour deplace

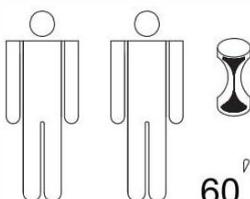

60'



Bitte keinen elektrischen  
Schrauber verwenden!

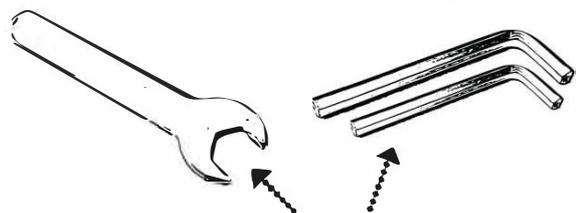

Benötigtes Montagewerkzeug im Lieferumfang


# Montageanleitung



## Alice

# Massivholzbett

Version **A** Schraubensatz:

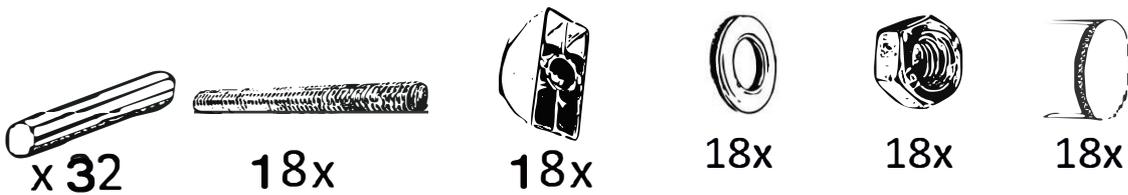


Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil sowie für die Befestigung des Mittelholms am Kopf- und Fußteil.





4x

Imbus-Holzschraube  
für die Befestigung der  
2 Füße am Mittelholm  
mit jeweils 4 Schrauben.

Version **B** Schraubensatz:

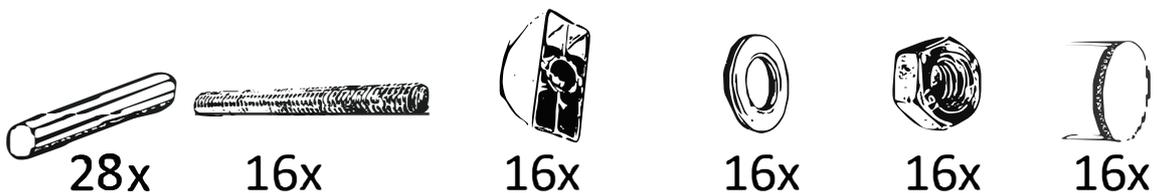


Zur Verbindung der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil sowie für die Befestigung des Mittelholms am Kopf- und Fußteil.

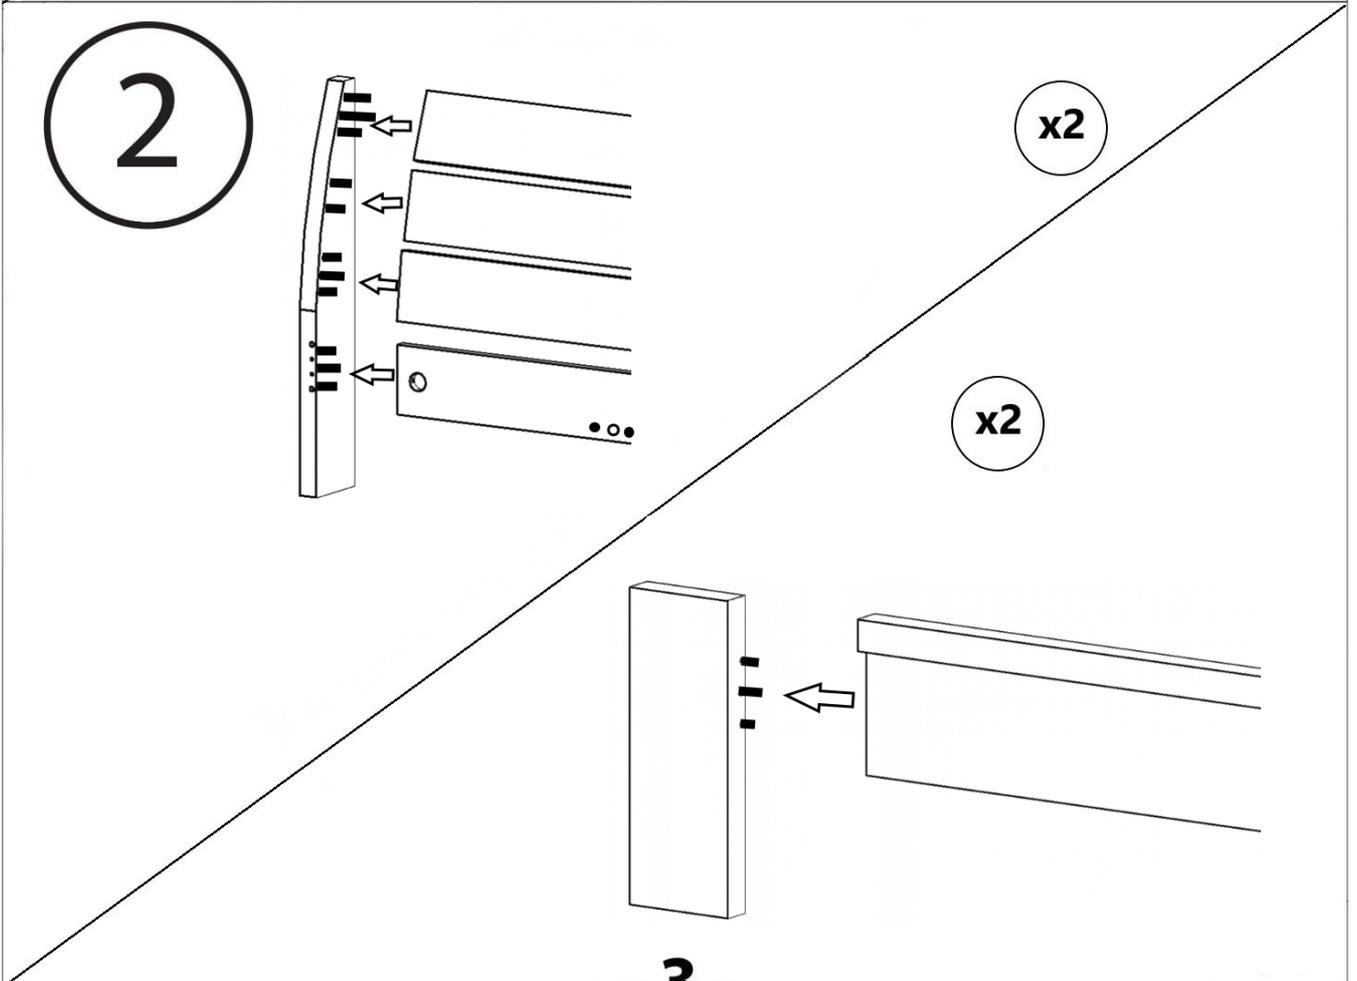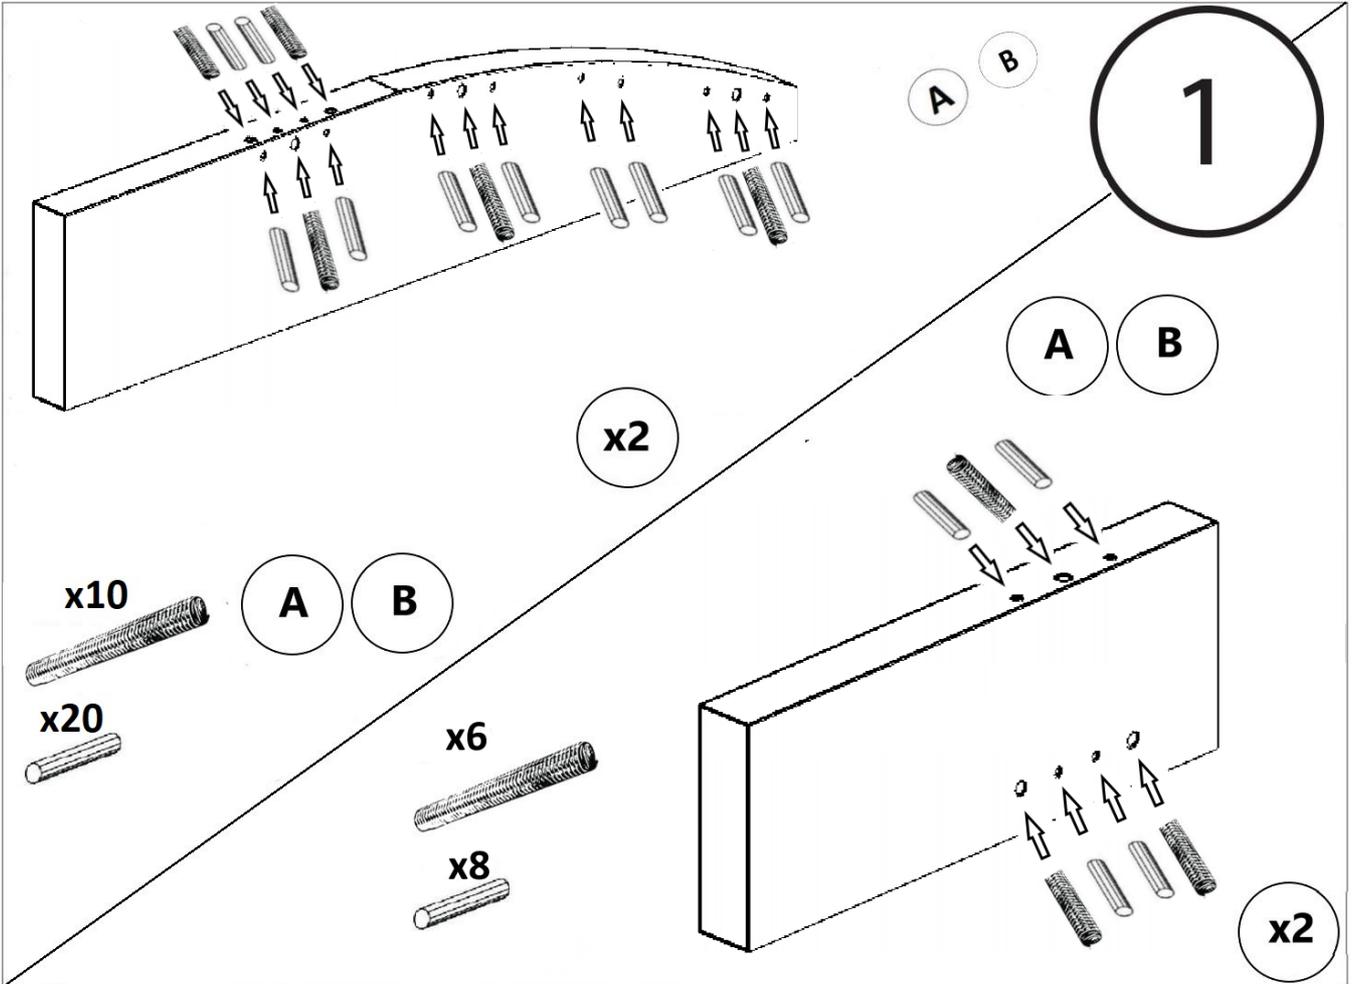


3

x2  
x1

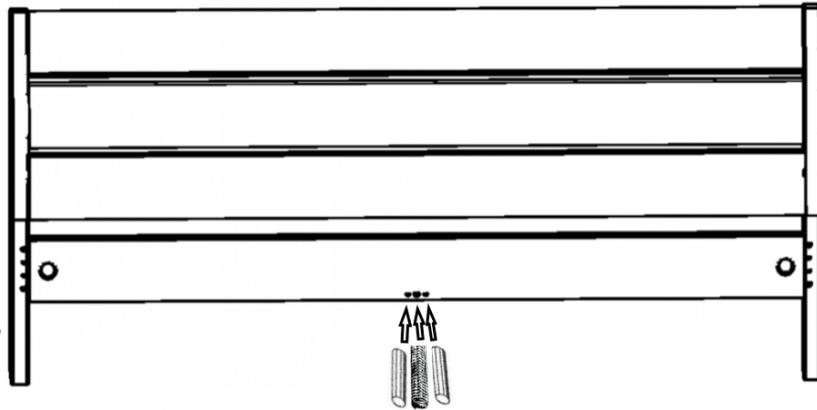


A B

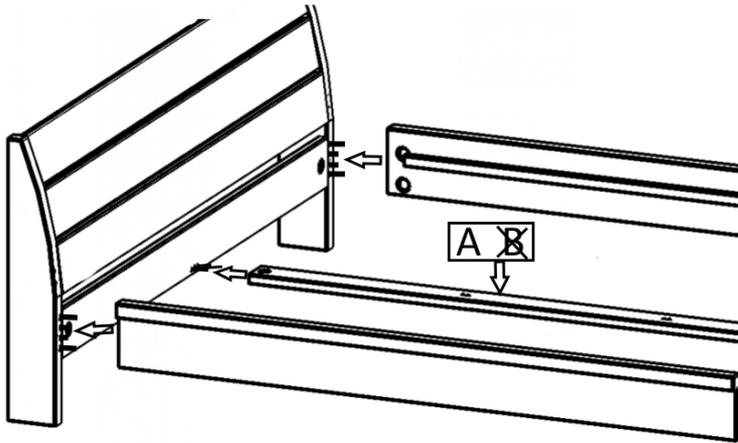


4



x1  
x2

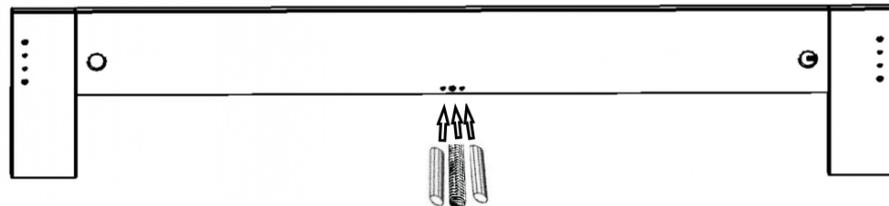

A B

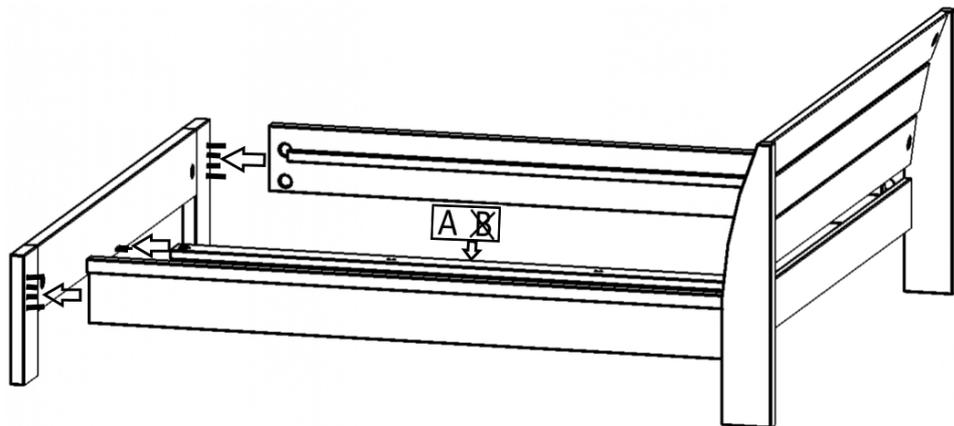

5

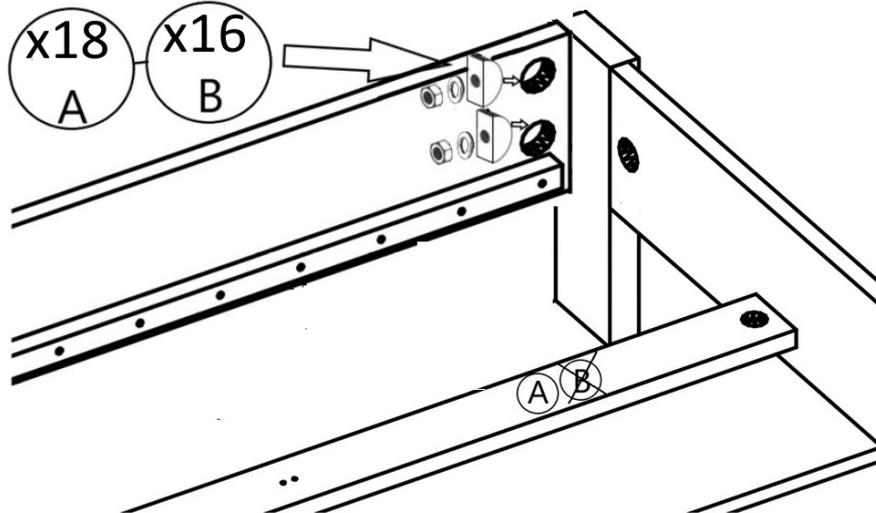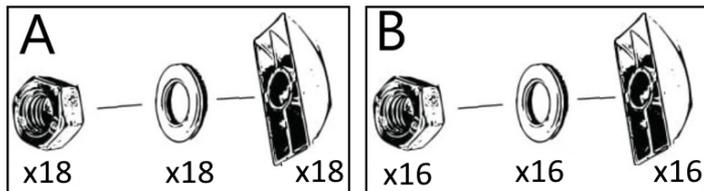

6

