

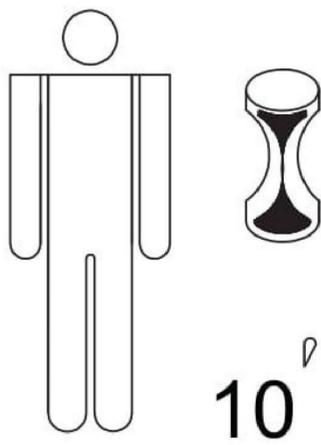


Montageanleitung

Tomas Massivholztisch

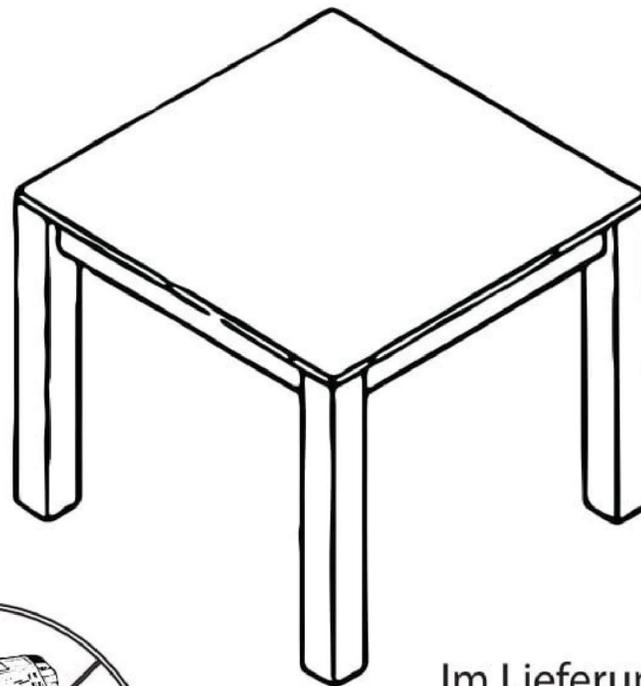

Schraubensatz:

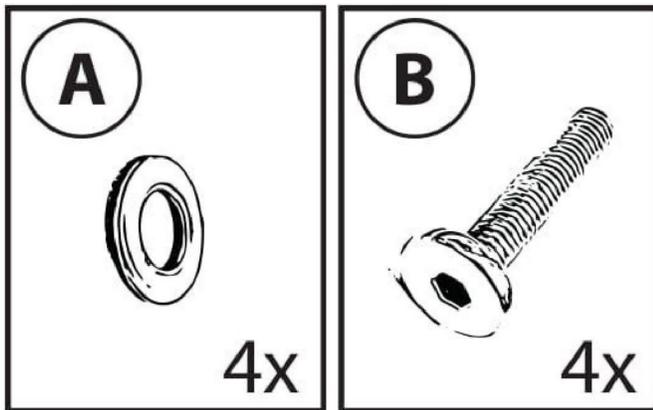


10'



Bitte keinen elektrischen Schrauber verwenden!

Im Lieferumfang

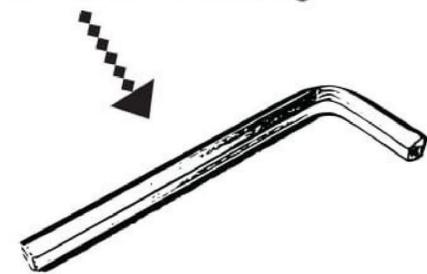


Benötigtes Montagewerkzeug

Der Tisch wird kopfüber montiert:


1

Tischbeine positionieren.

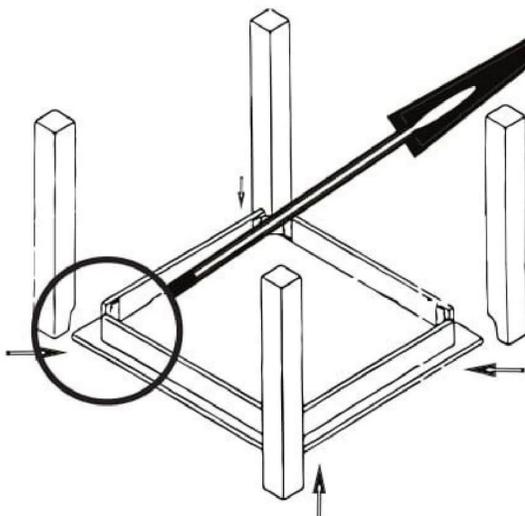

2

Jedes Bein mit Schraube und Unterlegscheibe montieren. Schraube handfest anziehen.

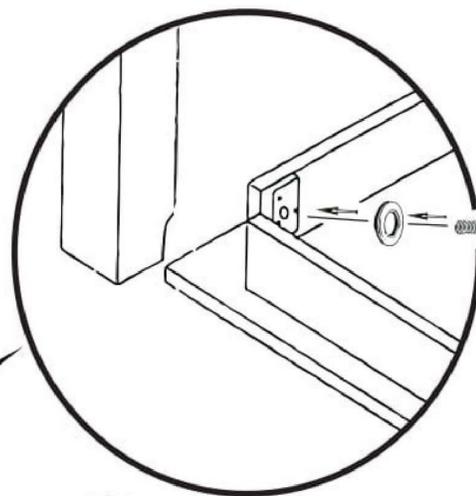

3

Die Beine können in der Höhe bis zu 3mm eingestellt werden.

