



SAS bietet eine große Auswahl an Trittplatten für den Garten an: Trittplatten, die Naturstein oder Holz simulieren, oder Trittplatten mit moderneren Linien in einer Vielzahl von Farben. Alle Trittplatten sind perfekt auf unsere Bodenplatten abgestimmt und bilden ein harmonisches und hochwertiges Ganzes.

### ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Bei Bedarf können die Elemente vor Ort mit einer Schleifmaschine zugeschnitten werden. Sie sollten an einer Stelle geschnitten werden, die entfernt vom Verlegeort liegt. Die Person, die das Schneiden durchführt, muss eine Schutzmaske, Handschuhe und eine Schutzbrille tragen.
- Es sollten niemals Hohlräume unter den Trittplatten entstehen, da dies die Stabilität und Belastbarkeit des Elements beeinträchtigen kann.
- Die Elemente können aufgrund von hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Farbtöne haben.
- Es wird empfohlen, Teile von verschiedenen Paletten zu mischen.
- In jedem Fall ist die technische Bauleitung diejenige, die die Entscheidung über die zu verwendenden Teile und ihre Anbringung trifft, entsprechend dem technischen Baugesetz oder den im jeweiligen Land geltenden Vorschriften.
- Da wir keinerlei Kontrolle über die korrekte Installation unserer Produkte haben, lehnt SAS jegliche Verantwortung nach erfolgter Installation ab.

### EMPFEHLUNGEN ZUR PRODUKTPFLEGE

- Wir empfehlen, die fertige Oberfläche mit SAS FUGUE (Imprägniermittel) zu behandeln. Diese Behandlung ist für Produkte in Anthrazitschwarz unerlässlich.
- Die Farbstabilität wird durch die Anwendung von SAS WET (Oberflächenbehandlung mit „Nass“-Effekt).
- Sollten die Elemente versehentlich mit Mörtel verschmutzt sein, empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit SAS NET (kalklösender Reiniger).
- Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte und verwenden Sie bei der Reinigung keine Hochdruckgeräte, da dies die Teile beschädigen könnte.
- Verwenden Sie kein Salz zum Entfernen von Eis oder Schnee.
- SAS ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung von nicht empfohlenen Pflegeprodukten entstehen.


### SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Es wird empfohlen, mit Sicherheitstiefeln, Handschuhen und Helm zu arbeiten.



### ERGÄNZENDE PRODUKT

- Beeteinfassung
- Pflanzkübel



### NOTWENDIGES MATERIAL

- Sand
- Kies
- Stampfer
- Hacke und Schaufel
- Besen
- Gummihammer



### SAS TRITTPLATTEN PRODUKTLINIE



SEND48



DOMUSEND / DOMUSEND 35



TRONC43



TRONC29



LUNA47



DOMUS4530



TGVM




TGV65 / TGV95

## VERLEGUNGSEMPFEHLUNGEN

### A. Verlegung auf Rasen


#### 1 DAS ELEMENT PLATZIEREN

Legen Sie die Trittplatte an die gewünschte Stelle und markieren Sie die Form mit einer Schaufel oder Ähnlichem.

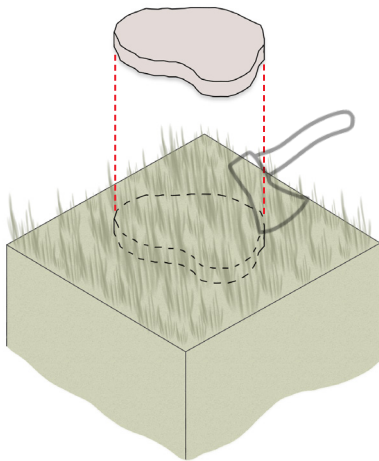


#### 2 RASEN ENTFERNEN

Entfernen Sie das Element und das Gras im markierten Bereich. Entfernen Sie alle Wurzelreste oder sonstigen Bewuchs.

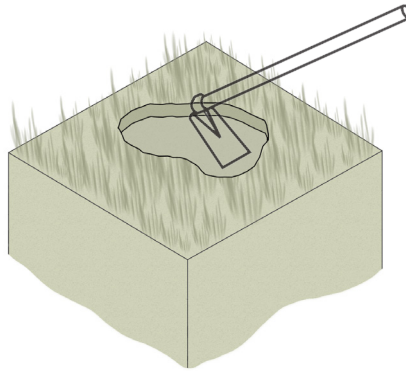


#### 3 STAMPFEN

Stampfen Sie den Boden fest und geben Sie etwas Erde oder Sand in das Erdloch und stampfen Sie erneut die Erde fest.

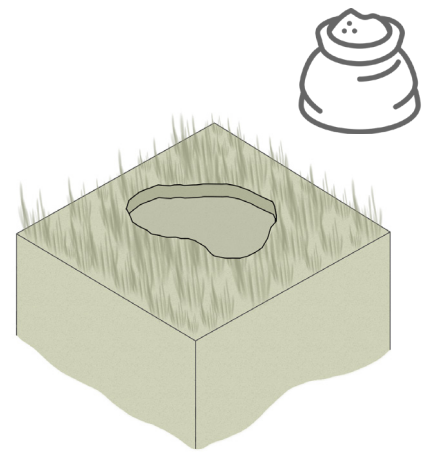


#### 4 DAS ELEMENT VERLEGEN

Platzieren Sie das Element und setzen Sie es ein. Füllen Sie die Lücke zwischen der Trittplatte und dem Gras auf. Kehren Sie den Boden mit dem Besen.

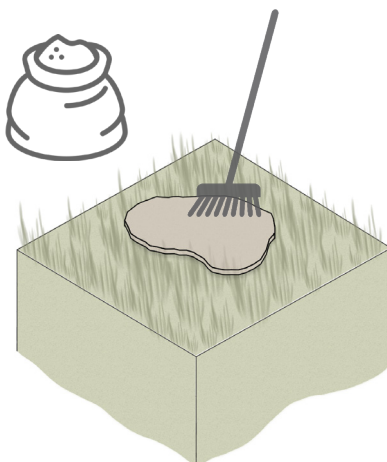


#### 5 BEWÄSSERN

Bewässern Sie die verlegten Trittplatten, um den Boden und die Elemente zu verfestigen.

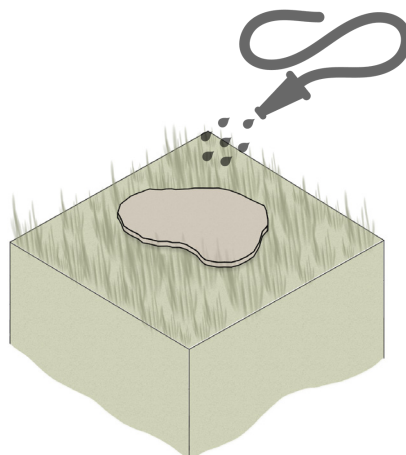

IM FOLGENDEN VIDEO KÖNNEN SIE SICH DEN VERLEGUNGSPROZESS ANSEHEN



### VERLEGUNG AUF KUNSTRASEN


Um die Trittplatten auf Kunstrasen zu verlegen, legen Sie das Element aus und schneiden Sie das Gras so zu, dass das Element perfekt passt. Für einen perfekten Abschluss stutzen Sie die Kanten des Grasses rund um die Trittplatten, damit es natürlich aussieht.

## VERLEGUNGSEMPFEHLUNGEN

### B. Platzierung auf verdichtetem Boden


#### 1 BODENFLÄCHE

Beginnen Sie mit der Arbeit auf der Bodenfläche. Reinigen Sie den Bereich, auf dem die Trittplatten verlegt werden soll, vollständig und entfernen Sie alle Pflanzenreste. Eben und verdichten Sie den Boden mit Hilfe eines Stampfers oder Ähnlichem.

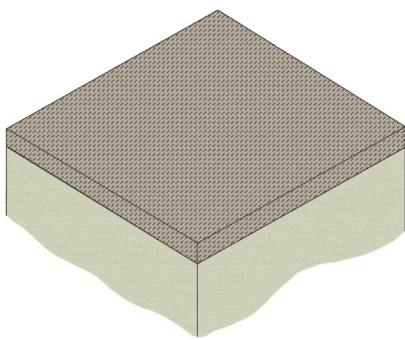


#### 2 SAND

Verteilen Sie eine Schicht von etwa 2-3 cm Sand. Eben und kompakt. WICHTIG: Es wird empfohlen, vor dem Verteilen des Sandes ein Schutznetz zu verlegen, um Unkrautwuchs zu verhindern.

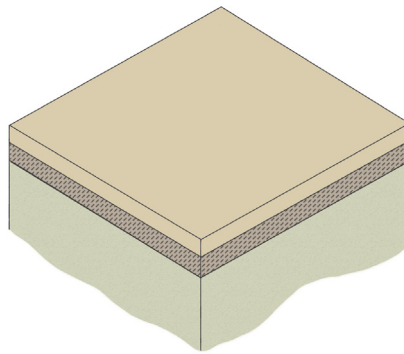


#### 3 DAS ELEMENT VERLEGEN

Platzieren Sie die Trittplatten und achten Sie dabei darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Trittplatten gleichmäßig ist und dem gewählten Verlegungsmuster entspricht. Nivellieren Sie das Element mit Hilfe des Gummihammers.

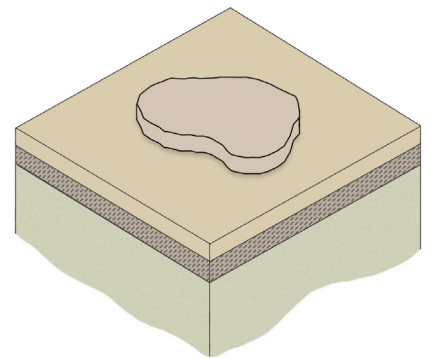


#### 4 ANGLEICHUNG

Verteilen Sie Erde, um eventuell entstandene LÖcher zu füllen. Kehren Sie anschließend mit dem Besen.

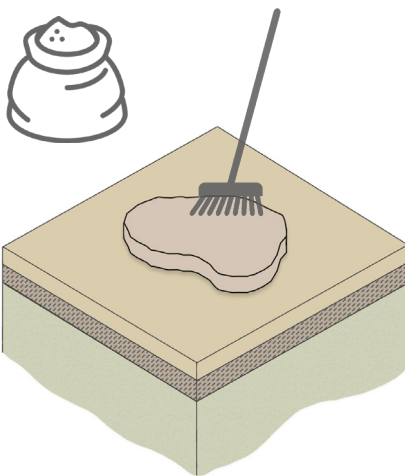

#### 5 KIES

Füllen Sie die Zwischenräume zwischen den Trittplatten mit Kies auf. Wir empfehlen dazu unsere dekorativen Steine SAS.

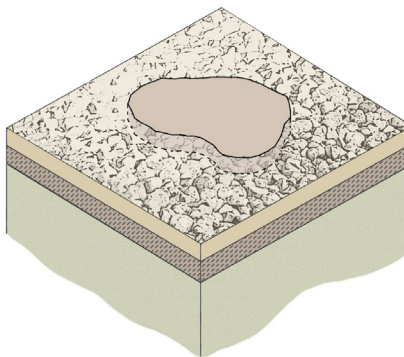

#### 6 BEWÄSSERN

Bewässern Sie die verlegten Trittplatten, um den Boden und die Elemente zu verfestigen.

