







ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN

- Schwimmbad-Randsteinplatten sind das Element, das als Trennung zwischen dem Becken und der Außenseite dient. Ihre Funktion besteht sowohl darin, das Wasser zur Außenseite des Pools abzuführen als auch zu verhindern, dass das Wasser zurückfließt. Daher ist es je nach Modell wichtig, den Rand leicht in das Becken hineinragen zu lassen.
- Alle SAS-Poolrandsteinplatten sind rutschfest der Klasse 3 und bieten Sicherheit und Funktionalität sowie eine hohe Ästhetik.
- Darüber hinaus weisen SAS-Poolrandsteinplatten innen keine Armierung auf, wodurch ein möglicher Bruch des Stücks durch mögliche Korrosion vermieden wird.
- Eine große Vielfalt an Poolrandsteinplatten und Modellen (gerade, gebogene und Eckrandplatten) stehen zur Verfügung, um jede Art von Beckenform zu umranden.
- Es ist erforderlich, die Oberfläche der verlegten Platten mit SAS FUGUE zu imprägnieren.
- Chlor- und salzhaltige Produkte im Wasser können die Randsteinplatten und Bodenbeläge beschädigen.
- Bei der Verlegung wird empfohlen, die Platten aus verschiedenen Paletten zu mischen.
- Es ist wichtig zu beachten, dass unsere Randplatten nicht für überlaufende Pools geeignet sind.





MODELLE

Modelle	Farbe	Stüklänge (mm)	Stückbreite (mm)	Abschnittsart	Vorgeschlagenes Design	Winkelstücke	Ergänzende Produkte
RP	Weiß	500	400 / 500			1 / E 	Duschplatte (PD 80) Bodenplatten Tessera Basic Filter-Bodenplatten
DOMUS	Pirineos Creme	500	400			1 / E / R (280 cm) 	Bodenplatten Domus Duschplatte (PLAT 9870) Domus Drain (DRAIN 2020 und 4020)
DOMUS SPA	Weiß Pirineos Creme	600	300 / 400			1 / E / ARI 	Bodenplatten Domus Duschplatte (PLAT 9870) Domus Drain (DRAIN 2020 und 4020)
DORDOGNE	Champagne	500	300			1 / E / R (300 cm) 	Bodenplatten Dordogne
SANTORINI	Weiß Pirineos	600	300			1 	Bodenplatten Santorini
GARONNE	Champagne Pirineos	500	300			1 / E 	Bodenplatten Garonne Skimmer (SKGAR 3030)
TESSERA	Weiß Perigord Arena Bronze Anthrazit	500	355			-	Bodenplatten Tessera Fußleiste (BASOC und BISOC 4075)
SASTEAK	Norwegen-Weiß Eichenbraun	800	300			-	Sasteak Terrassendiele (LI2080)


DAS DESIGN UND DIE FORM DES POOLS DEFINIEREN

1. Wählen Sie je nach dem gewünschten Stil und der Form des Pools die zu verwendenden Teile unter Berücksichtigung der benötigten Winkelstücke aus.
2. Wenn Sie sich für ein römisches Bad entscheiden, denken Sie daran, dass wir für einige unserer Serien gebogene Stücke haben, um das Zuschneiden von Stücken zu vermeiden und damit Zeit und Geld zu sparen.
3. Falls erforderlich, können Sie die Randplatten mit einem dafür geeigneten Schneidwerkzeug zuschneiden, um die Winkel herzustellen, aber wir haben in fast allen unseren Modellen Winkelstücke, die es ermöglichen, dieses Zuschneiden zu umgehen.
4. Die Poolrandplatten können auf oder über dem Niveau des Poolrandes angebracht werden.
5. Die Randplatten sollten je nach Modell etwas in das Becken ragen.
6. Es wird empfohlen, vor der Installation eine "trockene / lose" Verlegung zu machen, um die Position der Stücke und der Fugen zu überprüfen und zu prüfen, ob ein Schneiden notwendig ist.

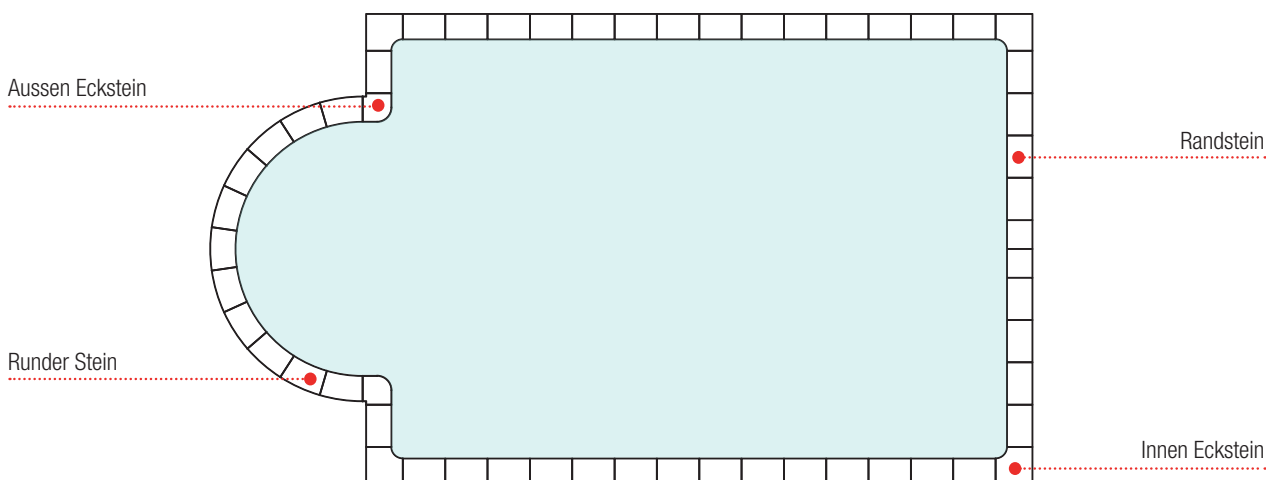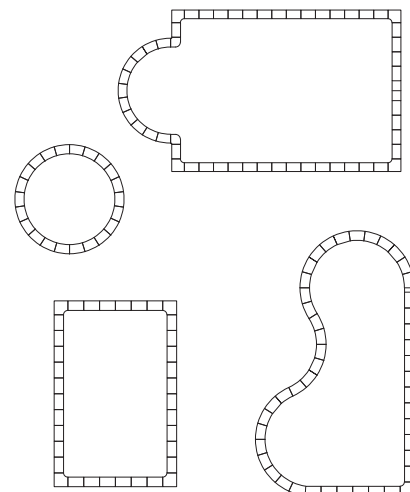


EMPFEHLUNGEN ZU DEN VERLEGUNGSMÖGLICHKEITEN

A. AUF GLEICHER HÖHE MIT DEM TERRASSELBELAG

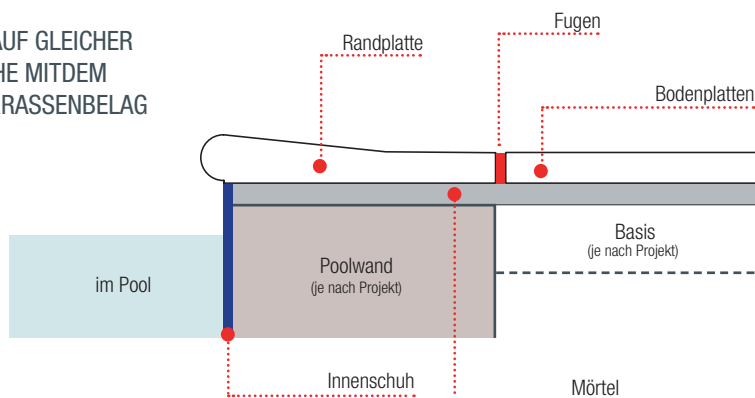

B. ÜBER DEM TERRASSELBELAG

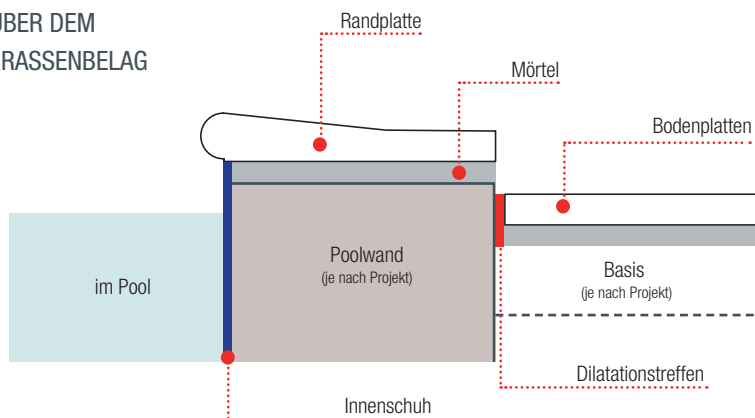

GEBEN SIE UNS IHR FEEDBACK

Wir würden gerne mehr über Ihre Erfahrung mit SAS-Produkten erfahren. Senden Sie uns Ihre Kommentare und Fotos der fertigen Arbeiten an:
info@sas1900.com


GEBRAUCHSANLEITUNGEN

1 DEN UNTERGRUND VORBEREITEN

Es ist wichtig, dass die Betonwand, auf der die Randplatte ruht, ungefähr die gleiche Breite wie die Platte hat. Ausragende Platten könnten brechen. Vor dem Verlegen muss der Beton gereinigt werden, um kleine Unebenheiten zu entfernen, die die Qualität der Verlegung beeinträchtigen könnten.


2 WINKELSTÜCKE VERLEGEN

Platzieren Sie die Winkelstücke zuerst. Legen Sie dann einen Richtschnur zwischen zwei Winkeln, um eine gerade Linie zu erhalten, die als Referenz für die Ausrichtung aller Teile dient. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf jeder Seite des Beckens.

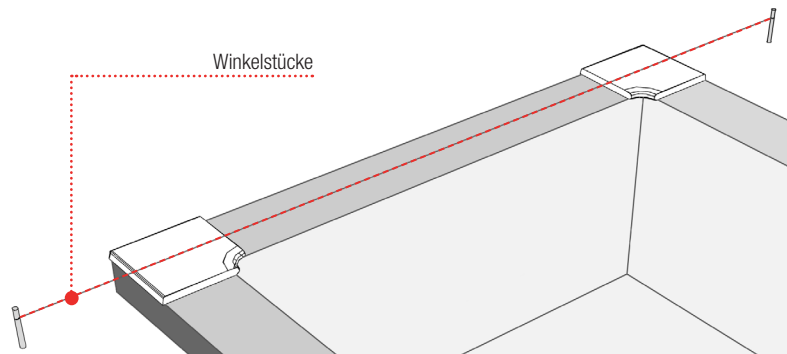


3 VERLEGEN DER STÜCKE

Platzieren Sie den Rest der Stücke mit Mörtel oder Kleber. Wenn Sie Mörtel verwenden, legen Sie die Stücke in eine etwa 3 cm dicke Mörtelschicht. Wenn Sie Kleber verwenden, verwenden Sie eine doppelte Klebetechnik, sowohl auf der Unterseite des Stücks als auch eine großzügige Schicht auf der Betonoberfläche. Richten Sie die Teile mit einem Gummihammer vorsichtig aus.

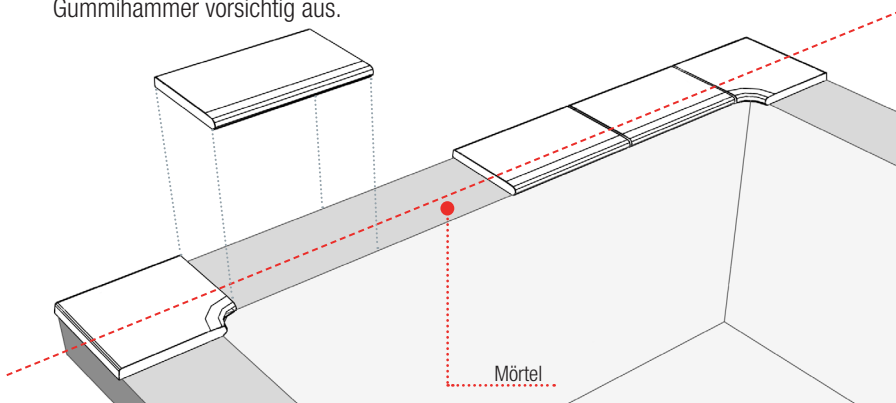

4 FUGEN

Es sollten Fugen zwischen 5 und 10 mm vorgesehen werden, und es sollte überprüft werden, dass alle Fugen gleich sind. Die Fugen zwischen den Belägen werden mindestens 24 Stunden nach dem Einbringen der Teile mit wasserdichtem Fugenmörtel gefüllt.

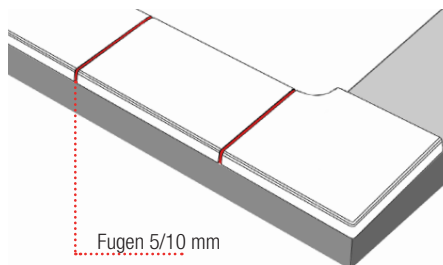

5 DEHNUNGSFUGEN

Die strukturellen Fugen des Pools, falls vorhanden, müssen respektiert werden. Andernfalls Dehnungsfugen maximal alle 5 lfm herstellen, wobei ein elastisches Material auf Silikonbasis zu verwenden ist.

6 AUSFÜHRUNGEN

Wir empfehlen, die Oberfläche mit SAS FUGUE (Imprägniermittel) zu behandeln, um die Haltbarkeit und Farbstabilität zu verbessern. Warten Sie 24 Stunden, um die Arbeit zu beenden.


SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Es wird empfohlen, mit Sicherheitsschuhen, Handschuhen und Helm zu arbeiten.



NOTWENDIGES MATERIAL

- Fliesenkreuze
- Mörtel
- Wasserwaage
- Maßband
- Kelle und Schaufel
- Gummihammer
- Schneidmaschine

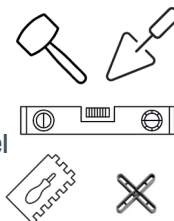

EMPFEHLUNGEN ZUR PRODUKTPFLEGE

- Es wird empfohlen, die Oberfläche mit SAS FUGUE (Imprägniermittel) zu behandeln, um die Reinigung des Bodens zu erleichtern.
- Sollten die Elemente versehentlich mit Mörtel verschmutzt sein, empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit SAS NET (kalklösender Reiniger).
- Verwenden Sie bei der Endreinigung der Baustelle keine säurehaltigen Produkte und verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, da diese die Elemente beschädigen könnten.
- Verwenden Sie kein Salz zum Entfernen von Eis oder Schnee.
- Die Elemente können aufgrund von hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit unterschiedliche Farbtöne haben.
- SAS ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung von nicht empfohlenen Pflegeprodukten entstehen.

