


Verlegeanleitung Laminatboden

Verlegesystem Megaloc aqua protect im Fliesenformat ohne integrierte Trittschalldämmung

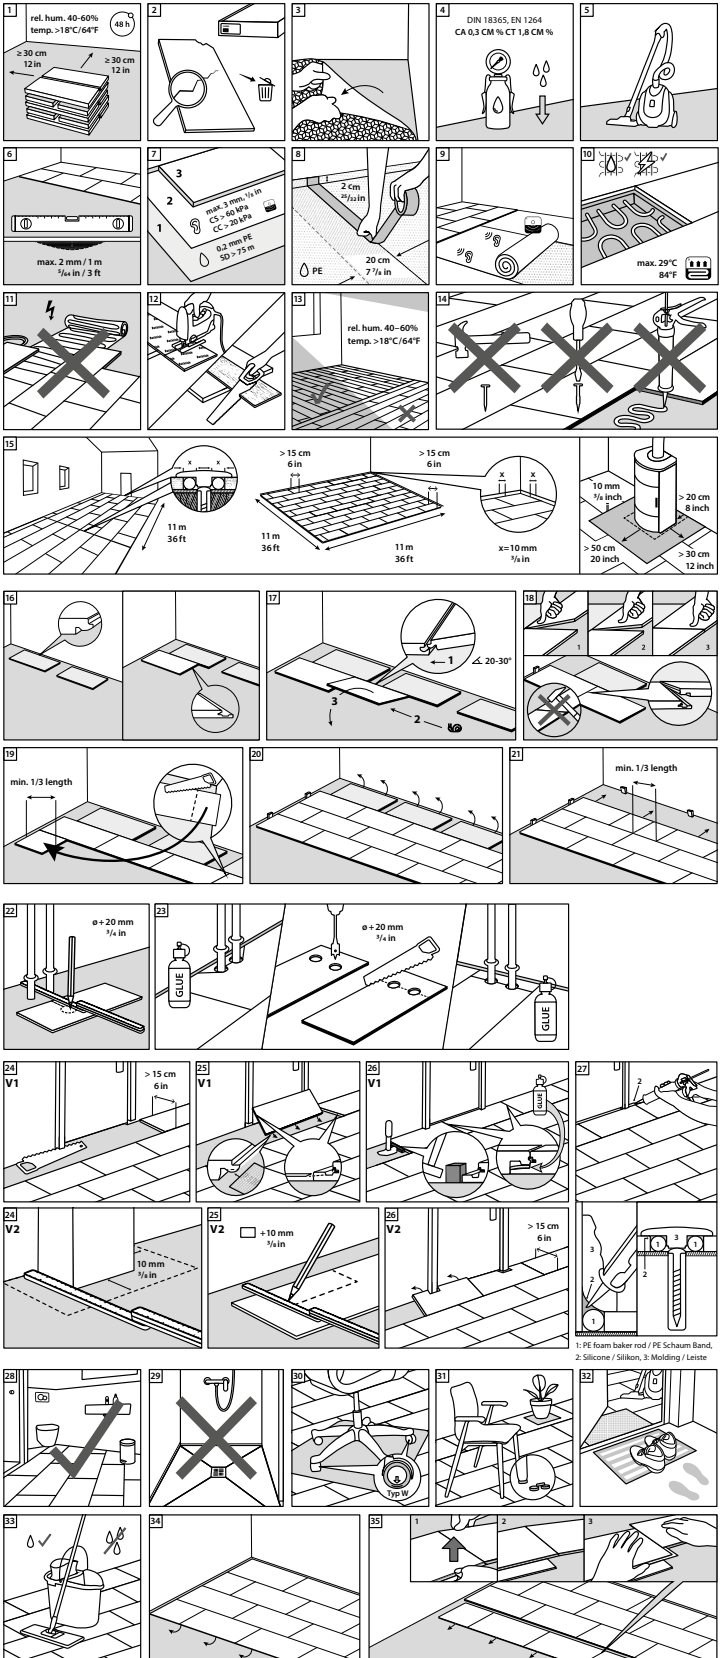

Rev. 2.0 / 09.22



1: PE foam baker rod / PE Schaum Band,
2: Silicone / Silikon, 3: Molding / Leiste



QR-Code zu den
• Verlegeanleitungen in Textform
• Reinigungs- und Pflegehinweisen
• Technischen Datenblättern
• Produktzertifikaten