


Schutzdach montieren (Zubehör)

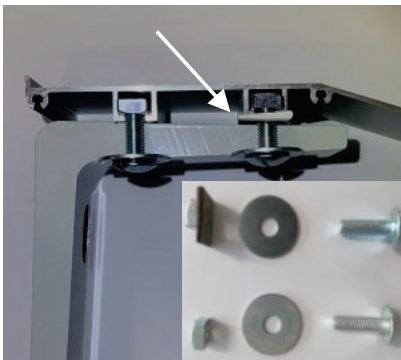

- Wenn ein Schutzdach mitbestellt wurde, muss dieses montiert werden, bevor die Markise eingehängt wird.
- Für jede Konsole müssen Sie 2 Vierkantmuttern M8 in die Nuten des Daches einschieben.
(1 Stk. in die vordere Nut, 1 Stk. in die hintere Nut)
- Das Schutzdach auf die Konsolen auflegen
- Links und rechts sollte das Dach ca. 2,5 cm über die Enden der Markise überstehen
- Schieben Sie die Muttern unter die Löcher der Konsolen, stecken Sie die Unterlegscheiben auf die Schrauben auf
- Verbinden Sie die Schrauben mit den Muttern
- Prüfen Sie den Überstand links und rechts (2,5 cm)
- Schrauben Sie die Seitenteile mittels der Blechschauben links und rechts an und entfernen sie die Folie. Ziehen Sie alle Schrauben fest.



- Bei Markise XL mit Schutzdach ist jeweils unter der vorderen Bohrung und der Konsole, eine Keilscheibe zwischen Schutzdach und Konsole zu legen und zu befestigen.