

Einbau

Vor dem Kauf von **Camargue® air** muss die Einbausituation zuhause geklärt werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, den bodengleichen Einbau und den Einbau auf Duschtasse.

Camargue® air



Alle Beschläge und Scharniere in edler Chromoptik oder Edelstahloptik

Geprüfte Qualität




Keine absolute Dichtigkeit im Bereich der Scharniere.*



Bodengleicher Einbau



Tipp: legen Sie die Elementmaße so fest, dass nach dem Einbau das Element bündig auf der Fliesenfuge steht.

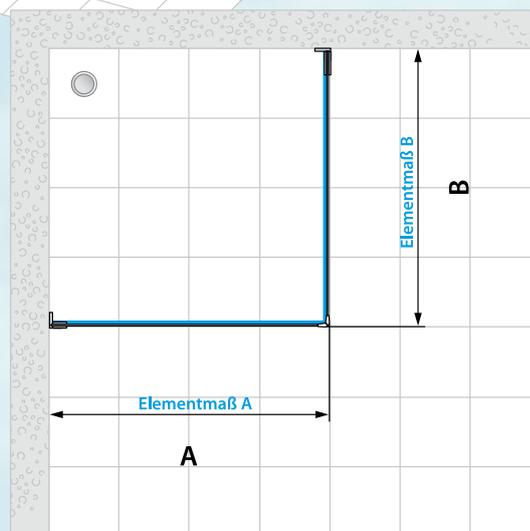

*Rahmenlose Duschwände sind als Spritzschutz anzusehen, der keine absolute Dichtigkeit erreichen kann. Dagegen steht aber eine unübertroffene Eleganz, Exklusivität und leichte Reinigung. Pendelscharniere sind fertigungstechnisch nicht so dicht wie Drehsäulenprodukte, da im Bereich des Scharniers die Dichtung zur Wand hin unterbrochen ist. Durch den vollständigen Verzicht auf Wand- und Bodenprofile kann keine absolute Dichtigkeit erzielt werden.

Einbau auf Duschtasse

In diesem Fall müssen Sie präzise das Duschtassen-Einbaumaß** ermitteln. Anhand der Auswahltabelle können dann die passenden Elementmaße bestimmt werden.

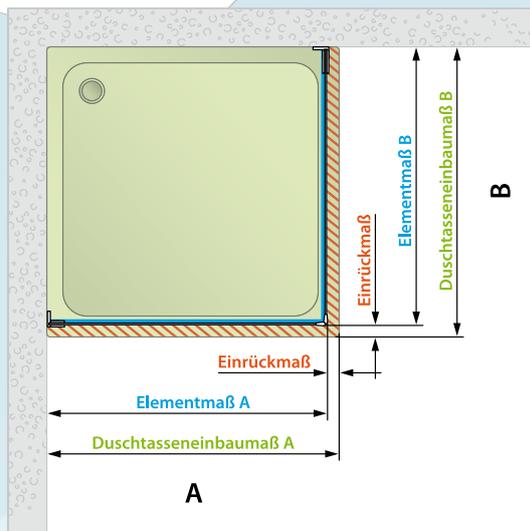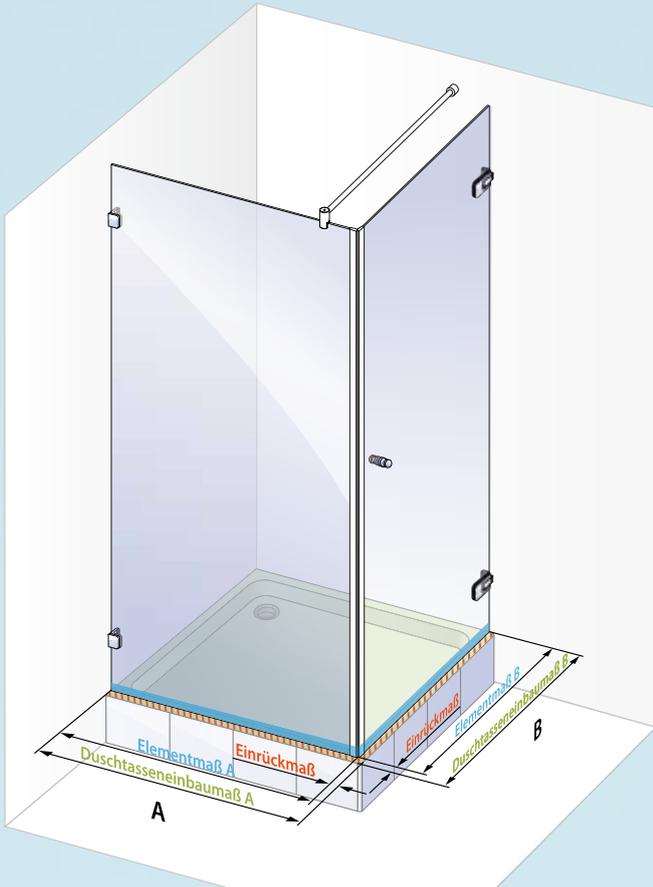

Bei Montage auf Duschtasse muss diese einen Rand von min. 40 mm haben. Wenn das tatsächliche Duschtasseneinbaumaß kleiner oder größer als das vorgegebene Mindestmaß ist, dann wird das Einrückmaß zu klein oder zu groß, das hat Undichtigkeit zur Folge, das Element kann eventuell nicht mehr auf Duschtasse passen.

So gehen Sie vor:

1. Duschtasse aussuchen
2. ermitteln des Duschtassen-Einbaumaßes
3. ermitteln des Einrückmaßes aus Tabelle
4. aus der Auswahltabelle das passenden Elementmaß feststellen
5. die Artikel-Nr. (z.B. C21) des Elementes bestimmen

Bitte beachten Sie beide Seiten zu vermaßen.

Auswahltabelle

Duschtasse	Duschtassen-Einbaumaß	Einrückmaß	Elementmaß	Drehteil	Seitenteil
750er von 740 bis 755 in mm Schritten	740	15	725	C21 oder C25	
	745	20	725	C21 oder C25	
	750	25	725	C21 oder C25	
	755	30	725	C21 oder C25	
800er von 790 bis 805 in mm Schritten	790	15	775	C22 oder C26	
	795	20	775	C22 oder C26	
	800	25	775	C22 oder C26	
	805	30	775	C22 oder C26	
900er von 890 bis 905 in mm Schritten	890	15	875	C23 oder C27	
	895	20	875	C23 oder C27	
	900	25	875	C23 oder C27	
	905	30	875	C23 oder C27	
1.000er von 990 bis 1.005 in mm Schritten	990	15	975	C24 oder C28	
	995	20	975	C24 oder C28	
	1.000	25	975	C24 oder C28	
	1.005	30	975	C24 oder C28	

Falls Ihre Einbausituation von den Standardmaßen abweichende Elementmaße erfordert, können Sie Sondermaße einsetzen.

Sondermaße

Höhen: 500 – 2.000 mm (Oberkante Glas)

Breiten: 500 – 1.000 mm (Außenkante Glas)

bei Sondermaßen – 1 Schrägschnitt senkrecht und

1 Schrägschnitt waagrecht inkl. (keine Dachschrägen!)

Achtung: Schrägschnitte an der Scharnierseite der Drehteile sind technisch nicht möglich.

Schrägschnitte sind von 4 mm bis 30 mm möglich. Bei Drehteilen darf der horizontale Schrägschnitt bei bodengleichem Aufbau von der Bandseite aus nur aufsteigend sein, da sonst beim Öffnen die Unterkante verklemt.

**CamargueAir Standardelemente sind für lotrechte Wände und waagrechte Untergründe ausgelegt und passen durch Bestimmung des Einrückmaßes auf Standard-Duschtassen.

Standard-Duschtassen	Duschtassen-Einbaumaße
750 mm	740-755 mm
800 mm	790-805 mm
900 mm	890-905 mm
1.000 mm	990-1.005 mm