

GEBRAUCHSANWEISUNG



SAM BAUSATZ 20mm PERGOLA



INKLUSIVE


- Linke und rechte Seite
- x2 Arretierungen

EIGENSCHAFTEN

- 0,350 KG
- Polypropylen + 30% Glasfaser
- UV-Schutz
- Nachschneidbar mit einer Metallsäge
- Windwiderstand bis 110km/h
- Temperaturwiderstand von -20°C bis +90°C

MONTAGETIPPS

Für eine Pergola, die an ein Gebäude angebaut wird:
Stellen Sie sich mit dem Rücken zur Wand, um sicherzustellen, dass die linke Seite 'L' und die rechte Seite 'R' der Kits auf der richtigen Seite sind.

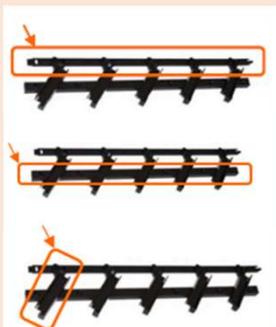

Stange

L 487mm

Glasleiste

T 15mm

Halterung

L 95mm

MONTAGEANLEITUNG



AUFBAUZEIT

Je nach Struktur



BENÖTIGTES MATERIAL

1 Säge, 1 Schrauber



1. Schneiden Sie den Primer-Clip mit einer Metallsäge an.



2. Positionieren Sie der Bausatz mit einer Vorlage von 1,5cm von der oberen Kante der Rahmen entfernt. Legen Sie eine 7mm-Keilplatte an das Ende des Pfostens.



3. Stellen Sie sicher, dass die Stangen nach oben zeigen. Schrauben Sie mit Arretierung am Anschlag.



4. Fügen Sie die nächsten Bausätze hinzu, indem Sie die Stangen befestigen. Verschrauben die Glasleisten zusammen. Verwenden Sie dabei immer die Schablone.



5. Setzen Sie die Sperrklinke an der Außenseite der Stangen ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.



6. Setzen Sie am Ende des Rahmens die letzte Glasleiste mit dem dicken Keil von 7mm ein. Sägen Sie die überflüssigen Stangen ab.



7. Schieben Sie die Lamellen in die Halterungen, indem Sie abwechselnd auf der Seite. Erst links, dann rechts.



8. Drehen Sie die Bedienstange.