



- Montageanleitung - Werkstatt-Rollwagen

88 cm (H) x 71 cm (B) x 51 cm (T)

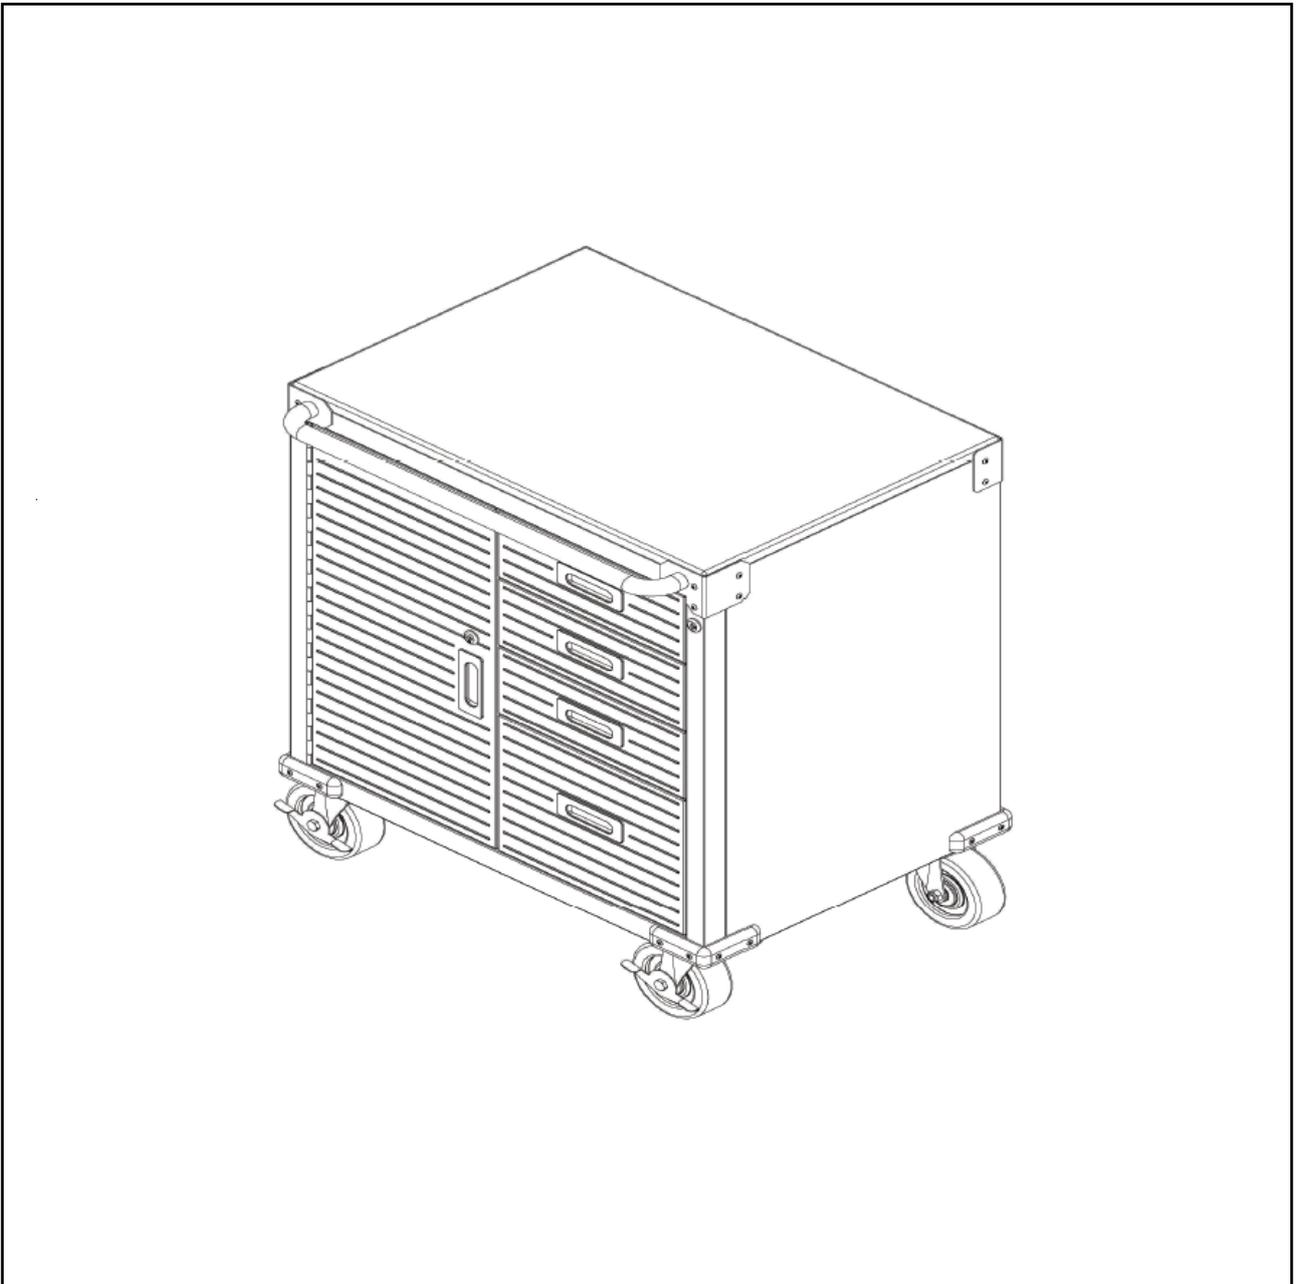


Montageabbildung

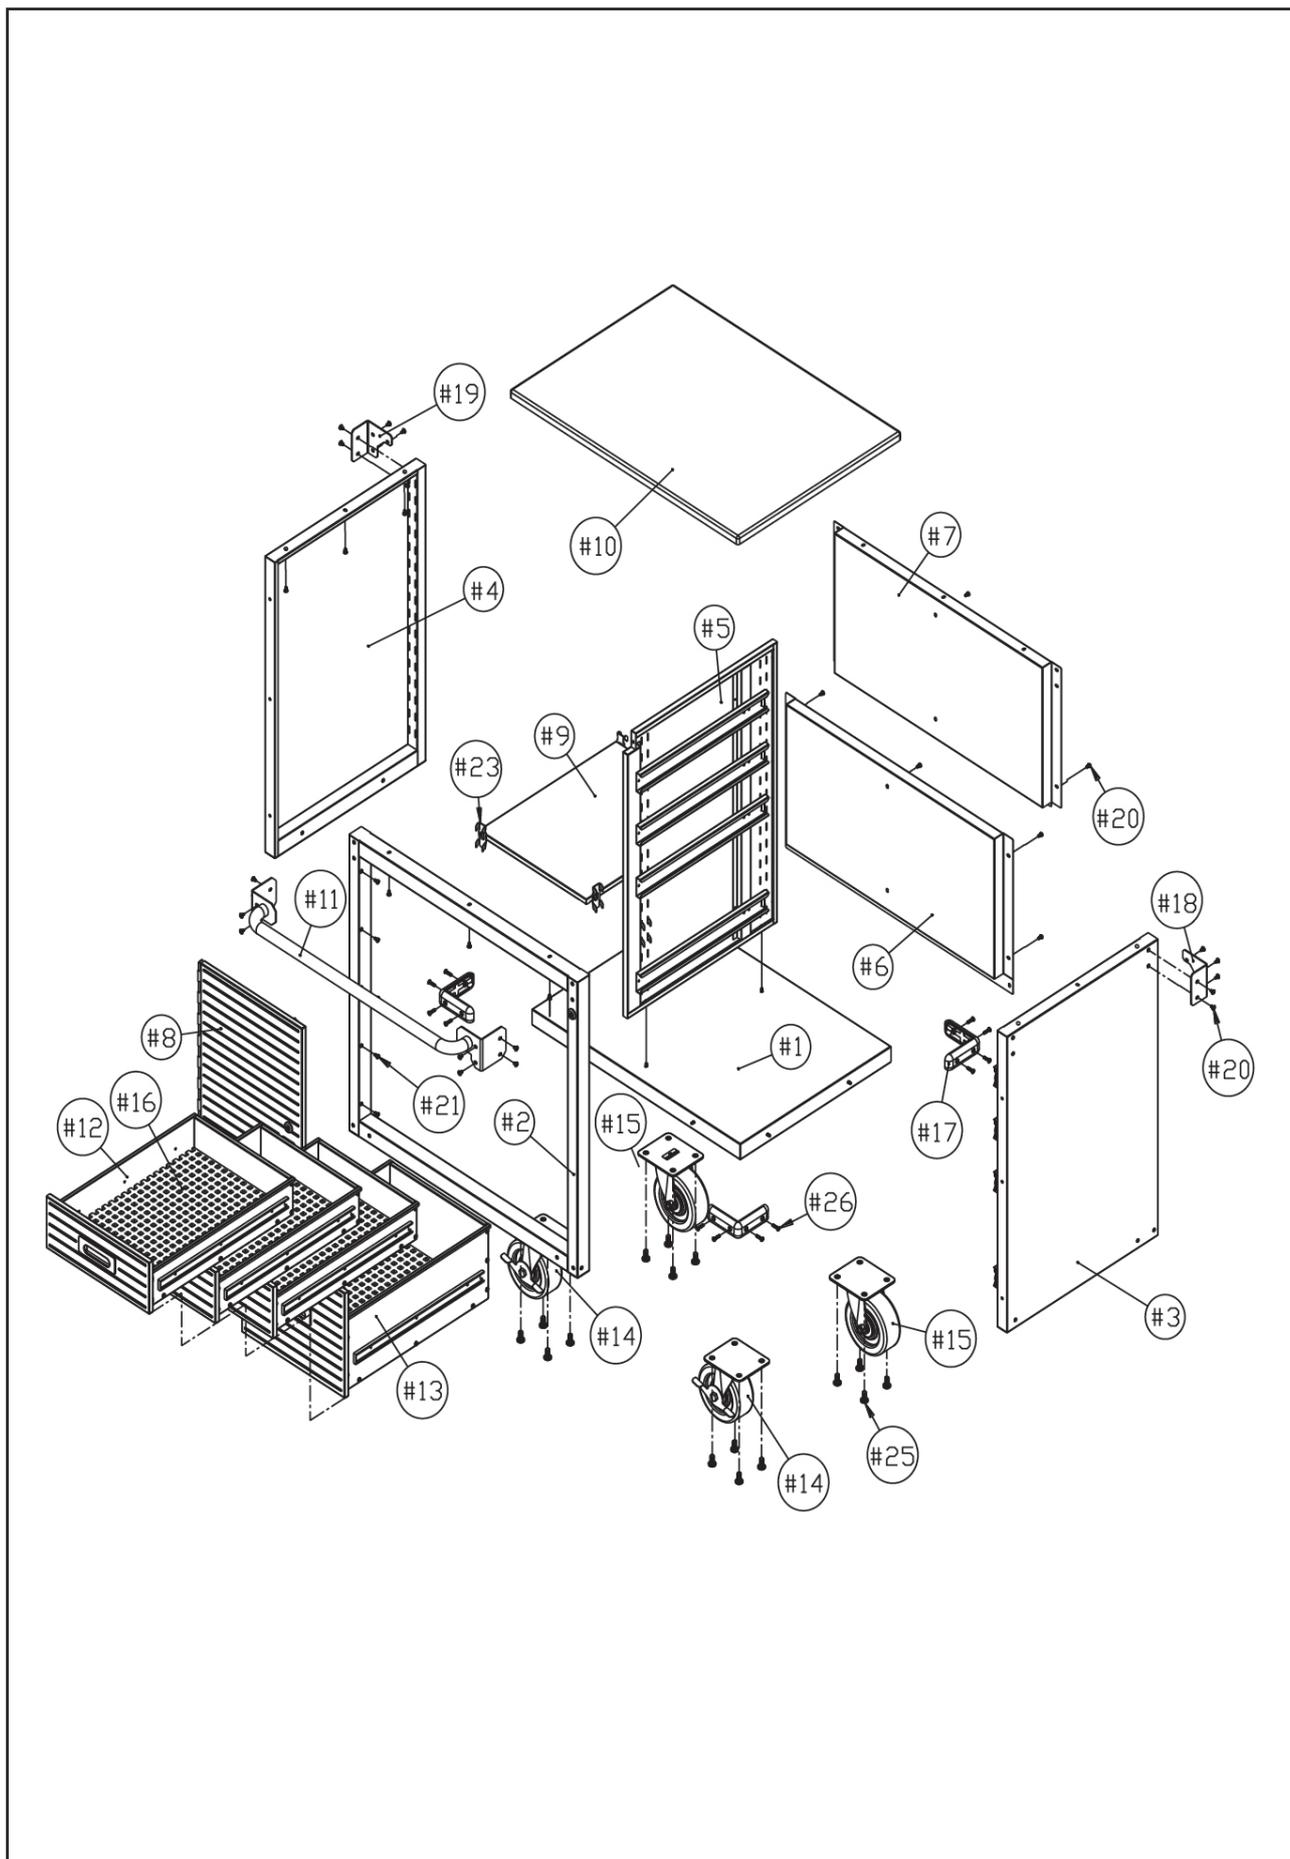


Teileliste


Bitte überprüfen Sie vor der Montage, ob alle nachfolgend aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.

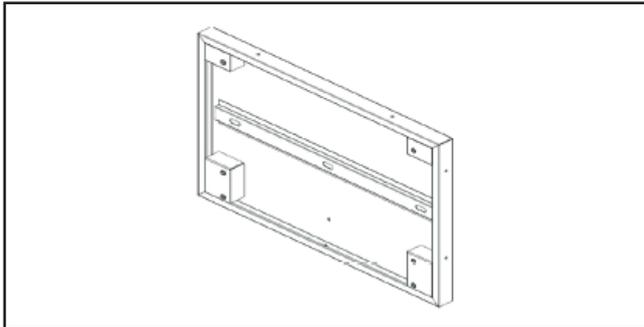


(#1) Unterteil, 1 x

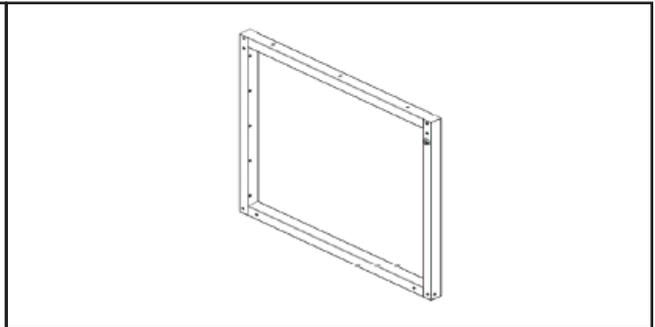


(#2) Vorderteil 1 x

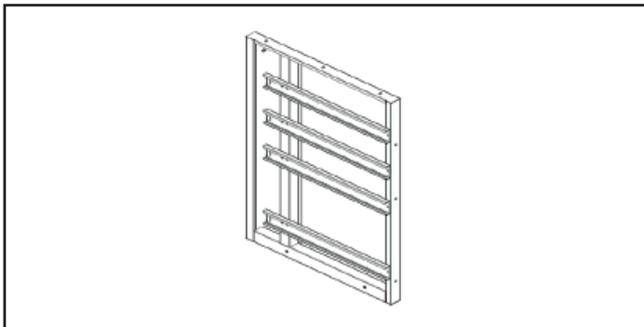


(#3) rechtes Seitenteil, 1 x

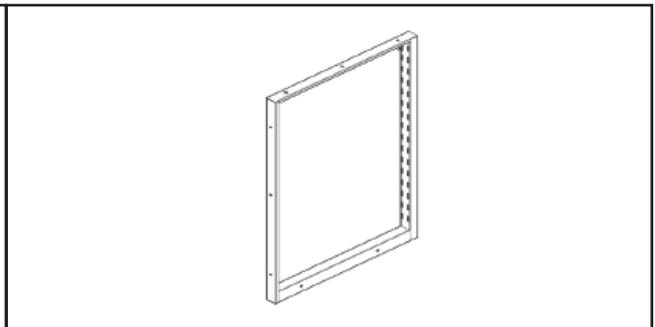


(#4) linkes Seitenteil, 1 x

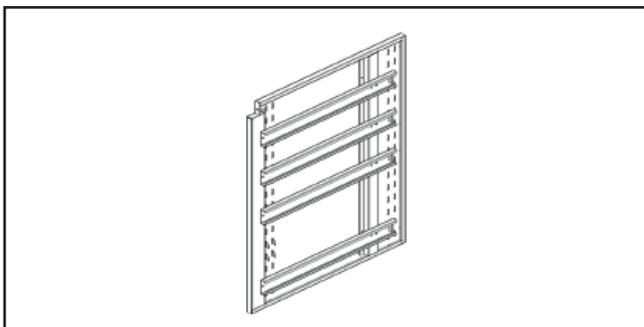


(#5) mittleres Seitenteil, 1 x

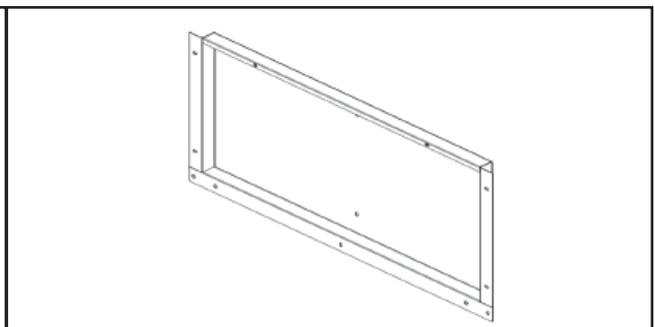

(#6) unteres Rückteil, 1 x

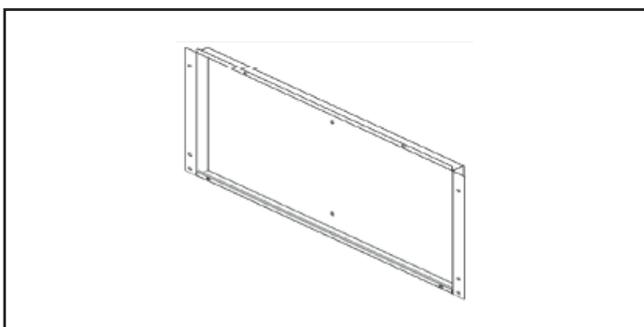


(#7) oberes Rückteil, 1 x

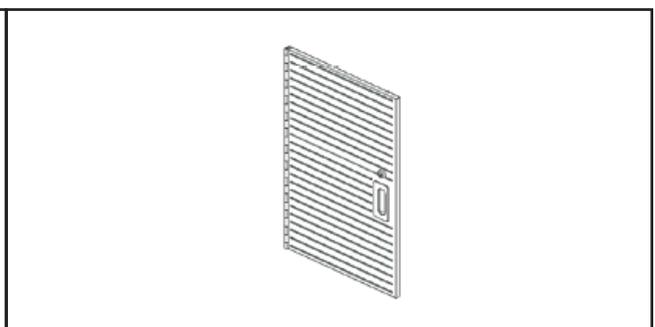


(#8) Tür, 1 x


Teilleiste

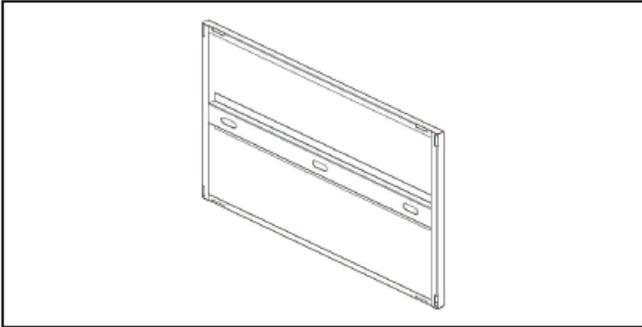


(#9) mittlerer Einlegeboden, 1 x

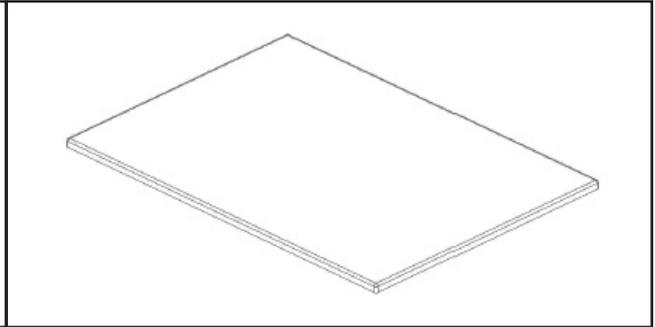


(#10) Massivholz Arbeitsplatte, 1 x

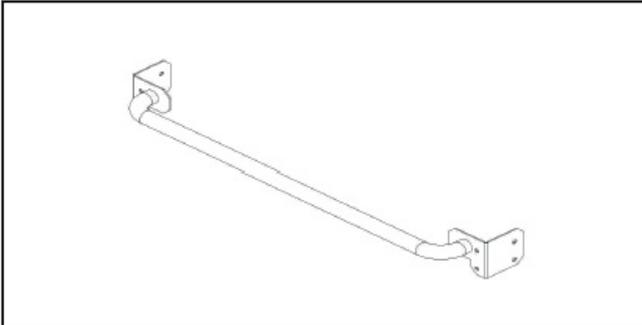


(#11) Handgriff, 1 x

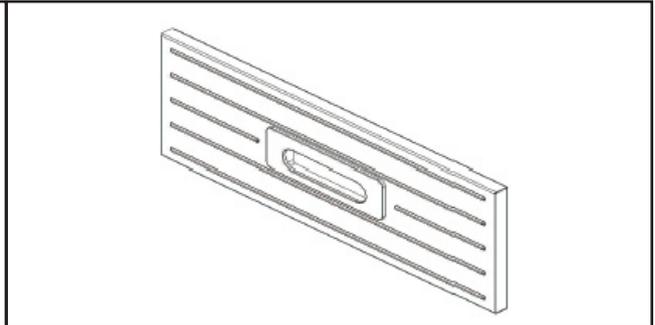


(#12-1) Vorderteil - kleine Schublade, 3 x

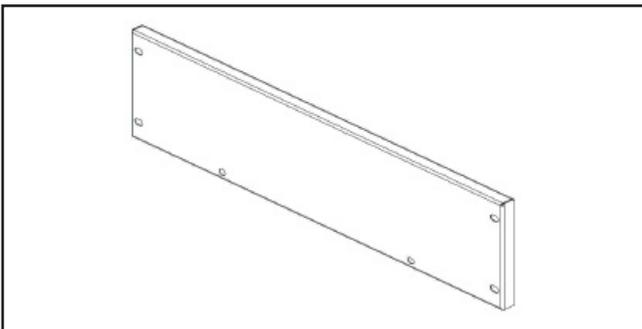


(#12-2) Seitenteil - kleine Schublade links, 3 x

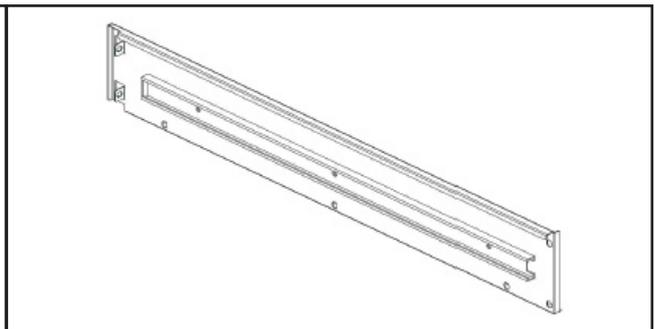

(#12-3) Seitenteil - kleine Schublade rechts, 3 x

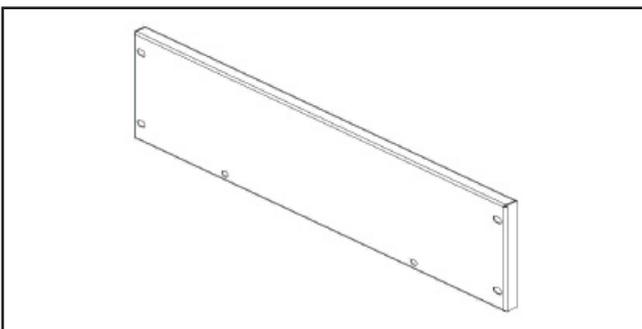


(#12-4) Rückteil - kleine Schublade, 3 x

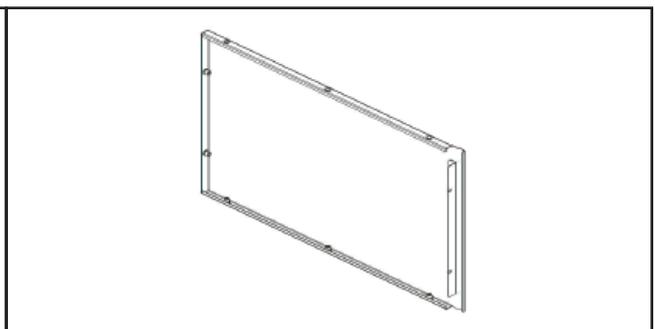


(#12-5) Schublade Basisteil, 4 x


Teileliste

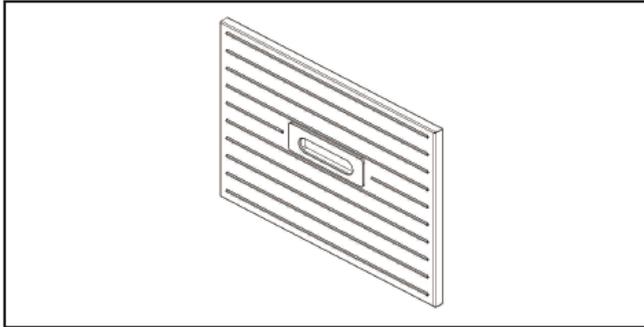


(#13-1) Vorderteil - große Schublade, 1 x

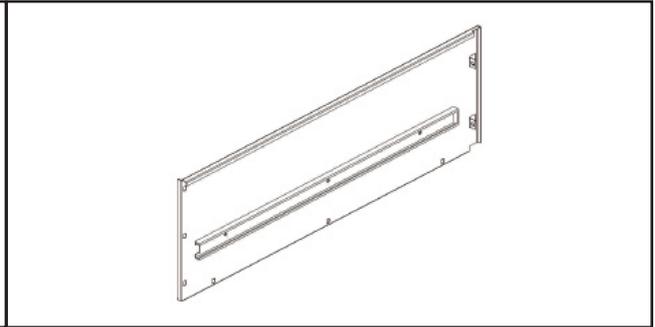


(#13-2) Seitenteil - große Schublade links, 1 x

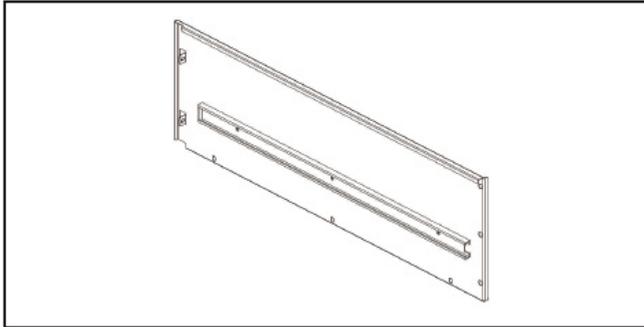


(#13-3) Seitenteil - große Schublade rechts, 1 x

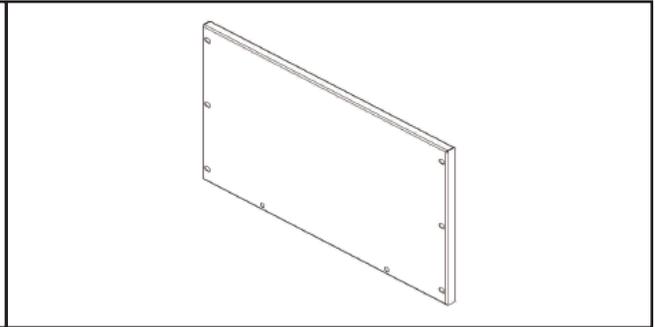


(#13-4) Rückteil - große Schublade, 1 x

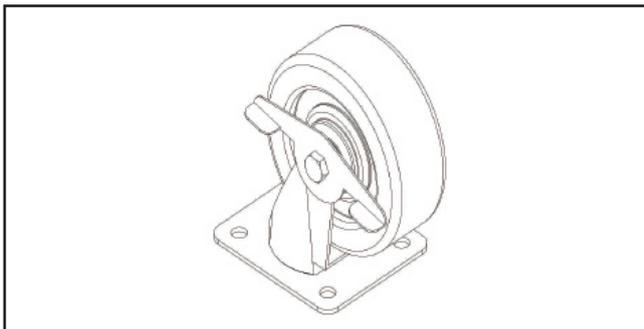


(#14) Rolle mit Bremse, 2 x

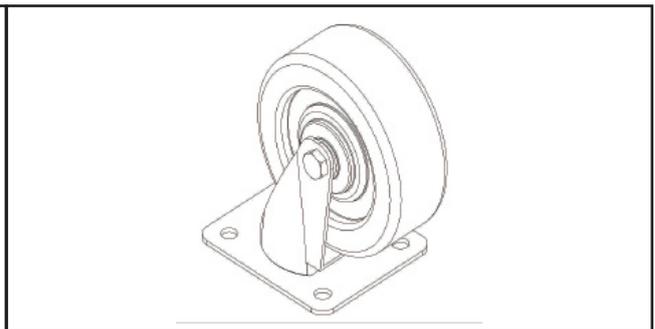

(#15) Rolle ohne Bremse, 2 x

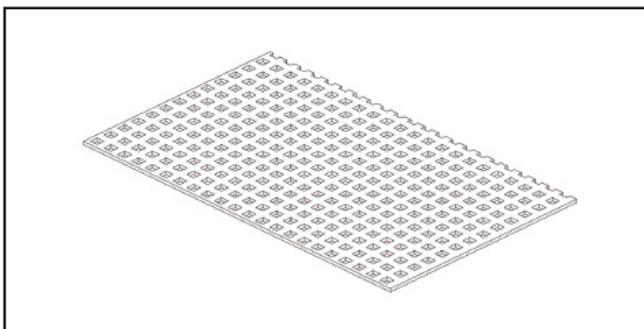


(#16) Matten, 4 x

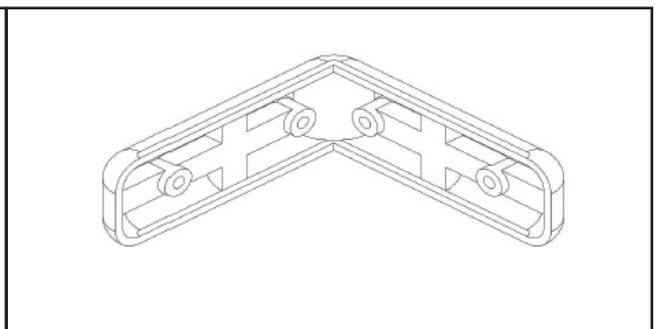


(#17) Puffer, 4 x


Teileliste

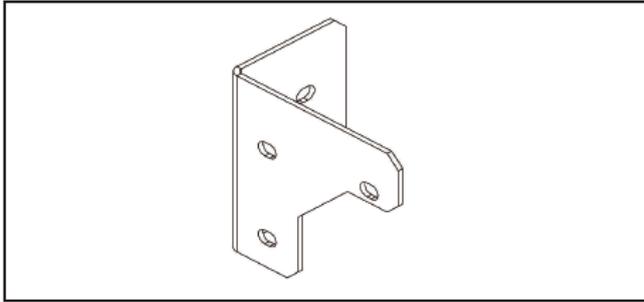


(#18) Eckschutz hinten rechts, **1 x**

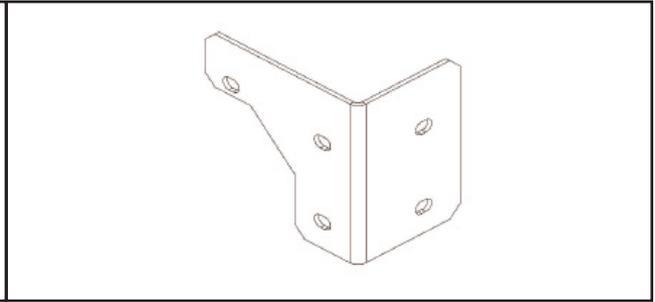


(#19) Eckschutz hinten links, **1 x**

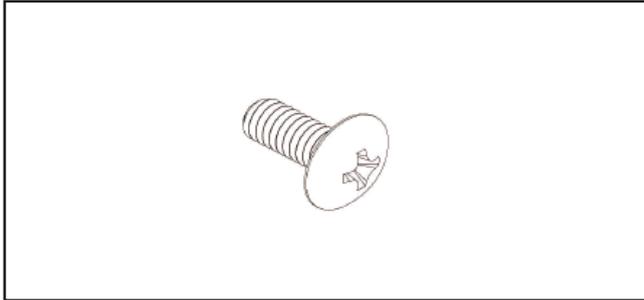


(#20) Schrauben A (M4 x 10), **58 x**

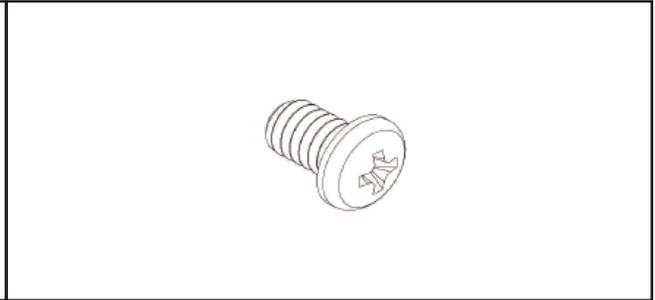


(#21) Schrauben B (M4 x 8), **79 x**

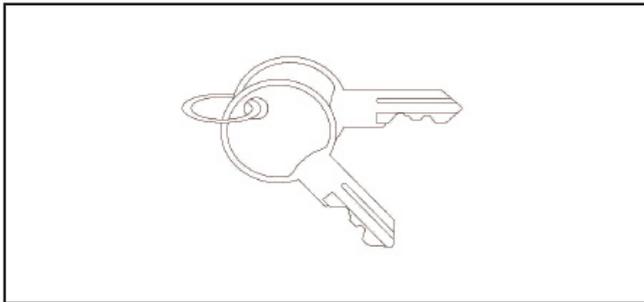


(#22) Tür/Schubladen Schlüssel, **2 x**

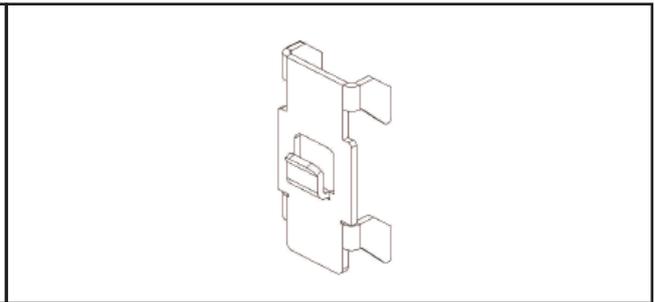


(#23) Haken, **4 x**

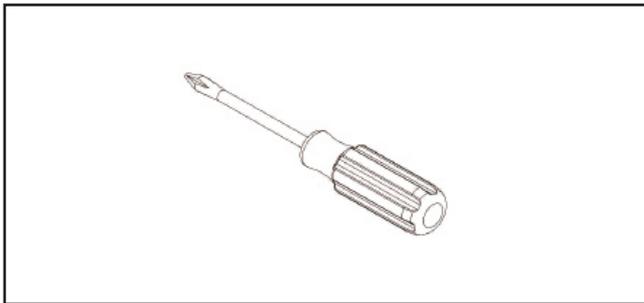


(#24) Schraubendreher, **1 x**

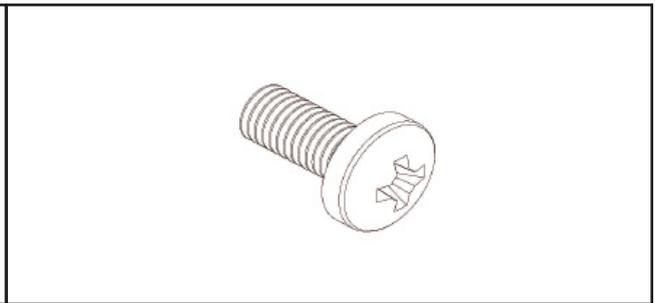

(#25) Schraube D (M8 x 18), **16 x**

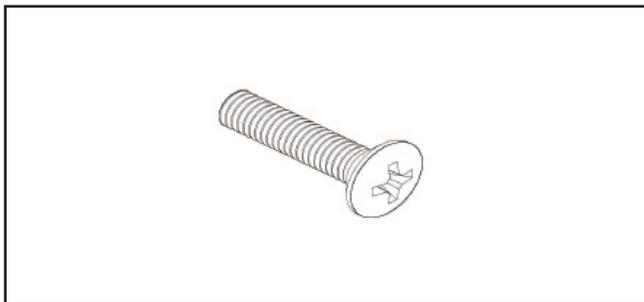


(#26) Schraube C (M4 x 18), **16 x**

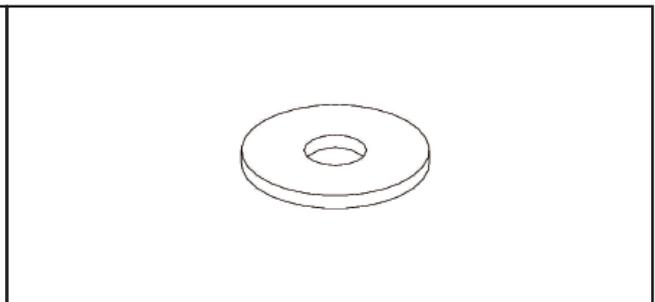

(#27) Unterlegscheibe, **4 x**

Montageanleitung


Alle Schraubenlöcher haben eine Toleranz. Die Schrauben beim Zusammenbau nicht gleich fest anziehen um spätere Justierungen zu erleichtern. Erst danach alle Schrauben festziehen.

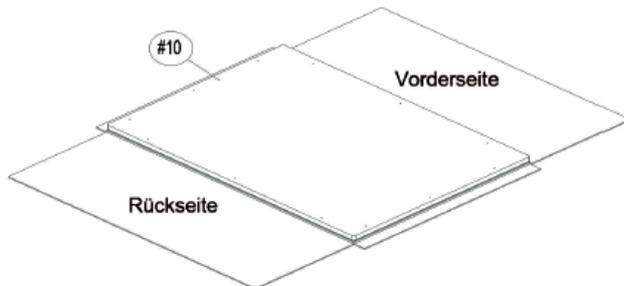

Schritt 1:

Öffnen Sie die Verpackung, entnehmen und sortieren Sie die Teile. Öffnen Sie dann die Verpackung mit der Massivholz-Arbeitsplatte (#10).


Bemerkung: Die Massivholz-Arbeitsplatte ist in einen separaten Karton verpackt.

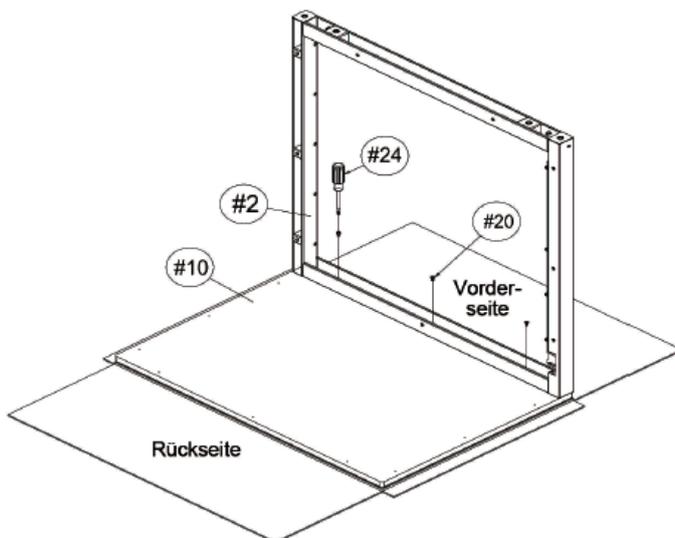

Schritt 2:

Montage Vorderteil (#2):

Mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) das Vorderteil (#2) an der Massivholz-Arbeitsplatte (#10) befestigen.

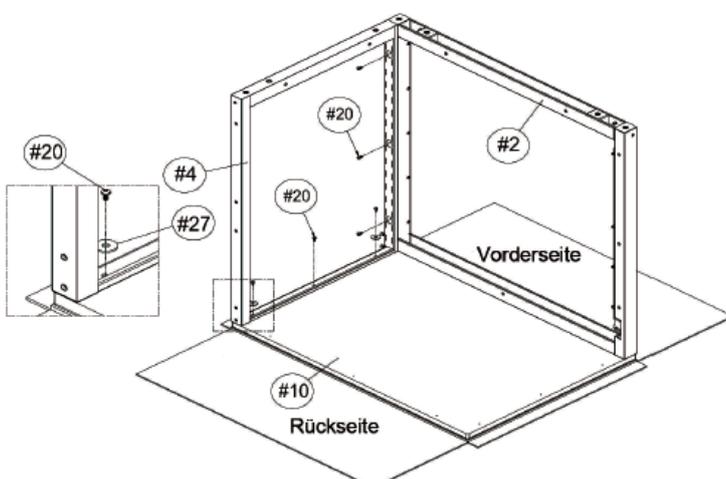


Schritt 3:

Montage linkes Seitenteil (#4):

Das linke Seitenteil (#4) mit Hilfe der Schrauben A (#20), Unterlegscheibe (#27) und Schraubendrehers (#24) an das Vorderteil (#2) und der Massivholz-Arbeitsplatte (#10) befestigen. Die Oberkante des linken Seitenteils (#4) ist dabei auf der Kante der Massivholz-Arbeitsplatte (#10). Die Schraubenlöcher verlaufen zum Vorderteil (#2).


Montageanleitung

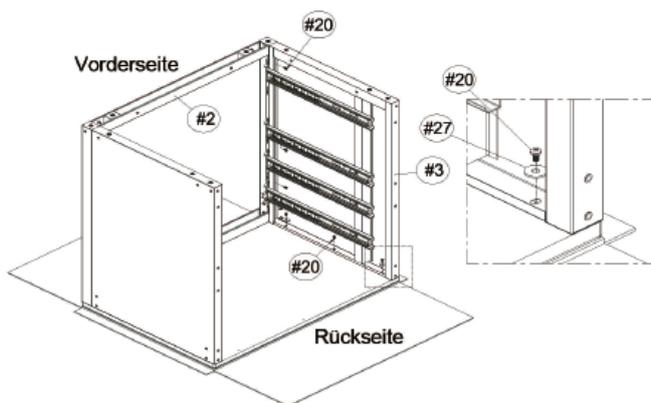

Schritt 4:

Montage rechtes Seitenteil (#3):


Das rechte Seitenteil (#3) mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) an das Vorderteil (#2) befestigen. Die Oberkante des rechten Seitenteils (#3) ist dabei auf der Kante der Massivholz-Arbeitsplatte (#10).

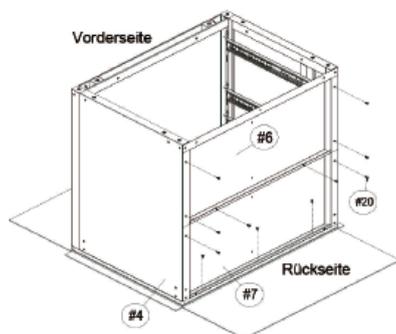


Schritt 5:

Montage oberes Rückteil (#7) und unteres Rückteil (#6):

a. Das obere Rückteil (#7) zwischen linkem Seitenteil (#4) und rechtem Seitenteil (#3) einhängen. Mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) das obere Rückteil (#7) an linkes Seitenteil (#4) und rechtes Seitenteil (#3) befestigen. Die Oberkante des oberen Rückteil (#7) ist dabei auf der Kante der Massivholz-Arbeitsplatte (#10) – wie es der Aufkleber zeigt.

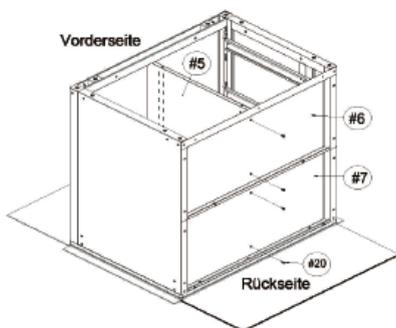

b. Das untere Rückteil (#6) zwischen linkem Seitenteil (#4) und rechtem Seitenteil (#3) einhängen. Mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) das untere Rückteil (#6) an das obere Rückteil (#7), linkes Seitenteil (#4) an rechtes Seitenteil (#3) befestigen. Die Oberkante des unteren Rückteil (#6) ist dabei auf der Kante des oberen Rückteil (#7) – wie es der Aufkleber zeigt.

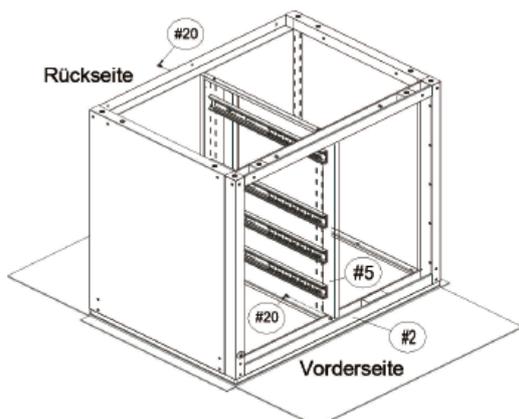


Schritt 6:

Montage mittleres Seitenteil (#5):


Das mittlere Seitenteil (#5) in das Gehäuse fixieren – wie die Zeichnung zeigt. Mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) das mittlere Seitenteil (#5) an das untere Rückteil (#6), obere Rückteil (#7) und Vorderteil (#2) befestigen. Die Oberkante des mittleren Seitenteils (#5) ist dabei auf der Massivholz-Arbeitsplatte (#10) – wie es der Aufkleber zeigt.

Montageanleitung

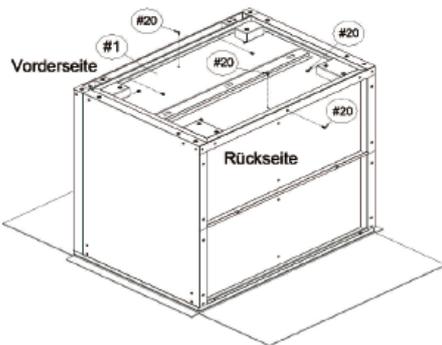


Schritt 7: Montage Unterteil (#1):

Mit Hilfe der Schrauben A (#20) und des Schraubendrehers (#24) das Unterteil (#1) an das linke Seitenteil (#4), rechte Seitenteil (#3), Vorderteil (#2) und untere Rückteil (#6) befestigen.

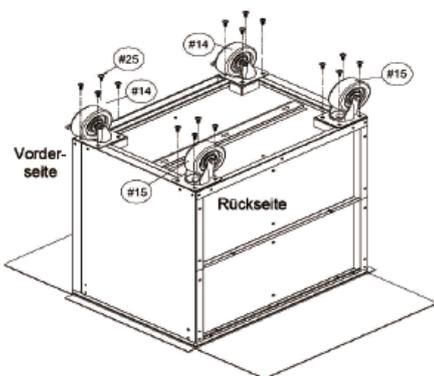


Schritt 8: Montage der Rollen (#14 & #15):

Mit Hilfe der Schrauben D (#25) und des Schraubendrehers (#24) die zwei Rollen ohne Bremse (#15) am Unterteil an der Wagenrückseite montieren. Anschließend die zwei Rollen mit Bremse (#14) am Unterteil an der Wagenvorderseite montieren.

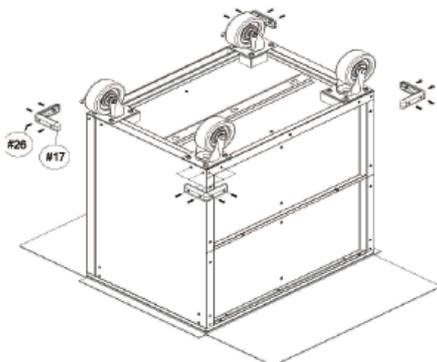

Schritt 9: Montage Puffer (#17):


Die vier Puffer (#17) mit Schrauben C (#26) an den vier Ecken des Wagenunterteils montieren.

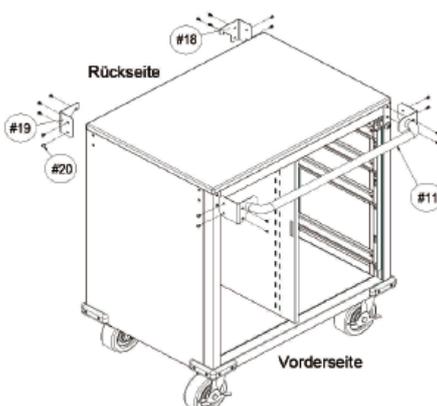

Schritt 10: Montage Eckschutz (#18 & #19) und Handgriff (#11):

- a. Den Handgriff (#11) mit Schrauben A (#20) an der Vorderseite des Gehäuses montieren.
- b. Den Eckschutz, links (#19) hinten an den entsprechenden Bohrungen am Rollschrank mit Schrauben A (#20) anbringen. Für den Eckschutz, rechts (#18) gleichermaßen vorgehen.


Montageanleitung

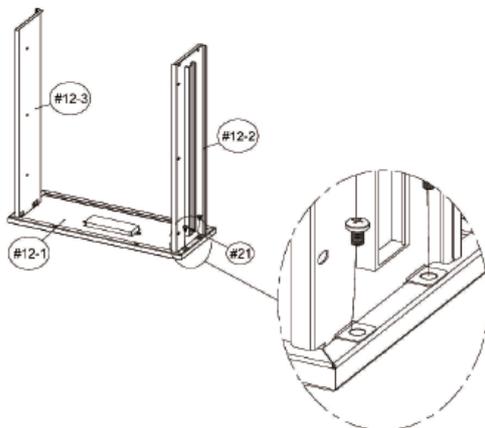

Schritt 11:

Montage Seitenteil kleine Schublade (#12-2 und #12-3):

Die Seitenteile kleine Schublade (#12-2 & #12-3) an die passende Rückseite des Vorderteils kleine Schublade (#12-1) platzieren. Mit Hilfe der Schrauben B (#21) und des Schraubendrehers (#24) die Seitenteile kleine Schublade (#12-2 und #12-3) nacheinander an das Vorderteil kleine Schublade (#12-1) befestigen.

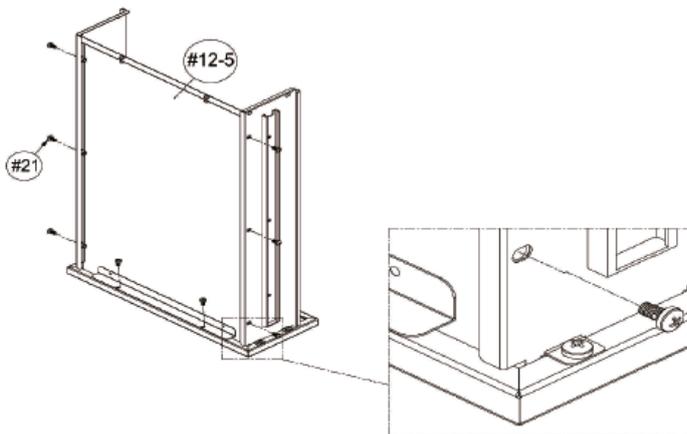


Schritt 12:

Montage Schublade Basisteil (#12-5):

Mit Hilfe der Schrauben B (#21) und des Schraubendrehers (#24) das Schublade Basisteil (#12-5) zwischen den beiden Seitenteilen und der Rückseite des Vorderteils kleine Schublade (#12-1) befestigen.

Bemerkung: Schrauben erst anziehen, wenn alle eingeschraubt sind!

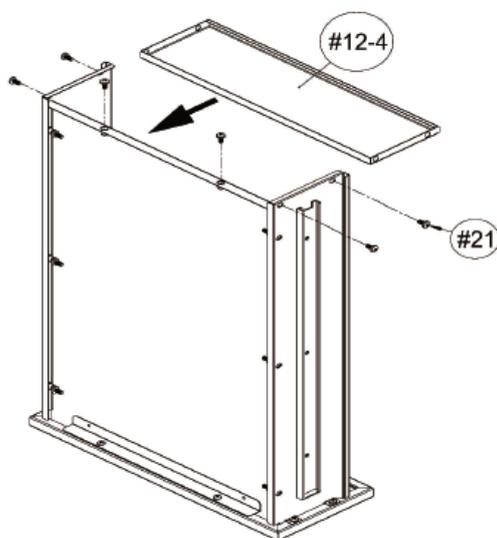


Schritt 13:

Montage Rückteil kleine Schublade (#12-4):

Mit Hilfe der Schrauben B (#21) und des Schraubendrehers (#24) das Rückteil kleine Schublade (#12-4) mit allen Schubladenteilen befestigen.



Schritte 11-13 wiederholen, bis die verbleibenden kleinen Schubladen fertig gestellt sind.

Montageanleitung

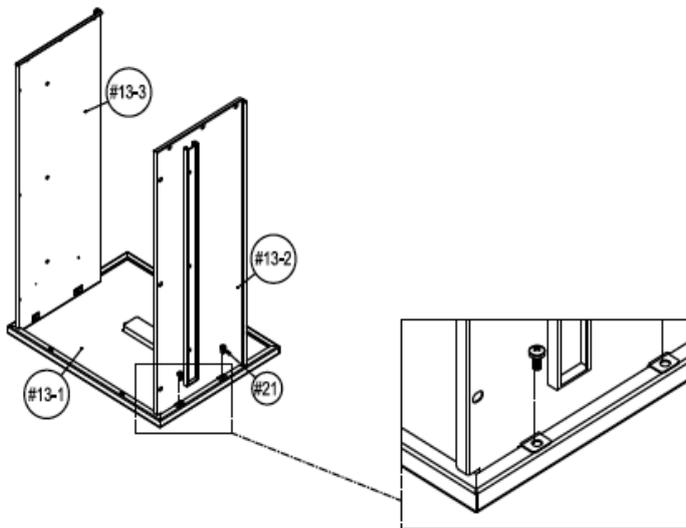

Montieren und installieren Sie die große Schublade auf die gleiche Weise:



Schritte 11-13 wiederholen, Verwendung folgender Montageteile: große Schublade links (#13-2), Seitenteil große Schublade (#13-3), Vorderteil große Schublade (#13-1), Rückteil große Schublade (#13-4) und Schublade Basisteil (#12-5).

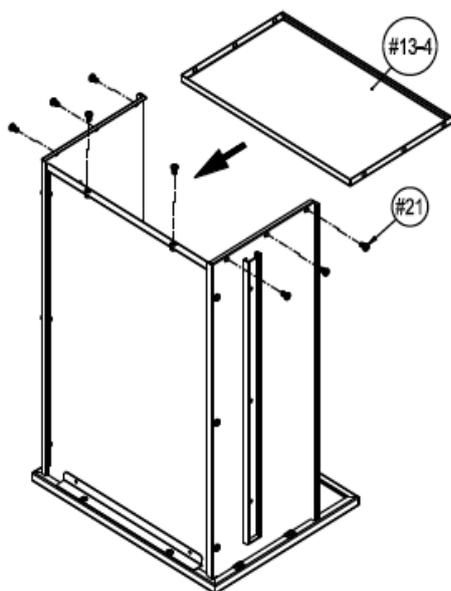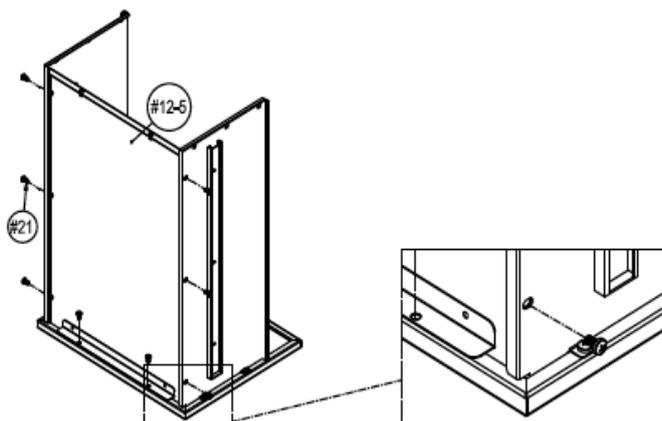

Montageanleitung


Warnung:

Kugellagerschienen müssen vollständig bis an die Vorderseite der Schiene gezogen werden.

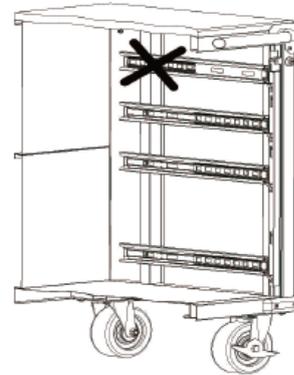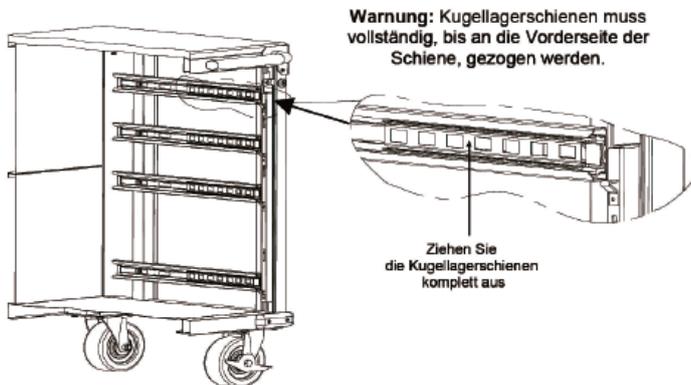

Schritt 14:

Montage der vier Schubladen in das Gehäuse:

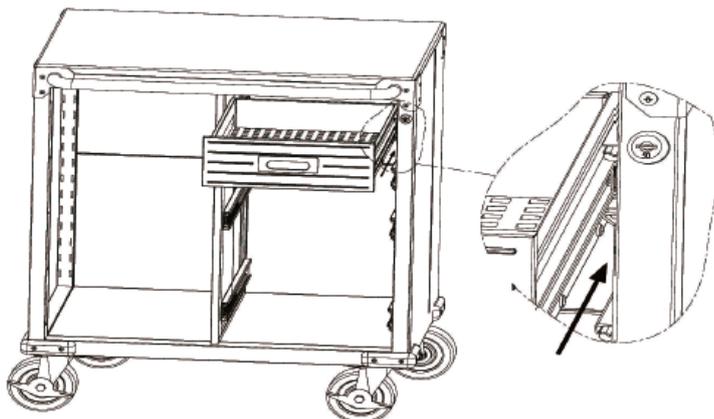


Die Kugellagerschienen so weit wie möglich ausziehen. Die Schienen der Schubladen nun vorsichtig auf den Kugellagerschienen des Rollwagens ansetzen. Vorsicht: Bei zuviel Kraftaufwendung können irreparable Schäden an den Kugellagerschienen entstehen!

Nun kann die Schublade in den Rollwagen. Diesen Vorgang für die anderen Schubladen wiederholen (immer eine Schublade zurzeit). Nachdem alle vier Schubladen eingeschoben worden sind, können die Schubladen-Matten (#16) in die Schubladen gelegt werden.

Schritt 15:

Montage mittlerer Einlegeboden (#9):


a. Höhe des Einlegeboden (#9) festlegen, die Haken (#23) in die Schlitz führen und nach unten drücken.

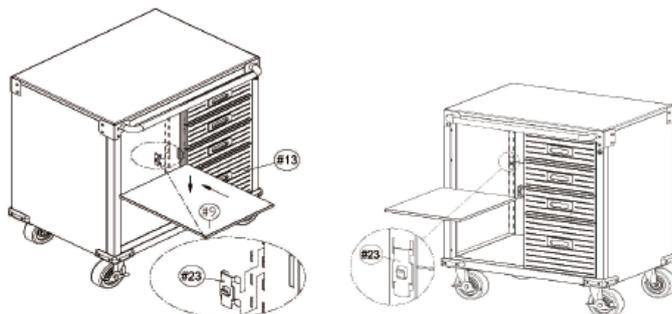

Hinweis: Der Einlegeboden benötigt Haken (#23) an allen vier Ecken zum Absichern. Bitte sicherstellen, dass die Haken alle auf der gleichen Höhe angebracht sind.

b. Den Einlegeboden auf den Haken platzieren und nach unten drücken.

Montageanleitung

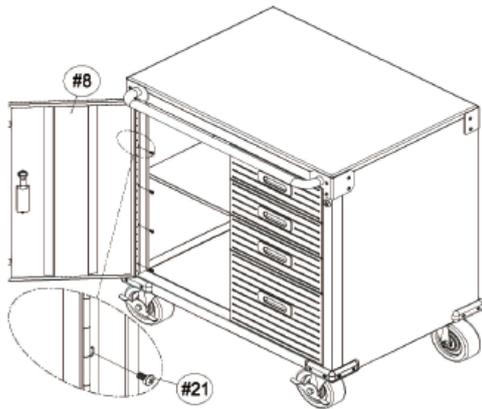


Schritt 16:

Montieren der Tür (#8):

Mit Hilfe der Schrauben B (#21) und des Schraubendrehers (#24) die Tür (#8) an das linke Seitenteil (#4) befestigen.


Hinweis: Die Schrauben erst fest anziehen, nachdem die gewünschte Einstellung/Hustierung der Tür erfolgt ist.

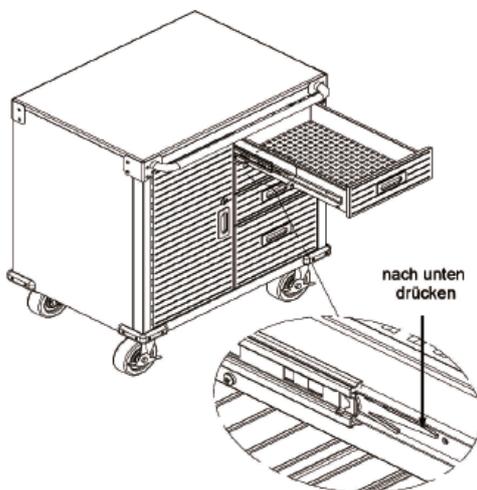

Entnehmen der Schubladen

Auf der linken Seite die schwarze Kunststofffeder nach unten drücken; auf der rechten Seite der Schublade die schwarze Kunststofffeder nach oben drücken – die Position halten.

Nun kann die Schublade herausgenommen werden.

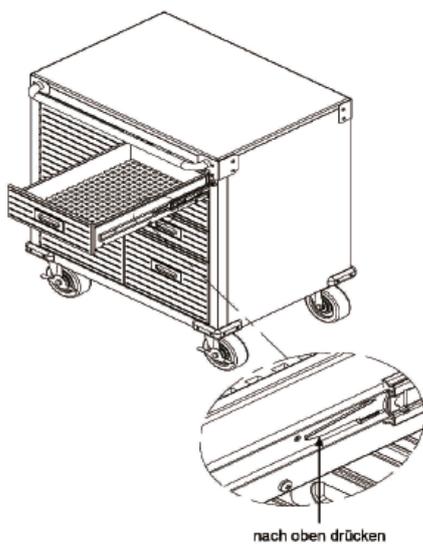


[!] aus Sicherheitsgründen sollte nur eine Schublade auf mal geöffnet sein. Maximale Ladekapazität je Schublade beträgt 15 kg.

Montageanleitung


Hinweis 1: Wir empfehlen den Rollwagen mit 2 Personen aufzustocken.

Hinweis 2: Bestimmen Sie welcher Rollwagen unten platziert und nach oben aufgestockt wird.

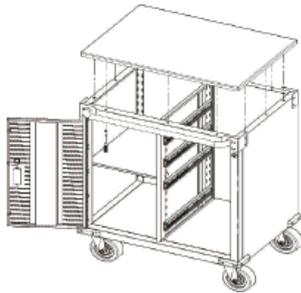


Schritt 17:

Die vier Schubladen aus dem Rollwagen entnehmen (der unten platziert wird). Mit Hilfe von Schraubendreher (#24) alle Schrauben entfernen, die die Massivholz-Arbeitsplatte (#10) befestigen. Massivholz-Arbeitsplatte (#10) anschließend entfernen.

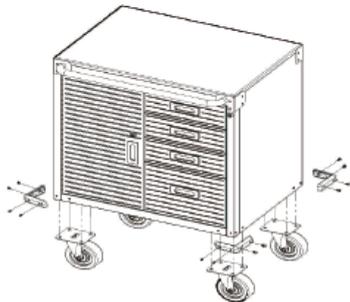

Schritt 18:



Mit Hilfe von Schrauben dreher (#24) alle Schrauben entfernen, die die vier Puffer (#17) und Rollen (#14 & #15) am oberen Rollwagen befestigen. Puffer (#17) und Rollen (#14 & #15) entfernen.

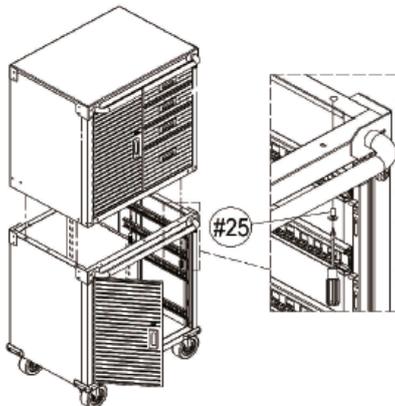

Schritt 19:

Wenn die Rollwagen aufgestockt sind, platzieren Sie die Schubladen und Tür am unteren Rollwagen. Mit Hilfe von Schrauben D (#25) die Rollwagen miteinander befestigen (siehe Zeichnung).

Hinweis: Die Tür und Schubladen müssen beim oberen Rollwagen verschlossen sein.

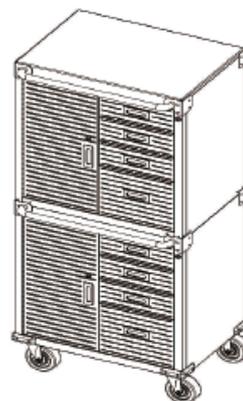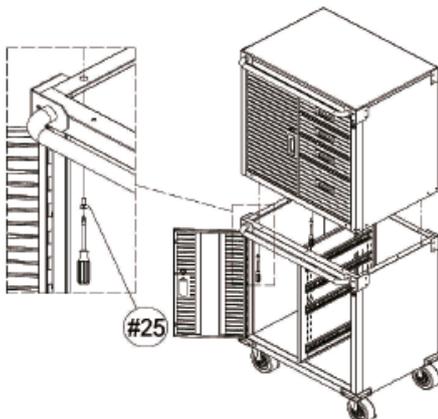

Hergestellt für:
Alltrade TOPO GmbH
Frankenstraße 12
20097 Hamburg
www.alltrade-topo.de