


Briefkasten BENT DB7030 (und Zeitungsfach BENT DB7530) / Mailbox BENT DB7030 (and newspaperholder BENT DB7530)


MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.

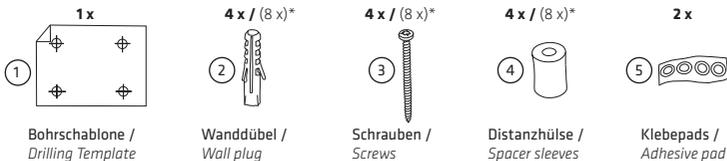


* mit Zeitungsfach / with newspaper holder

WAS SIE ZUR MONTAGE NOCH BENÖTIGEN / WHAT YOU NEED FOR MOUNTING

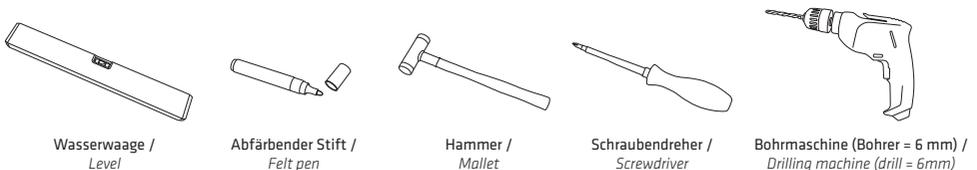


WANDMONTAGE / WALLMOUNTING


Wir empfehlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen. / We recommend to mount the mailbox to the stand together with a second person.

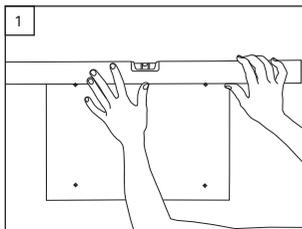


Bohrschablone (1) mit Wasserwaage ausrichten / Align the drilling template (1) with the level

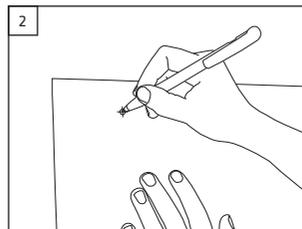


Bohrlöcher für Briefkasten (und Zeitungsfach) markieren. (Beachten Sie dabei unbedingt, dass zwischen Briefkasten und Zeitungsfach 10 mm Abstand bleiben müssen) / Highlight the drilling holes for mailbox (and newspaper holder) - Please absolutely note that there must be a 10 mm distance between mailbox and newspaper holder.

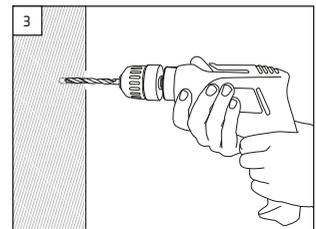


Markierte Punkte mit 6-er Steinbohrer ca. 40 mm tief bohren / Drill highlighted dots with a 6 mm masonry drill

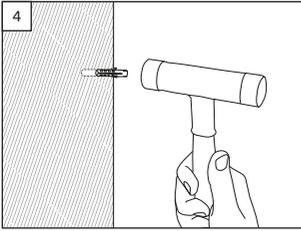


Dübel (2) in die gebohrten Löcher stecken /
Stick wall plugs (2) in the holes

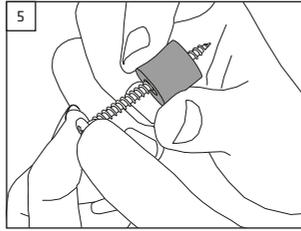


Die unteren 2 Schrauben für den Briefkasten
(und alle 4 Schrauben für das Zeitungsfach)
mit Distanzhülsen versehen. / Provide the 2
screws of the mailbox below and all 4 screws of the newspaper holder with spacer sleeves.

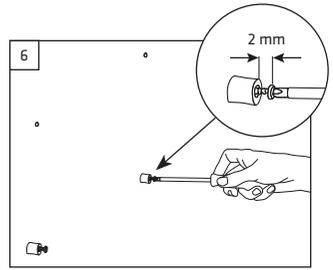

Die Schrauben aus Schritt 5 in die entsprechenden Dübel stecken und und mittels Schraubendreher locker eindrehen, dabei ca. 2 mm Abstand zur Wand lassen / Die Schrauben aus Schritt 5 in die entsprechenden Dübel stecken und und mittels Schraubendreher locker eindrehen, dabei ca. 2 mm Abstand zur Wand lassen

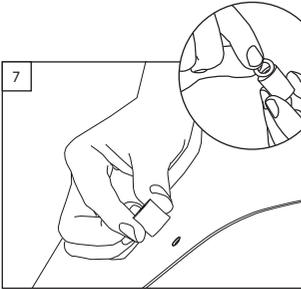

Verbleibende zwei Distanzhülsen (4) mit beigelegten Klebepads (5) versehen und an die Rückseite des Briefkastens auf die oberen zwei Befestigungslöcher kleben / Stick the spacer sleeves (4) with the provided adhesive pads (5) to the back of the mailbox to the 2 mounting holes above

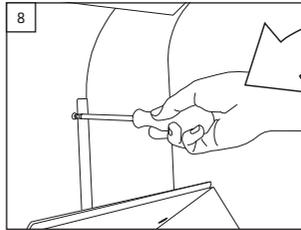

(Zuerst das Zeitungsfach und dann) den Briefkasten einhängen und diesen mittels Schraubendreher an die Wand festschrauben. Verwenden Sie dazu für die oberen Befestigungslöcher je eine Schraube. / First of all hang up the newspaper holder and then the mailbox, screw tight with the screw driver to the wall. Therefore, use one screw for each mounting hole above.

