
Holz- an Massivbauwand – nicht verputztes Mauerwerk oder Beton

1 **Prinzipskizze**



- Anschluss Holzbauwand an **nicht verputztes** Mauerwerk oder Beton

2

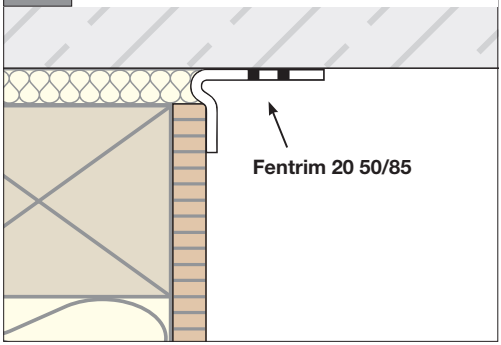

- 50 mm Schenkel auf Holzwerkstoffplatte kleben

3



- Fentrim 20 50/85 auffalten
- Gut anreiben

4



- Trennstreifen entfernen
- Fixieren
- Spannungs- und zugfrei verkleben
- Gut anreiben


5



So sieht's aus:

- Holzbauwand an nicht verputztes Mauerwerk oder Beton angeschlossen

6

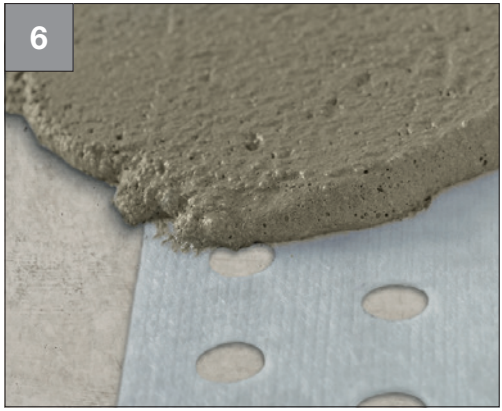

Hinweis:

- Wird Fentrim 20 50/85 auf **nicht verputztes** Mauerwerk montiert, ist es zum Ausbilden der luftdichten Schicht zu überputzen
- Die von Fentrim überklebte Fläche des zu überputzenden Untergrunds darf max. 60 mm betragen. Lochzone von Fentrim darf abgezogen werden



Fentrim® 20 50/85 S. 148