

# VERLEGE-ANLEITUNG

GESCHÄUMTES VINYL ZUM VERKLEBEN

**BEAU  
FLOR**<sup>®</sup>  
we decorate your floor

## VOR DEM VERLEGEN

Kontrollieren Sie vor Beginn der Verlegearbeiten stets, ob die technischen Daten, das Design und die Farbe des Produkts Ihrer Bestellung entsprechen und ob das Produkt frei von sichtbaren Mängeln und Schäden ist.

### EMPFOHLENE WERKZEUGE




scharfes Messer mit einer geraden Klinge für lange Schnitte




Beschneidelineal oder gerade Leiste



Bandmaß

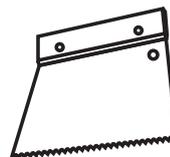

Zahnrakel (Typ A2)

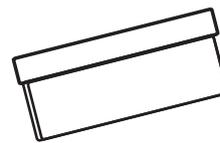

Glättleiste

### VERLEGEBEDINGUNGEN

<b>Ebenheit</b>	< 7 mm unter einem 2-m-Lineal
<b>Aufbewahrung</b>	≤ 2 m: aufrecht / > 2 m: horizontal
<b>Temperatur</b>	vor dem Verlegen 24 h lang bei mindestens 18 °C aufbewahren
<b>Restfeuchte</b>	Beton ≤ 4 % / Anhydrit ≤ 0,5 %

### UNTERBODEN

Der Unterboden muss absolut eben, sauber und frei von Sand, Staub, Fetten und Ölen sowie Poliermittel- und Klebstoffresten sein. Um Verfärbungen zu vermeiden, muss der Unterboden außerdem unbedingt trocken sein.


<b>Unterboden</b>	<b>Vorbereitung</b>
Estrich	schleifen und grundieren
Parkett/Teppich	entfernen
Keramik	Ausgleichsmasse auftragen
Asbestplatten	Verkleben nicht zulässig




**Fußbodenheizung und -kühlung müssen 48 h vor dem Verlegen abgeschaltet werden und nach dem Verlegen weitere 48 h abgeschaltet bleiben.**

## VERLEGEN

### VERLEGERICHTUNG

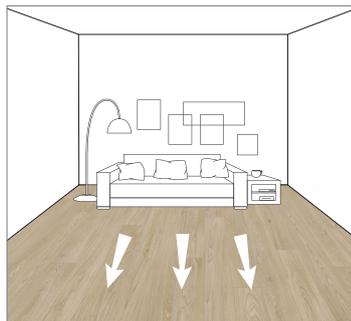

Für Dielen- und Fliesendesigns sollten die Platten in derselben Richtung verlegt werden.

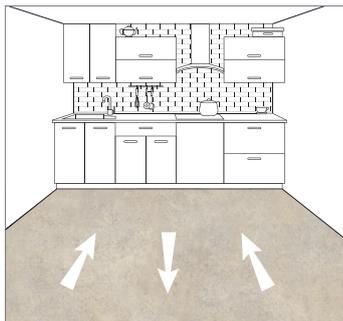

Für die meisten großformatigen Designs sollten die Platten abwechselnd in entgegengesetzter Richtung verlegt werden. Lesen Sie vor dem Beginn der Verlegearbeiten die Designspezifikationen.

- Innerhalb eines Raums nie zwei verschiedene Partien mischen.
- Rollen 24 h vor dem Verlegen aufschneiden und flach ausrollen.
- Bei Verlegung eines Bodens aus mehreren Stücken ist darauf zu achten, dass die Nähte zwischen den Bahnen nicht in stark frequentierten Bereichen liegen.
- Beim Verkleben des Vinylfußbodens auf dem Unterboden ist Acrylkleber zu verwenden. Bei textilen Zweitrücken kann auch doppelseitiges Klebeband verwendet werden.
- Kaltschweißen: Nach dem Verlegen die überlappenden Streifen mit einem Schnitt durch beide Lagen trennen.

## VERKLEBEN DES VINYLs AUF DEM UNTERBODEN



1. Erste Hälfte des Bodenbelags zurückklappen, um etwa die Hälfte des Unterbodens freizulegen.



2. Kleber gemäß den Anweisungen des Klebstoffherstellers auf den Unterboden auftragen.




3. Empfohlene Trocknungszeit abwarten und Bodenbelag auf den vorbereiteten Unterboden zurückklappen.



4. Mit der Glättleiste anpressen.



5. Denselben Vorgang nun mit der anderen Hälfte des Bodenbelags wiederholen, dabei darauf achten, dass die Klebeflächen einander nicht überlappen.

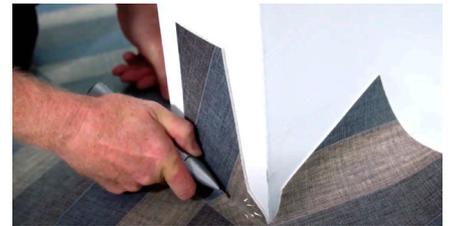


6. Wenn das Material nun flach an den Ecken und um Installationsteile anliegt, kann mit dem Abschneiden an den Wänden begonnen werden.

## ECKEN SCHNEIDEN



1. Produkt zweimal umschlagen, sodass die Innenecke sichtbar ist.

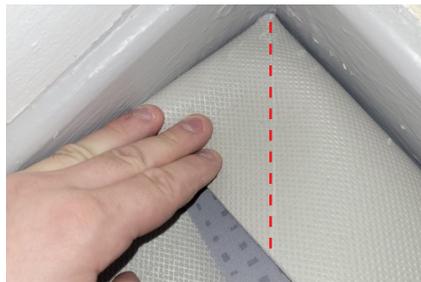

2. Messerspitze in der Ecke ansetzen und bis zur Produktkante schneiden.



3. Dieses Stück herausziehen.



4. Schnitt wie auf der Abbildung gezeigt setzen und Produkt aufklappen.

## NACH DEM VERLEGEN



In den ersten 48 h:  
Nutzung auf ein Minimum beschränken.



In den ersten 72 h:  
Keine schweren Objekte zurück an ihren Ort stellen.

KOMPLETTE  
VERLEGEANLEITUNG  
FÜR WOHNBEREICHE



SCAN ME