



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO PARA PUERTAS CON CERCO DIRECTO

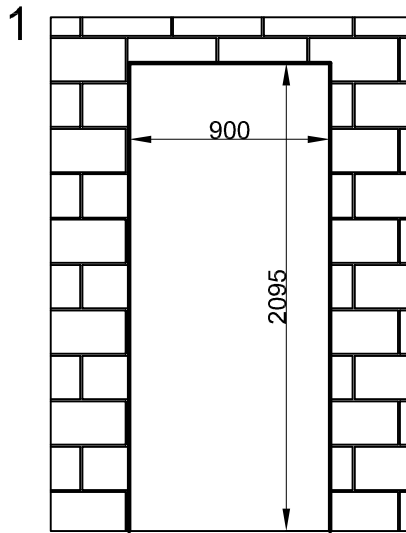


1. Comprobar medida del hueco


Las medidas en el dibujo corresponden a puerta de 900 mm. Si la puerta fuera de ancho 1000 mm, aumentar las medidas del dibujo en 100 mm (las medidas aumentarían o disminuirían en ancho y alto según la medida de puerta adquirida)

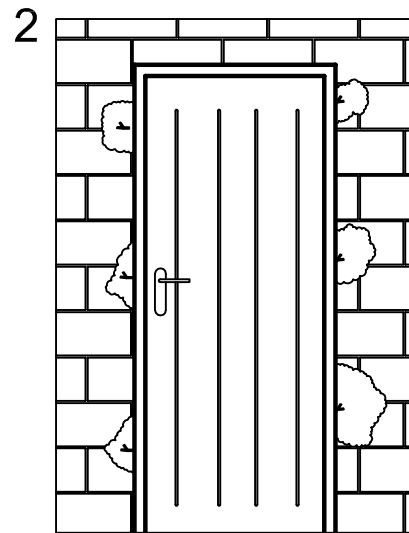


2. Una vez posicionada la puerta, debemos de Abrir las garras, marcarlas y abrir los huecos correspondientes

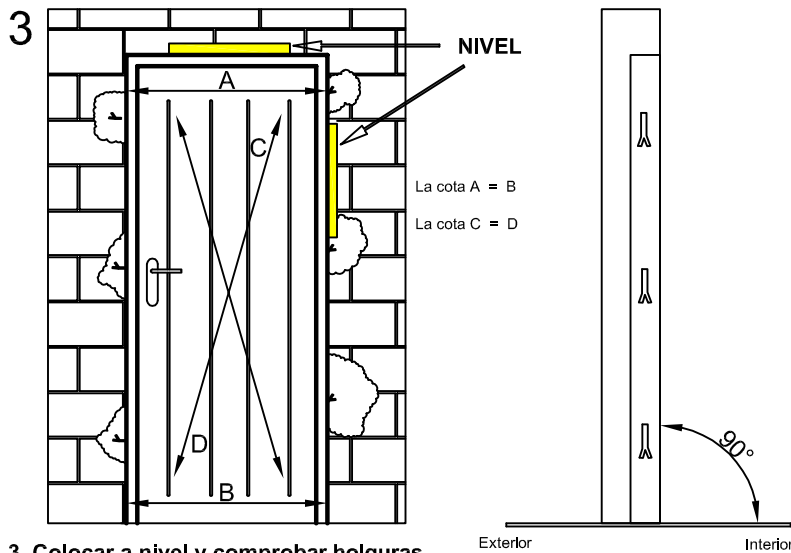

3. Colocar a nivel y comprobar holguras

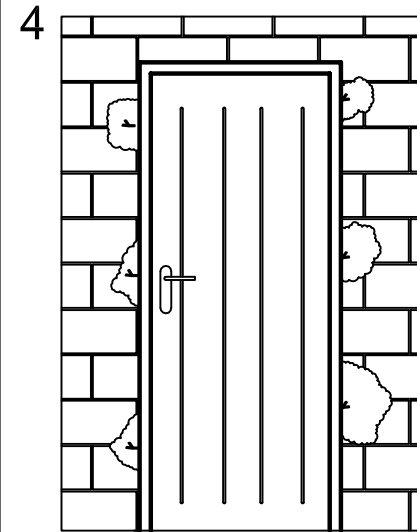

4. Prefijar la puerta con las garras con mortero o similar. Fijar en primer lugar la pata de la bisagra. Volver a comprobar las holguras y nivel. En caso de no ser correcta soltar la fijación y comenzar de nuevo.

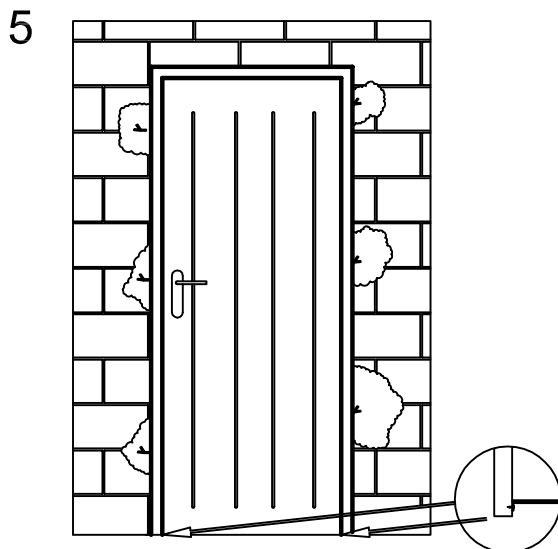

5. Una vez se este seguro de que el mortero está completamente seco, abra la cerradura, aclone la manilla, y abra la puerta. Se desprenderán los 3 rectángulos de plástico, situado en los burletes de las cerraduras y que ha mantenido las holguras perfectas entre la hoja y el marco, durante su colocación. Posteriormente debe de quitar la riostra de la parte Inferior.

6. Sistema cortavientos : Las puertas suministradas con el sistema cortavientos se deberán de ajustar una vez colocada la puerta, dicho sistema se acciona mecánicamente por la presión que se ejerce al cerrar la puerta sobre un pivote que aparece por un orificio situado en la parte baja del lateral de las bisagras. Dicho pivote debe ser regulado para que ejerza presión sobre el marco de la puerta, de tal forma que bajará mas, cuanto mas se afloje.

Normas de Limpieza:

Sobre la misma puerta: Los detergentes que contienen sustancias abrasivas pueden provocar daños y decoloración. No siendo aconsejables, el uso de acetonas, disolventes aromáticos, éteres o disolventes clorados, etc.

Alrededor de la puerta: Debemos evitar provocar ambientes de tipo agresivo, en ciertos casos se suelen limpiar suelos y zócalos de tipo rústico, con productos los cuales contienen algún tipo de ácido, en este caso debemos quitar o proteger las manillas, bisagras, pomos, mirillas, etc, hasta que desaparezcan dichos gases, los cuales pueden tardar varios días.

GRACIAS POR ADQUIRIR LOS PRODUCTOS DE THT
MÁXIMA GARANTÍA DE CALIDAD Y SEGURIDAD